

ASPRO®

Руководство пользователя.

ASPRO-ETV1 Виброприсоска для укладки плитки Φ 123мм



**OKRASKA-
RUSSIA.RU**



Перед эксплуатацией внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Соблюдайте технику безопасности при работе с устройством.



Несоблюдение инструкций может привести к травмам и/или имущественному ущербу!

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ!

Следующие предупреждения относятся к наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования.

1.1 ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ.



Лица, использующие, должны применять соответствующие средства защиты, чтобы обезопасить себя от серьезных травм, в том числе от повреждения глаз. К ним относятся перечисленные ниже и иные средства защиты:



- Защитные очки
- Защитная одежда
- Перчатки

1.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Используйте инструмент только по назначению.
2. Не допускается использования инструмента неквалифицированными лицами, несовершеннолетними, лицами, находящимися под воздействием алкоголя, лекарств или каких-либо других средств, влияющих на физическое состояние человека.
3. Работайте инструментом только в устойчивом положении, располагайте на жестком основании.
4. Место проведения работ должно быть хорошо освещенным и чистым.
5. Не прилагайте чрезмерного усилия на рукоятку.

2. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.



Не подвергайте устройство воздействию повышенной влажности и атмосферных осадков. Храните в помещении.

Условия хранения, перевозки, реализации продукции и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды.

Рекомендуется хранить в закрытой упаковке и защищенном от попадания пыли и повышенной влажности помещении. Не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей.

Температурный диапазон хранения и транспортировки от -10°C до +40°C


Срок службы изделия 3 года с даты продажи в рекомендованных условиях эксплуатации и хранения.

3. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Инструмент, подлежащий ремонту, должны быть отремонтирован квалифицированным персоналом с использованием для замены подлинных запасных частей. Только в этом случае можно быть уверенным, что безопасность инструмента обеспечена.

В случае поломки инструмента необходимо обратиться в организацию, уполномоченную производителем для принятия претензий и осуществления ремонта - ООО «Химбалт» Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д.9/2, 217, тел. 8(800)555-09-74. Адреса местонахождения сервисных центров на сайте: www.ASPRO-rus.ru

4. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ.

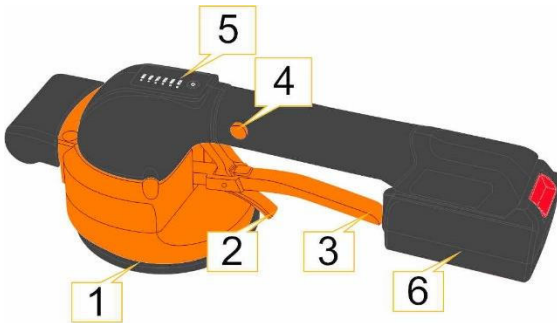

1. Присоска
2. Фиксатор
3. Ручка фиксации присоски
4. Кнопка включения
5. Регулировка мощности
6. Аккумулятор
7. Индикатор заряда



5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

5.1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ.

Виброприсоска используется для работы с напольной и настенной плиткой. Инструмент предназначен для удаления воздуха из-под плитки путем вибрации.

5.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ПЛИТКОРЕЗА

Каретка №9 на подшипниках перемещается мастером по направляющей рельсе №8. В каретке установлен твердосплавный режущий ролик, с помощью которого на поверхности плиты создается засечка. Разлом плитки по обе стороны от засечки производится нажатием на рукоятку №1 с помощью разделительной лапки №5, установленной на каретке. Механические плиткорезы (не все модели) предусматривают установку лазерных указателей №10, линеек №10, упоров №2, расширителей рабочего стола №3.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| АРТ. | МОДЕЛЬ | Диаметр присоски | Аккумуляторная батарея | Частота вибрации | Макс. вес плитки |
|--------|------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 102892 | ASPRO-ETV1 | 123 мм. | 16,8В, 2000мАч | 4000-8000 об/мин | 30 кг. |



7. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение инструкций, описанных в этом разделе, может привести к поломке инструмента.

1. Перед использованием инструмента осмотрите его на наличие повреждений.
2. Очистите поверхность присоски и плитки от пыли и грязи.
3. Очищайте инструмент после работы. Не используйте чистящие средства, приводящие к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить другие поверхности.
4. Инструмент предназначен для работы с плиткой размером до 600х600 мм. При использовании с плиткой большего размера эффективность удаления воздуха вибрацией снижается.
5. Инструмент предназначен для работы с плиткой массой до 30 кг.
6. Перед началом работы полностью зарядите аккумулятор.
7. Если вы забыли выключить инструмент, он автоматически выключится через 30 минут.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА.

Для включения устройства, нажмите и удерживайте кнопку №4. Для регулировки частоты вибрации нажимайте на кнопку 5. Для того чтобы установить инструмент на плитку, прижмите присоску к поверхности плитки и нажмите ручку 3. Для фиксации ручки, нажмите рычаг 2.



OKRASKA-
RUSSIA.RU