

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Столы «Гала» предназначены для использования в бытовых помещениях и изготовлены в соответствии с требованиями  
Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности  
мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012)  
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

## УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 и технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
- Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня изготовления, срок службы изделия – 5 лет.
- Допустимая нагрузка на поверхность стола 50 кг, на ящик 15 кг.
- Предъявление настоящего гарантитного талона, товарного чека и упаковочных этикеток даёт Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера. Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки, транспортировки самовывозом или транспортной компанией, производится за дополнительную плату.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие неправильной эксплуатации или нарушений хранения изделий.
- Ввиду усовершенствования технологий, изменения применяемых материалов и конструкций узлов, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стола без предварительного согласования.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ХРАНЕНИЯ И УХОДА ЗА СТОЛОМ

- Условия хранения и эксплуатации мебели: в сухих помещениях, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, при относительной влажности 45–80%.
- Не допускается хранение мебели в сырых, неотапливаемых помещениях и длительное попадание прямых солнечных лучей.
- Столешницы столов со стеклом требуют аккуратного обращения, чтобы избежать появления царапин на поверхности стекла.
- Нельзя допускать загрязнения и засорения элементов фурнитуры.
- Закаленное стекло более прочное в плане ударов и нагрузок и разбивается в мелкую крошку как автомобильное. Но в отношении мелких царапин и потертостей не отличается от обычного.
- Матовые стекла изготавливаются методом снятия поверхностного слоя, придавая ему декоративный вид. В связи с этим, следует уделять особое внимание при эксплуатации. Не аккуратное обращение приводит к трудноудаляемым пятнам.
- Не использовать нагревательные приборы на поверхности стола, не устанавливать в непосредственной близости от отопительными приборами.
- Во избежание появления царапин на поверхности стекла столешницы, рекомендуется использовать подставки под посуду и приборы.
- Ограничить контакт с щелочесодержащими веществами. Для удаления мелких загрязнений и жирных следов ежедневно протирать столешницу слабым мыльным раствором с последующим протиранием сухой салфеткой.
- Запрещается садиться на стол, вставать ногами на стол, наносить повреждения на торцы и на поверхность столешницы тяжелыми предметами – это может привести к разрушению столешницы.
- Запрещается очищать засохшие пятна на столешнице острыми предметами, абразивными материалами и губками с металлическим покрытием.
- Не допускайте прямого попадания воды, водяного пара на торцы столешницы (особое внимание уделяется зоне стыка плоскости столешницы с кромкой).

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для предотвращения царапин и случайных механических повреждений, сборку стола необходимо производить на ровной, чистой поверхности, покрытой тканью или бумагой, силами двух взрослых людей.

Рекомендуем сборку производить в картонной коробке, не снимая изолон. Затем поставить стол на ножки и освободить от защитного канта.

Перед тем, как раскрыть стол, у которого механизм раздвижения закрыт для транспортировки, **необходимо снять его с фиксатора!**

Флаги – фиксаторы расположены под столешницей, с двух сторон. Чтобы избежать случайного раскрытия механизма, раздвижные столы следует транспортировать с закрытым стопорным механизмом.

ШТАМП ОТК  
Дата продажи

«\_\_\_» 202 г.



ПРЕДПРИЯТИЕ  
**ГАЛЬВАНИК**  
ПРОИЗВОДСТВО СТУЛЬЕВ И СТОЛОВ

## ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

### СТОЛ «ГАЛА 16», «ГАЛА 17»

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45612/21

#### Габариты изделия «ГАЛА 16»:

Ширина 700 мм (B)

Длина 1100 мм,  
в разложенном  
виде 1400 мм (L)

Высота 760 мм (H)

Масса 26,5 кг


#### Габариты изделия «ГАЛА 17»:

Ширина 800 мм (B)

Длина 1200 мм,  
в разложенном  
виде 1500 мм (L)

Высота 760 мм (H)

Масса 31 кг

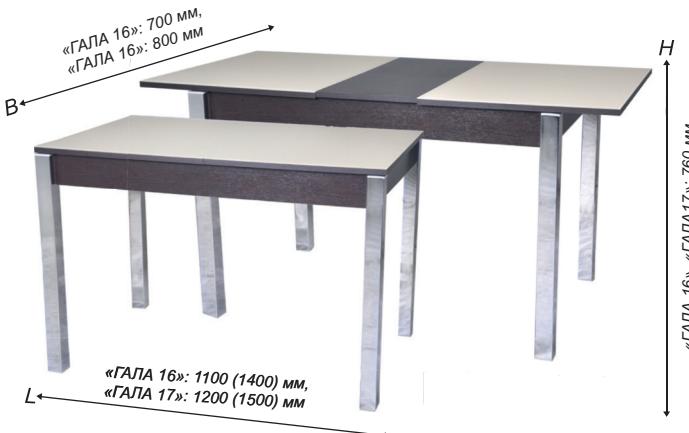

Адрес предприятия-изготовителя:  
188661, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино,  
улица Трубостроителей (производственная территория), здание 3

Телефон: (812) 640-51-90


E-mail: spb@galvanik-spb.ru

www.galvanik-spb.ru

## СХЕМА СБОРКИ СТОЛА «ГАЛА 16», «ГАЛА 17»




(Рис.1)

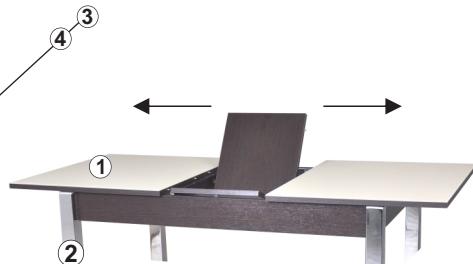

(Рис.3)



(Рис.2)

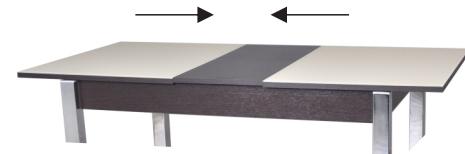

(Рис.4)

1 Столешница со вставкой «бабочка» (1 шт.)



2 Ножки стола (4 шт.)



3 Болт M8x50 (8 шт.)



4 Шайба M8 (8 шт.)





## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА «ГАЛА 16», «ГАЛА 17»

- 1) Перевернуть столешницу рабочей поверхностью вниз.
- 2) Совместить отверстия на ножках с отверстиями в металлической косынке и, применяя шайбу M8, скрепить болтом M8x50.
- 3) Плотно затянуть болты с помощью гаечного ключа на 13. (Рис.1)

### Порядок трансформации:

- 1) Поднять «флажки-фиксаторы» стопора на раздвижных механизмах. (Рис.2)
- 2) Раздвинуть половинки столешницы в обе стороны до упора. (Рис.3)
- 3) Поднять вставку за две(!) створки и положить на одну сторону.
- 4) Раскрыть вторую створку.
- 5) Соединить половинки столешницы со вставкой - «бабочкой» до исчезновения зазора между ними.
- 6) Опустить флажки стопора для фиксации столешницы. (Рис.2)

**ВНИМАНИЕ!** Гаечный ключ в комплектацию стола не входит!

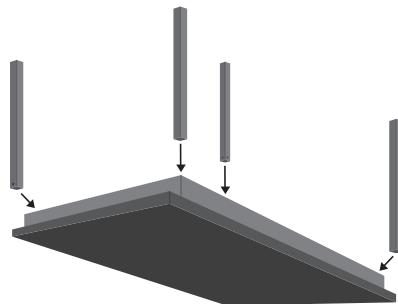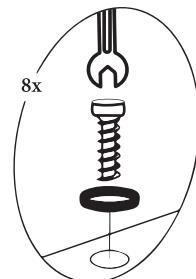

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Количество	Номер пакета
Столешница со вставкой «бабочка»	1	1 (из 2)
Ножки	4	2 (из 2)
Комплект фурнитуры	1	2 (из 2)