


Различие между DR-620 и DR-621 металлический штырек на барабане. Один на барабане, ответный на боковой стенке принтера.

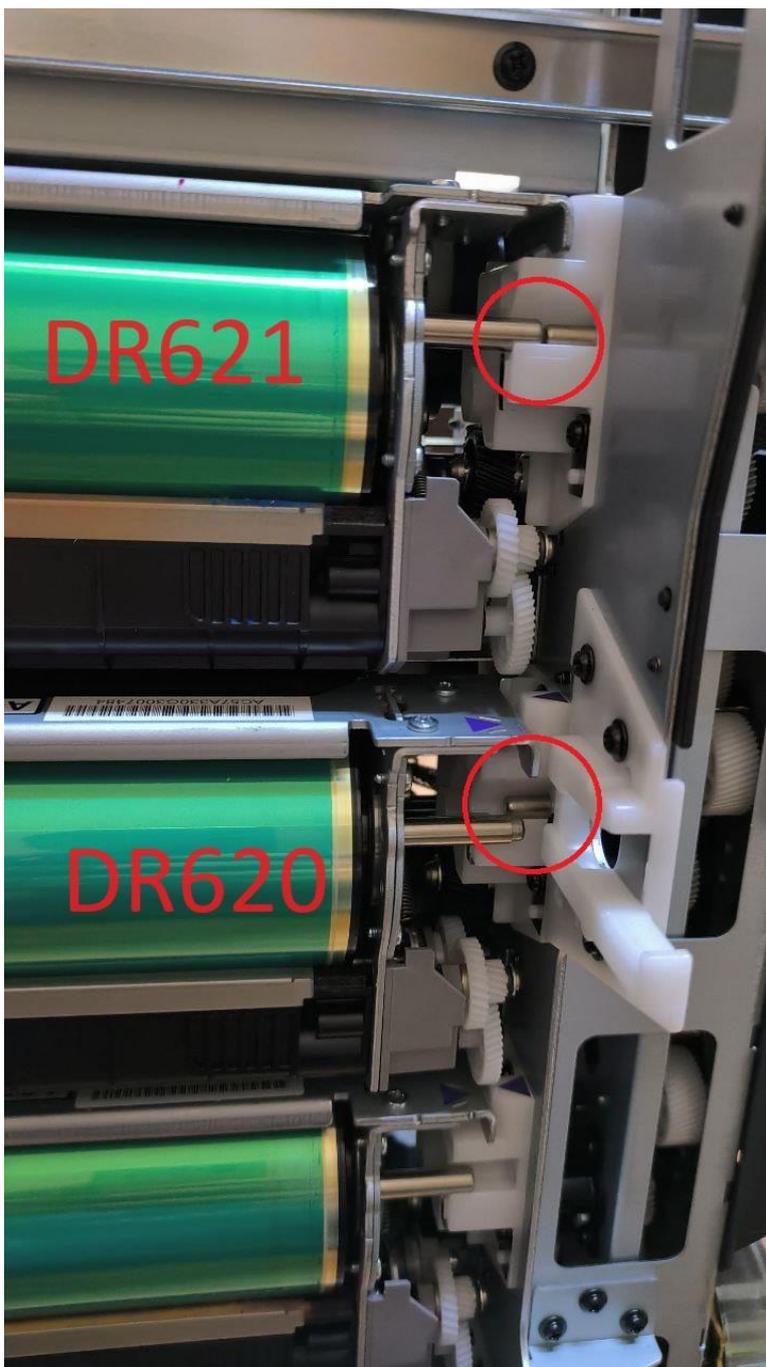

Удаляем ответный штырь в машине, и подходят любые барабаны. Для того, чтобы было удобней, снимаем шестеренку привода шнека барабана и белую пластиковую накладку. Плоскогубцами аккуратно достаём штырь, он просто завальцован. Собираем назад.

