



NR1604-P4 | NR1604 | NR1608 | NR1616

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный документ содержит ознакомительную информацию,  
которая может быть изменена без предварительного уведомления  
для улучшения качества продукта

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ПОДЧИНЕНИЕ ВСЕМ ПОЛОЖЕНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ МОНИТОРИНГА И ЗАПИСИ ВИДЕО И АУДИО СИГНАЛА. NOVICAM НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ.

## ВНИМАНИЕ

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДРУГИЕ ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ УСТРОЙСТВА.



Устройство чувствительно к прикосновениям (статическому электричеству)



Стрелка в виде молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии электрического напряжения внутри устройства, которое может представлять для человека опасность поражения электрическим током



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике информирует пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, приложенных к изделию

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Если у вас нет специального технического образования, прежде чем начать работу с устройством, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. Пожалуйста, не разбирайте внутренние части устройства, это может препятствовать правильному функционированию устройства и, возможно, сделает гарантию недействительной. Внутри устройства нет частей, которые подлежат замене по отдельности.
3. Все электрические контакты соединяйте в полном соответствии с бирками и инструкциями, указанными в данном руководстве. В противном случае вы можете нанести изделию непоправимый ущерб и тем самым сделать гарантию недействительной.
4. Рекомендуется использовать грозозащиту и подавитель скачков напряжения перед введением устройства в эксплуатацию.
5. Пожалуйста, не эксплуатируйте устройство в условиях, если температура, показатели влажности и технические характеристики ИП превышают установленные значения для данного прибора.

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с Кратким руководством пользователя и с Условиями гарантийного обслуживания.



## Модели: NR1604-P4 | NR1604 | NR1608 | NR1616 Профессиональные IP видеорегистраторы

Описание .....	4
Особенности .....	5
Комплектация .....	5
Указания по безопасной эксплуатации .....	6
Установка и подключение .....	7
Графический интерфейс .....	12
Спецификация .....	27
Дополнительная информация .....	30
Гарантийный талон .....	31
Бонус маркет .....	34

## ОПИСАНИЕ

Профессиональные компактные IP видеорегистраторы производства компании NOVICAM, созданы на основе высокопроизводительного чипсета HiSilicon с применением новейших технологий. Предназначены для работы с IP камерами.

**NOVICAM PRO NR1604-P4 | NR1604 | NR1608 | NR1616** легко и удобно эксплуатировать благодаря инновационным решениям, таким как: одновременная работа на двух мониторах с разрешением до Full HD 1080p; видеоархив до 8Тб; интуитивно понятное графическое меню и поддержка всех современных операционных систем (включая мобильные). Запись всех каналов ведется в любом поддерживаемом разрешении и реальном времени. При этом общий записываемый поток определяется входным потоком регистратора.

Выходной поток в 40 Мбит/с и облачный сервис P2P позволяют легко подключить и настроить видеорегистратор для работы через интернет. Устройство полностью совместимо с любой IP видеокамерой из линейки NOVICAM PRO, а также имеет универсальные протоколы ONVIF и RTSP для подключения любых IP камер. Компактный размер и современный дизайн позволяют устройству вписаться в любой интерьер.

Модель **NOVICAM PRO NR1604-P4** имеет 4 отдельных порта RJ45 с поддержкой технологии PoE, что позволяет легко и просто организовать небольшую систему видеонаблюдения без дополнительного оборудования (блока питания и коммутатора).

Компактные профессиональные IP регистраторы **NOVICAM PRO NR1604-P4 | NR1604 | NR1608 | NR1616** незаменимы при построении профессиональных систем видеонаблюдения на малых и средних объектах, в том числе, разнесенных друг от друга на большие расстояния.

## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Запись всех каналов в реальном времени
- Поддерживает Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS, iPhone, iPad, Android
- Поддержка жесткого диска емкостью до 8 Тб
- Квотирование дискового пространства
- Поддержка универсальных протоколов ONVIF и RTSP
- 4 отдельных PoE порта (только у модели NR1604-P4)



### Внимание:

Для поддержки всех новейших функций, необходимо установить обновленную прошивку с сайта [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru).

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| • Видеорегистратор                 | 1 шт. |
| • Адаптер питания                  | 1 шт. |
| • USB мышь                         | 1 шт. |
| • Краткое руководство пользователя | 1 шт. |
| • CD диск с ПО и инструкциями      | 1 шт. |
| • Кабель данных SATA               | 1 шт. |
| • Кабель питания HDD               | 1 шт. |
| • Крепежный комплект               | 1 шт. |
| • Сетевой кабель                   | 1 шт. |



### Внимание:

NOVICAM оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие без предварительного уведомления. В комплект не входит жесткий диск и приобретается отдельно.

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Внимание:**

Перед подключением внимательно прочтите инструкцию на видеорегистратор.

### 1. Напряжение питания.

- 1.1. Используйте блоки питания только с подходящими параметрами.
- 1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

### 2. Условия эксплуатации.

- 2.1. Не располагайте видеорегистратор в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света.
- 2.2. Строго соблюдайте установленный для данного видеорегистратора температурный режим.
- 2.3. Не устанавливайте видеорегистратор:
  - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
  - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
  - на мягкие поверхности, а также поверхности, неспособные выдержать высокие температуры.
- 2.5. Не закрывайте вентиляционные отверстия видеорегистратора.
- 2.4. Не стоит размещать видеорегистратор в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например: радиотелефон, микроволновая печь и т.д.), так как видеосигнал может быть искажен помехами.
- 2.5. Для установки видеорегистратора следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к кабелю электропитания и выходам (разъемам) для дальнейшей эксплуатации изделия.
- 2.6. Предотвращайте механические повреждения видеорегистратора.
- 2.7. Регистратор требует ежемесячного обслуживания.

**Внимание:**

Несоблюдение условий хранения и эксплуатации регистратора могут привести к повреждению оборудования.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Перед установкой проверьте комплектацию. Она должна соответствовать заявленной в паспорте модели.
2. Осмотрите устройство перед использованием. Извлеките из упаковки и проверьте на предмет повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
3. При обнаружении каких-либо несоответствий в комплектации или повреждений видеорегистратора, обратитесь к производителю или дистрибьютору для замены устройства.
4. В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт устройства.
5. Убедитесь, что в месте установки достаточно пространства для размещения видеорегистратора. Проверьте, чтобы был доступ к задней панели видеорегистратора для осуществления коммутации.

**Внимание:**

Пожалуйста сохраните упаковку от видеорегистратора. Вы сможете использовать ее для отправки устройства в ремонт, если в процессе эксплуатации будут выявлены какие-либо неисправности.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### Установка жесткого диска


**Внимание:**

При работе с чувствительными к статическому электричеству устройствами, такими как жесткий диск или регистратор, убедитесь в антистатической защите вашего рабочего места. Любая электростатическая энергия может повредить жесткий диск или видеорегистратор.

#### Шаг 1

Снимите верхнюю часть регистратора, предварительно открутив 4 фиксирующих винта, расположенных на нижней части корпуса видеорегистратора (1).

#### Шаг 2


Установите жесткий диск. Подключите SATA кабель питания и данных (2).

#### Шаг 3

Зафиксируйте жесткий диск 4 винтами с нижней части корпуса видеорегистратора (3).

#### Шаг 4


Установите верхнюю крышку и закрутите фиксирующие винты (1).

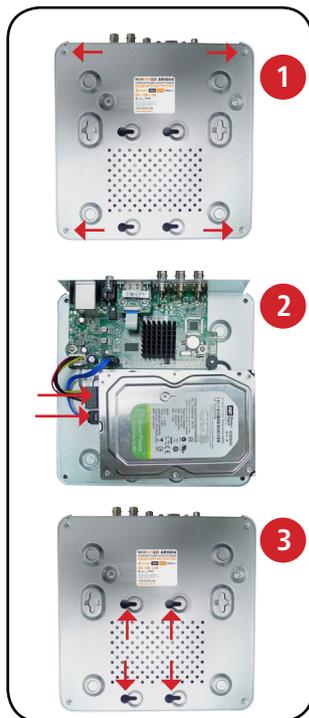
**Внимание:**

Рекомендуется устанавливать специальные жесткие диски для систем видеонаблюдения Western Digital серии Purple. Модели: WD10PURX, WD20PURX, WD30PURX, WD60PURX, WD80PUZX. После установки диска необходимо и отформатировать его перед началом записи. За более подробными указаниями, пожалуйста, обратитесь к полному руководству пользователя, расположенном на прилагаемом CD диске.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


## Интерфейс передней панели NR1604 | NR1608 | NR1616

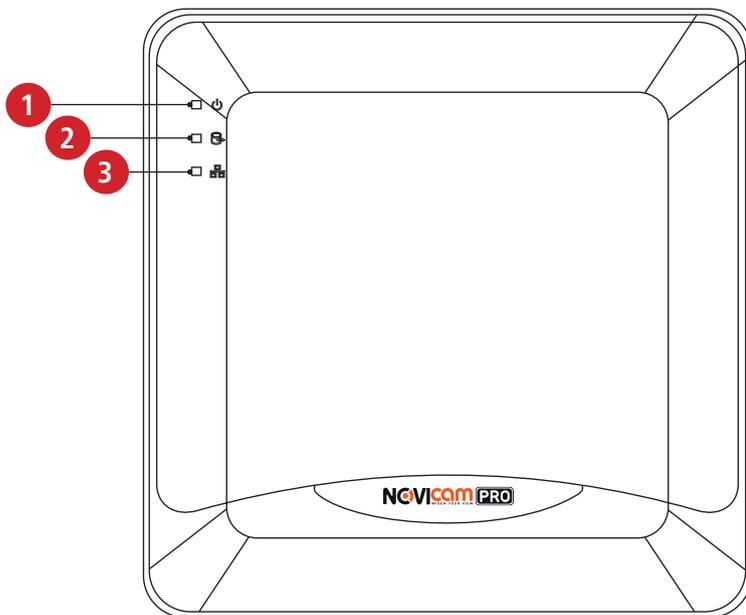


№	Иконка	Описание
1		При включении видеорегистратора индикатор горит красным
2		Когда идет запись или считывание данных с жесткого диска индикатор мигает красным
3		Когда сетевое соединение работает нормально, индикатор мигает синим

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### Задняя панель NR1604|NR1608|NR1616

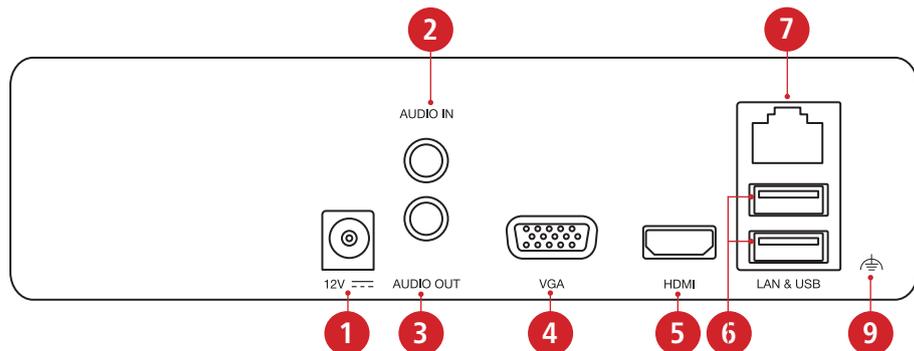

### Задняя панель NR1604-P4

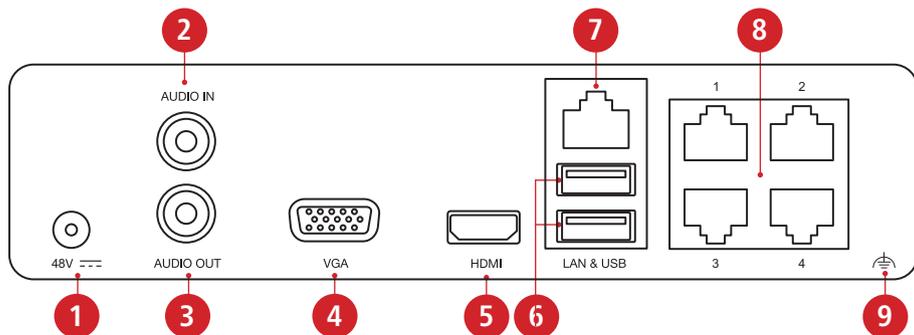

№	Иконка	Описание
1		Разъем для подключения блока питания
2		Разъем RCA для подключения микрофона для двусторонней связи
3		Разъем RCA для подключения аудиокколонок
4		Видеовыход VGA
5		Видеовыход HDMI
6		USB порты для подключения мышки или флешки
7		Разъем RJ45 для подключения к локальной сети
8	1,2,3,4	Разъемы RJ45 для подключения и питания IP видеокamer по интерфейсу PoE
9		Контакт для заземления устройства

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### Работа USB мыши

Клавиша	Действие	Описание
Левая клавиша	Одиночное нажатие	<b>Живое видео:</b> выбор канала и отображение быстрого меню на выбранном канале <b>Меню:</b> выбор и вход в пункты меню
	Двойное нажатие	<b>Живое видео:</b> переключение между режимами отображения одного канала и мультисканального режима
	Нажатие и перетаскивание	<b>Зона маскировки и детекция движения:</b> установка рабочей области экрана <b>Отображение данных:</b> изменение положения даты/времени и названия камеры на экране <b>Зум:</b> перетаскивание и выбор зоны увеличения <b>Живое видео:</b> перетаскивание быстрого меню канала
Правая клавиша	Одиночное нажатие	<b>Живое видео:</b> отобразить меню <b>Меню:</b> выход в предыдущий пункт меню
Колесико	Прокрутка вверх	<b>Живое видео:</b> предыдущий экран <b>Меню:</b> появляющееся при нажатии правой клавиши: предыдущий пункт
	Прокрутка вниз	<b>Живое видео:</b> следующий экран <b>Меню:</b> появляющееся при нажатии правой клавиши: следующий пункт

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

### Описание иконок

Иконки отображаются в каждом окне, в правом верхнем углу. Можно отключить или изменить положение на экране имени канала, текущей даты и времени.

	Имя камеры
	Дата и время, установленные на видеорегистраторе
	Сработала тревога по причине: потеря видео, детекция движения, закрытие камеры
	Запись включена

### Быстрая настройка

После включения видеорегистратора, автоматически запускается помощник. Он поможет быстро установить основные настройки. Для возврата в предыдущий пункт настроек, нажмите **Пред.** Для сохранения изменений (если они были) и перехода к следующим настройкам, нажмите **Применить** или **След.** Для отмены изменений и выхода из помощника, нажмите **Отмена** или **Выйти**.

#### 1. Создание пароля администратора.

Первое окно помощника предлагает создать пароль администратора (пароля по умолчанию нет). Пароль обязательно должен содержать буквы и цифры, и иметь не менее 8 знаков. В правом поле отображается надежность введенного пароля.

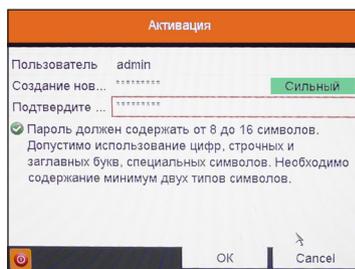


Рис.1 Создание пароля администратора.

**ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС**

В дальнейшем при входе будет необходимо просто ввести заданный пароль.

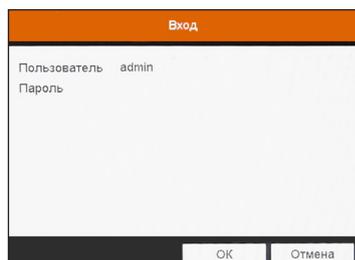


Рис. 2 Ввод пароля.

**2. Выбор языка системы.** Можно выбрать Русский или Английский язык. Если язык был изменен, устройство будет перезагружено, после чего помощник появится еще раз.

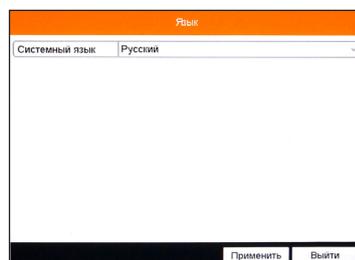


Рис. 3 Выбор языка.

**3. Активация помощника** при включении видеорегистратора. Если галочка установлена, каждый раз при включении видеорегистратора будет появляться помощник и предлагать настроить основные параметры. При снятии галочки, помощник не будет появляться после включения видеорегистратора.

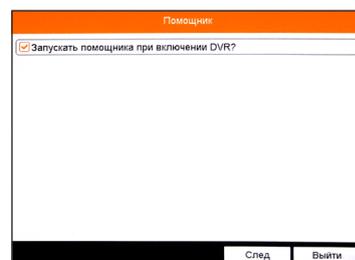


Рис. 4 Активация помощника.

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

**4. Установка даты и времени.** Можно выбрать необходимый часовой пояс, установить формат даты ГГГГ-ММ-ДД / ММ-ДД-ГГГГ / ДД-ММ-ГГГГ, установить системную дату и время.

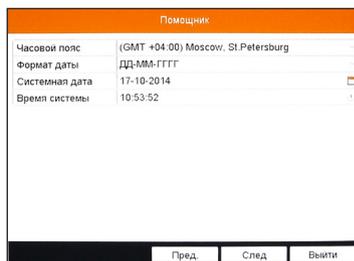


Рис. 5 Установка даты и времени.

**5. Настройка сети.** Можно выбрать скорость сети. По умолчанию не стоит галочка DHCP – автоматического получения настроек сети (рекомендуется проставить). При этом, если в сеть подключен роутер/маршрутизатор, то видеорегистратор получит настройки сети автоматически. При снятой галочке можно задавать настройки сети вручную: **IP адрес, Маска подсети, Шлюз, DNS.**

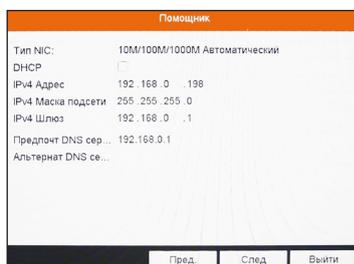


Рис. 6 Настройка сети.

**6. Включение облачного сервиса P2P.** Для активации облака необходимо поставить галочку **Вкл** (по умолчанию стоит). Не рекомендуется менять сервер, установленный по умолчанию.

Можно включить шифрование потока (не рекомендуется), при этом для добавления в удаленное ПО iVMS каждого канала регистратора надо вводить код подтверждения (указан в строке ниже).

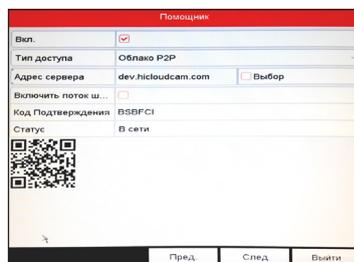


Рис. 7 Включение облачного сервиса P2P.

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

**7. Настройка портов.** На данной странице можно назначить порты сервера, HTTP, RTSP. Также включить функцию автоматического открытия портов (UPnP) и DDNS.

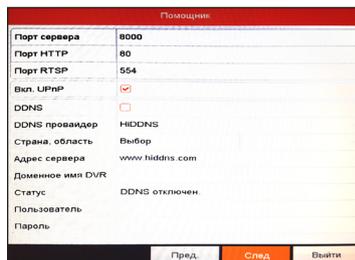


Рис.8 Настройка портов.



**Внимание:**

При включении функции DDNS облако P2P будет не активно.

**8. Инициализация жесткого диска.** При подключении нового жесткого диска, его необходимо инициализировать для корректной работы с видеорегистратором. При этом диск будет отформатирован и все данные с него будут удалены.

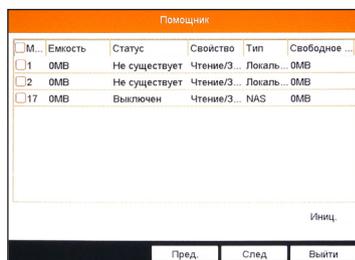


Рис.9 Инициализация жесткого диска.

**9. Настройка записи.** Предлагается для одного канала (по умолчанию – первого). Можно включить запись, если поставить галочку напротив **Начать запись**. Далее надо выбрать тип записи – она будет вестись постоянно или только по детектору движения. Выбранные настройки можно скопировать на все остальные каналы (или выбрать несколько каналов, для которых необходимо установить такие же настройки), нажав клавишу **Копия**.

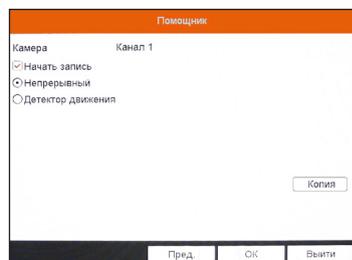


Рис.10 Настройка записи.

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

### Доступ через облачный сервис P2P

#### Шаг 1

Подключите интернет кабель в LAN разъем видеорегистратора. Включите питание. После загрузки помощник предложит установить настройки сети (Рисунок 6). Выберите DHCP (рекомендуется). Если Вы уверены, что сможете ввести настройки сети правильно, можете снять галочку DHCP и ввести настройки вручную.

#### Шаг 2

Для активации сервиса P2P войдите в пункт **Меню — Конфигурация системы — Сеть — Платформы доступа** и поставьте галочку **Вкл.** Для сохранения настроек нажмите **Применить**.

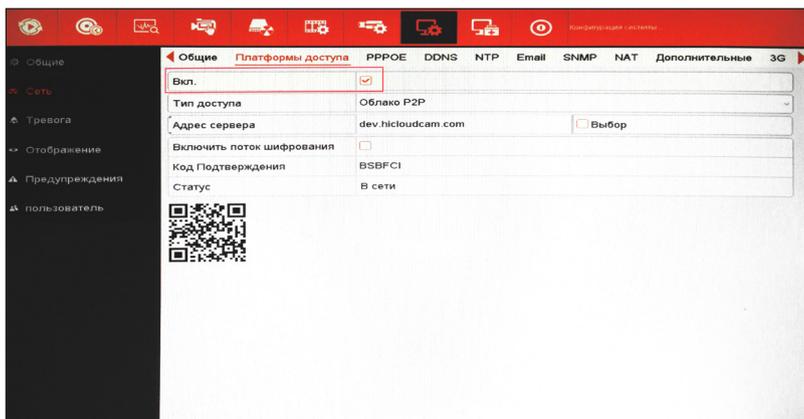


Рис.11 Активация облака.

#### Шаг 3

Для удаленного подключения необходимо знать уникальный номер (9-значный) и код проверки (6-значный). Код проверки можно посмотреть на той же странице, где происходит активация облака в строке **Код подтверждения**.

При вводе кода все буквы должны быть в верхнем регистре. Уникальный 9-значный номер устройства можно посмотреть двумя способами:

1. на стикере, размещенном на дне устройства смотреть пункт **Serial №** (или считав QR-код);

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

2. в пункте **Меню — Обслуживание — Сведения о системе — Сведения об устройстве — Серийный номер** вторая группа из 9 цифр и есть этот уникальный номер: например 473001384.

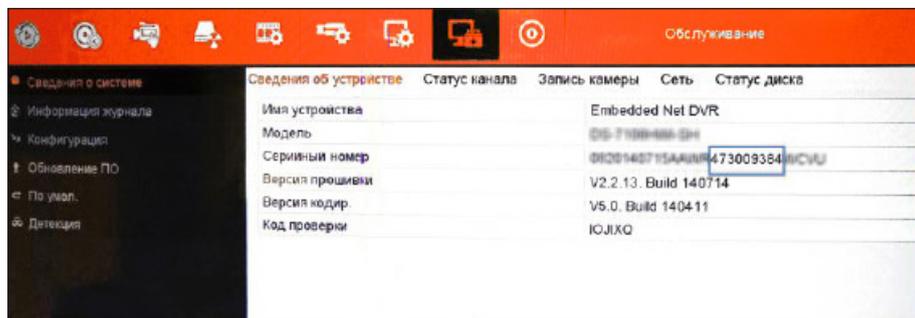


Рис.12 Уникальный номер устройства.

#### Шаг 4

Для удаленного подключения с мобильного телефона или планшета через iVMS 4.5 PRO:

1. установите и откройте программу (см.пункт **Доступ с мобильных устройств**).



iVMS 4.5PRO

Рис.13 Запуск приложения iVMS 4.5 PRO.

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

2. выберите пункт **Параметры облака P2P**.

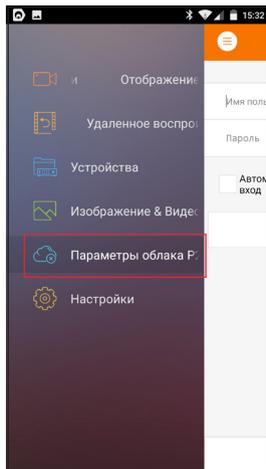


Рис.14 Cloud P2P.

3. введите **Имя пользователя** и **Пароль** от Вашей учетной записи P2P (если Вы еще не зарегистрировались, необходимо нажать **Регистр.** и зарегистрировать личный кабинет).

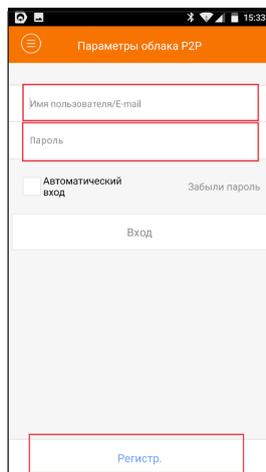


Рис.15 Вход в учетную запись P2P.

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

4. для добавления устройства нажмите **+**.

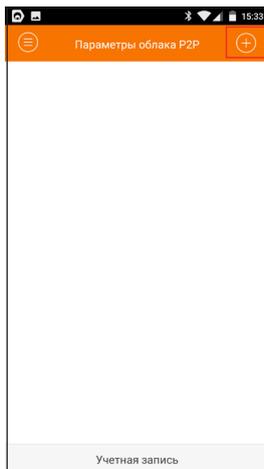


Рис.16 Устройства.

5. считайте QR-код на корпусе устройства или нажав на **Карандаш** введите уникальный номер (9-значный) и код проверки (6-значный), расположенные в меню (см. Шаг 3).



Рис.17 Добавление устройства.

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

6. выберите устройство для просмотра и нажмите **Начать отображение в реальном времени**.

### Шаг 5

Для удаленного подключения на компьютере, откройте программу iVMS 4.1 и выберите раздел **Управление устройством**, нажав на **Домик** в левом верхнем углу.

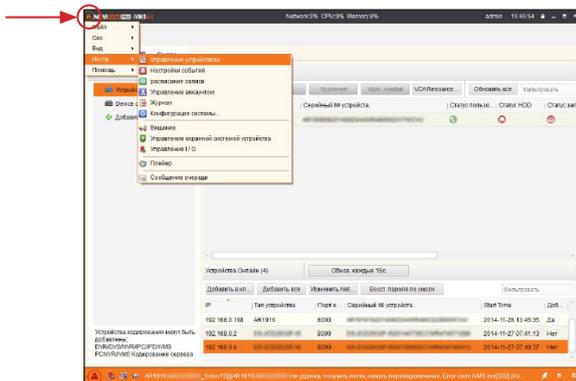


Рис.18 Управление устройством.

### Шаг 6

Нажмите **Добавить новый тип устройств**. Выберите тип **P2P**.

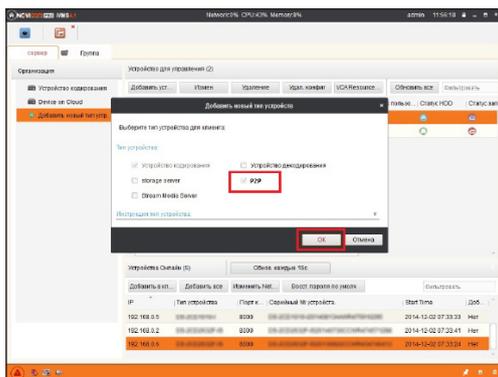


Рис.19 Тип подключаемых устройств.

## Шаг 7

Зарегистрируйтесь в облачном сервисе, нажав на клавишу **Регистрация**.

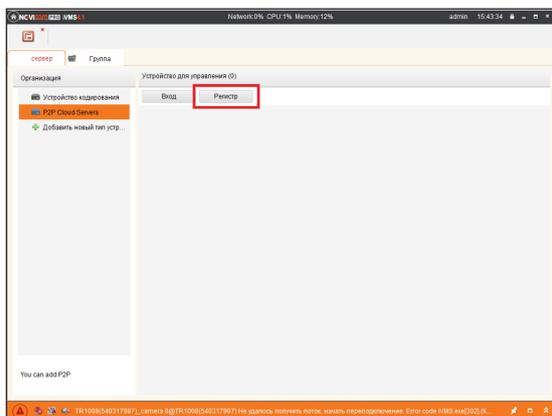


Рис.20 Регистрация.

## Шаг 8

Заполните данные для регистрации: имя аккаунта, пароль, подтверждение пароля, e-mail, код с картинки. Затем нажмите **Получить код подтверждения**. На указанный e-mail адрес будет выслан проверочный код, который необходимо ввести в последнюю строку. Для завершения регистрации нажмите **Регистрация**.

A screenshot of the 'Register P2P Cloud Account' dialog box. It contains several input fields: 'P2P Cloud Account:', 'Пароль:', 'Подтв. пароля:', 'Email:', and 'Код безопасности:'. To the right of the 'Код безопасности:' field is a small image of a security code and a button labeled 'Обнов...'. Below the 'Код безопасности:' field is a button labeled 'Получить код подтвер...' which is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Регистр' and 'Отмена'. The 'Регистр' button is also highlighted with a red rectangular box.

Рис.21 Данные для регистрации.

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

### Шаг 9

Далее нажмите **Вход** и введите логин и пароль Вашего аккаунта.

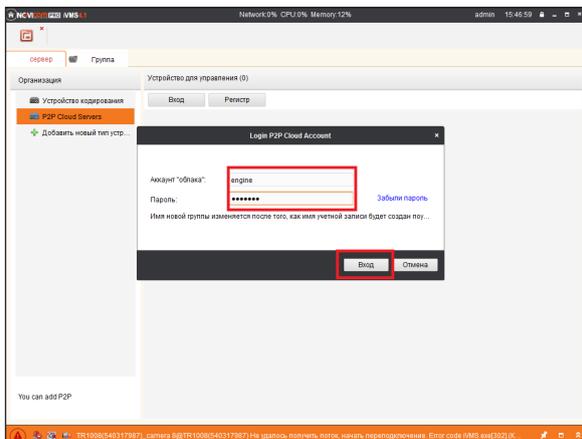


Рис.22 Вход в аккаунт.

### Шаг 10

Для добавления устройства нажмите **Добавить устройство** и введите в верхнюю строчку уникальный 9-значный номер, а в нижнюю строчку 6-значный про-верочный код (см. Шаг 3). Затем нажмите **ОК**.

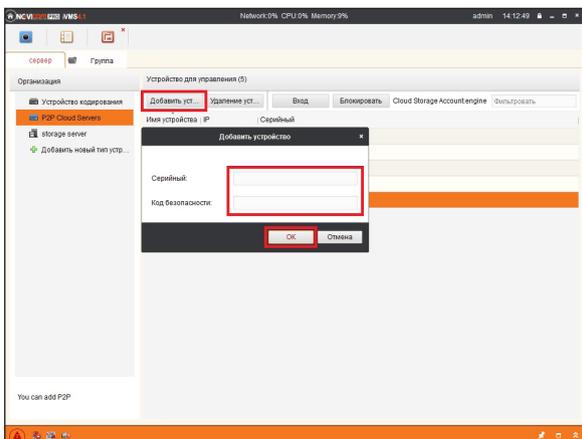


Рис.23 Добавление устройства.

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

## Шаг 11

Добавьте группу. Для этого перейдите на вкладку **Группа**, нажмите **Добавить группу**, введите имя группы и нажмите **Ок**. Можно создать группу по имени устройства, для этого необходимо проставить галочку **Создание группы по имени устройства**.

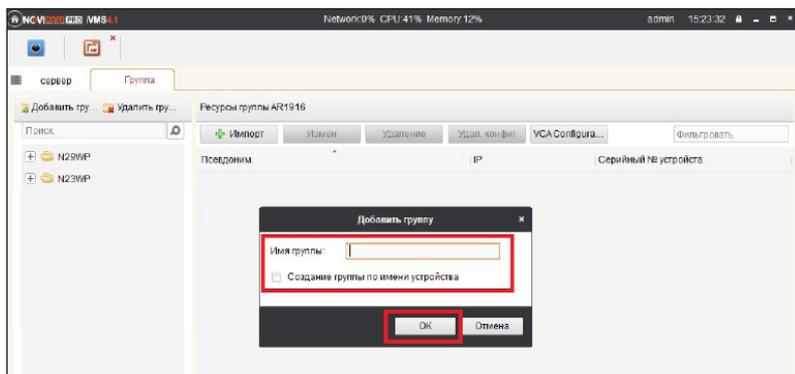


Рис.24 Вход в аккаунт.

## Шаг 12

Для добавления камер к просмотру необходимо выбрать пункт **Кодирование каналов** и нажать **Импорт**.

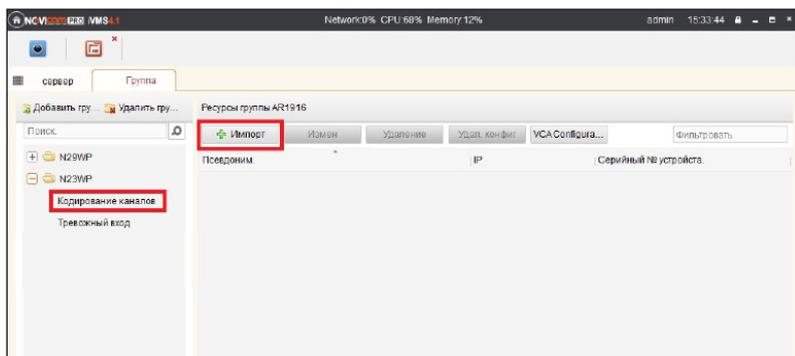


Рис.25 Импорт камеры.

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

## Шаг 13

В появившемся окне слева отображаются устройства и каналы на каждом устройстве, которые можно добавить для просмотра. В правой стороне отображаются группы, в которые добавляются каналы (можно добавлять в одну группу каналы с разных устройств). Для добавления всех устройств со всеми со всеми каналами нажмите **Импортировать все**, для добавления только одного устройства нажмите  (при этом будет создана папка с именем этого устройства), для добавления выделенного канала нажмите **Импортировать**. Для обновления списка нажмите .

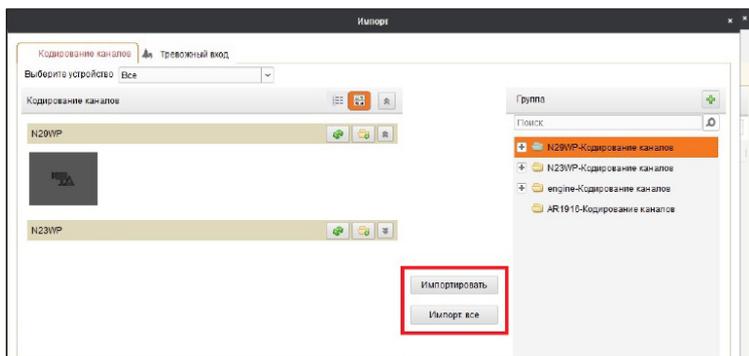


Рис.26 Окно импорта камер.

## Шаг 14

После добавления выбранных каналов в группу, двойным щелчком мыши на любой из камер откройте окно настроек камеры. В данном окне необходимо: задать имя камеры, выбрать основной или дополнительный поток, установить протокол передачи, ввести проверочный 6-значный код в графу **Проверочный код** (Encryption Key).

Для быстрого назначения всех установок для остальных каналов нажмите **Копия на** и выделите необходимые камеры (название при этом будет изменено только на одной, исходной, камере). Нажмите **Ок** для сохранения настроек.

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

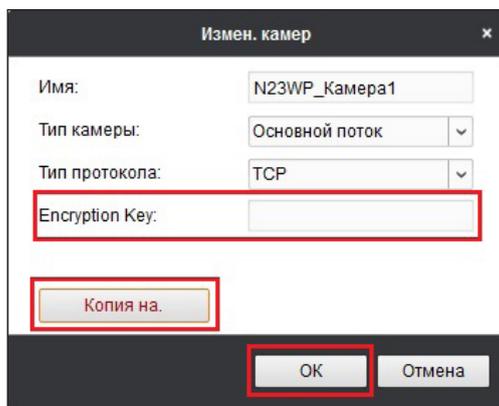


Рис.27 Изменение настроек камеры.



### Внимание:

Для корректного отображения камеры необходимо ввести проверочный код. Чтобы закрыть окно импорта, нажмите в правом верхнем углу.

## Шаг 15

Для просмотра камер выберите пункт **Вид — Основной ракурс**. В левой части будут отображаться добавленные устройства. Разверните папку группы, камеры из которой необходимо просматривать, нажав на слева от нее. Перетащите требуемые каналы в любое из окон просмотра справа (при двойном нажатии на камеру, она также начнет отображаться в выделенном окне справа).



Рис.28 Просмотр камеры.

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

### Доступ с мобильных устройств

Для доступа к устройствам с мобильных телефонов или планшетов, необходимо использовать программу iVMS 4.5 PRO для смартфонов и планшетов на платформе Android и iOS.



iVMS 4.5 PRO

Для того, чтобы скачать приложение:

1. Войдите со своего мобильного устройства в Google Play (для Android) или AppStore (для iOS).
2. Введите в строке поиска название приложения – «iVMS 4.5 PRO».
3. Нажмите на кнопку **Установить** и дождитесь окончания загрузки, значок приложения появится на рабочем столе.

Приложения имеют сходный интерфейс. Введите логин и пароль от своей учетной записи в облачном сервисе P2P и все добавленные устройства будут доступны к просмотру на мобильном.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	NR1604-P4 (ver.3008)	NR1604 (ver. 3027)	NR1608 (ver. 3028)	NR1616 (ver.306)
--------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

**СИСТЕМА**

Процессор	HiSilicon
Производительность	Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню)
Операционная система	Интегрированная OS Linux
Графический интерфейс	Русифицирован.Основное, всплывающее и быстрое меню
Ограничение доступа	Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка)
Журнал событий	Тип, дата и время события, подтип

**ВИДЕО/АУДИО**

Видеовыход	1 x HDMI 1920x1080, 1 x VGA 1920x1080		
Входной поток	40 Мбит/с	60 Мбит/с	100 Мбит/с
Выходной поток	40 Мбит/с		
Аудиовход	1 x RCA		
Аудиовыход	1 x RCA, 1 x HDMI		
Формат записи видео/аудио	H.264+, H.264 / Совместно с видео		
Вывод на экран	Деление 1/4/6/8/9 каналов,		Деление 1/4/6/8/9/16 каналов
	Зум, переключение каналов, скрытие камеры. Настройка выхода (стандарт, светлый, мягкий, яркий)		
Живое видео	4 x 1080p 25/30 к/с	4 x 1080p 25/30 к/с	1 x 1080p 30 к/с
		8 x D1 25/30 к/с	9 x D1 30 к/с 1 x 1080p30 к/с + 2 x D1 30 к/с + 5 x CIF 30 к/с 12 x CIF 30 к/с + 4 x D1 30 к/с
Запись H.264 (G.711u)	4x4 Mpix / 1080p / 720p x 25/30 к/с	8 x 4 Mpix / 1080p / 720p x 25/30 к/с	16 x 1080p / 720p x 25/30 к/с

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Модель	NR1604-P4 (ver.3008)	NR1604 (ver. 3027)	NR1608 (ver. 3028)	NR1616 (ver.306)
Воспроизведе- ние	2 x 4 Mpix 25/30 к/с 4 x 1080p 25/30 к/с			2 x 1080p 25/30 к/с 4 x 720p 25/30 к/с
Сеть	4 x 4 Mpix 25/30 к/с		8 x 4 Mpix 25/30 к/с	16 x 1080p 25/30 к/с
Режимы записи	Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 0 – 30 с, Постзапись 5 – 600 с)			
Настройки каналов	Независимые для каждого: параметры записи, настройки детек- тора движения, маскировка области (4 зоны), цвет изображения, отображение имени, даты			
Объем записи на канал	10 Мбит – 106 Гб/сутки 4 Мбит – 42 Гб/сутки 1 Мбит – 11 Гб/сутки 128 Кбит – 1.32 Гб/сутки 32 Кбит – 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)			
Поиск	По дате/времени По событию По меткам			
Режимы воспроизведе- ния	Вперед и назад / Нормальное / Покадровое / Замедленное (x1/2, x1/4, x1/8) / Ускоренное (x2, x4, x8, x16)			

**ИНТЕРФЕЙС**

SATA	1 x SATA 3.5" 8Тб HDD – основное хранение данных / инфо: статус, доступное время для записи, емкость			
USB	2 x USB2.0: Flash – архивирование, обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, емкость, содержание. Мышь – управление видеорегистратором (в комплекте). 3G модем – не поддерживается.			

**СЕТЬ**

Порт RJ45	1 x 10/100Мбит (ONVIF 2.2, TCP/ IP, DHCP, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, P2P, RTSP)	1x10/100 Мбит (ONVIF 2.5, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SADP, SMTP, P2P, UPnP, RTSP)		
-----------	--	--	--	--

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	NR1604-P4 (ver.3008)	NR1604 (ver. 3027)	NR1608 (ver. 3028)	NR1616 (ver.306)
Битрейт на канал	32 Кбит – 40 Мбит		32 Кбит – 60 Мбит	32 Кбит – 100 Мбит
WEB браузер	IE, Chrome (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP)			
CMS программа	iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) – 64 канала на экран			
Мобильный клиент	iVMS 4.5 (Android, iPhone)			
Облачный сервис	Cloud P2P: iVMS 4.1, WEB интерфейс – hicloudcam.com (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad)			

**ТРЕВОГА**

Условия срабатывания	Потеря видео / детекция движения (7 уровней, 396 зон) / закрытие камеры (3 уровня) / системный сбой
Действия	Вывод изображения на монитор / Сигнал / Уведомление центру наблюдения / Уведомление по E-mail (картинка)

**РОЕ КАНАЛЫ**

РоЕ каналы	4	—
Пропускная способность	10/100 Мбит на канал	—
Общая мощность	35 Вт	—
Стандарт	IEEE 802.3af/at	—

**ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

Температурный режим	-10°C ... +55°C	
Размер (шхвхг)	200 × 45 × 200 мм	
Питание	DC 48В, 1.36А, 65Вт	DC 12В, 1.5А, 18Вт

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 1. **Транспортировка и хранение**

- 1.1. Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- 1.2. Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- 1.3. Хранение оборудования устройства в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется условиями 1 по ГОСТ 15150-69.

### 2. **Утилизация**

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН****▶ Гарантийные обязательства**

NOVICam гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, NOVICam по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению NOVICam. В случае, если приобретенное Вами изделие марки NOVICam будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8-800-555-05-20).

**▶ Условия гарантийного обслуживания**

1. В соответствии с данной гарантией NOVICam дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. NOVICam не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлению потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. NOVICam может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. NOVICam может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитабельна (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность NOVICAM.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
  - 5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом\*;
  - 5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
  - 5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» NOVICAM;
  - 5.4. повреждения или модификации в результате:
    - а. неправильной эксплуатации, включая:
      - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;
      - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
      - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;
    - б. использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
    - в. использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;
    - г. ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися NOVICAM или официальными сервис-центрами NOVICAM;
    - д. регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с NOVICAM;
    - е. небрежного обращения;

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

- ж. несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
7. Срок службы изделия 7 лет.

\*Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации видеокамеры, изложенных в Руководстве по эксплуатации видеокамеры NOVICam.

Все возникающие вопросы Вы можете задать на форуме

**[www.forum.novicam.ru](http://www.forum.novicam.ru)**

Адреса Авторизированных Сервисных Центров (АСЦ)

Вы можете посмотреть на сайте

**[www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)**

Собрано в Китае из оригинальных комплектующих производства Японии  
под контролем НОВИКАМ РОССИЯ



## БОНУС МАРКЕТ



**БОНУС МАРКЕТ 2.0** – это бессрочная программа для монтажников (именно для тех, кто непосредственно устанавливает оборудование на объект), позволяющая накапливать баллы и обменивать их на подарки в нашем интернет-магазине бонусов.

▶ **Копите баллы**

Каждой модели камеры или регистратора соответствует определенное количество баллов. Таблицу соответствия Вы можете посмотреть на нашем сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru) в разделе Бонус маркет. Для зачисления необходимо:

- Войти в личный кабинет.
- Ввести уникальный номер, состоящий из последних 7 символов серийного номера устройства, расположенном на стикере оборудования.

▶ **Получайте больше баллов**

Дополнительные баллы также могут начисляться за участие в наших мероприятиях: семинарах, вебинарах, мотивационных акциях и проч.

▶ **Меняйте баллы на нужные подарки**

Накопив достаточное количество баллов, Вы можете выбрать себе подарок в каталоге.

Доставка товаров, приобретенных в Бонус маркете, осуществляется БЕСПЛАТНО до офиса дилера NOVICAM, через которого производится закупка оборудования. Доставка непосредственно до дома / офиса участника – за его счет.

▶ **С полными условиями и правилами программы Бонус маркет 2.0 можно ознакомиться на сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)**

отдел  
технического  
контроля

**NOVICAM**  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ГARANТИЯ 3 ГОДА ГAРАНТИЯ

**3**

☆☆☆

