

Combi

Коляски прогулочные детские

Mechacal Handy Auto 4Cas

Инструкция по эксплуатации

В целях безопасности вашего ребенка внимательно прочтите настоящую инструкцию и соблюдайте ее при использовании данного изделия. Сохраняйте настоящую инструкцию для дальнейшего пользования. В случае передачи данного изделия в пользование другим лицам, пожалуйста, приложите к нему настоящую инструкцию.



Combi Corporation

Эксклюзивный импортер в России и Казахстане ООО "БЭБИ СМАЙЛ"

115404 Россия, Москва, ая-11.

www.bs-group.org

www.babysmile.ru

+7(495)972-28-80 (отдел гарантийного обслуживания).

+7(495)778-50-48 (отдел продаж).

Перед началом использования Mechacal Handy Auto 4Cas

- Данное изделие представляет собой одноместную детскую прогулочную коляску, предназначенную для прогулок с грудными и маленькими детьми на открытом воздухе.
- Рекомендуемая длительность непрерывного использования: не более 2-х часов. (Не более одного часа в положении сидя для детей от 7-ми месяцев.)
- Коляска предназначена для детей от грудного возраста (1 месяц) до 3-х лет включительно. (Также зависит от темпа роста ребенка)
- ※ К детям грудного возраста (1 месяц) относятся дети, имеющие вес 2,5 кг. и более и выношенные не менее 37-ми недель, не младше 1 месяца.

После вскрытия упаковки проверьте комплектность изделия.

В комплект поставки данного изделия входят показанные ниже компоненты. Проверьте наличие каждого из них.

- Корпус
- Капюшон
- Инструкция (данная брошюра)
- Вкладыш Дассо



Вкладыш Дассо для головы



Спинальная поддержка



Подушка Egg Shock α



Подушка Egg Shock α (сиденье)



Инструкция

ГАРАНТИЙНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение гарантирует бесплатный ремонт товара в соответствии со следующими условиями гарантии. Если в купленном Вами товаре со дня покупки до истечения гарантийного срока появилась неисправность, обратитесь с настоящим гарантийным удостоверением в сервисный центр нашего предприятия или в магазин, продавший Вам этот товар.

Условия гарантии:

1. Если при правильном использовании товара в течение гарантийного периода (1 год со дня покупки) появилась неисправность, то предприятие-производитель бесплатно починит товар.
2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - а. Изменение цвета пластиковой части товара вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей и других естественных факторов.
 - б. Загрязнение и повреждение тканевой части основного кресла и вкладыша для новорожденного ребенка.
 - в. Неисправность или повреждение в результате неправильного использования, неверного ремонта или переделывания.
 - г. Неисправность или повреждение при перевозке, переносе или падении, которые произошли после покупки товара.
 - д. Неисправность или повреждение, произошедшее при стихийном бедствии: пожаре, землетрясении, наводнении и т.д.
 - е. Если не предъявлено гарантийное удостоверение.
 - ж. Неисправность, возникшая при использовании не в качестве обычной семейной принадлежности, а в качестве инвентаря предприятия, товара, предназначенного для проката и других подобных случаях.
3. Товар, которым Покупатель уже пользовался, в принципе обмену не подлежит.
4. Бывают случаи, когда ремонт товара не возможен по причине отсутствия на складе необходимых запчастей для товаров, производство которых прекращено.

Когда Вы купили этот товар, непременно заполните следующие графы до того, как Вы начали его использовать. Заводской номер товара нанесен на основе кресла с тыльной стороны.

Название товара: _____

Номер присвоенного товарного кода: _____

Артикул: _____

Заводской номер: _____

Гарантийный период: **1 год со дня покупки (при соблюдении условий гарантии)**

Дата покупки: _____

Имя покупателя: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Название магазина: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Сведения о ремонте: _____

Правила хранения

⚠ ОСТОРОЖНО

- Избегайте хранения коляски в помещениях с повышенной температурой, у источников тепла, а также в автомобиле. Коляска может быть повреждена или деформирована в результате воздействия повышенных температур.
- Не оставляйте коляску вблизи открытого огня или в зоне повышенной температуры. Не кладите на коляску тяжелые предметы, так как это может привести к деформации рамы коляски.
- Не оставляйте коляску под прямыми солнечными лучами или под дождем. В случае хранения коляски вне помещения поместите ее в пластиковый мешок.

Безопасное использование изделия

- Несоблюдение инструкций при использовании коляской может привести к серьезному травмированию ребенка или гуляющего с ним взрослого.
- Надписи, обозначенные как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО, определяют уровень серьезности травмы или ущерба, которые могут возникнуть в результате несоблюдения настоящих инструкций. При использовании изделия соблюдайте инструкции в соответствии с таким надписями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неправильное использование может привести к серьезным травмам или к смерти.
ОСТОРОЖНО	Неправильное использование может привести к травмам, а также к повреждению изделия.


- При использовании изделия соблюдайте инструкции в соответствии с надписями.

	Содержание Предупреждающей/Предостерегающей надписи.
	Содержание Запрещающей надписи.
	Дополнительная информация.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неправильное использование изделия может привести к несчастному случаю.

Неправильное использование, которое может привести к случайному складыванию коляски и выпадению ребенка из нее.

- Перед использованием изделия убедитесь, что замок "Open-fold" (раскрыть-сложить) находится в полном зацеплении (при раскрытом положении коляски)

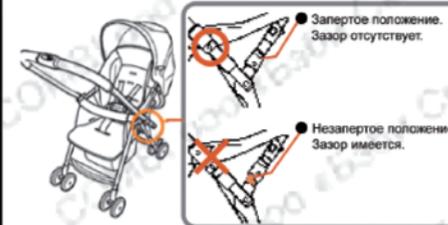

- Не поднимайте и не переносите коляску, когда в ней находится ребенок; запрещается брать за поручень, чтобы поднять коляску: коляска может случайно выскользнуть из рук, либо поручень может отсоединиться, что приведет к падению коляски.



- Не катайте коляску по ступенькам, эскалаторам, по неровным дорогам, пляжам, грязи и т.п.



- В случае обнаружения повреждения или неполадок немедленно прекратите использование коляски.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неправильное использование изделия может привести к несчастному случаю.

Неправильное использование, которое может привести к выпадению ребенка из коляски.

- Всегда используйте паховую лямку, поясной и плечевые ремни.
- Чтобы избежать выпадения или выскальзывания ребенка из коляски и серьезных травм, всегда используйте ремни безопасности.

- Следите за ребенком, даже когда ремни безопасности пристегнуты, на случай возможного резкого движения ребенка и его выпадения из коляски.



- Не разрешайте ребенку стоять в коляске или вставать на нее.



Согласно американскому стандарту безопасности: Ребенок может выскочить в проем для ног и задохнуться. Никогда не откидывайте спинку коляски, если не установлен удлинитель сиденья и несъемный предохранительный кожух.

Неправильное использование, которое может привести к опрокидыванию коляски и выпадению ребенка из нее.

- Запрещается ставить вещи на капюшон либо вешать их на ручку, так как это может привести к опрокидыванию коляски.
- Коробки или принадлежности, положенные на коляску, могут привести к ее неустойчивости.



- Никогда не сажайте в коляску более одного ребенка. Не разрешайте ребенку качаться или сидеть на других элементах коляски, кроме сиденья.

- Чрезмерный вес может привести к опасной неустойчивости коляски. (Максимальная нагрузка: 20 кг.*)



* Учитывая вес принадлежностей (входящих в комплект поставки), установленных на коляску.

- Не выполняйте крепление других принадлежностей, например, ступеньки для второго ребенка, на коляску, если в ней находится ребенок.



Неправильное использование, которое может привести к самопроизвольному движению и опрокидыванию коляски.

- Не переоценивайте возможности стопоров колес.

- Даже когда стопоры включены, коляска может покатиться самопроизвольно или опрокинуться.



- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.



- Не оставляйте детскую коляску у дороги или на уклоне.



Чистка матерчатых элементов

● Стирка подушки для сиденья

- При стирке подушки для сиденья соблюдайте следующие правила:
- Выполняйте стирку согласно указаниям на ярлычке подушки.
- Не применяйте очищающие и моющие средства, содержащие отбеливающие компоненты. Перед стиркой прочтите инструкцию к моющему средству.
- Во избежание возможного обесцвечивания время стирки должно быть небольшим.
- Сушка после стирки выполняется в горизонтальном положении; не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте подушку сушке в сушильном барабане и химической чистке.

● Стирка плечевого ремня, подкладки под паховую лямку, поясного ремня и чехла поручня

- Чистка выполняется при помощи щетки или губки, смоченной в воде при температуре не выше 40°C.
- После тщательного полоскания слегка выжмите. Расправьте и положите на горизонтальную поверхность для естественного высыхания.

● Стирка капюшона и корзины

- Не замачивайте в воде. Стирайте при помощи щетки или губки, смоченной в воде при температуре не выше 40°C.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пластиковые элементы капюшона и застежки корзины.
- Счистив грязь при помощи моющего средства, удалите остатки воды и моющего средства влажной тканью или губкой.
- Протерев капюшон сухой тканью, оставьте его сушиться, не допуская попадания прямых солнечных лучей.
- ※ Вследствие особенностей изделия, после нескольких стирок его цвет может потускнеть.
- ※ Сохраняйте изделие в чистоте. В зависимости от условий хранения, на изделии может появиться плесень.

- Стирка вкладыша Egg Shock возможна вручную.

Чистка корпуса коляски

ОСТОРОЖНО

Для чистки корпуса коляски применяйте только нейтральные чистящие средства.

Колеса, пластмассовые и металлические части изделия следует протирать при помощи влажной ткани. Для чистки сильных загрязнений смочите влажную ткань небольшим количеством разбавленного нейтрального чистящего средства. После чистки не забудьте вытереть моющее средство с корпуса коляски.

Применение смазки

ОСТОРОЖНО

Убедитесь, что на частях, которые ребенок может облизывать, например, на поручне и подлокотниках, отсутствует масло или смазка.


Не вытирайте видимую смазку белого цвета (безвредная), имеющуюся в узлах поворотных колес (см. рисунок). Эта смазка применяется для улучшения вращения поворотных колес при включенном автоматическом режиме.

- В случае заеданий в работе узлов или затруднения движения коляски можно применить смазку. Не следует, однако, вносить чрезмерное количество смазки, так как это может привести к ее быстрому загрязнению и ухудшению работы изделия.


- В целях предотвращения повреждений, не смазывайте указанные ниже узлы.




- 5.** Протяните паховую лямку через петлю на подушке сиденья.

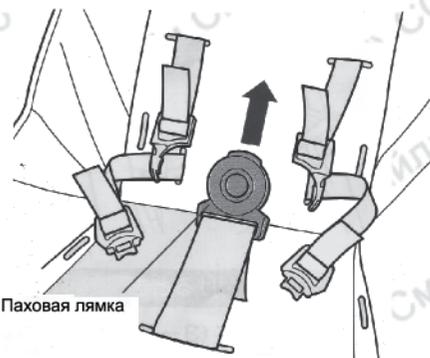

- 7.** Пристегните застежку, находящуюся на передней стороне задней опоры в подушке для сидения, к нижней стороне подложки сиденья.

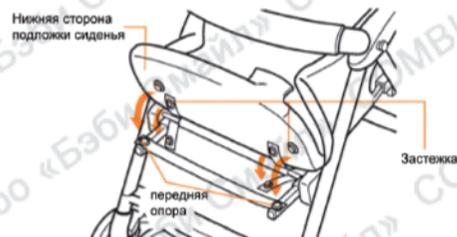


- 6.** Вставьте замки плечевых и поясных ремней в пряжку.

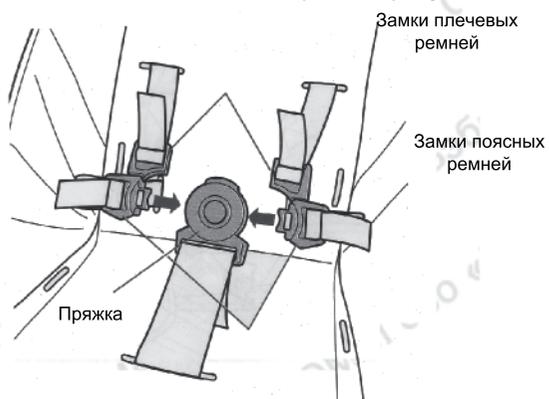

⚠ ОСТОРОЖНО



Использование изделия не по назначению или неполное понимание настоящей инструкции может привести к травмам, а также к повреждению коляски

- Используйте детскую коляску только для перевозки ребенка. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению коляски.
- Никогда не оставляйте ребенка в коляске без подушки для сидения. Руки или ноги ребенка могут застрять в раме коляски.
- Не разрешайте детям раскладывать и складывать коляску.
- Следите за тем, чтобы не прищемить пальцы находящимся рядом людям во время раскладывания или складывания коляски, или регулировки наклона спинки.
- Не беритесь за поручень, чтобы поднять коляску, даже когда в ней нет ребенка. Несоблюдение данного правила может привести к неожиданному складыванию коляски, случайному отсоединению поручня, либо выскальзыванию коляски из рук.
- Не тяните и не перекручивайте поручень с большим усилием - вы можете повредить коляску.
- Во избежание повреждений не надавливайте на поручень с силой.
- Обязательно пристегивайте сидящего в коляске ребенка ремнем безопасности. Убедитесь, что ремень безопасности плотно облегал ребенка: в противном случае ребенок может выпасть из коляски.
- Особенно внимательно следите за руками ребенка, чтобы не прищемить их во время смены положения ручки.
- Не поднимайте спинку сиденья, если ребенок еще не может сидеть самостоятельно.
- Если ребенку тесно в сиденье, находящемся в полностью откинутом состоянии, следует немного приподнять спинку сиденья. Однако это можно делать, только если ребенок может сидеть самостоятельно.
- Не откидывайте спинку полностью, если голова ребенка касается заголовника.
- Во избежание повреждения коляски не разрешайте взрослым сидеть на коляске или ставить на нее тяжелые предметы.
- Вести коляску следует медленно, чтобы избежать повреждений поворотных колес или опрокидывания коляски.
- Не крепите прочие принадлежности, например, ступеньку для второго ребенка, к корпусу - это может повредить коляску. В случае установки на коляску принадлежностей, не входящих в комплект поставки, коляска может стать неустойчивой.
- Максимально допустимая нагрузка корзины - 5 кг.
- Во избежание повреждения колес или опрокидывания коляски при движении следите за тем, чтобы колеса не попадали и не застревали в ямках или сточных решетках.
- Не используйте коляску в снежную погоду либо на мокрых дорогах, так как коляска может скользить, а гуляющий с ребенком взрослый может поскользнуться.
- Не используйте коляску в ветренную погоду: коляска может опрокинуться, а гуляющий с ребенком взрослый может поскользнуться.
- Не используйте коляску во время грозы, чтобы избежать поражения молнией.
- Избегайте долгих непрерывных прогулок, особенно в дневное время летом.
- Во избежание деформации не храните коляску в местах с повышенной температурой или у открытого огня.
- Не кладите на коляску тяжелые предметы.
- Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию или переделывать коляску.
- Регулярно проверяйте затяжку всех винтов, болтов и гаек.
- Не используйте коляску в общественном транспорте.
- Для преодоления препятствий выше 3-х сантиметров приподнимайте передние колеса. Не ударяйте передние колеса о препятствие - этим можно повредить колеса или все изделие.
- При пересечении железной дороги поднимайте передние колеса и обращайтесь особое внимание на щели и канавы.
- Запрещается непрерывно пользоваться изделием в течение длительного времени. Длительная непрерывная прогулка может привести к утомлению ребенка. Длительность прогулки ребенка в коляске не должна превышать 2-х часов в положении лежа и 1-го часа в положении сидя.
- Использование на железнодорожном транспорте Данное изделие не предназначено для использования в поездах. Если владелец на свой риск использует коляску в поезде, он должен включить стопоры колес во избежание падения коляски в случае резкого торможения или поворота.


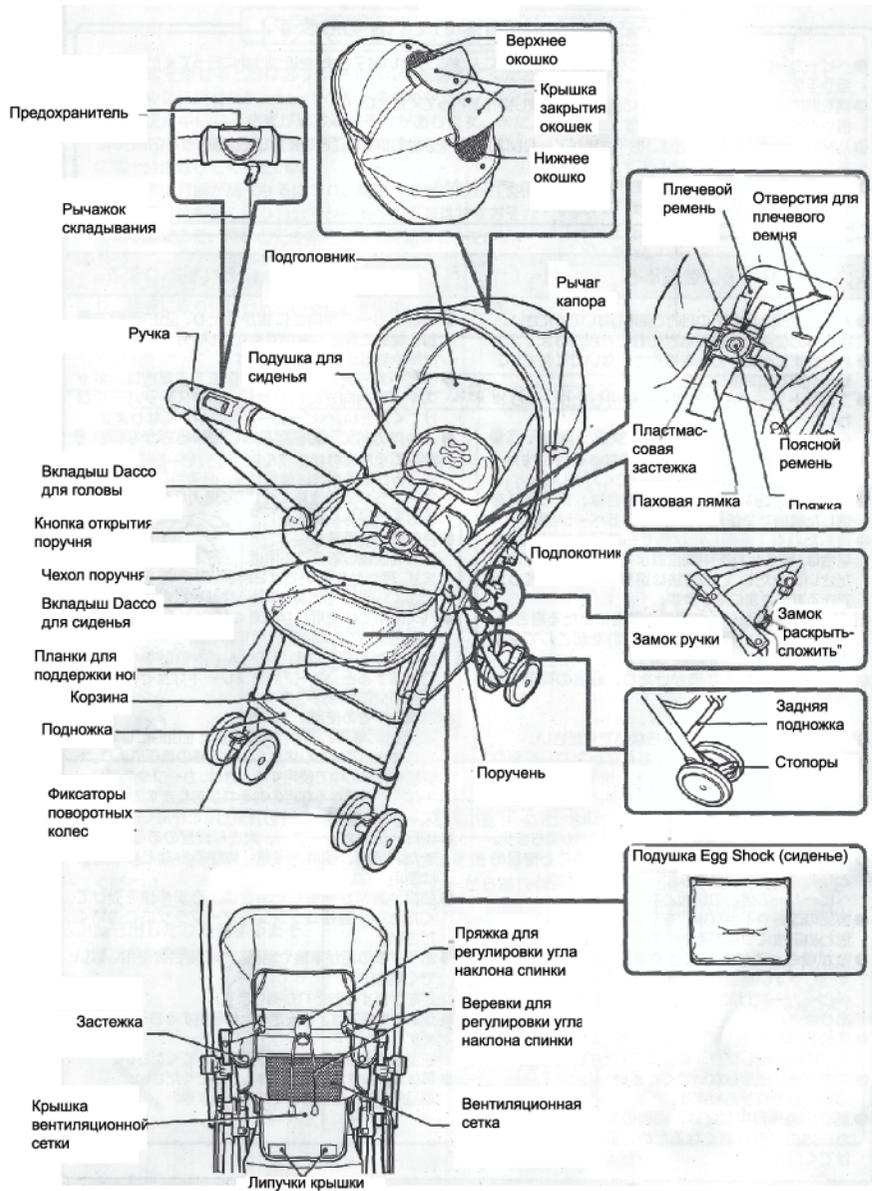


Установка подушки для сиденья

1. Проденьте поясной и плечевые ремни в петли, как показано на рисунке.
3. Закрепите застежки подушки для сиденья на раме коляски.

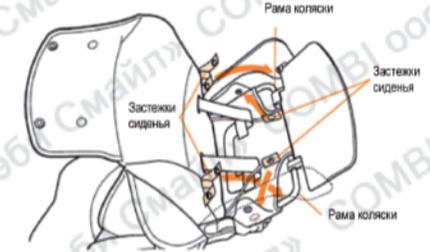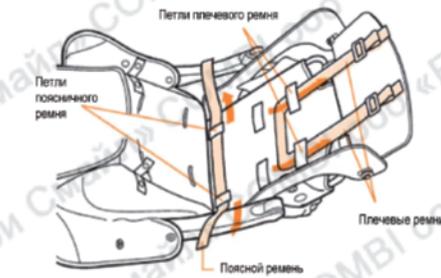

2. Проденьте плечевые ремни и поясной ремень в петли на подушке для сиденья
4. Закрепите застежки на задней стороне коляски.

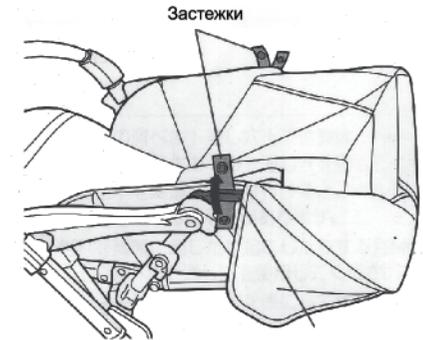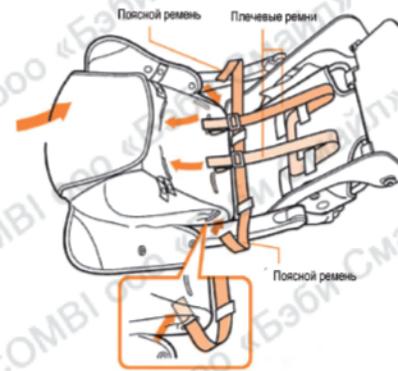


5. Вытащите паховую лямку из подушки для сидения.




Паховая лямка

6. Отстегните 2 застёжки на верхней части подушки для сидения.

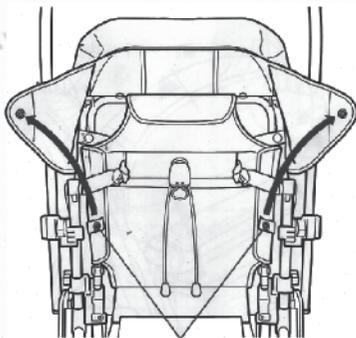


Застёжки

7. Отстегните 2 застёжки, соединяющие подушку для сидения и подложку сиденья, а затем вытащите плечевой ремень из подушки для сидения.

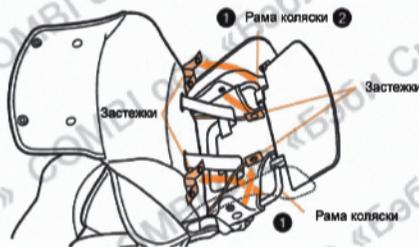

8. Протяните ремни из отверстий как показано на рисунке, затем снимите подушку для сиденья.

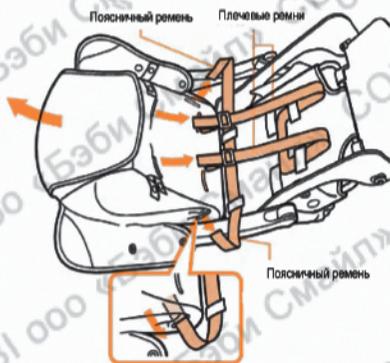

Раскладывание коляски

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Перед использованием коляски убедитесь, что замок "Раскрыть-сложить" находится в полном зацеплении. В противном случае коляска может самопроизвольно сложиться (см. рисунок).

Запертое положение (во время пользования):
замки "Раскрыть-сложить" заперты, зазор отсутствует.

Незапертое положение: замки "Раскрыть-сложить" подняты, зазор имеется.

● Не трогайте рычажок складывания, за исключением случаев необходимости разложить или сложить коляску.



Замок "Раскрыть-сложить" полностью заперт, в месте стыка отсутствует зазор



Зазор
Замок не заперт, в месте стыка имеется зазор

● При использовании коляской плечевой ремешок должен находиться внутри коляски. В противном случае он может зацепиться за какой-нибудь предмет, и коляска опрокинется.

ОСТОРОЖНО

● Раскладывайте детскую коляску на свободном пространстве.

● Не тащите коляску по полу. Иначе может быть повреждена подставка коляски.

● Не разрешайте детям выполнять какие-либо действия с коляской.

● Не нажимайте на рычажок складывания, когда поднимаете коляску, чтобы избежать повреждения деталей коляски.

Коляску можно сложить, выполнив 2 действия. Коляска поставляется сложенной двукратно. Однократное складывание описано в шаге 2 ниже.

1

1. Сдвиньте предохранитель в направлении, показанном на рисунке, чтобы разблокировать его.



2

2. Освободив предохранительный крюк, возьмитесь за ручку и расправьте ее.



● Состояние коляски после однократного складывания показано на рисунке справа.

● Проверьте, не запутался ли поясной ремень и др. элементы в замке "раскрыть-сложить".

NEW

Запатентованная функция - дополнительная на раме ручка для удобства переноса.



Смена положения ручки

⚠ ОСТОРОЖНО

- Не меняйте положение ручки, находясь на уклоне.
- Не меняйте положение ручки на ходу.
- Меняя положение ручки, соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить ноги или руки ребенка, которые могут находиться на подлокотниках.
- Не трогайте замок ручки во время складывания или раскладывания коляски: иначе можно повредить коляску.
- Перед сменой положения ручки проверьте, как сидит ребенок, посмотрев на него спереди.

Не забудьте освободить фиксаторы всех колес перед сменой положения ручки.

1. Поднимите и освободите замок ручки с обеих сторон.


Положение ручки для движения в обратном направлении

Положение ручки для движения в прямом направлении

2. Перемещайте ручку в другое положение, пока замок ручки не защелкнется.

После смены положения ручки проверьте следующее:


1. Замок ручки должен находиться в запорном положении.
2. Пошатайте ручку, чтобы убедиться, что она зафиксирована.
3. Пройдите с коляской небольшое расстояние, чтобы колеса приняли правильное, предусмотренное конструкцией положение.

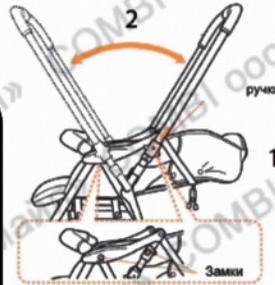


Отсоединение подушки для сидения

- Отстегните застежку на подушке для сидения от планки для поддержки ног (если планка используется).

1. Нажмите на кнопку пряжки, чтобы высвободить пластмассовые застежки.

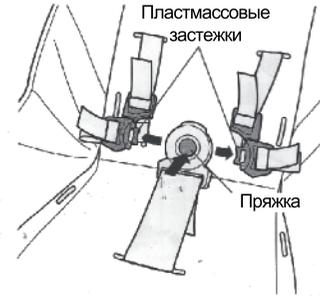


2. Выньте крючки плечевого ремня из поясных пластмассовых застежек.

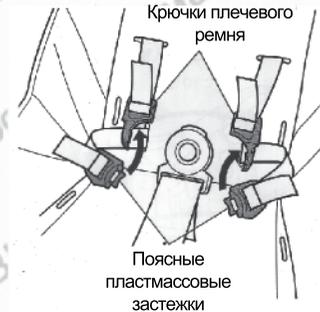

3. Снимите пластмассовые застежки с поясного ремня и отсоедините поясные ремни от корпуса коляски.



4. Отстегните застежку на передней стороне задней опоры от внутренней стороны подушки для сидения.

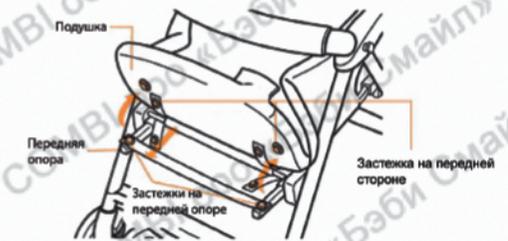

Установка и отсоединение подушки для сидения


⚠ ОСТОРОЖНО

- Не используйте коляску, не установив надлежащим образом подушку для сидения. В противном случае руки или ноги ребенка могут быть зажаты элементами конструкции коляски.
- Не используйте подушку для сидения, если на ней имеются разрывы. В противном случае могут быть нарушены функции подушки для сидения, либо ребенок может проглотить кусочки материала, находящегося в подушке.
- Перед использованием убедитесь, что все замки-молнии и застежки пристегнуты. В противном случае коляска может быть повреждена.

※ Сведения о подушке для сидения

Будьте осторожны, если одежда или обувь ребенка имеет липучки, которые могут поцарапать поверхность сидения.

Использование поворотных колес

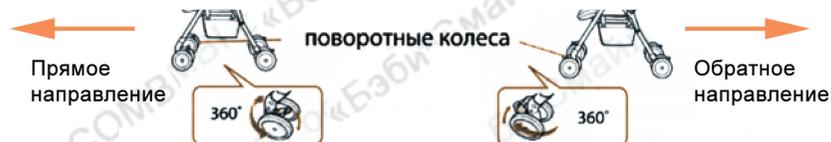


4 автоматических колеса


При перекидывании ручки, ведущие колеса становятся поворотными 360°, а другие 2 колеса автоматически блокируются.

⚠ ОСТОРОЖНО

- На неровной дороге или при движении под уклон неправильное направление или положение фиксаторов поворотных колес может затруднять движение коляски. Неправильное направление или положение фиксаторов поворотных колес может привести к повреждению деталей колесных узлов.
- Перед тем, как начать движение с коляской по неровной дороге или под уклон убедитесь, что фиксаторы поворотных колес включены.

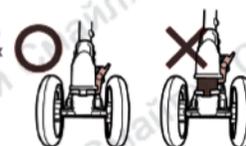


Движение по ровной дороге

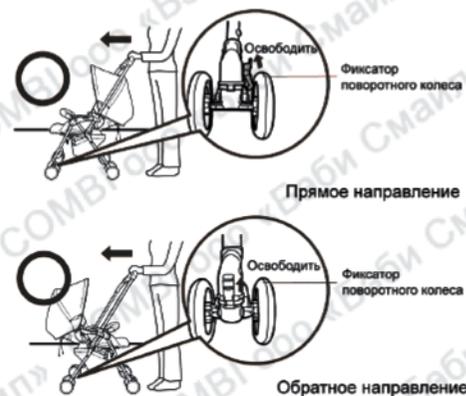

Движение по неровной дороге или под уклон

Во избежание возникновения неустойчивости коляски при использовании на неровной дороге или на уклоне рекомендуется включить фиксаторы передних поворотных колес.

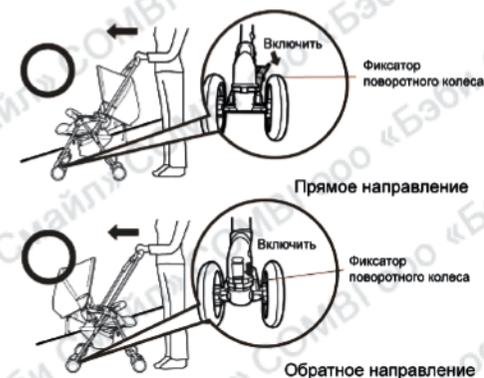

- По окончании движения коляски по неровной дороге или под уклон не забудьте освободить фиксаторы поворотных колес для облегчения движения и управления.
- После смены положения ручки немного прокатите коляску, чтобы включить автоматический режим поворотных колес.

Использование стопоров колес

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не переоценивайте возможности стопоров, ставя коляску на тормоза, независимо от того, находится в ней ребенок или нет.
- Даже если включены оба стопора колеса, никогда не отходите от коляски, когда в ней находится ребенок. Во избежание самопроизвольного движения или опрокидывания коляски убедитесь в том, что включены оба стопора со стороны гуляющего с ребенком взрослого.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Независимо от того, находится в коляске ребенок или нет, всегда включайте оба стопора, иначе коляска может начать самопроизвольное движение.

- Нажмите на стопоры обоих задних колес, расположенных на стороне, где находится гуляющий с ребенком взрослый, чтобы заблокировать колеса и поставить коляску на тормоза. Слегка потяните коляску вперед и назад, чтобы убедиться, что стопоры сработали правильно.

- Для выключения стопоров поднимите их.



Крепление плечевого ремня

Проденьте плечевые ремни в левую и правую петли для плечевого ремня ① на подложке сиденья, а затем в отверстие для плечевого ремня ② в подушке для сиденья. Закрепите плечевой ремень.


- Убедитесь, что ремень пройдет в обе верхние или в обе нижние петли и соответствующие отверстия подложки сиденья и подушки для сиденья.
- При частой смене положения спинки коляски рекомендуется использовать нижние петли и отверстия.



Открытие вентиляционной сетки

1. Откройте кармашек и отлепите крышку вентиляционной сетки.

2. Сверните крышку вентиляционной сетки и сложите в нижний кармашек.

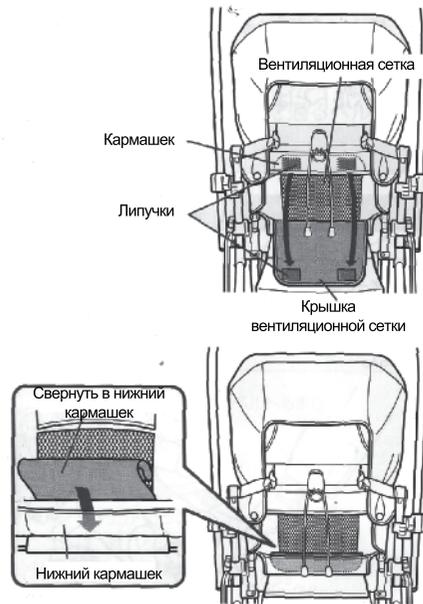


Использование планок для поддержки ног

Чтобы ребенку было удобнее спать, используйте планки для поддержки ног.

1. Приподнимите подушку для сидения и выдвиньте планки для поддержки ног из подложки сиденья.

2. Пристегните подушку для сидения к планкам для поддержки ног.

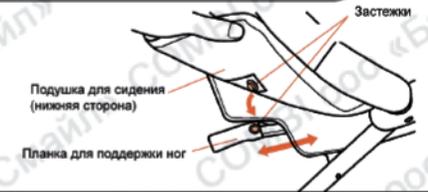

⚠ ОСТОРОЖНО

Убедитесь, что во время перевозки ребенка в коляске подушка для сидения пристегнута к планкам для поддержки ног.

Как убрать планки для поддержки ног

Отстегните застёжки и задвиньте планки в подложку сиденья.

Использование поручня

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Обязательно пристегивайте ребенка ремнем безопасности. Поручень не предназначен для удержания ребенка в сиденье.
- Не разрешайте ребенку нажимать кнопки поручня, так как ребенок может выпасть из коляски.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Не тяните коляску за поручень.
- Не надавливайте на поручень, чтобы не повредить его.
- Не поднимайте коляску за поручень.

Для удобства, сажая или вынимая ребенка из коляски, снимайте поручень.

1. Нажмите и удерживайте кнопки сбоку поручня.

2. Отстыкуйте поручень от коляски с одной стороны.



2 Отведите поручень вниз.

Поручень отсоединяется от коляски только с левой стороны.



3 Чтобы присоединить конец поручня к коляске, поднимите и вставьте его в выступ в торце подлокотника.



Использование капюшона


- Перед складыванием коляски отсоединять капюшон не требуется.
- Установка капюшона описана на стр.18.

Регулировка положения капюшона

Положение раскладного капюшона можно регулировать.


Уменьшение полезной поверхности

Откройте капюшон назад. Нажмите левый и правый рычаги капюшона и пристегните пряжку капюшона, как показано на рисунке справа.

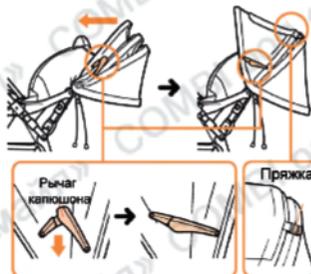

Увеличение полезной поверхности


Выдвиньте капюшон вперед.

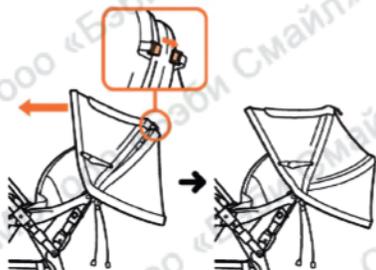

Использование навеса как «зонт»

Используйте навес как «зонт» когда малыш спит, или чтобы исключить попадание прямого солнечного света


Полностью откройте капор.

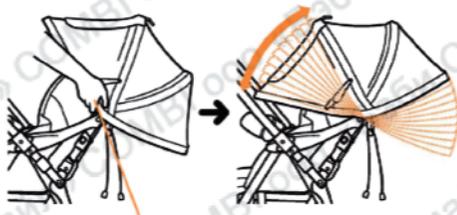

11

Снятие чехла поручня

1. Нажмите кнопки поручня и отведите его вниз.
2. Снимите чехол с поручня.

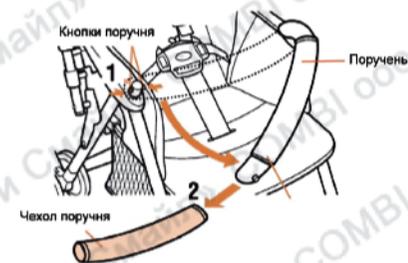

При использовании коляски на поручень рекомендуется надевать чехол.

Установка корзины

⚠ ОСТОРОЖНО

- Загрузка корзины не должна превышать 5 кг.
- Не кладите в корзину острые или слишком большие вещи, так как этим можно повредить ее.
- Перед тем, как сложить коляску, выньте из корзины все вещи.

Загрузка корзины

- Равномерно распределите вещи в корзине.
- Вещи из корзины рекомендуется вытаскивать через боковой замок-молнию.

1. Пристегните переднюю часть корзины слева и справа к алюминиевой раме коляски при помощи ремешков к застежкам.
2. Проденьте ремешки с застежками в прямоугольные кольца держателей на алюминиевой раме коляски и пристегните застежки, как показано на рисунке 2.
3. Закрепите задний ремешок корзины за подножку коляски.

Максимальная нагрузка: 5 кг.

Передняя сторона

Задняя сторона

Ремешки

Застежки ремешков


Застежки ремешков

1

Застежка ремешка

Передняя рама

Застежка ремешка

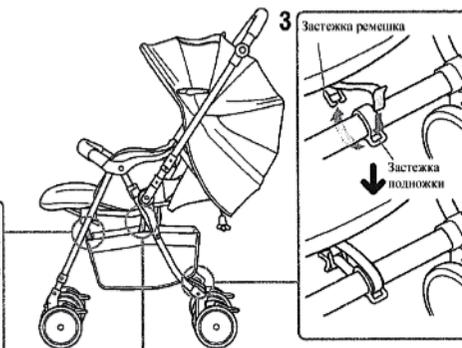

2

Рама коляски

Застежка ремешка

20


Отсоединение капюшона

Отстегните 2 застёжки на задней стороне капюшона, а затем - левую и правую застёжки на трубке корпуса. Сожмите конец стыкового выступа капюшона и осторожно вытащите его из стыкового паза.



Складывание капора

Поднимите фиксатор и сложить капор назад.

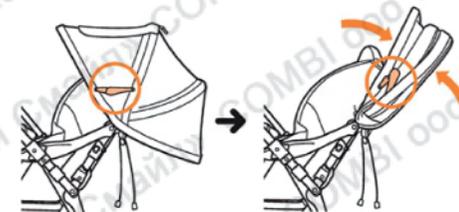


Использование вентиляционного окна на передней стороне капора

Вы можете наблюдать за малышом когда окно открыто.


Открытие окна

Расстегните клипсы и откиньте крышку окна.

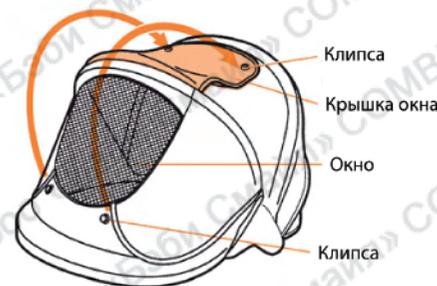


Закрытие окна

Верните крышку окна в исходное положение и застегните клипсы.

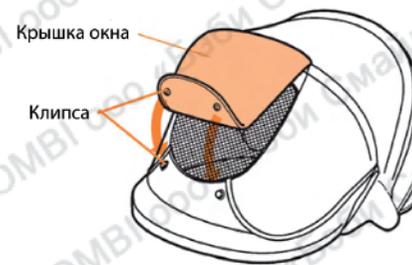

Использование вентиляционного окна на задней стороне капора

Открытие окна

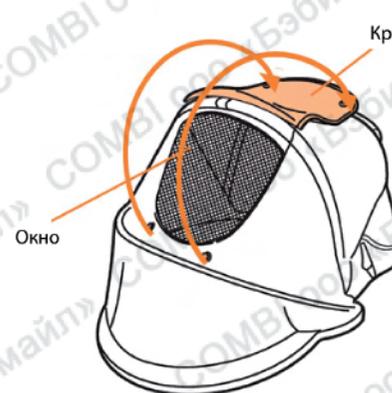

Закрытие окна



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.
- Отрегулируйте ремни безопасности так, чтобы они не сдавливали ребенка и не были слишком ослаблены.
- Не перекрещивайте плечевые ремни между собой, вставляя их в пластмассовые застёжки. В противном случае шея ребенка может оказаться сдавленной.

В данной брошюре ремнями безопасности называются: паховая ляжка, плечевой ремень и поясной ремень.

Пристегивание и отсегивание ремней безопасности

Чтобы пристегнуть ремень безопасности

1. Соедините плечевые и поясные ремни.
2. Вытяните паховую ляжку и вставьте пластмассовые застёжки в пряжку до характерного щелчка.
3. Потяните плечевые и поясные ремни, чтобы

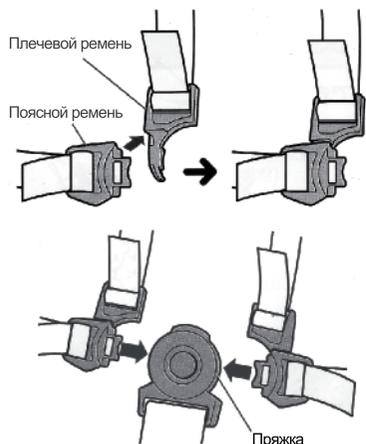

Регулировка ремней безопасности


1. Посадите ребенка в коляску и отрегулируйте плечевые ремни.
2. Наденьте левый и правый плечевые ремни на крючки для плечевых ремней и пристегните пластмассовые застёжки к центральной пряжке.



- Отрегулируйте натяжение ремней безопасности. В противном случае они могут самопроизвольно расстегиваться.
- Если ребенок чаще будет лежать в коляске с откинутой спинкой, используйте нижние петли для плечевых ремней.
- После регулировки не забудьте прикрепить пластмассовые застёжки на поясные ремни. См. раздел "Крепление ремня к пластмассовой застёжке" (стр.21)
- В случае неправильного крепления ремней безопасности они могут самопроизвольно расстегиваться.

Чтобы отстегнуть ремень безопасности

Чтобы отстегнуть ремни, нажмите на кнопку центральной пряжки.

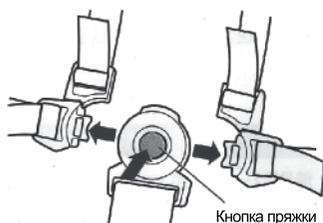

Установка и отсоединение капюшона


⚠ ОСТОРОЖНО

- Во избежание деформации не ложите коляску как показано на рисунке, а также не ставьте вещи на капюшон.



Установка капюшона

1. Переведите ручку коляски в положение для движения в обратном направлении. См. раздел "Смена положения ручки" на стр.7
3. Поставьте капюшон на коляску, развернув его в соответствующем направлении и вставьте стыковой выступ капюшона в стыковой паз на коляске.

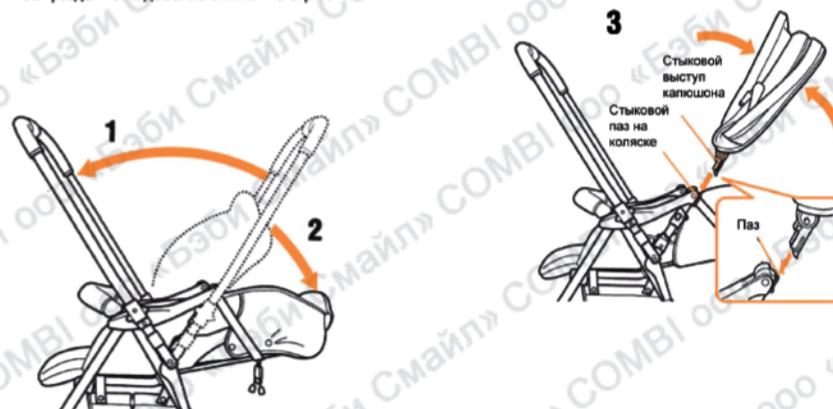

- 4** Зажмите рычажок складывания рукой, используя задние колеса в качестве опоры для поднятия передних колес. Затем наклоните ручку вперед и вниз.



Использование ремней безопасности


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всегда используйте ремень безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.
- Отрегулируйте ремни безопасности под вашего ребенка, чтобы они не болтались и не были слишком тугими.
- Следите, чтобы плечевые ремни не были перекрещены. В противном случае это может вызвать давление на шейный отдел ребенка.

Регулировка ремней безопасности

Регулировка плечевого и поясного ремня

Пластмассовые застёжки поясного и плечевого ремня

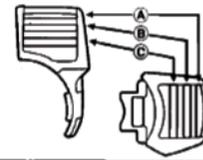

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для обеспечения безопасности, плотно затягивайте ремни безопасности

Длина свободного конца ремня должна составлять не менее 3 см.

1. Проденьте ремень в прорезь "С" и протяните обратно через прорезь "А".



2. Проденьте ремень в прорезь "В".



3. Проденьте ремень в прорезь "С".





4. Проденьте ремень в прорезь "А".



Регулировка паховой лямки

Проденьте ремень в прорезь регулировки паховой лямки на нужную длину, в направлении показанном на рисунке, затем проденьте остаток ремня в обратном направлении.

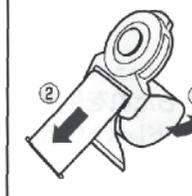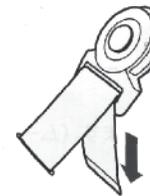

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пожалуйста, регулируйте длину ремня только так, как положено по инструкции.

Изменение угла наклона спинки коляски

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед тем, как опустить спинку коляски, ослабьте плечевые ремни.
- После изменения угла наклона спинки коляски отрегулируйте длину ремня безопасности.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Регулировать угол наклона спинки коляски на ходу чрезвычайно опасно. Перед регулировкой необходимо остановить коляску.
- Если в коляске находится ребенок, то при опускании спинки коляски необходимо придерживать спинку другой рукой.
- Не меняйте резко угол наклона спинки коляски, когда в коляске находится ребенок.
- Пока ребенок не научится сидеть самостоятельно, необходимо максимально откидывать спинку коляски.

Указания к установке угла наклона спинки коляски

- От 1-го месяца до развития мышц шеи Полностью откинутая спинка коляски
- После развития мышц шеи до способности сидеть самостоятельно Полностью откинутая спинка коляски - Частично откинутая спинка коляски
- После приобретения способности сидеть самостоятельно Полностью откинутая спинка коляски - Полностью поднятая спинка коляски


Опускание спинки коляски

- 1 Во время опускания спинки коляски поддерживайте ее одной рукой.

- 2 1. Другой рукой вытяните кольцо пряжки для регулирования угла наклона спинки.

2. После опускания спинки коляски заголовник автоматически поднимается. (Подвижное ограждение для защиты головы)

Если после опускания сиденье становится тесным, поднимите спинку коляски на угол, подходящий для ребенка.

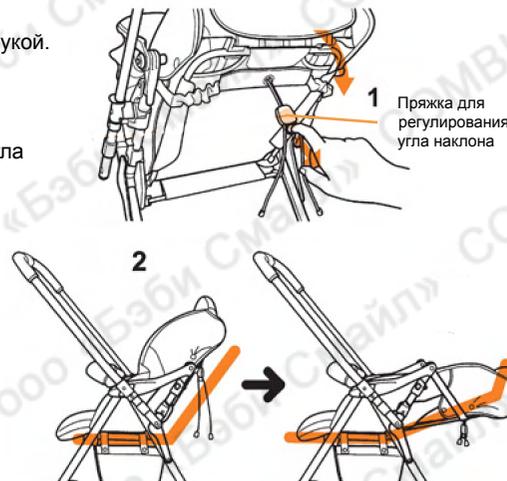

Подъем спинки коляски

- 1 Потяните за веревки для регулирования угла наклона спинки коляски в направлении, показанном на рисунке.

Спинку коляски нельзя поднять, если на ней лежит ребенок.



Складывание детской коляски


⚠ ОСТОРОЖНО

- Сложив коляску, обязательно закройте предохранитель и не трогайте его, пока не понадобится раскрыть или снова сложить коляску.
- Не забудьте открыть предохранитель перед тем, как раскрыть коляску.
- Если складывание затруднено, во избежание повреждения коляски не используйте силу, чтобы сложить ее. Раскройте коляску и попробуйте снова сложить ее.
- После складывания автоматически выдвигается подставка. Не тащите коляску по полу и не надавливайте на нее сверху - этим вы можете повредить или вывести подставку из строя.
- Перед тем, как сложить коляску, убедитесь, что в корзине нет вещей.
- Перед тем, как сложить коляску, убедитесь, что капюшон полностью сложен, чтобы избежать повреждения частей коляски.

- Перед складыванием коляски не нужно снимать капюшон с коляски. Достаточно полностью сложить капюшон.

- При однократном складывании коляску можно заблокировать при помощи предохранителя.

- 1 Перед тем, как сложить коляску переведите ручку коляски в положение для движения в прямом направлении (1), затем выполните следующее (2):

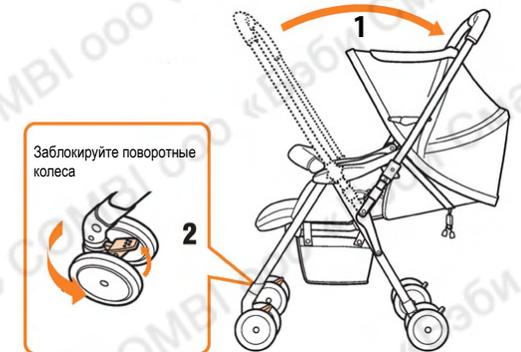

- 2 Поднимите сиденье коляски (1) сложите капюшон (2), как показано на рисунке.



- 3 Сдвиньте предохранитель в направлении, показанном на рисунке.

