

Combi

Коляска прогулочная детская i Thuruller Инструкция по эксплуатации


Combi Corporation

Эксклюзивный дистрибутор в России и Казахстане ООО "БЭБИ СМАЙЛ"
115404 Россия, Москва, ая-11 Радиальная, д.3, кор.9, "Товары из Японии"


www.bs-group.org
www.combi-rus.jp

+7(495)972-28-80 (отдел гарантийного обслуживания).
+7(495)778-50-48 (линия консультации)

В целях безопасности вашего ребенка внимательно прочтите настоящую инструкцию и соблюдайте ее при использовании данного изделия. Сохраняйте настоящую инструкцию для дальнейшего пользования.
В случае передачи данного изделия в пользование другим лицам, пожалуйста, приложите к нему настоящую инструкцию.

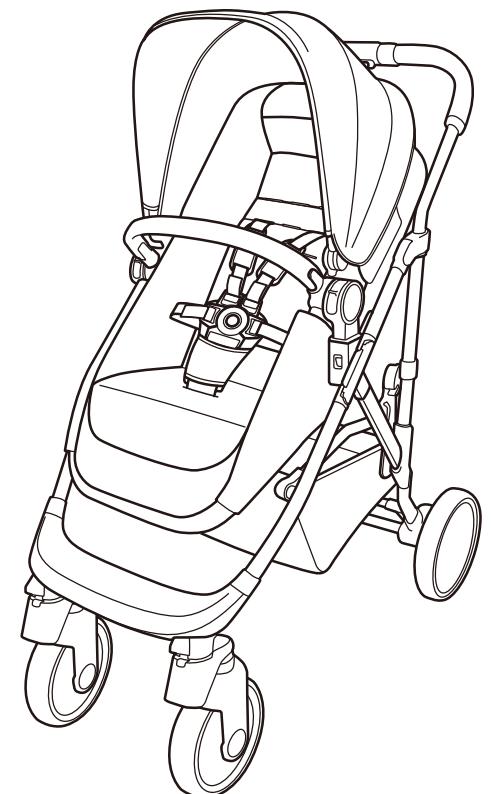

Перечень компонентов

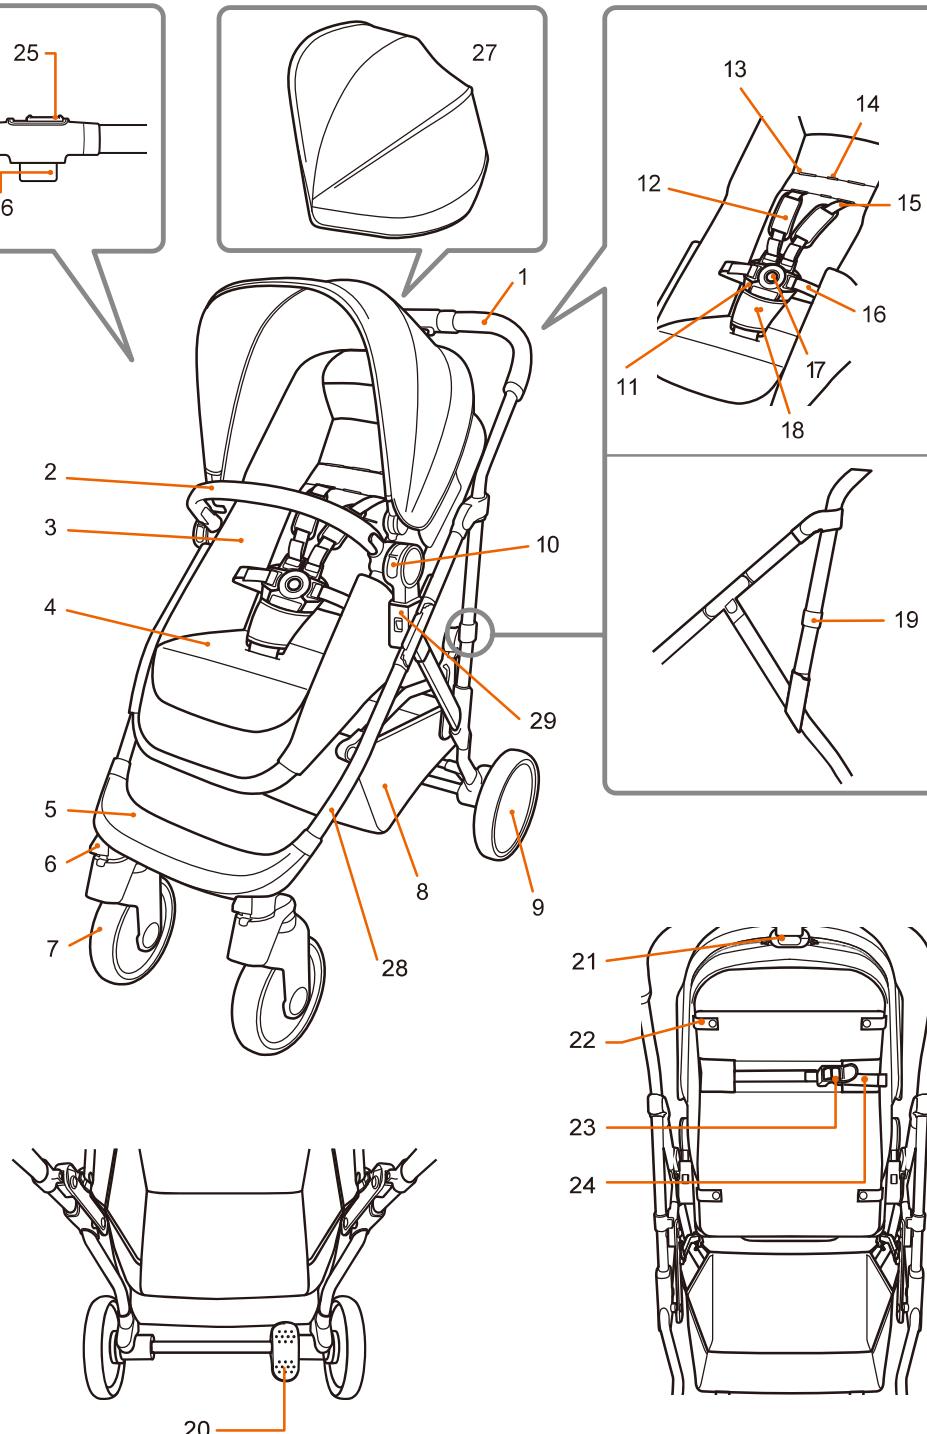

ГАРАНТИЙНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение гарантирует бесплатный ремонт товара в соответствии со следующими условиями гарантии. Если в купленном Вами товаре со дня покупки до истечения гарантийного срока появилась неисправность, обратитесь с настоящим гарантийным удостоверением в сервисный центр нашего предприятия или в магазин, продавший Вам этот товар.

Условия гарантии:

- Если при правильном использовании товара в течении гарантийного периода (1 год со дня покупки) появилась неисправность, то предприятие-производитель бесплатно починит товар.
- Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - Изменение цвета пластиковой части товара вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей и других естественных факторов.
 - Загрязнение и повреждение тканевой части основного кресла и вкладыша для новорожденного ребенка.
 - Неисправность или повреждение в результате неправильного использования, неверного ремонта или переделывания.
 - Неисправность или повреждение при перевозке, переносе или падении, которые произошли после покупки товара.
 - Неисправность или повреждение, произошедшее при стихийном бедствии: пожаре, землетрясении, наводнении и т.д.
 - Если не предъявлено гарантийное удостоверение.
 - Неисправность, возникшая при использовании не в качестве обычной семейной принадлежности, а в качестве инвентаря предприятия, товара, предназначенного для проката и других подобных случаях.
- Товар, которым Покупатель уже пользовался, в принципе обмену не подлежит.
- Бывают случаи, когда ремонт товара не возможен по причине отсутствия на складе необходимых запчастей для товара, производство которых прекращено.

Когда Вы купили этот товар, непременно заполните следующие графы до того, как Вы начали его использовать. Заводской номер товара нанесен на основе кресла с тыльной стороны.

Название товара: _____

Номер присвоенного товарного кода: _____

Артикул: _____

Заводской номер: _____

Гарантийный период: 1 год со дня покупки (при соблюдении условий гарантии) _____

Дата покупки: _____

Имя покупателя: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Название магазина: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Сведения о ремонте: _____

Срок службы: _____

Советы по обслуживанию

- Никогда не применяйте силу к какому-либо механизму или движущимся частям.
- Во избежание образования плесени не храните коляску во влажной среде.
- Защищайте коляску от дождя, снега и длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- Очищайте пластиковые и металлические детали влажной тканью. Для очистки стойких пятен используйте разбавленное мягкое моющее средство.
- При необходимости вы можете самостоятельно смазать движущиеся части коляски. Не наносите чрезмерное количество смазки, так как это может привести к быстрому загрязнению вращающихся частей. В противном случае это может привести к затруднению движения, неисправности или поломки. Пожалуйста, не наносите смазочное средство на пряжку ремня безопасности, на предохранитель и рычаг складывания, на кнопки фиксации поручня и сам выступ, на замок перекидной ручки, и на ступицу поворотного колеса, в противные случаи это может привести к загрязнению частей, которые ребенок может облизывать, а также к поломке.

Чистка и уход за тканями

Из-за особенностей материалов капора и подушки для сиденья цвет капора может поменяться после некоторого количества процедур чистки.

Рекомендуется использовать нейтральные моющие средства, не содержащие флуоресцентных и отбеливающих компонентов.

Старайтесь всегда хранить коляску в чистом и сухом месте.

Стирка подушки для сиденья.

Не применяйте очищающие и моющие средства, содержащие отбеливающие компоненты.

Во избежание возможного обесцвечивания ткани, продолжительность стирки должна быть небольшой.

Сушка после стирки выполняется на ровной горизонтальной поверхности.

Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

Не подвергайте подушку сиденья сушке в сушильном барабане и химической чистке.

Стирка капора, корзины и накладок на ремни безопасности.

Не замачивайте в воде.

Следы грязи убирайте при помощи щетки или губки, смоченной в воде при температуре не выше 30 °C.

Очистив ткань от грязи, удалите остатки воды и моющего средства сухой тканью.

После чего оставьте сушиться, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

Указания по уходу за тканью.



Машинная стирка при температуре 30°
в режиме "РУЧНАЯ СТИРКА"
или "ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА"



Запрещена
сушка в стиральной
машине




Не подвергать
химической
чистке




Не отбеливать




Не гладить

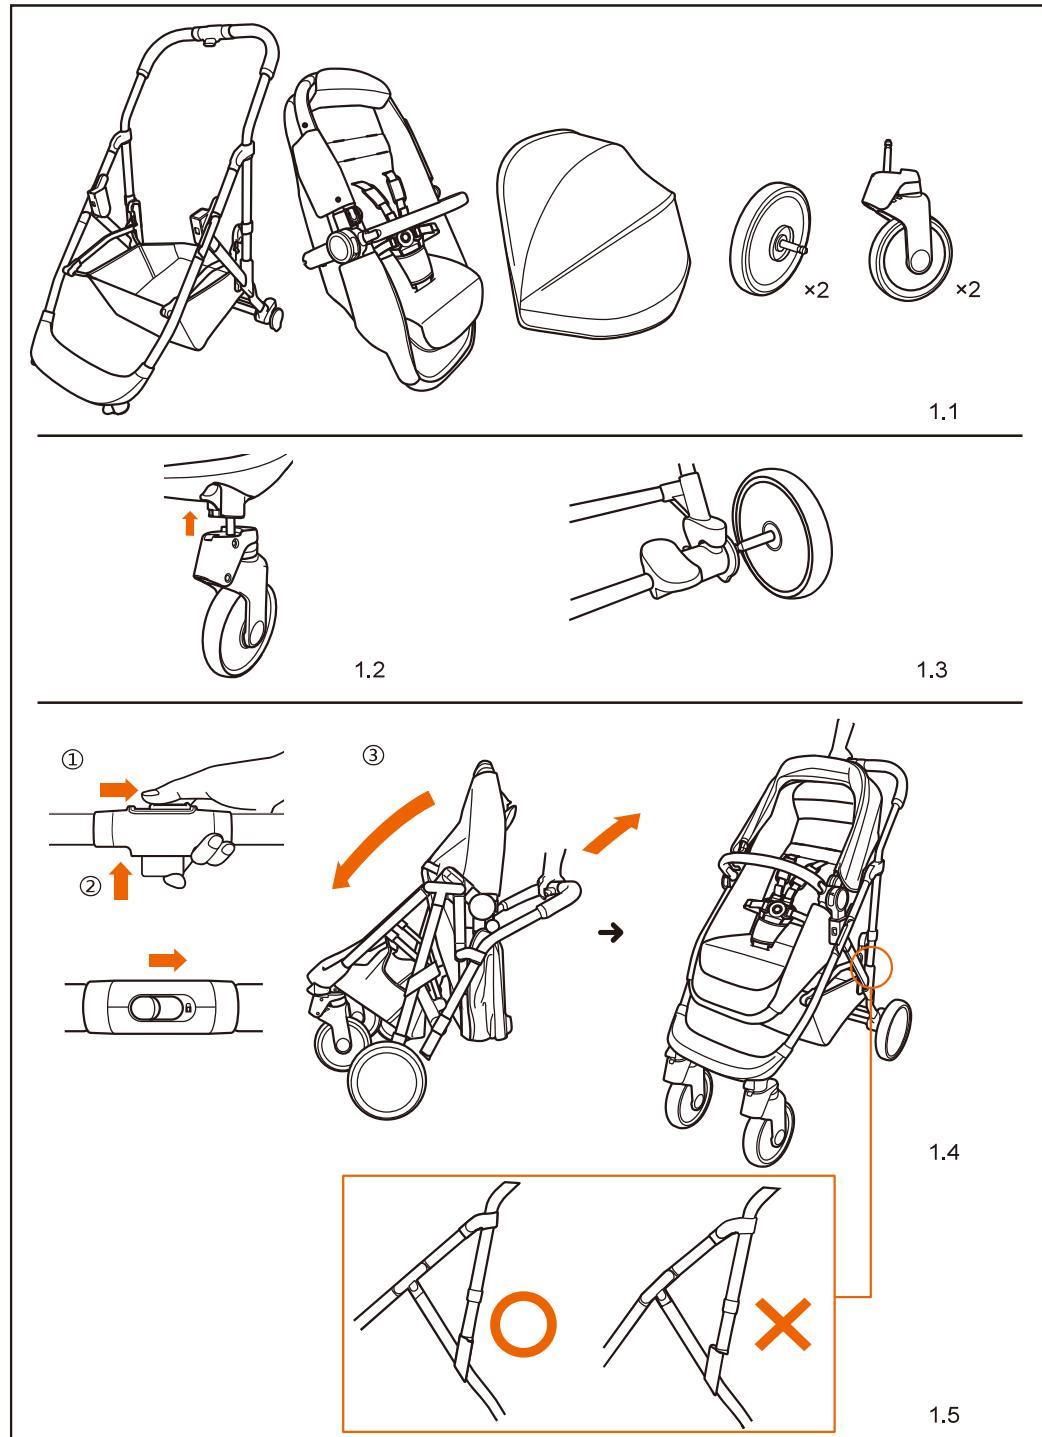


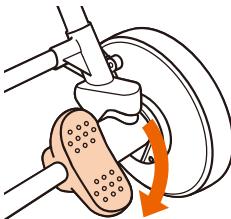

2.1

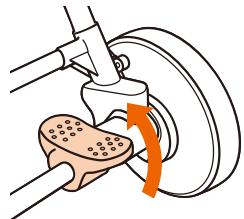


2.2

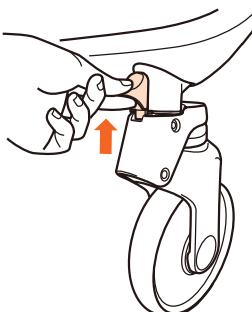


2.3




2.4

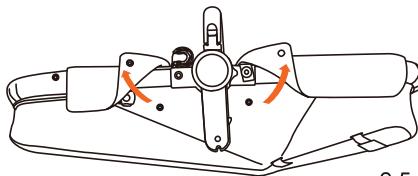


2.5

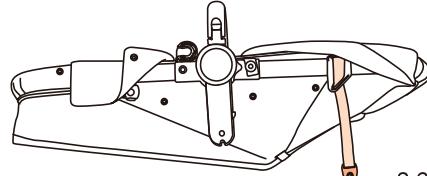


2.6

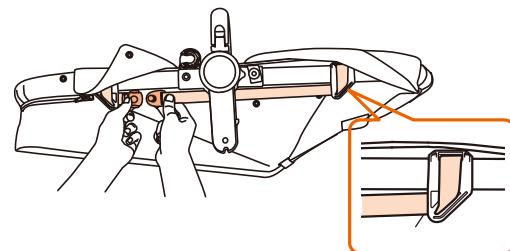

2.7

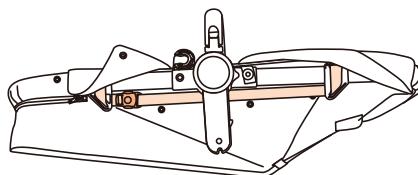

2.8

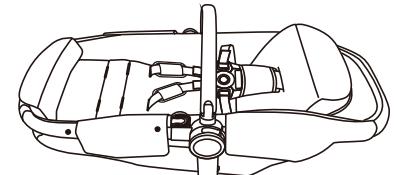

2.9

Установка/отсоединение подушки сиденья (Рис. 5.3-6.1)

- ❶ Отстегните поясной и плечевой ремень безопасности, нажав на центральную кнопку пряжки. Снимите накладки плечевого ремня, если они установлена.
- ❷ Расстегните молнию, расположенную с обеих сторон наружной стороны блока чуть ниже капора.
- ❸ Отстегните клипсы ремней подушки сиденья, расположенные внутри под молнией и вытяните их, как показано на рис. 5.3.3.
- ❹ Отстегните клипсы ремней подушки сиденья с обеих сторон по центру и вытяните их, как показано на рис. 6.1.4.
- ❺ Отстегните клипсы подушки сиденья на подножке, как показано на рисунке 6.1.5

Чтобы установить подушку сиденья, выполните все вышеперечисленные шаги в обратном порядке.

Установка/отсоединение капора (Рис. 6.2)

- ❶ Вставьте стыковой выступ капора в стыковой паз на блоке коляски, как показано на рис. 6.2.1.
- ❷ Прикрепите клипсы капора к блоку, как показано на рис. 6.2.2.
- ❸ Наденьте резинку с капора на кнопку регулировки положения сиденья, как показано на рис. 6.2.3.

Чтобы отсоединить капор, выполните все вышеперечисленные шаги в обратном порядке.

Установка плечевых ремней безопасности (Рис. 6.3)

Протяните плечевые ремни безопасности через отверстия на спинке сиденья, и следом через подушку коляски.
Используйте один и тот же уровень отверстий для плечевых ремней безопасности.

Установка поясного ремня безопасности (Рис. 6.4)

Протяните ремни через отверстия по центру блока, и следом через подушку коляски.

Установка/снятие корзины (Рис. 7.1)

- ❶ Расстегните фиксирующие ремешки-липучки.
- ❷ Вытащите из пазов фиксирующие ремешки, расположенные по центру и в области передних колес.

Чтобы установить корзину, выполните все вышеперечисленные шаги в обратном порядке.
Максимальный вес нагрузки на корзину - 10 кг.

Снятие передних колес (Рис. 7.2)

Нажмите кнопку, расположенную в нижней части подставки для ног, как показано на рисунке, и выньте переднее колесо приложив для этого небольшое усилие. Тоже самое повторите для другого колеса.

Снятие задних колес

Нажмите кнопку, расположенную сбоку от колеса, как показано на рис. 7.3.-7.4. и выньте колесо, приложив для этого небольшое усилие. Тоже самое повторите для другого колеса.

Крепление ремня безопасности к застежке (Рис. 8.1)

Выполните соединение поясного ремня с пластмассовой застежкой в той последовательности, как показано на рис. 8.1.


ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда оставляйте длину ремня от пластмассовой застежки не менее 3 см.

Использование ремней безопасности (Рис. 8.2)

Соедините застежку плечевого ремня с застежкой поясного ремня (с обеих сторон), как показано на рис. 8.2.1 и вставьте соединенные пластмассовые застежки в пряжку до характерного щелчка, как показано на рис. 8.2.2. Потяните плечевые и поясные ремни, чтобы проверить, надежно ли они закреплены.
Чтобы отстегнуть ремни безопасности, нажмите на центральную кнопку застежки.

Установка блока против хода движения (Рис. 4.1)

- ❶ С 2-х сторон на блоке сдвиньте замок в направлении, как показано на рис. 4.1.1, и не отпуская движением вверх поднимите блок, отсоединив направляющие блока от пазов на раме, как показано на рис. 4.1.2.
- ❷ Разверните блок в нужном направлении и установите его на раму, так что бы направляющие блока вошли в пазы на раме, как показано на рис. 4.1.3.
Аккуратно потяните блок вверх, чтобы убедиться в надежности фиксации.

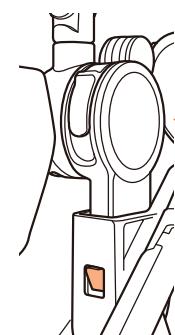

3.1

Наклон спинки сиденья (Рис. 4.2)

Спинку сиденья можно отрегулировать в трех разных положениях (A,B,C) (рис. 4.2)

Не устанавливайте блок коляски в положение С при использовании в режиме "Прогулочного блока".
Чтобы изменить положение угла блока, нажмите кнопку регулировки положения блока, расположенную на задней части спинки , как показано на рис. 4.2

Чтобы изменить угол наклона спинки в желаемом положении, используйте пряжку ремня для регулировки угла наклона спинки.

Если ремень регулировки угла наклона спинки слишком длинный, то его можно сложить под резинку, как показано на рис. 4.3

Регулировка капора (Рис. 4.4)

Потяните капор вперед или назад, чтобы отрегулировать его положение.

Установка и снятие поручня (Рис. 5.1)

Чтобы снять поручень, нажмите кнопки, расположенные с обеих сторон и не отпуская вытащите поручень из отверстия в корпусе блока.

Чтобы ребенка можно было усадить/высадить из коляски, отсоедините поручень с одной стороны, нажав на одну кнопку, вытащите поручень из отверстия в корпусе блока и отведите его в сторону.

Что бы установить бампер совместите выступ на оси поручня с отверстием в корпусе блока и вставьте до характерного звука, как показано на рис. 5.1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не беритесь за поручень, чтобы поднять коляску.






ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что заблокировали поручень перед началом движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При снятии любой стороны поручня обязательно поверните его вниз. В противном случае, если этого не сделать, это может быть не безопасно , когда в коляске находится ребенок.

Складывание коляски с прогулочным блоком (Рис. 5.2)

Перед складыванием коляски необходимо сложить капор, как показано на рис. 4.4.

- ❶ Сдвиньте предохранитель в направлении, как показано на рис. 5.2.1, чтобы разблокировать рычаг складывания.
- ❷ Зажмите рычаг складывания и нажмите на ручку коляски вниз, чтобы, приподняв передние колеса коляска сложилась, как показано на рис. 5.2.3.

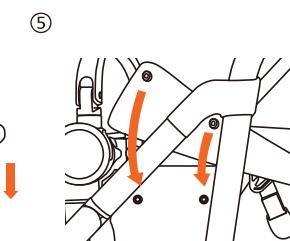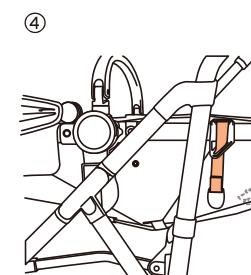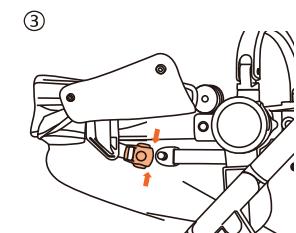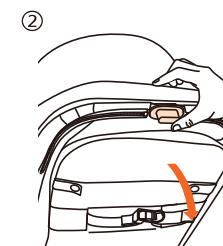
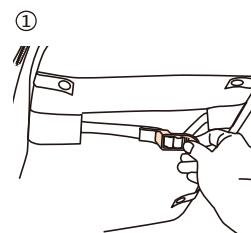


3.2


ПРИМЕЧАНИЕ: Не складывайте коляску, когда сиденье(блок) находится в положении против хода движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При раскладывании или складывании коляски убедитесь, что ваш ребенок не соприкасается с какими-либо деталями коляски. Удалите все предметы из корзины, прежде чем складывать коляску.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поверните поворотные колеса внутрь и зафиксируйте их, перед тем как как сложить коляску. Неправильное положение колес может быть причиной неустойчивого положения коляски в сложенном состоянии, стоя на поверхности.

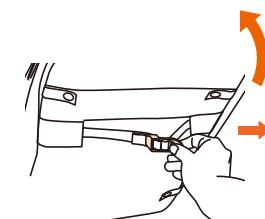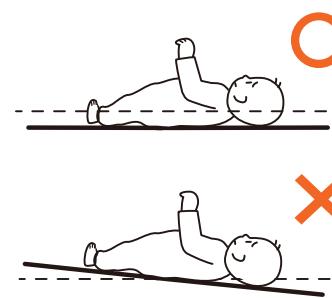


3

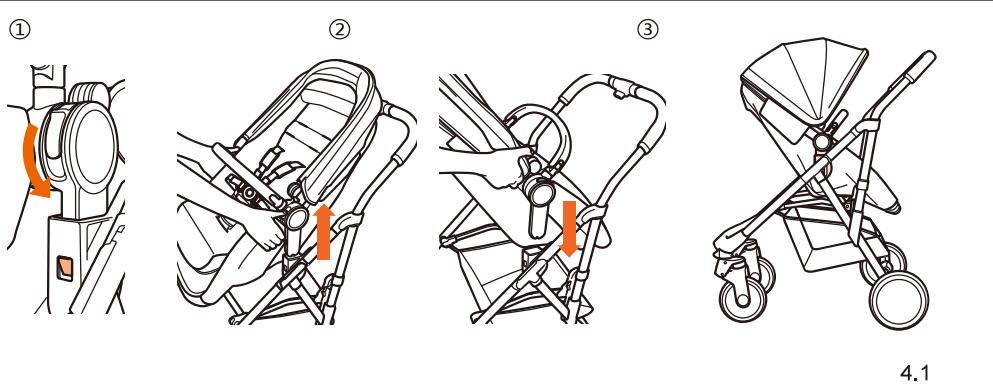


4.1

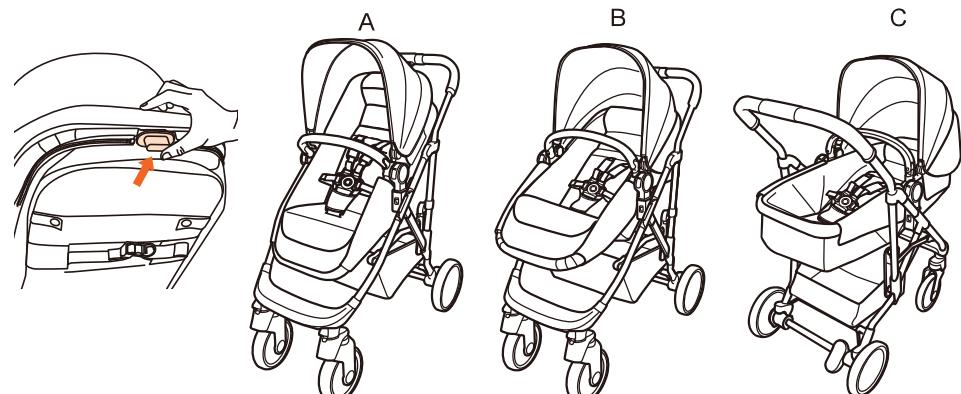

4.2

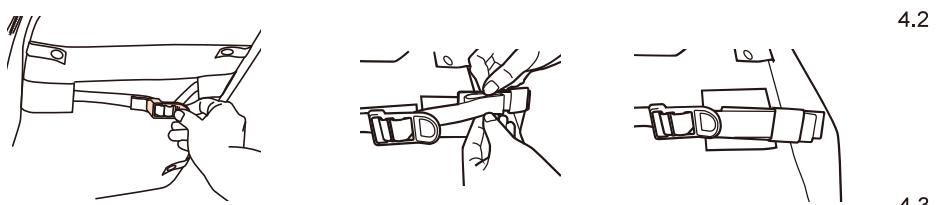

4.3

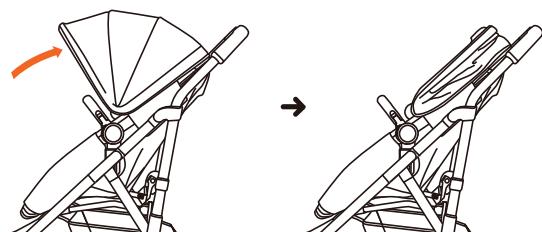

4.4

Использование поворотных колес (Рис. 2.3-2.4)

Для разблокировки поворотных колес переведите фиксатор поворотных колес в верхнее положение.
Для блокировки поворотных колес совместите выступ фиксатора с отверстием в корпусе переднего колеса и переведите фиксатор поворотных колес в нижнее положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: После фиксации, пожалуйста, убедитесь, что колеса надежно зафиксированы.

В зависимости от возраста и веса ребенка, существует два режима использования коляски.

1. Режим "Прогулочный блок" с 6 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим "Прогулочный блок" подходит для детей с 6 месяцев и до 3 лет (около 15 кг). Инструкция по установке и трансформации из люльки в прогулочный блок:
Коляска укомплектована в коробке в разобранном виде.

1 Отстегните клипсы и разверните ткань, как показано на рисунке (рис. 2.5), чтобы с одной стороны получить доступ к ремню регулировки сиденья, а с другой к пряжке.

2 Вытяните ремень регулировки сиденья вниз, как показано на рис. 2.6, и вставьте пластмассовую застежку в пряжку до характерного щелчка, как показано на рис. 2.7

3 Расправьте ткань в исходное положение и застегните клипсы, как показано на рис. 2.8-2.9

4 Вставьте с обеих сторон направляющие блока в пазы на раме коляски, как показано на рисунке. (рис. 3.1)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удобства использования рекомендуется трансформировать люльку в прогулочный блок перед установкой на раму коляски. Вы можете трансформировать прогулочный блок в люльку после сборки с рамой коляски.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что направляющие с обеих сторон вошли в пазы и прогулочный блок зафиксирован.

2. Режим "Люлька" для новорожденных (с 1-6 месяцев)

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим люльки подходит для младенцев, которые не могут сидеть без посторонней помощи (Максимальный вес при котором можно использовать режим "Люлька" - 9 кг.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте регулировку блока и угол наклона спинки коляски в режиме люльки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Коляска никогда не заменит кроватку, поэтому она не предназначена для сна в течение длительного времени.

Инструкция по трансформации из прогулочного блока в люльку:

1 Установите блок и спинку в горизонтальное положение, потянув пряжку, чтобы расслабить ремень регулировки угла наклона спинки и нажав кнопку регулировки угла наклона блока, как показано на рис. 3.2.1-3.2.2

2 Отстегните клипсы и разверните ткань, как показано на рис. 3.2.3, чтобы с одной стороны получить доступ к пряжке.

3 Отсоедините пластмассовую застежку от пряжки и сделайте полностью горизонтальное ложе, нажав рукой на внутреннюю поверхность люльки в области ног, как показано на рис. 3.2.3-3.2.4

4 Расправьте ткань в исходное положение и застегните клипсы, как показано на рис. 3.2.5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В целях безопасности, не переносите люльку вместе с ребенком, держась за поручень. (рис. 3.3)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если поверхность в области головы имеет отрицательный угол, т.е. завалена в сторону головы, как показано на рис. 3.4., следует слегка затянуть ремень регулировки угла наклона спинки до выравнивания спинки в горизонтального положения. (рис. 3.4)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В целях безопасности не переставляйте люльку в другом направлении, когда в ней находится младенец.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЕНТОВ

- 1. Ручка
- 2. Поручень
- 3. Блок (прогулочный/люлька)
- 4. Подушка сиденья
- 5. Подставка для ног
- 6. Фиксатор поворотного колеса
- 7. Переднее колесо
- 8. Корзина
- 9. Заднее колесо
- 10. Замок сиденья
- 11. Паховый ремень безопасности
- 12. Накладка плечевого ремня
- 13. Отверстия для плечевого ремня
- 14. Отверстия для крепления вкладыша Dacco
(в комплектации на Россию отсутствует)
- 15. Плечевой ремень безопасности
- 16. Поясной ремень безопасности
- 17. Пряжка (5-ти точечный замок безопасности)
- 18. Накладка пахового ремня
- 19. Замок раскрыть/сложить коляску
- 20. Стояночный стопор
- 21. Кнопка регулировки угла наклона блока
- 22. Клипсы крепления подушки сиденья
- 23. Пряжка для регулирования угла наклона спинки
- 24. Ремень регулировки угла наклона спинки
- 25. Предохранитель
- 26. Рычаг складывания
- 27. Капор
- 28. Корпус коляски

ИНСТРУКЦИЯ

Комплектация (Рис. 1.1)

Перед началом использования коляски проверьте соответствие комплектации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте коляску до тех пор, пока блок не будет смонтирован на раме.

Установка передних колес (Рис. 1.2)

Совместите выступ на оси переднего колеса с отверстием в корпусе крепления переднего колеса и вставьте до конца. Вы услышите «щелчок», когда колесо встанет на место и заблокируется. Повторите те же шаги для второго переднего колеса.

Установка задних колес (Рис. 1.3)

Совместите выступ на оси заднего колеса с отверстием в корпусе крепления заднего колеса и вставьте до конца. Вы услышите «щелчок», когда колесо встанет на место и заблокируется. Повторите те же шаги для второго заднего колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ: После сборки, пожалуйста, убедитесь, что колеса надежно закреплены.

Раскладывание/Открытие (Рис. 1.4)

Нажмите на ручку коляски вниз, чтобы приподнять передние колеса.

1.4.1 Сдвиньте предохранитель в направлении показанным на рисунке, чтобы разблокировать рычаг складывания.

1.4.2 Зажмите рычаг складывания

1.4.3 Потяните ручку коляски вверх


В разложенном виде, вы можете отпустить рычаг складывания и предохранитель.

Убедитесь, что замок раскрыть/сложить находится в полном зацеплении. В противном случае коляска может самопроизвольно сложиться. (рис 1.5)


Использование стояночного стопора (Рис. 2.1-2.2)

Нажмите на стояночный стопор у заднего правого колеса, как показано на рис 2.1, чтобы заблокировать колеса. Убедитесь, легким движением коляски вперед-назад, что колеса заблокированы.


Поднимите стояночный тормоз вверх, как показано на рис 2.2, чтобы разблокировать колеса.

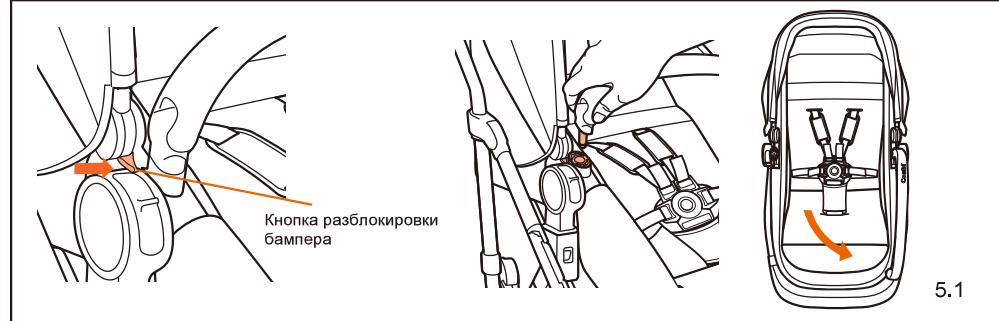

5.1

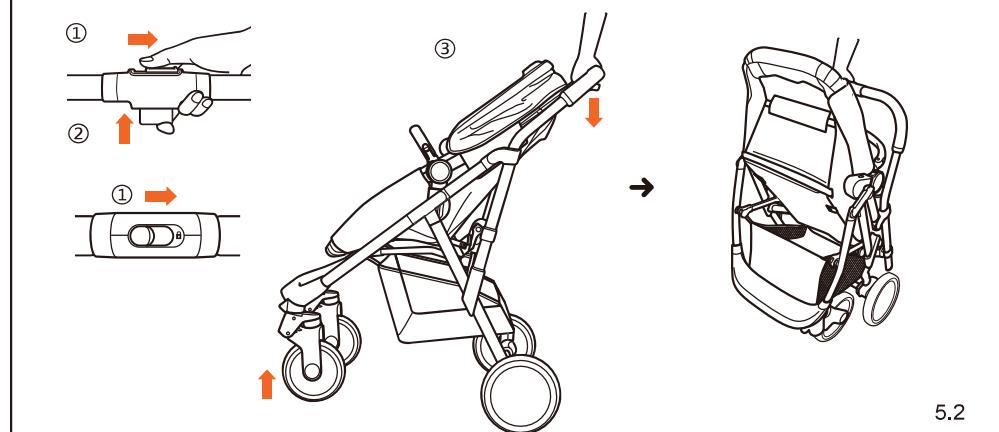


5.2

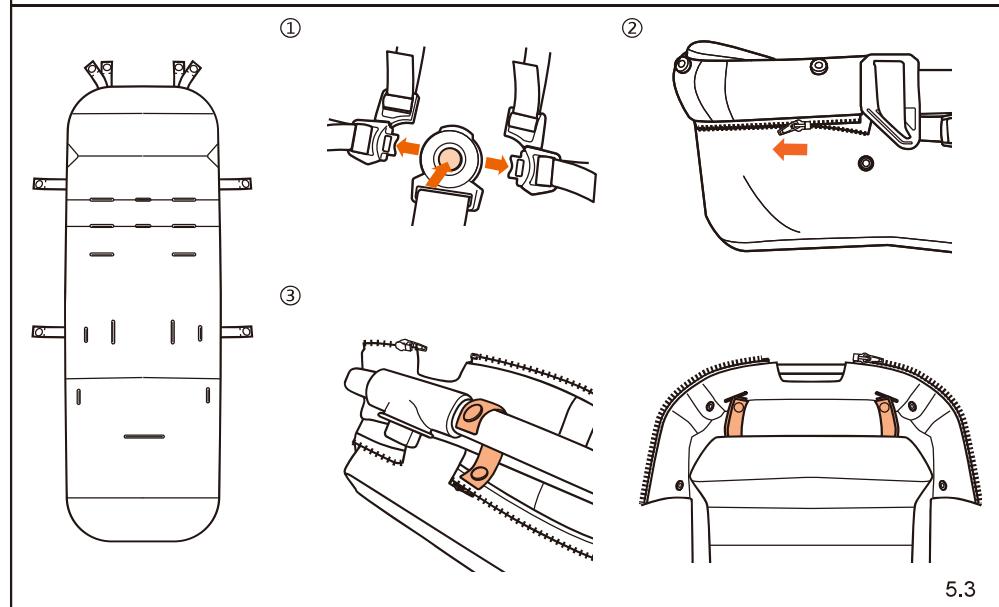


5.3

Заметки

④

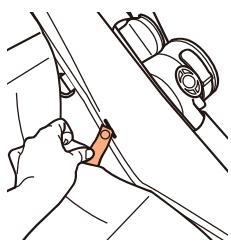


⑤

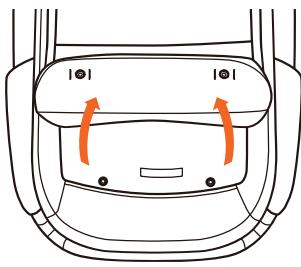


6.1


①

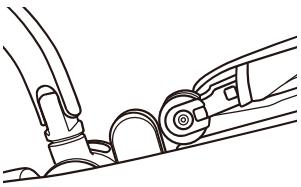

②


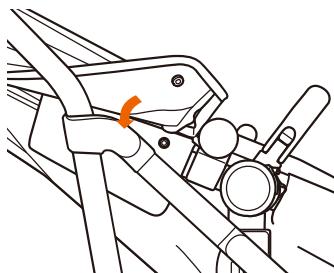


③

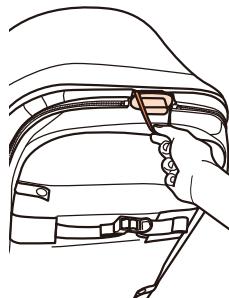

6.2

6.3

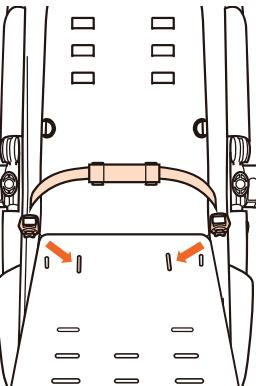
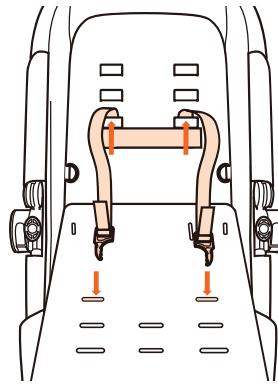



6.4

ОСТОРОЖНО


⚠ ВАЖНО: сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.

- Поверните поворотные колеса внутрь и зафиксируйте их, перед тем как сложить коляску. Неправильное положение колес может быть причиной неустойчивого положения коляски в сложенном состоянии, стоя на поверхности.
- Не складывайте в корзину острые или слишком большие вещи, так как этим можно повредить ее.
- Для чистки корпуса коляски применяйте только нейтральные чистящие средства.
- Стояночный тормоз должен быть активирован во время усадживания/высаживания ребенка из коляски.
- Любой груз, прикрепленный к ручке и/или к задней части спинки и/или по бокам коляски, повлияет на устойчивость коляски.
- Должны использоваться только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибутором.
- В случае обнаружения повреждения или неполадок немедленно прекратите использование коляски и обратитесь к авторизованному дистрибутору.

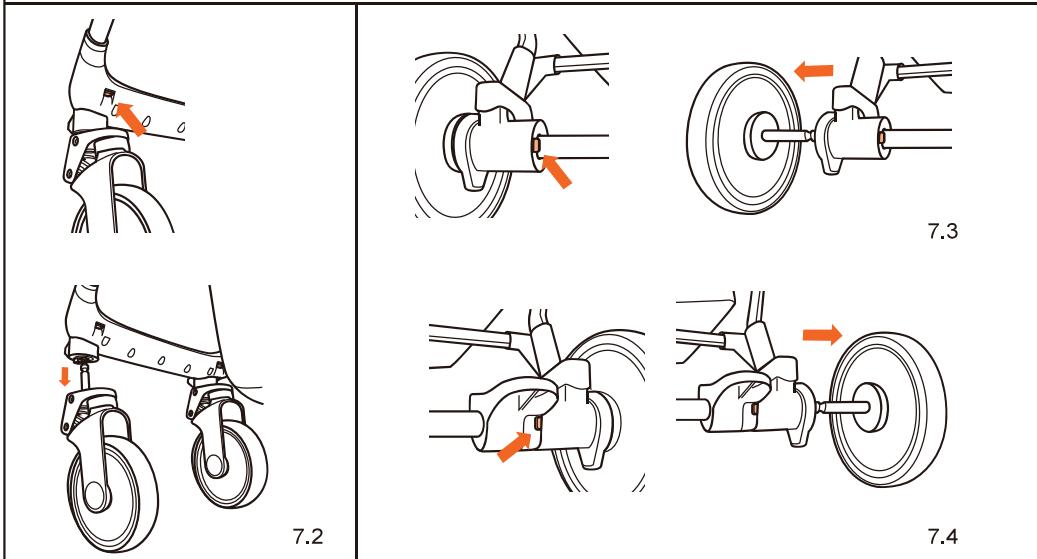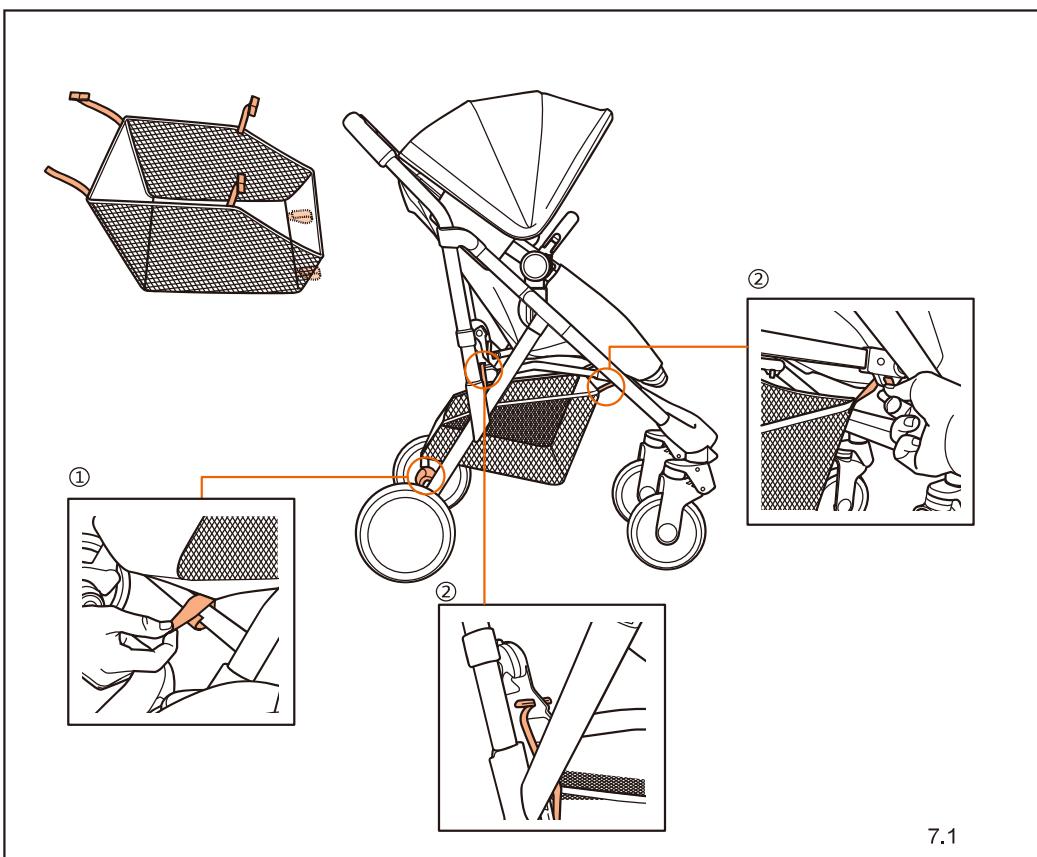


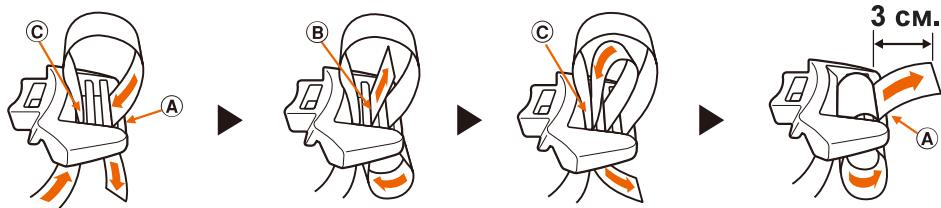

8.1

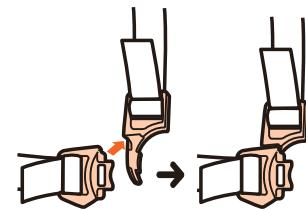

8.2.1

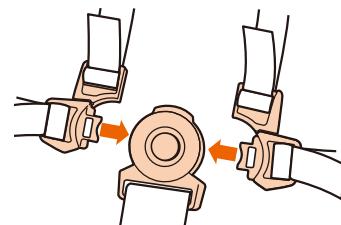

8.2.2

ОСТОРОЖНО



ВАЖНО: сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.

- Регулярно проверяйте затяжку всех винтов, болтов и гаек.
- Поворотные колеса должны быть по необходимости развернуты внутрь и зафиксированы фиксаторами поворотных колес. Неправильная фиксация поворотных колес может затруднить маневрирование или привести к повреждению.
- Данное изделие не предназначено для использования в поездах. Если владелец взял ответственность на себя и использует коляску в поезде, то в этом случае должны быть включены стопоры колес во избежание падения коляски.
- Перед тем, как сложить коляску, убедитесь, что в корзине нет вещей.
- Перед тем, как сложить коляску, убедитесь, что капор полностью сложен, чтобы избежать повреждения деталей коляски.
- Во избежание повреждения не кладите коляску на бок.
- Во избежание повреждения не тяните коляску за открытый поручень.
- Не переоценивайте возможности стопоров, ставя коляску на тормоза, когда в ней нет ребенка.
- Не оставляйте детскую коляску на обочине дороги или склоне, даже если она не используется и в ней нет ребенка.
- Убедитесь, что на частях, которые ребенок может облизывать, например, поручнях и подлокотниках, отсутствует масло или смазка.
- Не используйте коляску в непогоду (особенно в грозу).
- Никогда не оставляйте коляску без присмотра рядом с лестницей.
- Используйте коляску только на плоской, относительно гладкой, устойчивой и нескользкой поверхности.
- Используйте только оригинальные аксессуары и детали, одобренные производителем.
- Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию или переделывать коляску.
- Не крепите прочие принадлежности, например, ступеньку для второго ребенка, к корпусу – это может повредить коляску. В случае установки на коляску принадлежностей, не входящих в комплект поставки, коляска может стать неустойчивой.
- Не используйте коляску в общественном транспорте.
- При пересечении железной дороги поднимайте передние колеса и обращайте особое внимание на щели и канавы.
- Запрещается непрерывно пользоваться изделием в течение длительного времени. Длительная непрерывная прогулка может привести к утомлению ребенка. Длительность прогулки ребенка в коляске не должна превышать 2-х часов в положении лежа и 1-го часа в положении сидя.
- Если складывание затруднено, во избежание повреждения коляски не используйте силу, чтобы сложить ее. Раскройте коляску и попробуйте снова сложить ее.

ОСТОРОЖНО

-  **ВАЖНО:** сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
- Перед использованием убедитесь, что все замки находятся в полном зацеплении. В противном случае эксплуатация изделия может привести к травмам, а также повреждению коляски.
 - Перед тем, как опустить спинку коляски, ослабьте плечевые ремни. После изменения угла наклона спинки коляски отрегулируйте длину ремня безопасности. Если в коляске находится ребенок, то при опускании спинки коляски необходимо придерживать спинку другой рукой. Не меняйте резко угол наклона спинки коляски, когда в коляске находится ребенок.
 - Не трогайте рычажок складывания, за исключением случая в необходимости сложить коляску.
 - Открывая или складывая коляску, а так же перекидывая ручку, избегайте защемления рамой коляски: подушки, ремня безопасности, одеяла, игрушек и т.д. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению коляски.
 - Для преодоления препятствий выше 3-х сантиметров приподнимайте передние колеса.
 - Не ударяйте передние колеса о препятствие –этим можно повредить колеса. Для поднятие передних колес сделайте упор ногой на подножку коляски и потяните ручку на себя.
 - Надавливая на ручку коляски вниз (особенно в положении ручки по направлению "Лицом к малышу"), действие может привести к повреждению коляски.
 - Плечевые ремни должны проходить через совмещенное положение отверстий плечевого ремня на сиденье и подушке. В противном случае, длина ремней будет короче, что приведет к дискомфорту для ребенка.
 - Не катайте коляску по крутым склонам, ступенькам, эскалаторам, по неровным дорогам, пляжам, грязи и т.п., если ваш ребенок находится в ней.
 - Коляска требует регулярного технического обслуживания. (за обслуживанием необходимо обратиться к местному дистрибутору).
 - Перед использованием убедитесь, что коляска и все ее компоненты не были повреждены во время транспортировки.
 - Используйте детскую коляску только для перевозки ребенка. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению коляски.
 - Во избежание повреждений е тяните и не перекручивайте бампер с большим усилием.
 - Во избежание повреждений не надавливайте на бампер с силой.
 - Не поднимайте спинку сиденья, если ребенок еще не может сидеть самостоятельно.
 - Во избежание повреждения коляски не разрешайте взрослым сидеть в коляске или ставить на нее тяжелые предметы.
 - Избегайте долгих непрерывных прогулок, особенно в дневное время летом.
 - Во избежание деформации не храните коляску в местах с повышенной температурой или у открытого огня.

Заметки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 **ВАЖНО:** сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.

- Коляска подходит для детей от грудного возраста* (1 месяц) и до 3-х лет включительно. (Период эксплуатации так же зависит от индивидуальных физиологических данных ребенка).
- Данное изделие представляет собой одноместную детскую прогулочную коляску, предназначенную для прогулок с детьми на открытом воздухе.
- Всегда включайте стояночный тормоз, когда остановились и нужно отойти от коляски.
- Не переоценивайте возможности стопоров, когда в ней нет ребенка.
- Даже если включены оба стопора, никогда не отходите от коляски, когда в ней находится ребенок. Во избежание самопроизвольного движения или опрокидывания коляски убедитесь в том, что стопоры включены с обеих сторон.
- Никогда не сажайте в коляску более одного ребенка. Не разрешайте ребенка качаться или сидеть на других элементах коляски, кроме сиденья.
- Всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности (для этого используйте паховую лямку, поясные и плечевые ремни), чтобы избежать несчастных случаев.
- Не крепите прочие принадлежности, например, ступеньку для второго ребенка, к корпусу – это может повредить коляску. В случае установки на коляску принадлежностей, не входящих в комплект поставки, коляска может стать неустойчивой.
- Обязательно пристегивайте ребенка 5-ти точечными ремнями безопасности (для этого используйте паховую лямку, поясные и плечевые ремни). Поручень не предназначен для удержания ребенка в сиденье. Отрегулируйте ремни безопасности так, чтобы они не сдавливали ребенка и не были слишком ослаблены. Убедитесь, что ремень безопасности плотно облегает ребенка, в противные случаи ребенок может выпасть из коляски.
- Следите за ребенком, даже когда пристегнут ремнями безопасности.
- Не перекрещивайте плечевые ремни между собой, вставляя их в пластиковые застежки. В противные случаи шея ребенка может оказаться сдавленной.
- Не используйте подушку для сидения, если на ней имеются разрезы. В противном случае ребенок может проглотить кусочки материала, находящегося в подушке.
- Не используйте коляску, не установив надлежащим образом подушку для сидения. В противные случаи руки или ноги ребенка могут быть зажаты элементами конструкции коляски.
- Перед использованием коляски убедитесь, что замок «Раскрыть-сложить» находится в полном зацеплении. В противном случае коляска может самопроизвольно сложиться.
- Не поднимайте и не переносите коляску, когда в ней находится ребенок. Запрещается браться за поручень, чтобы поднять коляску, потому что коляска может случайно выскользнуть из рук, либо поручень может отсоединиться, что приведет к падению коляски.

*К грудному возрасту относятся дети весом не менее 2,5 кг. и выношенные не менее 37-ми недель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 **ВАЖНО:** сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.

- Не позволяйте ребенку играть с замком ремня безопасности. Это может привести к выпадению ребенка из коляски.
- Не разрешайте ребенку стоять в коляски или вставать на нее.
- Запрещается класть вещи на капюшон, либо вешать их на ручку (кроме оригинальных продуктов Combi), так как это может привести к ее неустойчивости.
- Чрезмерный вес может привести к неустойчивости коляски. (максимальная нагрузка на коляску: 15 кг. Максимальная нагрузка на корзину: 10 кг.)
- Не позволяйте детям пользоваться детской коляской, чтобы избежать несчастного случая.
- Следите за тем, чтобы не прищемить пальцы находящимся рядом людям, вашему ребенку во время раскладывания или складывания коляски, или регулировки наклона спинки.
- Особенно внимательно следите за руками и ногами ребенка, чтобы не прищемить их во время смены положения ручки. Перед сменой положения ручки проверьте, как сидит ребенок, посмотрев на него спереди.
- Не поднимайте спинку сиденья, если ребенок еще не может сидеть самостоятельно.
- Везти коляску следует медленно, чтобы избежать повреждений поворотных колес или опрокидывания коляски.
- Поверните поворотные колеса во внутреннюю сторону и зафиксируйте их, перед тем как сложить коляски. Неправильное положение колес может стать причиной неустойчивого состояния коляски после складывания.
- Не нажимайте на рычажок складывания, когда приподнимете коляску, чтобы избежать повреждения деталей коляски.
- Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Никогда не регулируйте спинку сиденья на ходу.

ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием коляски убедитесь, что рычаг складывания в заблокированном состоянии (в раскрытом положении коляски).

ВНИМАНИЕ: Обязательно пристегивайте ремнем безопасности ребенка, сидящего в коляски.

ВНИМАНИЕ: В возрасте до 6 месяцев угол наклона спинки должен быть не менее 150 градусов.

ВНИМАНИЕ: Любая нагрузка на ручку влияет на устойчивость коляски.

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте 5-ти точечные ремни безопасности – паховую, поясные и плечевые ремни.

ВНИМАНИЕ: Коляска не подходит для использования во время бега или катания на роликах.