



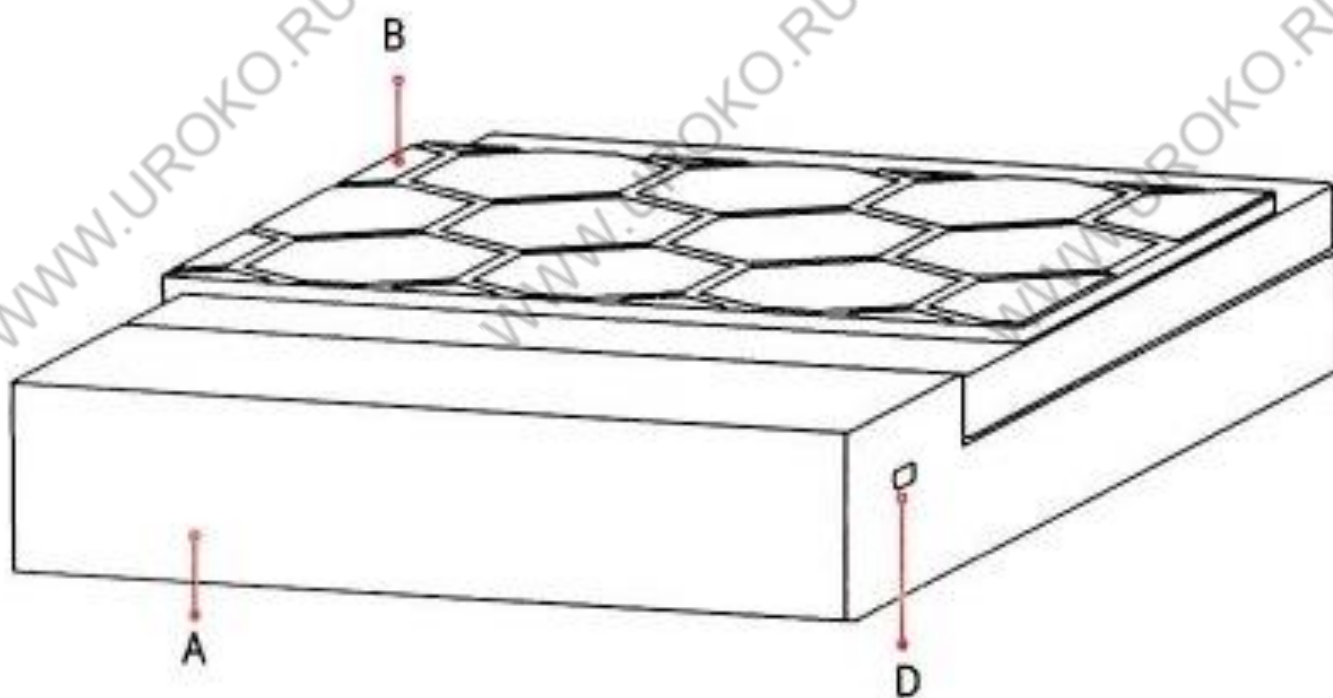


Умные кофейные весы
Инструкция

Комплектация

- A) Умные кофейные весы
- B) Силиконовая прокладка
- C) Кабель для зарядки
- D) Порт для зарядки

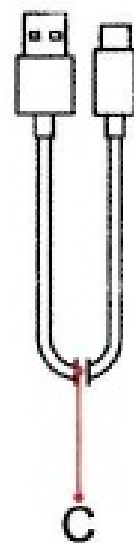

Функции кнопок

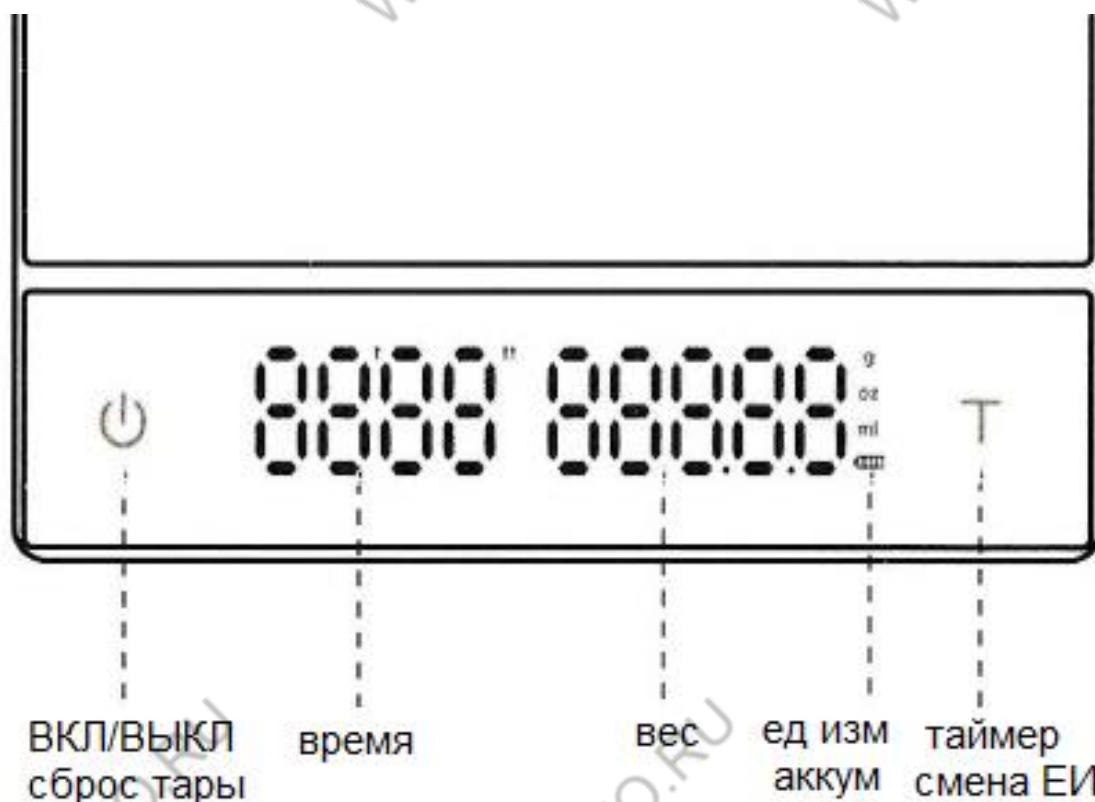

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ / очистки: нажмите кнопку, чтобы включить весы. После включения, короткое нажатие приведет к сбросу веса, длительное нажатие в течение 2 секунд для выключения весов.

Кнопка таймера: короткое нажатие для запуска / приостановки / сброса таймера, короткое нажатие в режиме взвешивания (1) - смена единиц измерения веса, длительное нажатие для переключения режимов взвешивания.

Экран времени: максимальный диапазон 59 минут 59 секунд

Единица измерения: единица взвешивания в г/унции

Индикатор заряда батареи: показывает текущий заряд, пожалуйста, заряжайте весы вовремя, когда индикатор показывает низкий заряд.

PS: Функция вышеуказанных кнопок отмечены на начальной панели.

Наклейку можно снять после того, как вы ознакомитесь с основными функциями.

Введение в режимы взвешивания

Нажмите и удерживайте кнопку T после включения питания, чтобы изменить режим взвешивания электронных весов. Например, если появится цифра 2, весы автоматически переключатся в режим 2.


Примечание: Заводской режим по умолчанию равен 2, всего существует 4 режима взвешивания, пожалуйста, смотрите подробности ниже.





Режим 1 (режим индивидуального взвешивания): во включенном состоянии весов, коротко нажмите кнопку питания, чтобы обнулить вес тары. В этом режиме возможно преобразование единиц измерения.

Режим 2 (режим двойного отображения): функция ручного взвешивания и функция ручного таймера включены по умолчанию. В этом режиме вы можете свободно использовать такие функции, как: сброс веса, выбор времени и веса, для удовлетворения потребностей в измерениях процесса приготовления кофе. В состоянии включенного питания весов, короткое нажатие кнопки питания обнуляет тару, а короткое нажатие кнопки T используется для запуска/приостановки и сброса таймера.

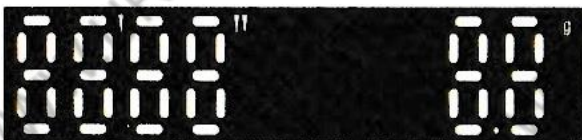

Режим 3 (режим автотаймера): Установите кофейные весы ровно на стол, поставьте чашку для эспрессо, вес будет автоматически сброшен после того, как станет стабильным. Когда первая капля кофе (весом более 0,3 г) капает в чашку, она начнет взвешиваться и начнется автоматический отсчет времени. Когда чашка эспрессо будет снята с весов, то текущее максимальное значение веса и времени будет сохранено, и его можно сбросить коротким нажатием кнопки питания.


Режим 4 (автоматический режим приготовления эспрессо): Установите кофейные весы ровно на стол, поставьте чашку для эспрессо, вес будет автоматически сброшен после того, как станет стабильным. Когда первая капля кофе (весом более 0,3 г) попадет в чашку, она начнет взвешиваться и начнется автоматический отсчет времени. Когда экстракция прекратится, электронные весы отобразят вес жидкости и время экстракции. Этот режим специально разработан для расчета времени приготовления кофе (исключая предварительное настаивание) и веса жидкости. Когда вы используете другие методы приготовления кофе, такие как извлечение под давлением, вам

необходимо использовать этот режим для оказания помощи.

Инструкции


Перечисленные ниже шаги являются рекомендуемыми этапами приготовления кофе в режиме 2, но конкретные действия будут варьироваться в зависимости от текущей ситуации.

Включите весы и поставьте на них кофейное оборудование.

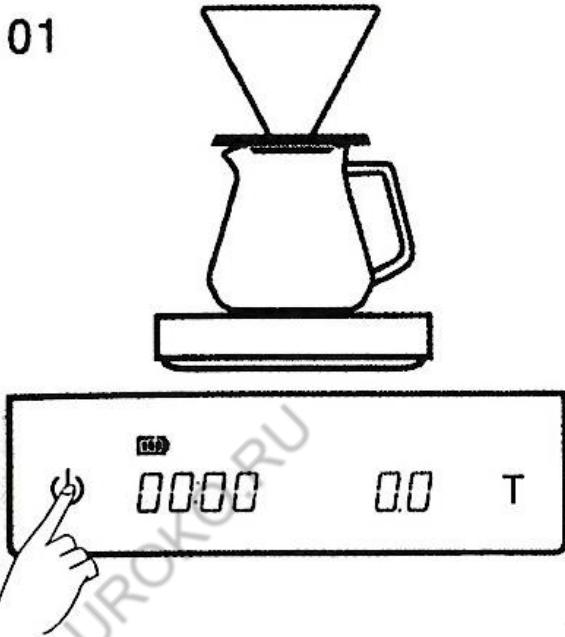


Установите фильтр и обнулите вес.

02

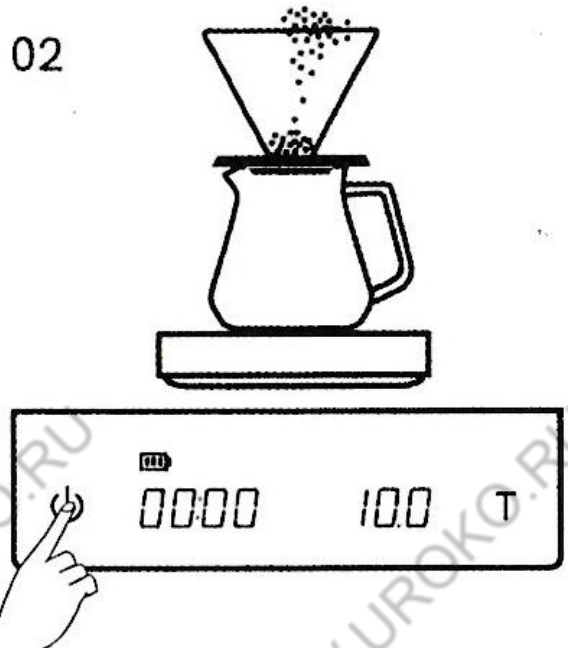

Насыпьте молотый кофе, проверьте факти

03

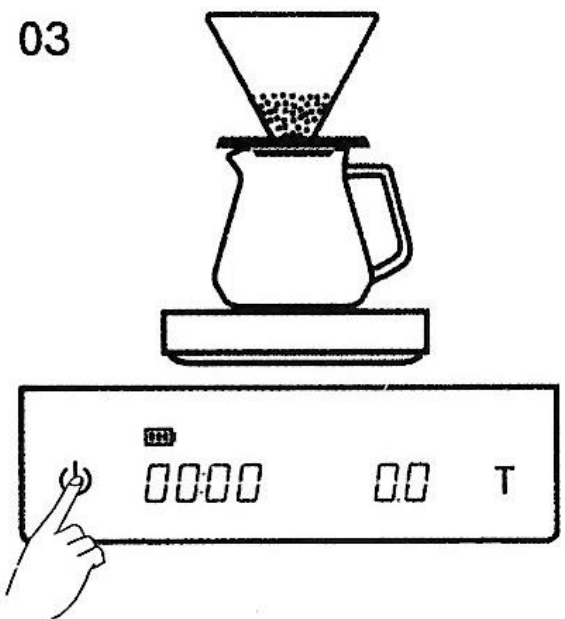

Снот
ова
обн
ули
те
вес
и
нач
ите
про
лив
вод
ы


Ко
рот
кое
на
жа
тие
кно
пки
«Т
ина
»
зап
уск
ает
тай
мер,
кот

04



орый поможет контролировать время пролива воды

05

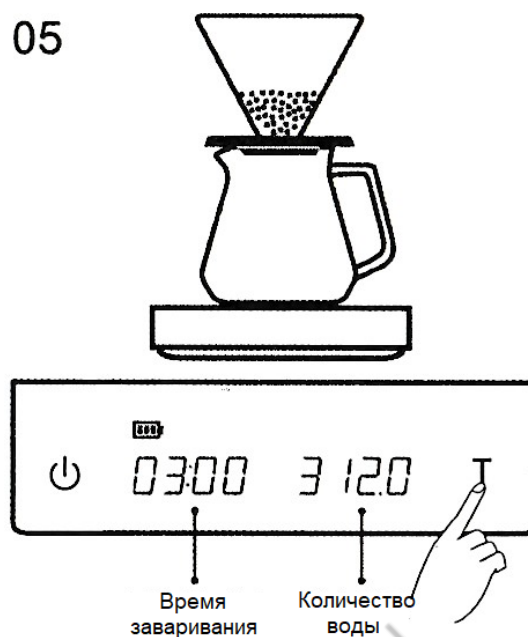

По окончании заваривания коротко нажмите кнопку «Т», чтобы остановить отсчет времени. ЖК-дисплей точно отображает данные о приготовлении кофе.

Примечание

1. Верхняя поверхность панели весов водонепроницаема, в то время как гнездо кронштейна и порт зарядки - нет. НЕ замачивайте все весы в какой-либо жидкости.
2. Максимальный вес взвешивания составляет 2 кг/3 кг. НЕ превышайте максимальный вес.
3. После того, как весы разрядятся и автоматически выключатся, следует зарядить их примерно 10 минут, в течение которых весы нельзя включать.
4. Не рекомендуется использовать весы при зарядке. Это может повлиять на точность весов. Рекомендуется отключать кабель после полной зарядки аккумулятора.
5. Внутренняя конструкция весов довольно точна, запрещается открывать крышку самостоятельно, во избежание повреждения.
6. Пожалуйста, убедитесь, что вы разместили весы на ровной и устойчивой поверхности.
7. Весы являются вспомогательным оборудованием для приготовления кофе и не могут использоваться в торговле и других подобных ситуациях.

Если клиенты не согласны с приведенными выше примечаниями, устройство может быть сломано или давать неточные данные и т.д.

Компания-производитель и продавец не несут за это ответственности.

Характеристики продукции

Название продукта: кофейные весы

Диапазон измерения: 0,1-2000г /3000г (опционально)

Единицы измерения: г, унция /мл. (изменить режим единиц измерения можно только в режиме 1)

Температура хранения: от -10°C до 55°C

Температура использования: взвешиваемые продукты от -10 градусов

Цельсия до 60 градусов Цельсия. После размещения прилагаемой термопрокладки на платформе весов температура может составлять от -20 ° C до 100 ° C

Кнопочное управление: емкостные сенсорные кнопки, не требуют сильного нажатия

Вспомогательная подсказка: встроенный звуковой сигнал

Источник питания: встроенный аккумулятор емкостью 400 мАч. Номинальное значение напряжения батареи 3,7 В, диапазон напряжений: 3,4 В-4,25 В

Способ зарядки: источник питания постоянного тока для зарядки 5 В / 1 А, используйте кабель для зарядки с интерфейсом USB. Встроенная интеллектуальная система управления зарядкой, адаптер для зарядки необходимо приобрести отдельно.

Тип адаптера: от 220 В переменного тока / 110 В переменного тока до 5 В постоянного тока.



Режимы и настройки

Калибровка