

Combi

Коляска прогулочная детская

Mega Ride

Mega Ride Deluxe

Инструкция по эксплуатации

В целях безопасности вашего ребенка внимательно прочтите настоящую инструкцию и соблюдайте ее при использовании данного изделия. Сохраняйте настоящую инструкцию для дальнейшего пользования. В случае передачи данного изделия в пользование другим лицам, пожалуйста, приложите к нему настоящую инструкцию.



Combi Corporation

Эксклюзивный импортер в России и Казахстане ООО "БЭБИ СМАЙЛ"

115404 Россия, Москва, ая-11.

www.bs-group.org

www.babysmile.ru

+7(495)972-28-80 (отдел гарантийного обслуживания).


+7(495)778-50-48 (отдел продаж).

- Данное изделие представляет собой одноместную детскую прогулочную коляску, предназначенную для прогулок с грудными и маленькими детьми на открытом воздухе.
 - Рекомендуемая длительность непрерывного использования: не более 2-х часов. (Не более одного часа в положении сидя для детей от 7-ми месяцев.)
 - Коляска предназначена для детей от грудного возраста (1 месяц) до 4-х лет включительно. (Также зависит от темпа роста ребенка)
- ※ К детям грудного возраста (1 месяц) относятся дети, имеющие вес 2,5 кг. и более и выношенные не менее 37-ми недель, не младше 1 месяца.

После вскрытия упаковки проверьте комплектность изделия.


В комплект поставки данного изделия входят показанные ниже компоненты. Проверьте наличие каждого из них.

● Муфта для ног (только для Deluxe)

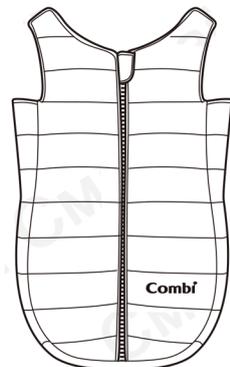

Муфта для ног
(только для Deluxe)

● Корпус коляски

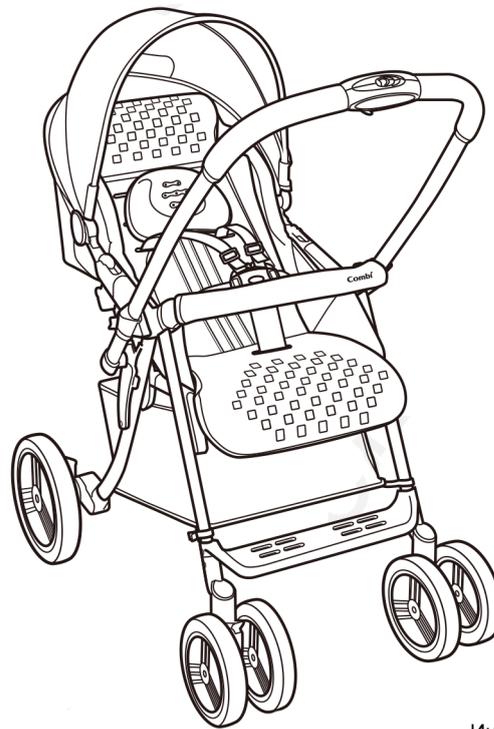


Корпус

● Капюшон



Egg Shock

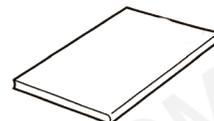

Инструкция (данная брошюра)

Информация для других комплектаций

⚠ ОСТОРОЖНО

- Избегайте хранения коляски в помещениях с повышенной температурой, у источников тепла, а также в автомобиле. Коляска может быть повреждена или деформирована в результате воздействия повышенных температур.
- Не оставляйте коляску вблизи открытого огня или в зоне повышенной температуры. Не кладите на коляску тяжелые предметы. Перегрузка может привести к деформации рамы коляски.
- Не оставляйте коляску под прямыми солнечными лучами или под дождем. В случае хранения коляски вне помещения поместите ее в пластиковый мешок.

Срок службы данного изделия.

Срок службы данного изделия - 4 года с момента покупки.

Гарантийный срок

Гарантийный срок - 1 год с момента покупки.

Служба сервиса и ремонта :
+7(495)580-48-94 (многоканальный)
+7(495)972-28-80

Модель _____

Номер _____

Покупатель (Ф.И.О.) _____

Дата _____

За информацией обращайтесь к местному дистрибьютору: www.bs-group.org

Чистка матерчатых элементов

- Стирка подушки для сидения

При стирке подушки для сидения соблюдайте следующие правила:

- Выполняйте стирку согласно указаниям на ярлычке подушки.
- Не применяйте очищающие и моющие средства, содержащие отбеливающие компоненты. Перед стиркой прочтите инструкцию к моющему средству.
- Во избежание возможного обесцвечивания время стирки должно быть небольшим.
- Сушка после стирки выполняется в горизонтальном положении; не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте подушку сушке в сушильном барабане и химической чистке.

- Стирка плечевого ремня, подкладки под паховую лямку, поясного ремня и чехла поручня

- Чистка выполняется при помощи щетки или губки, смоченной в воде при температуре не выше 40°C.
- После тщательного полоскания слегка выжмите. Расправьте и положите на горизонтальную поверхность для естественного высыхания.

- Стирка капюшона и корзины

- Не замачивайте в воде. Стирайте при помощи щетки или губки, смоченной в воде при температуре не выше 40°C.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пластиковые элементы капюшона и застежки корзины.
- Счистив грязь при помощи моющего средства, удалите остатки воды и моющего средства тканью.
- Протерев капюшон сухой тканью, оставьте его сушиться, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

※ Вследствие особенностей изделия после нескольких стирок его цвет может потускнеть.

※ Сохраняйте изделие в чистоте. В зависимости от условий хранения на изделии может появиться плесень.

Чистка корпуса коляски

ОСТОРОЖНО

- Для чистки корпуса коляски применяйте только нейтральные чистящие средства.
- Колеса, пластмассовые и металлические части изделия следует протирать при помощи влажной ткани. Для чистки сильных загрязнений используйте разбавленное нейтральное чистящее средство.

Применение смазки

ОСТОРОЖНО

- Убедитесь, что на частях, которые ребенок может облизывать, например, поручнях и подлокотниках, отсутствует масло или смазка.
- В случае заеданий в работе узлов или затруднения движения коляски можно применить смазку. Не следует, однако, вносить чрезмерное количество смазки, так как это может привести к ее быстрому загрязнению и ухудшению работы изделия.

- Также не смазывайте указанные ниже узлы.



- Несоблюдение инструкций при использовании коляской может привести к серьезному травмированию ребенка или гуляющего с ним взрослого.

- Надписи, означенные как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО, определяют уровень серьезности травмы или ущерба, которые могут возникнуть в результате несоблюдения настоящих инструкций. При использовании изделия соблюдайте инструкции в соответствии с такими надписями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неправильное использование может привести к серьезным травмам или к смерти.
ОСТОРОЖНО	Неправильное использование может привести к травмам, а также к повреждению изделия.


- При использовании изделия соблюдайте инструкции в соответствии с надписями.

	Содержание Предупреждающей/Предостерегающей надписи.
	Содержание Запрещающей надписи.
	Дополнительная информация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неправильное использование изделия может привести к несчастному случаю.

Неправильное использование, которое может привести к случайному складыванию коляски и выпадению ребенка из нее.

- Перед использованием изделия убедитесь, что замок "Open-fold" (раскрыть-сложить) находится в полном зацеплении (при раскрытом положении коляски)

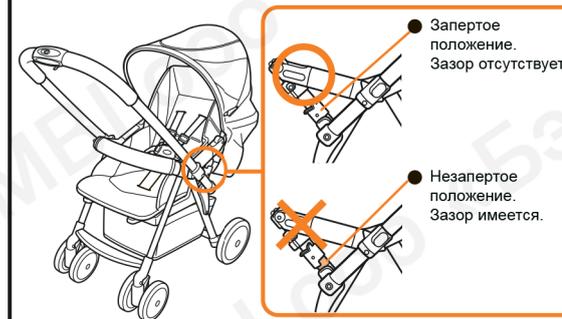

- Не поднимайте и не переносите коляску, когда в ней находится ребенок; запрещается брать за поручень, чтобы поднять коляску: коляска может случайно выскользнуть из рук, либо поручень может отсоединиться, что приведет к падению коляски и ребенка.



- Не катайте коляску по крутым склонам, ступенькам, эскалаторам, по неровным дорогам, пляжам, грязи и т.п.



- В случае обнаружения повреждения или неполадок немедленно прекратите использование коляски и обратитесь к авторизованному дистрибьютору.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неправильное использование изделия может привести к несчастному случаю.

Неправильное использование, которое может привести к выпадению ребенка из коляски.

- Всегда используйте паховую лямку, поясной и плечевые ремни.
- Чтобы избежать выпадения или выскальзывания ребенка из коляски и серьезных травм, всегда используйте ремни безопасности.

- Следите за ребенком, даже когда ремни безопасности пристегнуты, на случай возможного резкого движения ребенка и его выпадения из коляски.



- Не разрешайте ребенку стоять в коляске или вставать на нее.



Согласно американскому стандарту безопасности: Ребенок может выскользнуть в проем для ног и задохнуться. Никогда не откидывайте спинку коляски, если не установлен удлинитель сиденья и несъемный предохранительный кожух.

Неправильное использование, которое может привести к опрокидыванию коляски и выпадению ребенка из нее.

- Запрещается ставить вещи на капюшон либо вешать их на ручку, так как это может привести к опрокидыванию коляски.
- Коробки или принадлежности, положенные на коляску, могут привести к ее неустойчивости.



- Никогда не сажайте в коляску более одного ребенка. Не разрешайте ребенку качаться или сидеть на других элементах коляски, кроме сиденья.



- Чрезмерный вес может привести к опасной неустойчивости коляски. (Максимальная нагрузка: 20 кг.*)

* Учитывая вес принадлежностей (входящих в комплект поставки), установленных на коляску.

- Не выполняйте крепление других принадлежностей, например, ступеньки для второго ребенка, на коляску, если в ней находится ребенок.

- Не опирайтесь на ручку коляски и не вешайте на нее предметы.



Неправильное использование, которое может привести к самопроизвольному движению и опрокидыванию коляски.

- Не переоценивайте возможности стопоров колес.



- Даже когда стопоры включены, коляска может покатиться самопроизвольно или опрокинуться.

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.



- Не оставляйте детскую коляску у дороги или на уклоне.



5. Вытяните паховую лямку из сиденья.




8. Вставьте пластмассовые застёжки в центральную пряжку.




6. Закрепите пластмассовые застёжки на поясных ремнях, предварительно определив правую и левую застёжку.



9. Прикрепите резиновые ремни к нижней стороне полки сиденья, а затем пристегните 2 застёжки к планкам для поддержки ног.

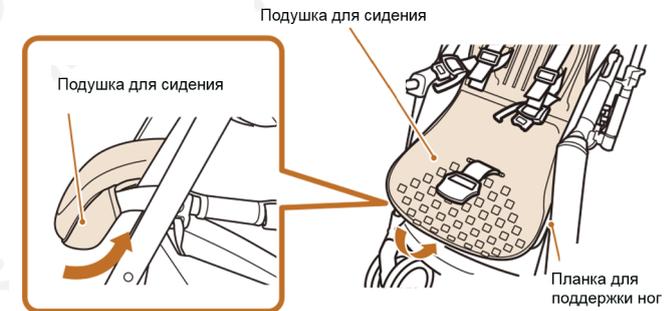



7. Наденьте плечевые ремни на крючки для плечевых ремней, имеющиеся на пластмассовых застёжках (левой и правой).

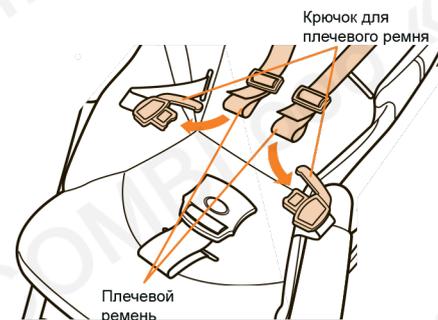

Установка подушки для сиденья

1. Проденьте поясной ремень в петли для поясного ремня на подложке сиденья, а плечевой ремень - в петли для плечевого ремня на подложке сиденья.



3. Пристегните застёжки на эластичном ремне. Затем соедините липучку подушки для сиденья с липучкой подложки сиденья.

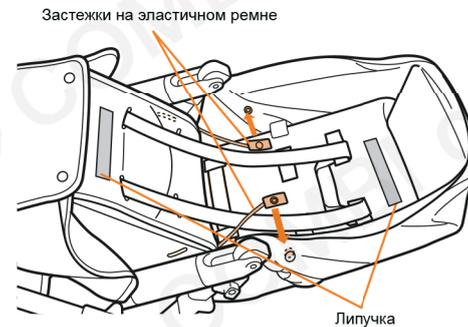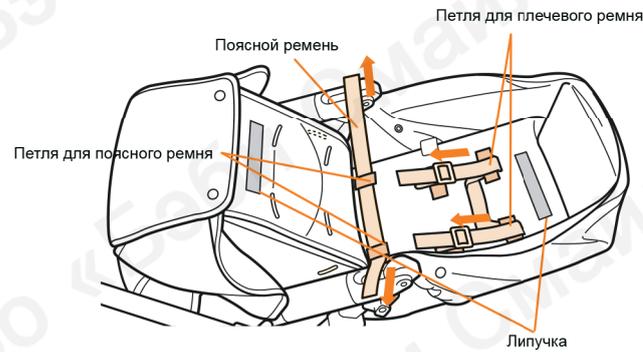

- См. стр. 20 "Крепление плечевого ремня".

4. Наконец, пристегните 4 застёжки к застёжкам с задней стороны подложки сиденья.

2. Проденьте плечевые ремни и поясной ремень в отверстия для плечевых ремней и поясного ремня в подушке для сиденья.


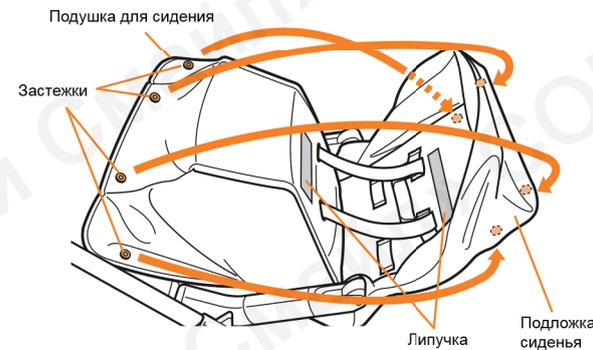
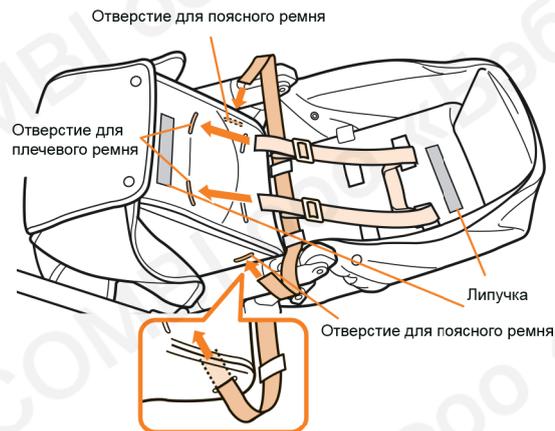


⚠ ОСТОРОЖНО


Использование изделия не по назначению или неполное понимание настоящей инструкции может привести к травмам, а также к повреждению коляски

- Используйте детскую коляску только для перевозки ребенка. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению коляски.
- Никогда не оставляйте ребенка в коляске без подушки для сиденья. Руки или ноги ребенка могут застрять в раме коляски.
- Не разрешайте детям раскладывать и складывать коляску.
- Следите за тем, чтобы не прищемить пальцы находящимся рядом людям во время раскладывания или складывания коляски, или регулировки наклона спинки.
- Не беритесь за поручень, чтобы поднять коляску, даже когда в ней нет ребенка. Несоблюдение данного правила может привести к неожиданному складыванию коляски, случайному отсоединению поручня, либо выскальзыванию коляски из рук.
- Не тяните и не перекручивайте поручень с большим усилием - вы можете повредить коляску.
- Во избежание повреждений не надавливайте на поручень с силой.
- Обязательно пристегивайте сидящего в коляске ребенка ремнем безопасности. Убедитесь, что ремень безопасности плотно облегал ребенка: в противном случае ребенок может выпасть из коляски.
- Особенно внимательно следите за руками ребенка, чтобы не прищемить их во время смены положения ручки.
- Не поднимайте спинку сиденья, если ребенок еще не может сидеть самостоятельно.
- Если ребенку тесно в сиденье, находящемся в полностью откинутом состоянии, следует немного приподнять спинку сиденья. Однако это можно делать, только если ребенок может сидеть самостоятельно.
- Не откидывайте спинку полностью, если голова ребенка касается заголовника.
- Во избежание повреждения коляски не разрешайте взрослым сидеть на коляске или ставить на нее тяжелые предметы.
- Взять коляску следует медленно, чтобы избежать повреждений поворотных колес или опрокидывания коляски.
- Не крепите прочие принадлежности, например, ступеньку для второго ребенка, к корпусу - это может повредить коляску. В случае установки на коляску принадлежностей, не входящих в комплект поставки, коляска может стать неустойчивой.
- Максимально допустимая нагрузка корзины - 5 кг.
- Во избежание застревания колес и опрокидывания коляски при движении следите за тем, чтобы колеса не попадали в ямки или сточные решетки.
- Не используйте коляску в снежную погоду либо на мокрых дорогах: гуляющий с ребенком взрослый может поскользнуться.
- Не используйте коляску в ветренную погоду: коляска может опрокинуться, а гуляющий с ребенком взрослый может поскользнуться.
- Не используйте коляску во время грозы, чтобы избежать поражения молнией.
- Избегайте долгих непрерывных прогулок, особенно в дневное время летом.
- Во избежание деформации не храните коляску в местах с повышенной температурой или у открытого огня.
- Не кладите на коляску тяжелые предметы.
- Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию или переделывать коляску.
- Регулярно проверяйте затяжку всех винтов, болтов и гаек.
- Не используйте коляску в общественном транспорте.
- При необходимости рычажки поворотных колес должны быть зафиксированы со стороны гуляющего с ребенком взрослого. Фиксация рычажков на несоответствующей стороне может затруднить маневрирование или привести к повреждению изделия.
- Для преодоления препятствий выше 3-х сантиметров приподнимайте передние колеса. Не ударяйте передние колеса о препятствие - этим можно повредить колеса.
- При пересечении железной дороги поднимайте передние колеса и обращайте особое внимание на щели и канавы.
- Запрещается непрерывно пользоваться изделием в течение длительного времени. Длительная непрерывная прогулка может привести к утомлению ребенка. Длительность прогулки ребенка в коляске не должна превышать 2-х часов в положении лежа и 1-го часа в положении сидя.
- Использование на железнодорожном транспорте
Данное изделие не предназначено для использования в поездах. Если владелец на свой риск использует коляску в поезде, он должен включить стопоры колес во избежание падения коляски в случае резкого торможения или поворота.


Наименование элементов коляски
(перед установкой внимательно прочтите этот раздел)

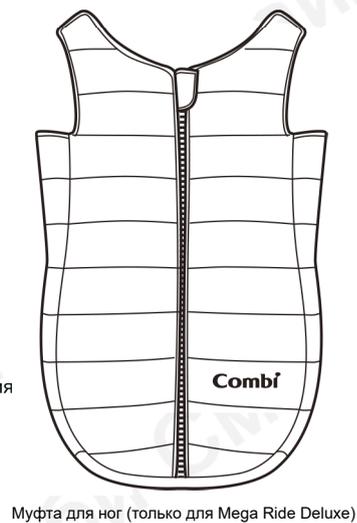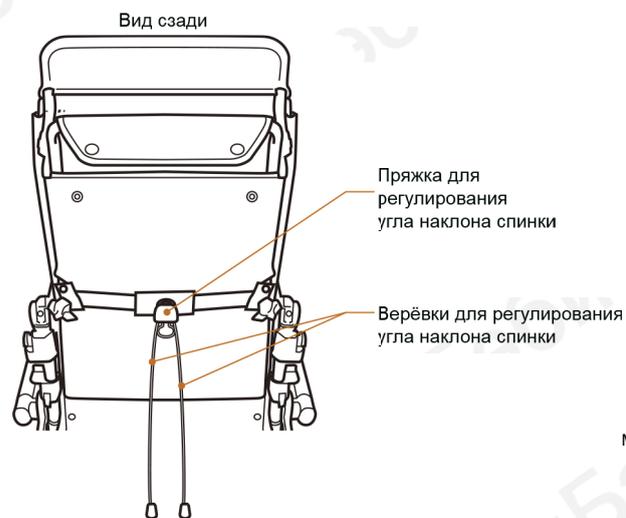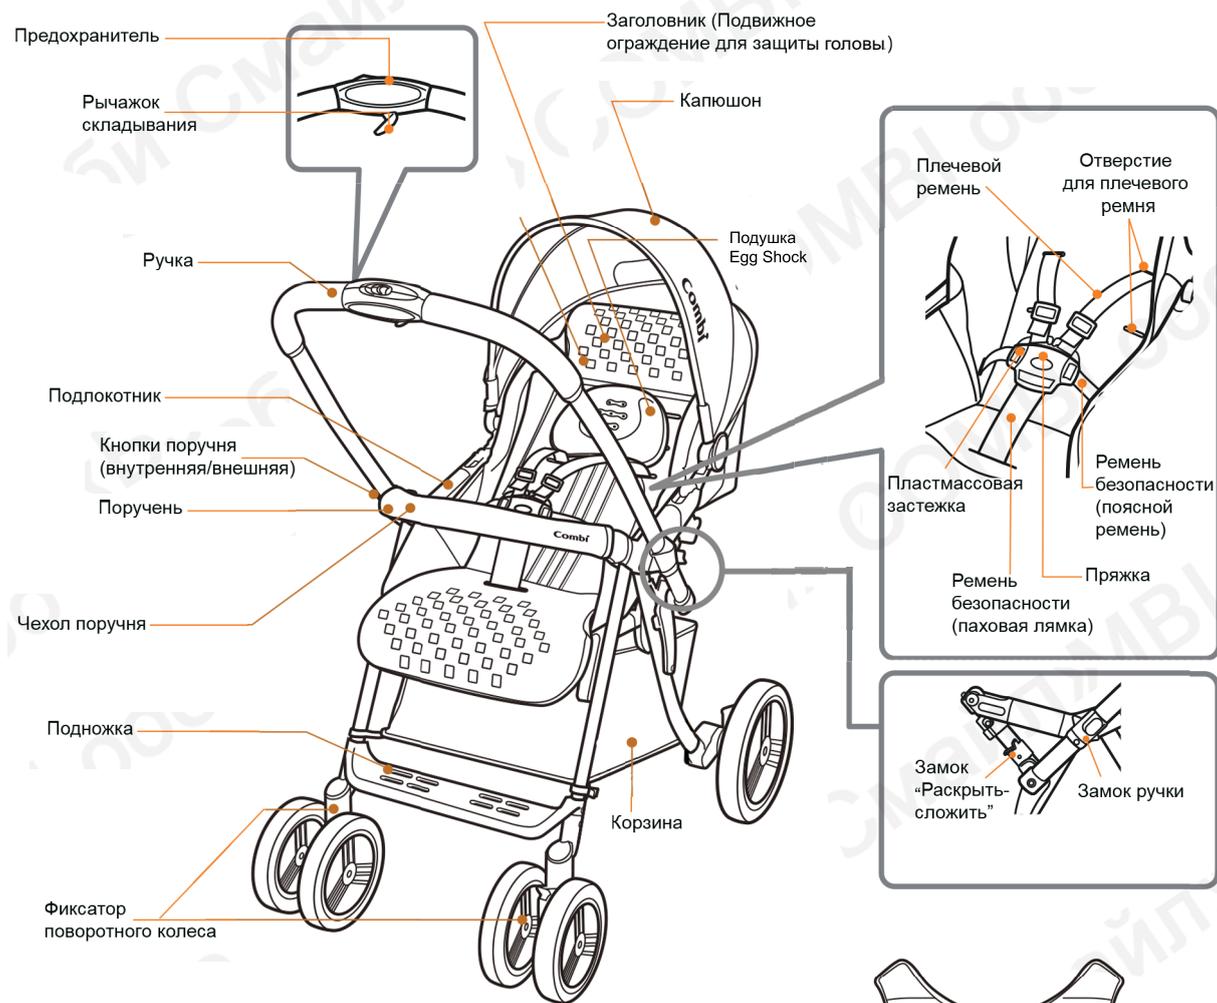


5. Вытащите паховую ляжку из подушки для сиденья.

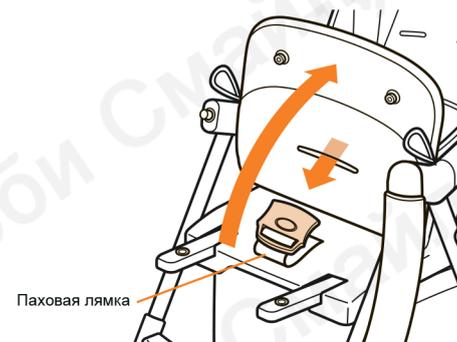

6. Отстегните 4 застежки на задней стороне сиденья, а затем отстегните липучку от подложки сиденья.

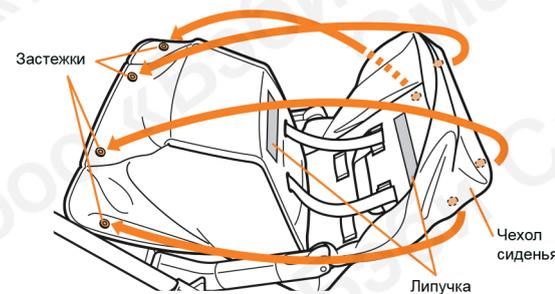


7. Отстегните застежки слева и справа (всего 2) на эластичном ремне от подложки сиденья. Снимите поясной и плечевой ремни, а затем снимите подушку для сиденья с подложки сиденья.

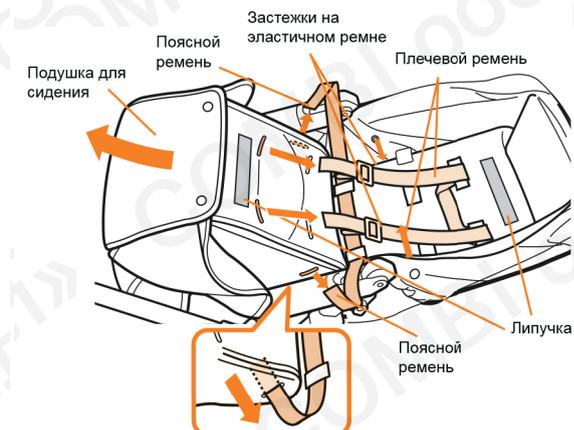


Установка муфты


1. Поместите паховую часть 5-ти точечного ремня в отверстие муфты для ног.

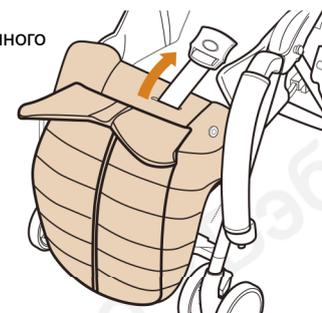

Расстегните молнию, усадите ребенка, закройте молнию.

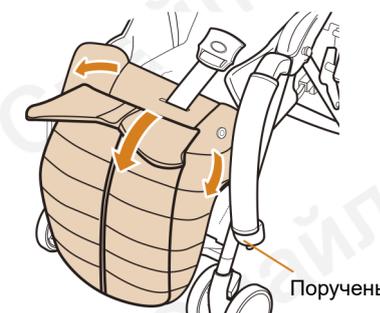

2. Закрепите боковые застежки муфты к застежкам коляски.

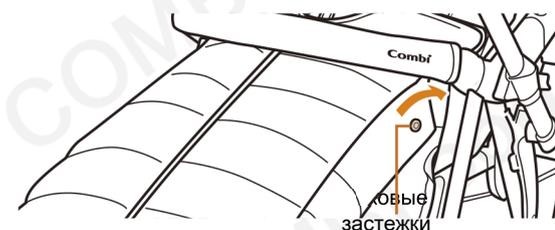

Установка и отсоединение подушки для сидения

ОСТОРОЖНО

- Не используйте коляску, не установив надлежащим образом подушку для сидения. В противном случае руки или ноги ребенка могут быть зажаты элементами конструкции коляски.
- Не используйте подушку для сидения, если на ней имеются разрывы. В противном случае могут быть нарушены функции подушки для сидения, либо ребенок может проглотить кусочки материала, находящегося в подушке.
- Во избежание несчастного случая или повреждения коляски, перед использованием убедитесь, что все замки-молнии и застежки пристегнуты.

✳ Сведения о подушке для сидения

Будьте осторожны, если одежда или обувь ребенка имеет липучки: они могут поцарапать поверхность сидения.

Отсоединение подушки для сидения

1. Нажмите на кнопку пряжки, чтобы высвободить пластмассовые застежки.




3. Снимите пластмассовые застежки с поясного ремня.



2. Снимите плечевые ремни с крючков для плечевых ремней.



4. Отстегните застежку на планке для поддержки ног с внутренней стороны подушки для сидения и ослабьте резиновые ремни слева и справа на нижней стороне полки сиденья.

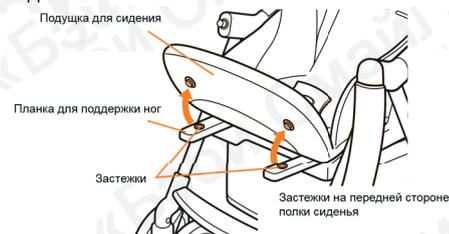

Использование подушки Egg Shock

- Подушка Egg Shock или Egg Shock α может быть установлена либо в подголовник, либо в подушку для сиденья, что бы защитить ребенка от вибрации при движении коляски.
- Подушка Egg Shock не подлежит стирке.

Если ребенок касается заголовника уберите подголовник и переместите подушку Egg Shock или Egg Shock α на подушку для сиденья


1. Вставьте с задней стороны подголовника

ОСТОРОЖНО

При использовании подголовника необходимо использовать подушку Egg Shock α

2. Прикрепите подголовник к подушки для сиденья.



Проденьте липучки подголовника в отверстия для крепления (А - В) и прикрепите их с внутренней стороны подушки для сиденья.

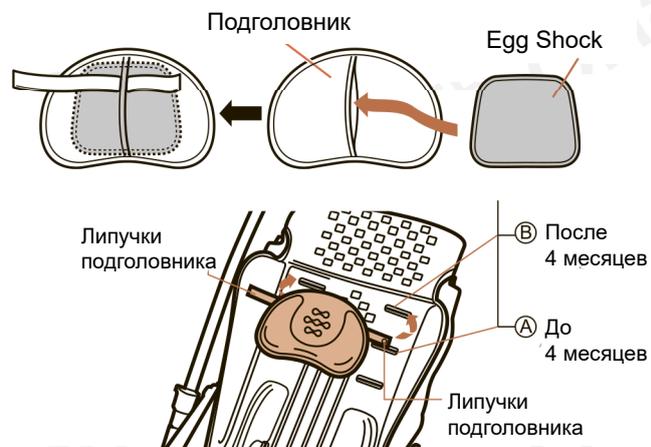

Установка вкладыша для поддержки тела и бедер

1. Протяните передние ремни безопасности через передние отверстия на подушке для сидения, а затем задние ремни безопасности через задние отверстия на подушке для сидения у поясного ремня.

Поясные ремни должны быть протянуты через отверстия для поясного ремня во вкладыше для поддержки тела и бедер.

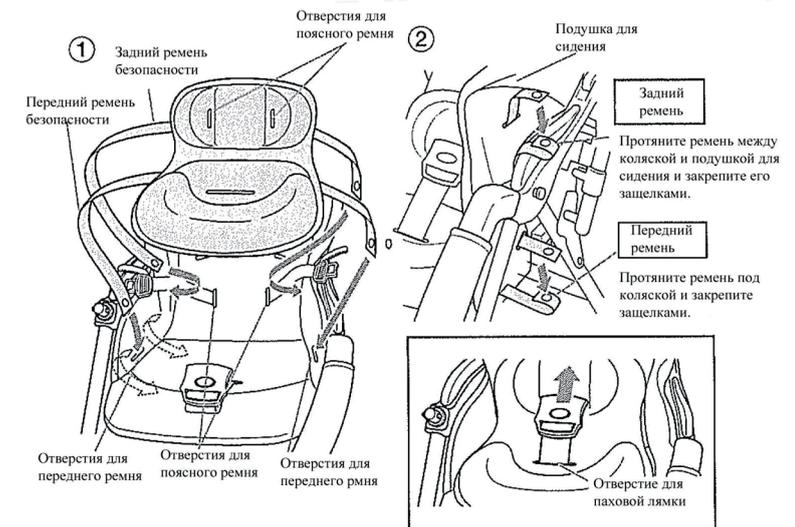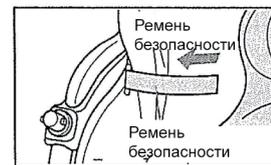

2. Пристегните ремни на вкладыше к защелкам на подушке для сидения. (протяните паховую лямку через отверстия на вкладыше)

Пожалуйста, прекратите использовать вкладыш для ног и бедер, если он не подходит по размеру тела вашего ребенка.

Раскладывание коляски

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед использованием коляски убедитесь, что замок "Раскрыть-сложить" находится в полном зацеплении. В противном случае коляска может самопроизвольно сложиться (см. рисунок).
- Не трогайте рычажок складывания, за исключением случаев необходимости сложить коляску.




ОСТОРОЖНО


- Раскладывайте детскую коляску в свободном пространстве.
- Не разрешайте детям выполнять какие-либо действия с коляской.

В коляске предусмотрено только однократное складывание.

1. Сдвиньте предохранитель в направлении, показанном на рисунке, чтобы отпереть его.

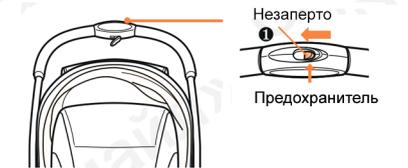

2. Зажмите рычажок складывания рукой и поднимите коляску, чтобы она раскрылась (см. рисунок).

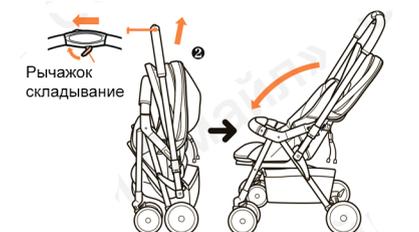

Коляска может не раскрыться, если рычажок складывания нажать во время поднятия коляски. Убедитесь, что при нажатии на рычажок коляска стоит на полу.


Смена положения ручки

⚠ ОСТОРОЖНО

- Меняя положение ручки, соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить ноги или руки ребенка, которые могут находиться на подлокотниках.
- Перед сменой положения ручки проверьте, как сидит ребенок, посмотрев на него спереди.
- Не меняйте положение ручки на ходу.
- Не трогайте замок ручки во время складывания или раскладывания коляски. Так можно повредить коляску.

1. Поднимите и освободите замок ручки с обеих сторон.

2. Перемещайте ручку в другое положение, пока замок ручки не защелкнется.

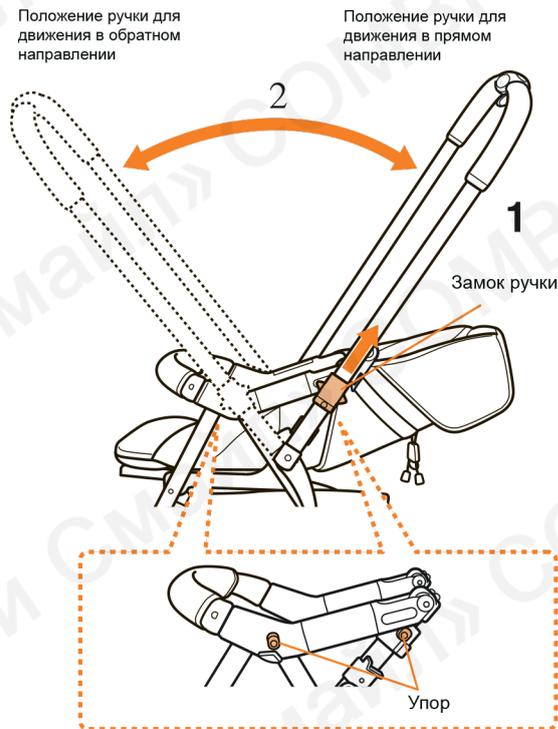

После смены положения ручки проверьте следующее:

1. Замок ручки должен находиться в запертом положении.
2. Пошатайте ручку, чтобы убедиться, что она зафиксирована.

Крепление ремня безопасности


Крепление ремня к пластмассовой застежке

※ Крепление поясного ремня к подушке для сидения описано на стр.22, шаг 1 и 5.

Прорезы в пластмассовой застежке



1. Проденьте поясной ремень в прорезь А пластмассовой застежки в направлении от задней стороны к передней.
2. Проденьте поясной ремень в прорезь В пластмассовой застежки в направлении от передней стороны к задней.
3. Проденьте поясной ремень в прорезь С пластмассовой застежки в направлении от задней стороны к передней.
4. Проденьте поясной ремень в прорезь А пластмассовой застежки в направлении от передней стороны к задней. (Поясной ремень должен пройти в прорезь А 2 раза.)

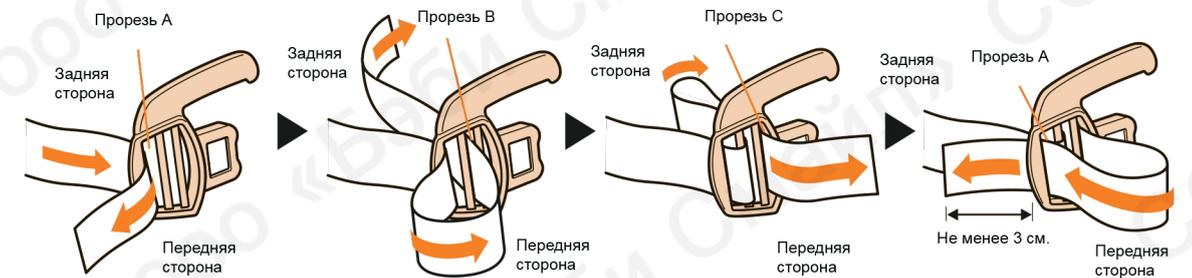


※ Длина свободного конца ремня должна составлять не менее 3 см.

Крепление плечевого ремня


Проденьте плечевые ремни в левую и правую петли 1 на спинке сиденья, а затем - в отверстия 2 для ремня безопасности в подушке.

- Используйте соответствующие по высоте отверстия и петли для плечевого ремня в подушке для сиденья и на спинке сиденья.
- Используйте нижние петли и отверстия для плечевого ремня, если приходится часто откидывать спинку коляски.

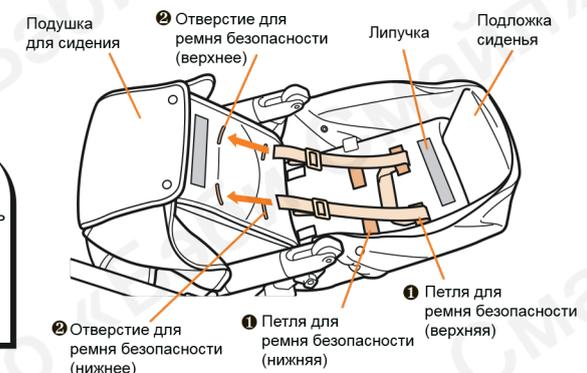

Снятие чехла поручня

1. Нажав и удерживая кнопки поручня, отсоедините поручень от коляски.
2. Снимите чехол с поручня.

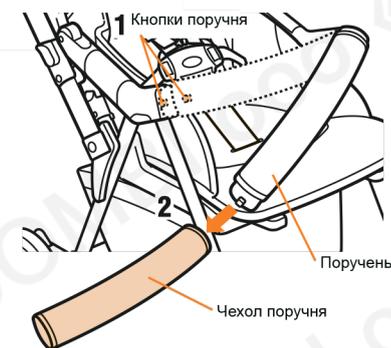

При использовании коляски на поручень рекомендуется надевать чехол.

Установка корзины



ОСТОРОЖНО

- Загрузка корзины не должна превышать 5 кг.
- Не кладите в корзину острые или слишком большие вещи, так как этим можно повредить ее.
- Перед тем, как сложить коляску, выньте из корзины все вещи.

Загрузка корзины

- Равномерно распределите вещи в корзине.

1. Пристегните ремешки с застежками в передней части корзины к левой и правой сторонам под полкой сиденья.
2. Проденьте ремешки с застежками в задней части корзины в прямоугольные кольца держателей, как показано на рисунке 2.

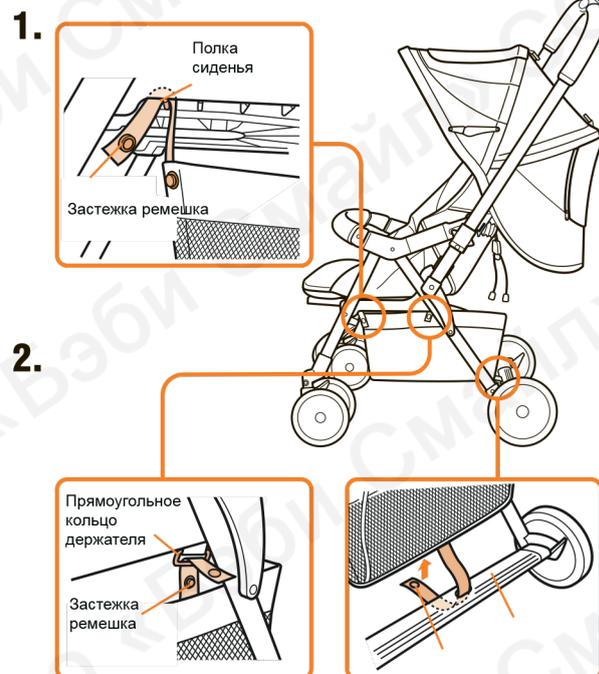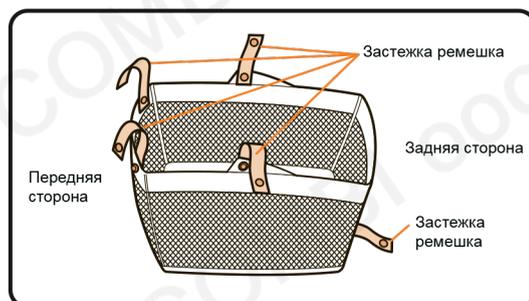

Работа поворотных колес

- Рекомендуется выключать фиксаторы поворотных колес при движении по ровной местности для облегчения хода коляски.
- Недостаточная фиксация поворотного узла приведет к затруднению хода коляски. При движении по неровной поверхности включите фиксаторы поворотных колес.

ОСТОРОЖНО

- При неправильной фиксации поворотных колес ход коляски может быть затруднен. Проверьте правильность фиксации.
- Рычажки поворотных колес должны фиксироваться со стороны везущего коляску; неправильная фиксация может привести к повреждению коляски.


Выключение фиксатора

Чтобы колеса могли поворачиваться в любом направлении, опустите фиксатор поворотного колеса вниз.



Включение фиксатора

Чтобы зафиксировать направление колес, поднимите фиксатор поворотного колеса вверх.

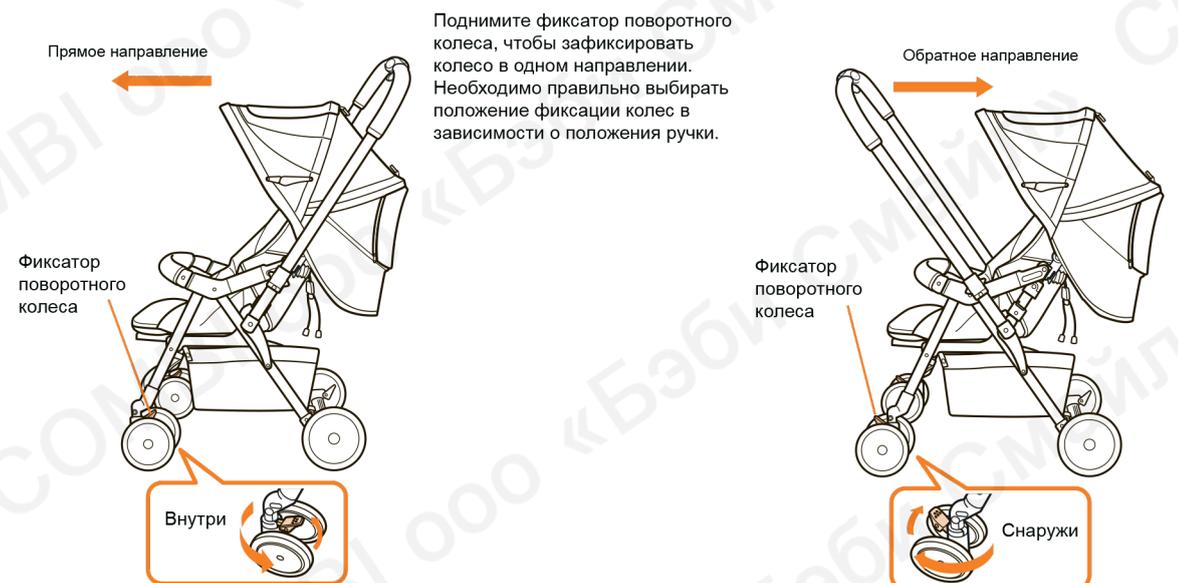

Использование стопоров колес

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не переоценивайте возможности стопоров, ставя коляску на тормоза, когда в ней нет ребенка.
- Даже если включены оба стопора, никогда не отходите от коляски, когда в ней находится ребенок. Во избежание самопроизвольного движения или опрокидывания коляски убедитесь в том, что стопоры включены с обеих сторон.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Даже если коляска пуста, всегда включайте оба стопора, иначе коляска может начать самопроизвольное движение.

Включение стопора

- Стопоры расположены между задними колесами с обеих сторон. Чтобы включить стопор, опустите его вниз.
- Слегка потолкайте коляску вперед и назад, чтобы убедиться, что стопоры сработали правильно.

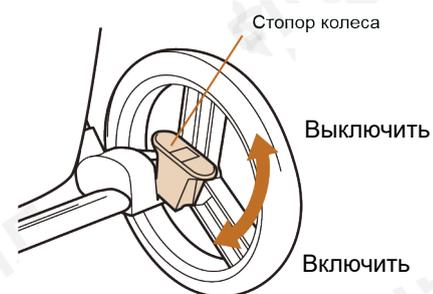


Выключение стопора

- Для выключения стопоров поднимите их.

Информация для других комплектаций

Блокировка/Разблокировка стопора.

- Ручной стопор расположен на правой ручке коляски.
- Для блокировки колес (оба задних колеса), необходимо рычажок потянуть «от себя (поднять в верх)» (см.картинку), до появления красного фиксатора «Lock».
- Разблокировать колеса необходимо потянуть рычажок «на себя» в исходное положение.

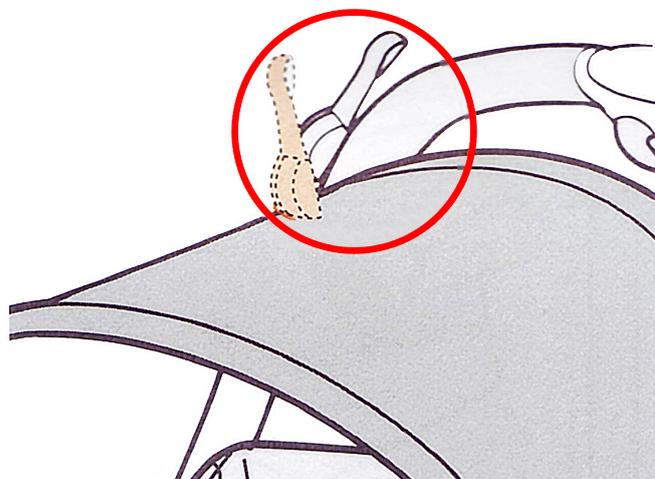


Установка и отсоединение деталей

Установка и отсоединение капюшона

⚠ ОСТОРОЖНО


- Во избежание деформации не ложите коляску как показано на рисунке, а также не ставьте вещи на капюшон.

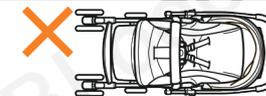

Установка капюшона

Максимально опустите спинку коляски

1. Переведите ручку коляски в положение для движения в обратном направлении. См. раздел «Смена положения ручки» на стр.7
2. Полностью откиньте спинку коляски. См. раздел «Откидывание спинки» на стр.15

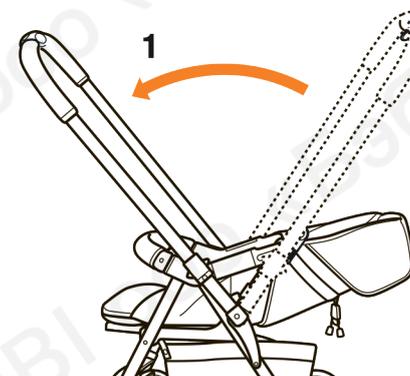

3. Поставьте капюшон на коляску, развернув его в соответствующем направлении и вставьте стыковой выступ капюшона в стыковой паз на коляске.



Отсоединение капюшона

Отодвиньте стыковой выступ капюшона и медленно отсоедините капюшон от коляски.




3

1. Сдвиньте предохранитель в направлении, показанном на рисунке, чтобы разблокировать рычажок складывания.

2. Зажмите рычажок складывания рукой и немного приподнимите ручку.

3. Затем нажмите на ручку, как показано на рисунке, чтобы сложить коляску.

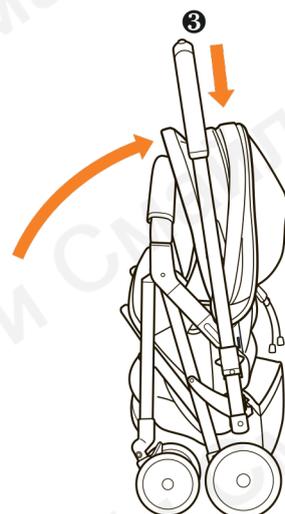

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Обязательно пристегивайте ребенка ремнем безопасности. Поручень не предназначен для удержания ребенка в сиденье.
- Не разрешайте ребенку нажимать кнопки поручня, так как ребенок может выпасть из коляски.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Не тяните коляску за открытый поручень.
- Не надавливайте на поручень, чтобы не повредить его.
- Не поднимайте коляску за поручень.


Чтобы открыть поручень

Для удобства, сажая или вынимая ребенка из коляски, снимайте поручень.

1

1. Нажмите и удерживайте кнопки сбоку поручня.


2. Отстыкуйте поручень от коляски с одной стороны.

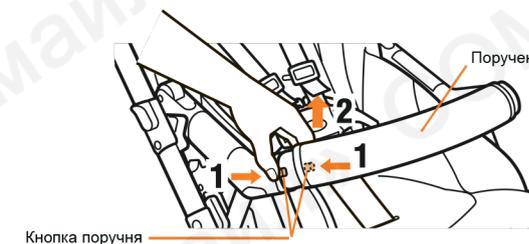

2

1. Отведите поручень вниз.

Поручень отсоединяется от коляски только с левой стороны.

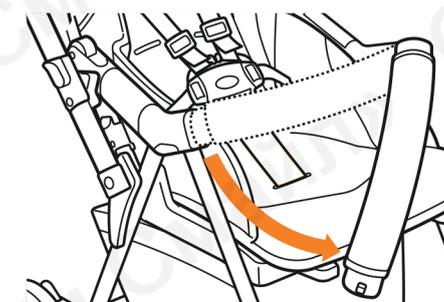

Чтобы прикрепить поручень


Чтобы присоединить конец поручня к коляске, поднимите и вставьте его в выступ в торце подлокотника.



Использование капюшона

- Перед складыванием коляски отсоединять капюшон не требуется.
- Установка капюшона описана на стр.18.


Название деталей капюшона

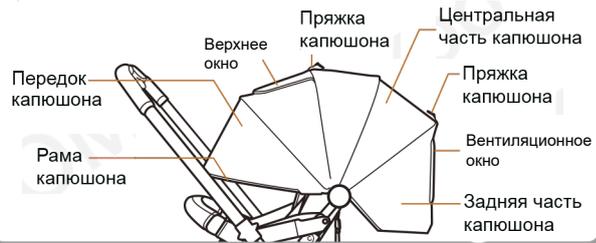

Регулировка положения капюшона

Уменьшение полезной поверхности


Раздвиньте капюшон.

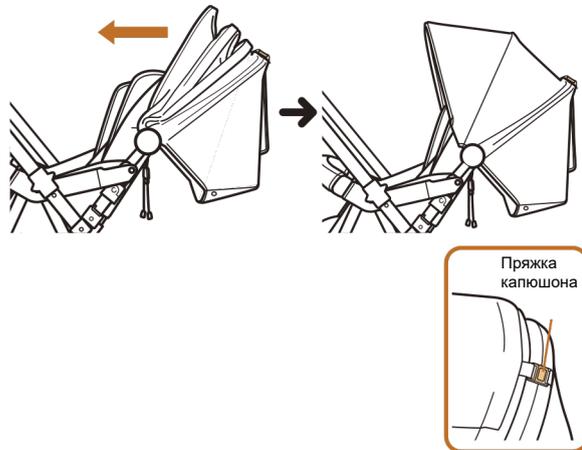

Увеличение полезной поверхности

Расстегните пряжку капюшона и дополнительно раздвиньте капюшон.


Чтобы капюшон можно было максимально раздвинуть, пряжка капюшона должна быть расстегнута.

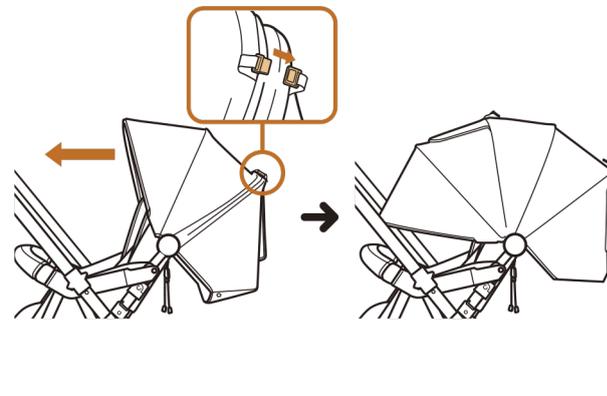

Использование капюшона для защиты от солнца

- Используйте капюшон в качестве навеса от солнца, когда ребенок спит или солнце находится низко над горизонтом.

Полностью раскройте капюшон. Удерживая капюшон с обеих сторон, наклоните его вперед до щелчка. Проверьте, одинаково ли положение правой и левой сторон.

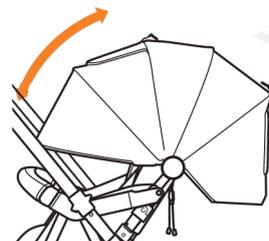

Складывание детской коляски

⚠ ОСТОРОЖНО


- Сложив коляску, обязательно закройте предохранитель и не трогайте его.
- Не забудьте открыть предохранитель перед тем, как раскрыть коляску.
- Если складывание затруднено, во избежание повреждения коляски не используйте силу, чтобы сложить ее. Раскройте коляску и попробуйте снова сложить ее.
- Перед тем, как сложить коляску, убедитесь, что в корзине нет вещей.
- Перед тем, как сложить коляску, убедитесь, что капюшон полностью сложен, чтобы избежать повреждения частей коляски.
- Поверните поворотные колеса внутрь и зафиксируйте их, перед тем как сложить коляску. Неправильное положение колес может быть причиной неравновесного состояния коляски после складывания.

- Перед складыванием коляски не нужно снимать капюшон коляски. Достаточно полностью сложить капюшон.

- 1 Обязательно зафиксируйте поворотные колеса и сложите капюшон.

Убедитесь, что поворотные колеса зафиксированы в правильном положении, как показано на рисунке.

1. Ручка должна находиться в положении для движения в прямом направлении (см. стр.8)
2. Включите фиксатор поворотного колеса, как показано на рисунке.

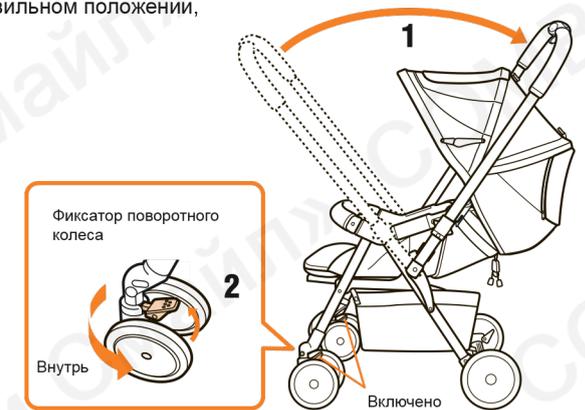

- 2 1. Поднимите спинку коляски (см. стр.15, раздел "Изменение угла наклона спинки коляски").

2. Сложите капюшон полностью (см. стр.12, раздел "Чтобы сложить капюшон")



Изменение угла наклона спинки коляски

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед тем, как опустить спинку коляски, ослабьте плечевые ремни.
- После изменения угла наклона спинки коляски отрегулируйте длину ремня безопасности.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Регулировать угол наклона спинки коляски на ходу чрезвычайно опасно. Перед регулировкой необходимо остановить коляску.
- Если в коляске находится ребенок, то при опускании спинки коляски необходимо придерживать спинку другой рукой.
- Не меняйте резко угол наклона спинки коляски, когда в коляске находится ребенок.
- Пока ребенок не научится сидеть самостоятельно необходимо максимально откидывать спинку коляски.

Указания к установке угла наклона спинки коляски



От 1-го месяца до развития мышц шеи	Полностью откинутая спинка коляски
После развития мышц шеи до способности сидеть самостоятельно	Полностью откинутая спинка коляски - Частично откинутая спинка коляски
После приобретения способности сидеть самостоятельно	Полностью откинутая спинка коляски - Полностью поднятая спинка коляски

Опускание спинки коляски

1 Во время опускания спинки коляски поддерживайте ее одной рукой.

2 1. Другой рукой вытяните кольцо пряжки для регулирования угла наклона спинки.

2. После опускания спинки коляски заголовник автоматически поднимается. (Подвижное ограждение для защиты головы)

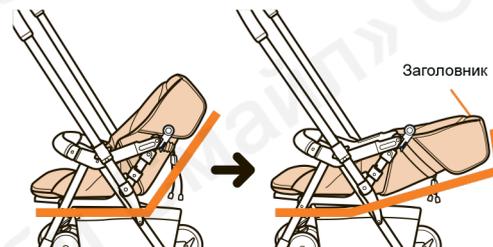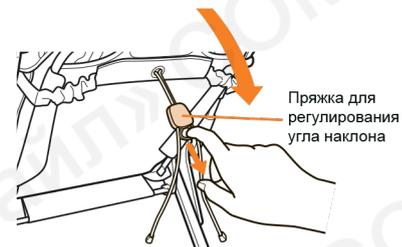


Если после опускания сиденье становится тесным, поднимите спинку коляски на угол, подходящий для ребенка.

Подъем спинки коляски


1 Потяните за веревки для регулирования угла наклона спинки коляски в направлении, показанном на рисунке.

Спинку коляски нельзя поднять, если на ней лежит ребенок.

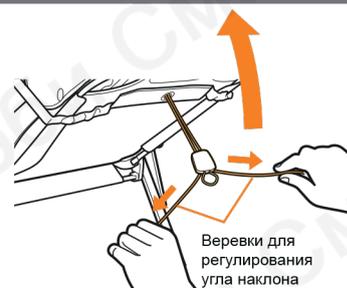


Чтобы открыть верхнее окошко

Отстегните 2 застежки.

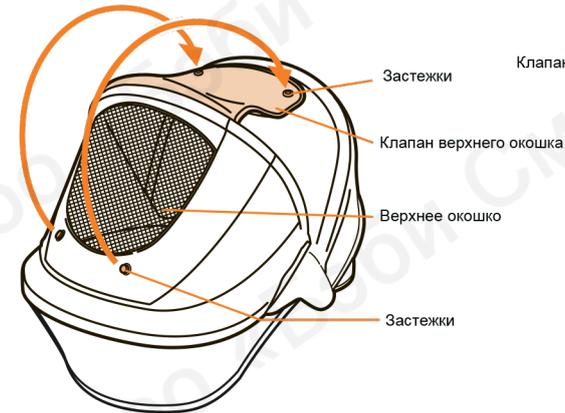


Чтобы закрыть верхнее окошко

Пристегните между собой 2 застежки сверху.

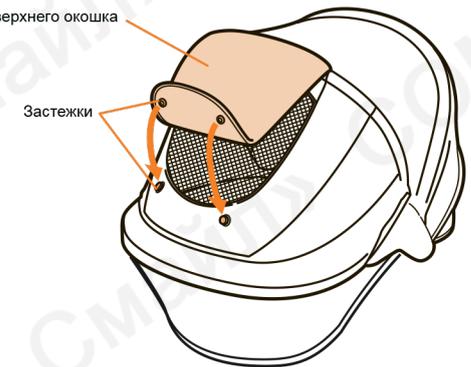

Использование системы вентиляции (вентиляционное окошко)

Полностью раздвиньте капюшон и откройте (закатайте) клапан вентиляционного окошка, закрепив его при помощи пряжки.

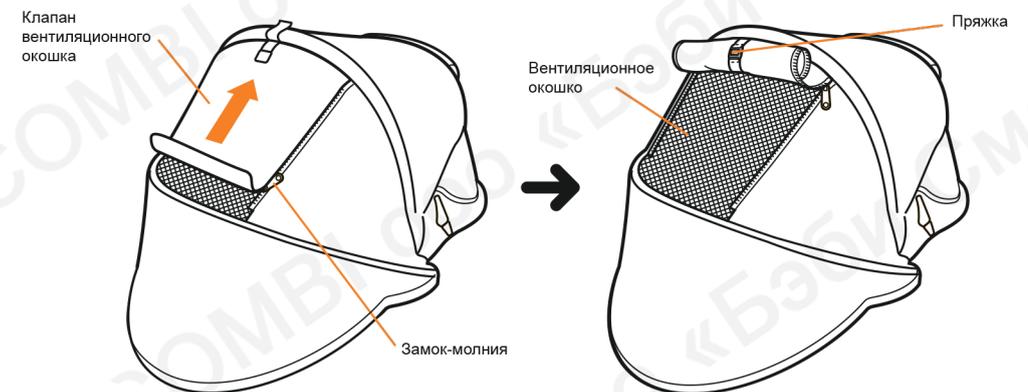

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.
- Отрегулируйте ремни безопасности так, чтобы они не сдавливали ребенка и не были слишком ослаблены.
- Не перекрещивайте плечевые ремни между собой, вставляя их в пластиковые застежки. В противном случае шея ребенка может оказаться сдавленной.

В данной брошюре ремнями безопасности называются: паховая ляжка, плечевой ремень и поясной ремень.

Пристегивание и отстегивание ремней безопасности

Чтобы пристегнуть ремень безопасности


1. Наденьте плечевые ремни на крючки для плечевых ремней на левой и правой пластиковых застежках.
2. Вытяните паховую ляжку и вставьте пластиковые застежки в пряжку до характерного щелчка.
3. Потяните плечевые и поясные ремни, чтобы проверить, надежно ли они закреплены.

1. Посадите ребенка в коляску и отрегулируйте плечевые ремни.
2. Наденьте левый и правый плечевые ремни на крючки для плечевых ремней и пристегните пластиковые застежки к центральной пряжке.



Чтобы отстегнуть ремень безопасности

Чтобы отстегнуть ремни, нажмите на кнопку центральной застежки.

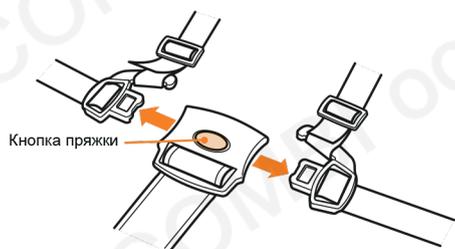


- Отрегулируйте натяжение ремней безопасности. В противном случае они могут самопроизвольно расстегиваться.
- Если ребенок чаще будет лежать в коляске с откинутой спинкой, используйте нижние петли для плечевых ремней.
- После регулировки не забудьте прикрепить пластиковые застежки на поясные ремни. См. раздел "Крепление ремня к пластиковой застежке" (стр.20)
- В случае неправильного крепления ремней безопасности они могут самопроизвольно расстегиваться.

Регулировка ремней безопасности

Регулировка поясного ремня

Прорези в пластиковой застежке

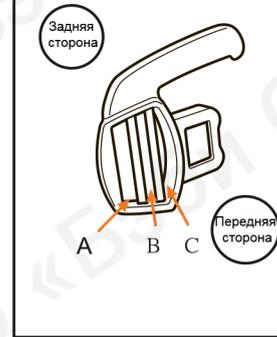

1. Проденьте поясной ремень в прорезь (A) в направлении от задней стороны к передней.
2. Потяните поясной ремень влево или вправо, чтобы отрегулировать его длину.
3. Проденьте поясной ремень в прорезь (A) в направлении от передней стороны к задней.



Длина свободного конца ремня должна составлять не менее 3 см.

Регулировка паховой ляжки

Вытяните ляжку на нужную длину в направлении 1. Потяните в направлении 2, чтобы ослабить паховую ляжку, или в направлении 3, чтобы подтянуть ее.



Регулировка плечевого ремня

Чтобы отрегулировать плечевые ремни, 1 вытяните необходимую часть ремня. Чтобы удлинить плечевой ремень, потяните его в направлении 2, или в направлении 3, чтобы укоротить его.



※ Подвижный фиксатор с плечевого ремня не снимается.