

Інструкція по монтажу для спеціаліста

Компактний проточний водонагрівач

CEX 9




Зміст

1. Огляд
2. Інструкція з техніки безпеки.
3. Технічні характеристики.
4. Габаритні розміри.
5. Стандартні варіанти встановлення.
6. Монтаж.
 - Місце встановлення.
 - Встановлення приладу.
 - Підключення до системи водопостачання.
7. Підключення до електромережі.
 - Електрична схема
 - Конструктивні вимоги
8. Введення до експлуатації.
 - Вибір значення номінальної потужності
 - Пульт ДК
 - Повторний монтаж.
 - Рівні блокування.
9. Сервісне меню.
10. Утилізація та переробка

1. Огляд

При замовленні запасних частин прохання вказувати модель та серійний номер.

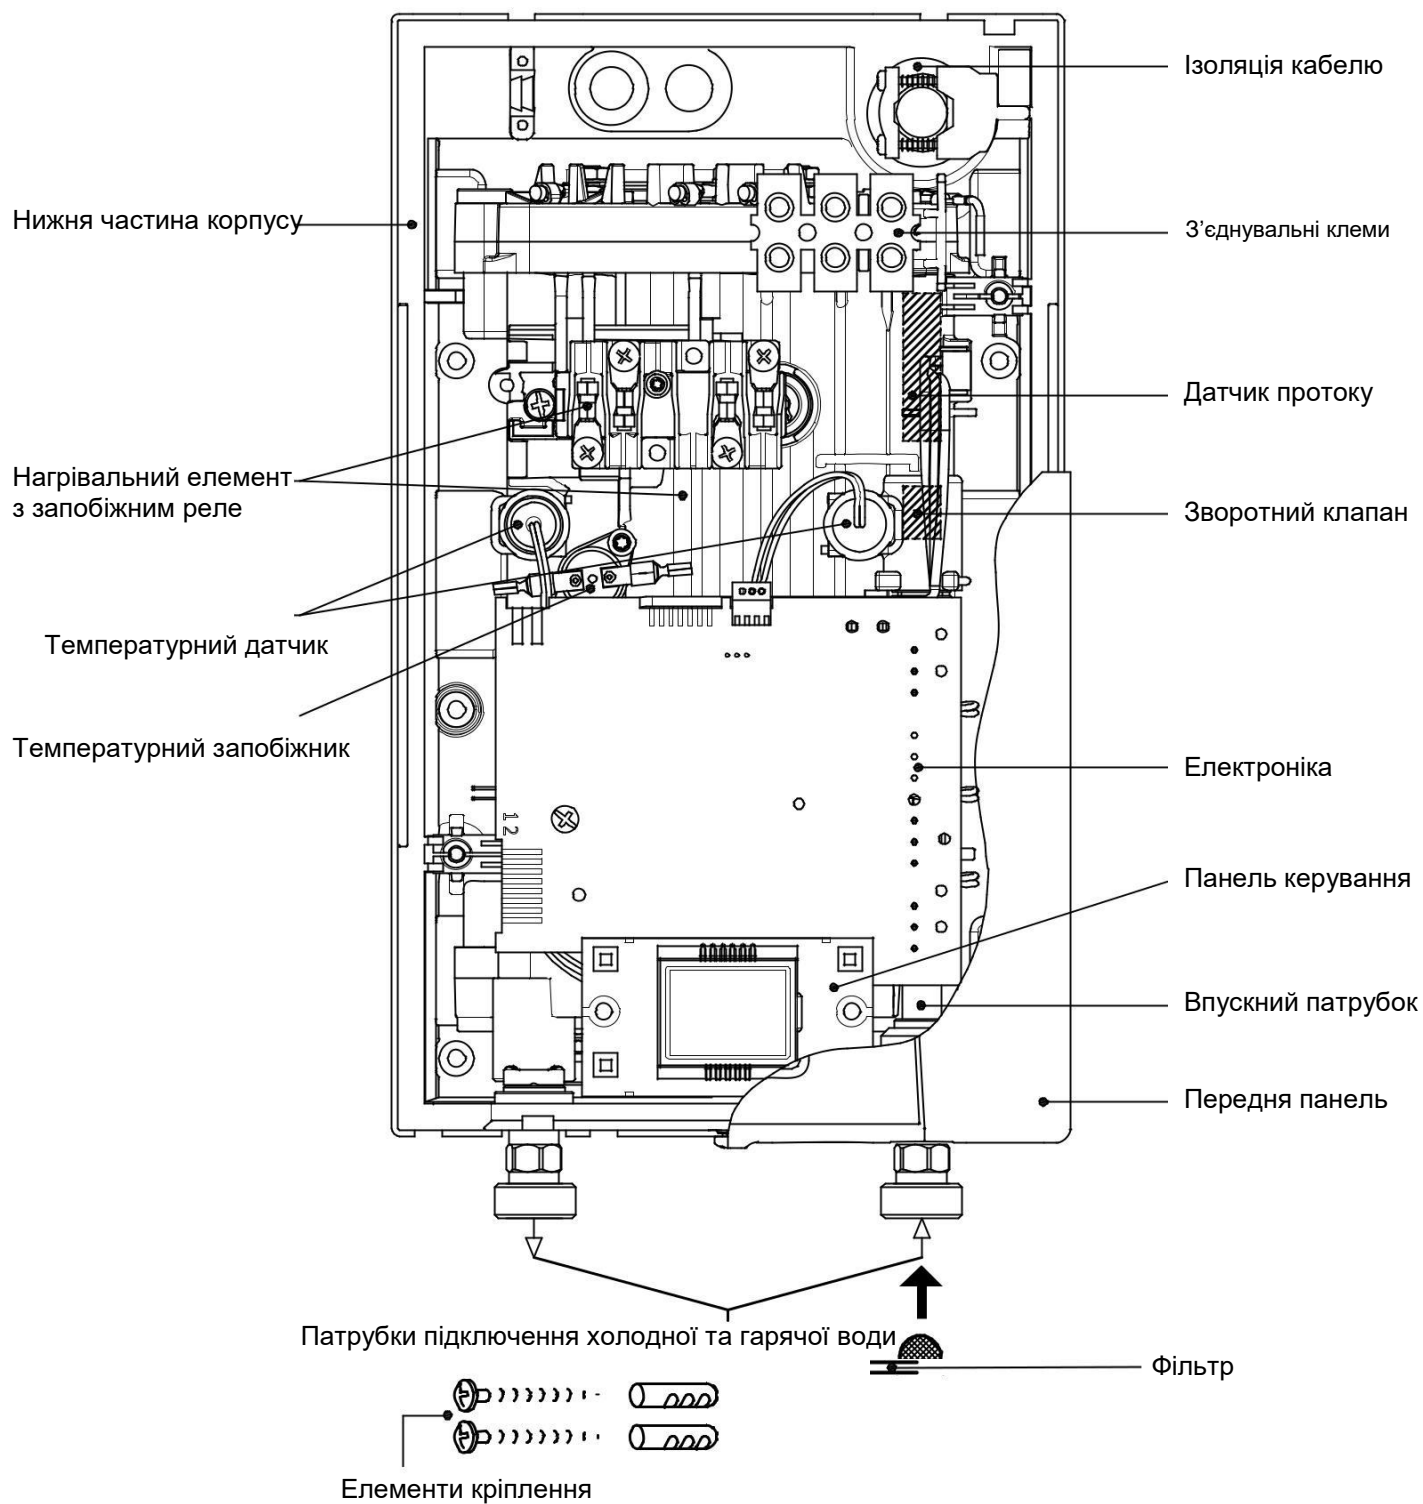



2. Інструкції з техніки безпеки



Перед монтажем і початком експлуатації приладу уважно прочитайте дані інструкції. Зберігайте інструкції так, щоб завжди мати їх під рукою.

Інструкції з монтажу призначені для фахівця, що виконує монтаж приладу. Інструкції по експлуатації призначені для кінцевого користувача.

Інструкції в останній редакції можна знайти на сайті www.clage-russia.ru або www.clage.com

- Не використовуйте прилад, якщо він не був правильно встановлений, і якщо він не перебуває в ідеальному робочому стані.
- Ніколи не знімайте передню панель без відімкнення електричного живлення пристрою.
- Ніколи не робіть технічних модифікацій, ні до самого приладу, ні до електричних проводів та водопровідних труб.
- Прилад повинен бути завжди заземлений.
- Зверніть увагу на те, що температура води яка перевищує $\sim 43^{\circ}\text{C}$ сприймається як гаряча, особливо дітьми, і може викликати відчуття опіку. Зверніть увагу, що фітинги та крани можуть бути дуже гарячими, коли пристрій використовувався протягом деякого часу.
- Пристрій підходить тільки для побутового використання у закритих приміщеннях, і його слід використовувати лише для підігріву води з мережі.
- Прилад не повинен встановлюватись та використовуватись у приміщеннях температура повітря в яких нижча за 0°C .
- Необхідно дотримуватися значень, вказаних на етикетці виробу.
- У разі несправності негайно від'єднайте прилад від електромережі. У разі витоків негайно відключіть водопостачання. Ремонт може здійснюватися лише фахівцем сервісної служби.
- Цей прилад може бути використаний дітьми у віці від 8 років та особами з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або браком досвіду та знань, під наглядом або після надання інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміння пов'язані з небезпекою. Діти не можуть грати з приладом. Чищення та обслуговування користувача не повинні проводитися дітьми без нагляду.

3. Технічні характеристики

Модель	CEX 9 ELECTRONIC MPS®	
Клас енергоефективності	A ^{*)}	
Номінальна потужність(струм)	6,0 / 9,6 kW (27,3 / 40 A)	
Потужність при 230 В	6,6 kW (28,7 A)	8,8 kW (38,3 A)
Електричне підключення	1/N/PE 220..240 V AC	
Min. розмір кабелю ³⁾	3× 4 mm ²	3× 6 mm ²
Витрата гарячої води max. при $\Delta t = 25$ K	3,8	5,0
Номінальний об'єм	0,3 l	
Тип	Закритий 1.0 MPa (10 bar)	
Нагрівальний елемент	Спиральний нагрівальний елемент	
Необхідна питомий опір води при 15 ° C питома електропровідність	$\geq 1100 \Omega \text{cm}$ $\leq 90,9 \text{ mS/m}$	
Температура води на вході	≤ 70 °C	
Мінімальна для включення та максимальна витрата води	2,0 – 5,0 l/min ¹⁾	
Втрата тиску	0,2 bar at 2,5 l/min	1,3 bar at 9,0 l/min ²⁾
Діапазон температури	20 °C – 55 °C	
Підключення води	G ½"	
Вага заповненого виробу	2,7 kg	
VDE клас захисту	   	
Рівень захисту	IP25	



**) Питомий опір можна дізнатися у місцевого підприємства водопостачання

1)Об'ємна витрата обмежений для досягнення оптимального нагріву

2)Без регулятора потоку


3)Перетин кабелю не повинна перевищувати 10 мм ²⁾

4. Габаритні розміри

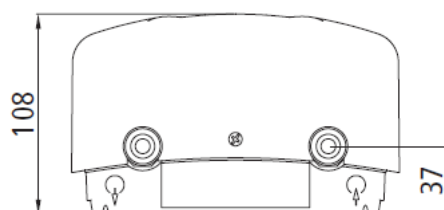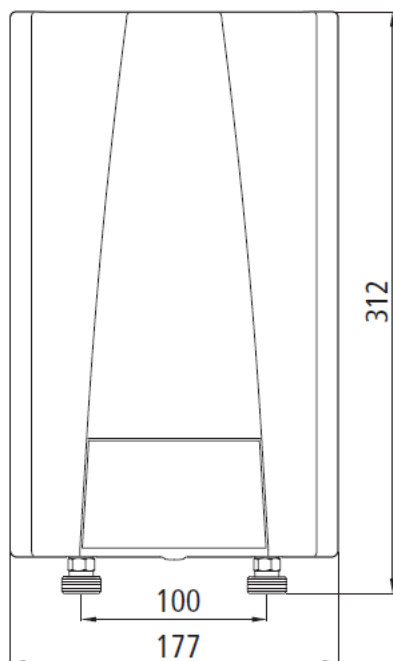


5. Стандартні варіанти встановлення



Підключення однієї точки споживання

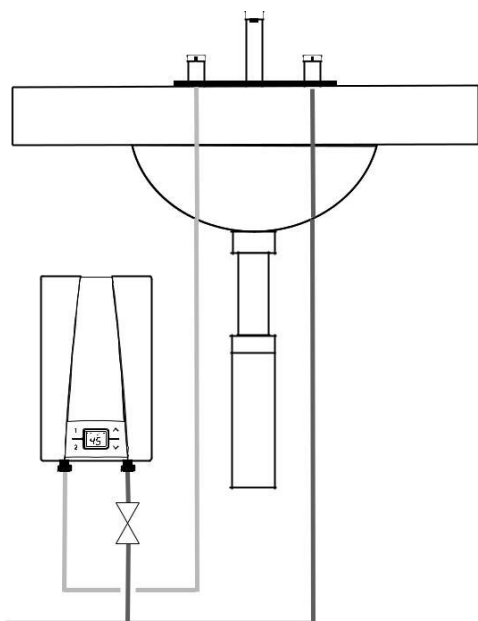

Підключення декількох точок споживання

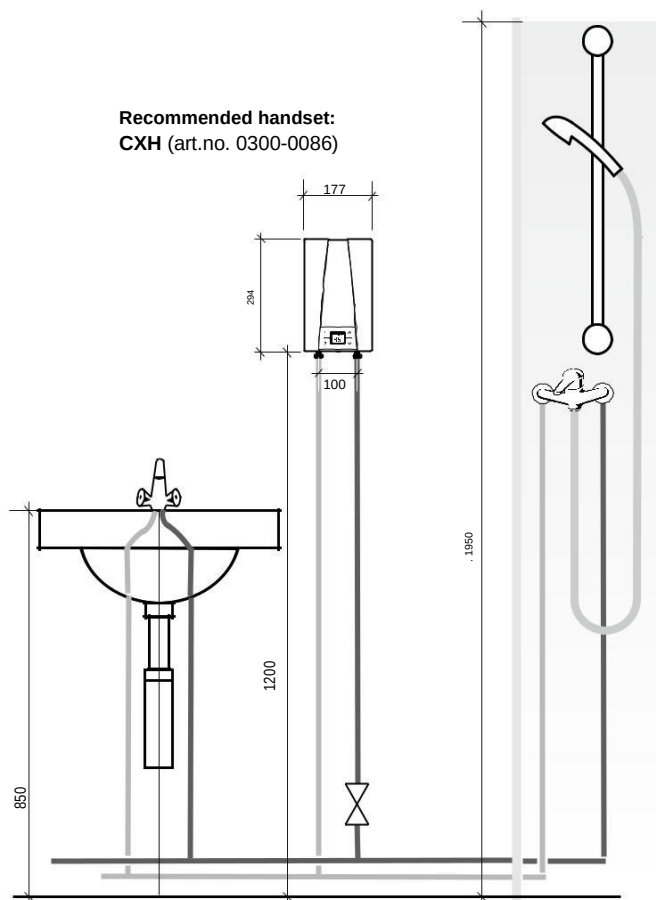

Підключення одного змішувача

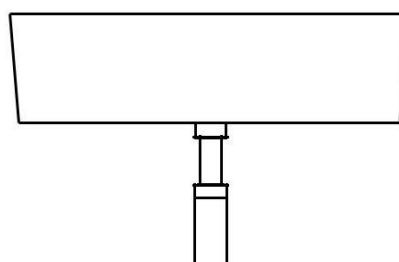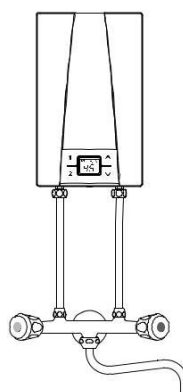

6.Монтаж

Необхідно дотримуватись наступних правил:

• VDE 0100 • EN 806 EN

• Встановлення повинно відповідати всім законодавчим нормам, а також положенням місцевих компаній з електропостачання та водопостачання.

• Технічні характеристики

• Необхідно використовувати відповідні інструменти, призначені для виконання конкретних робіт, та які знаходяться в справному стані.

Місце встановлення.

• В приміщенні, в якому повинен встановлюватися прилад температура не повинна бути нижче 0°C. Ніколи не допускайте заморожування пристрою.

• Прилад призначений для встановлення на стіну та має бути встановлений з'єднувачами води донизу.




• Пристрій відповідає класу захисту IP 25.

• Щоб уникнути теплових втрат, відстань між нагрівачем і точкою водозабору повинна бути мінімальною (<2м).

• Для технічного обслуговування в лінії подачі повинен бути встановлений запобіжний клапан. Пристрій має бути доступним для технічного обслуговування.

• Можна використовувати мідні або сталеві з'єднувальні труби. Пластикові труби можуть використовуватися тільки тоді, коли вони відповідають DIN 16893, серії 2. Труби для гарячої води повинні бути теплоізоляційними

• Питома стійкість води повинна бути не менше 1100 Ωcm при 15 ° C. Стійкість опору можна узнати у своєї водопровідної компанії.

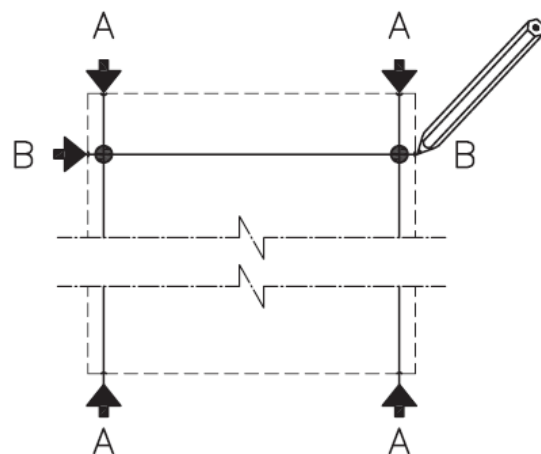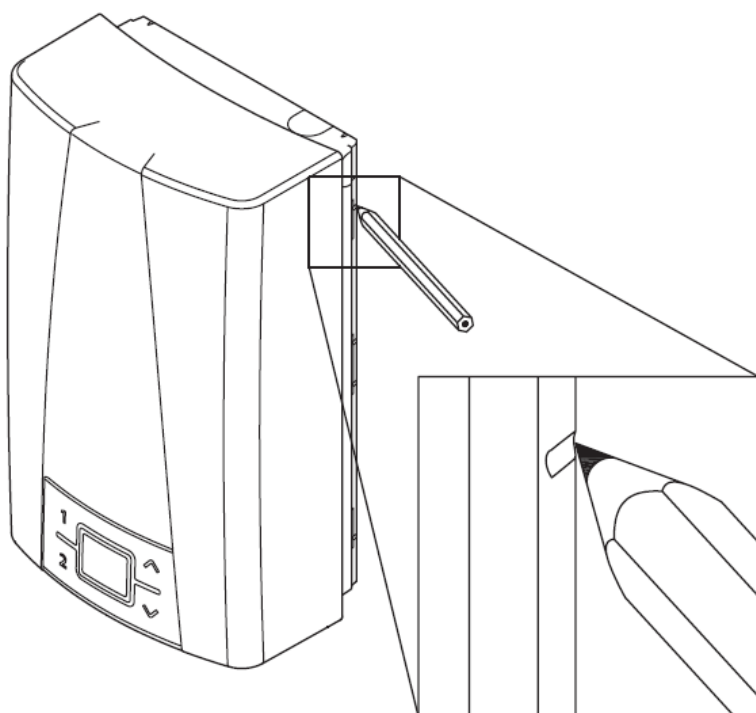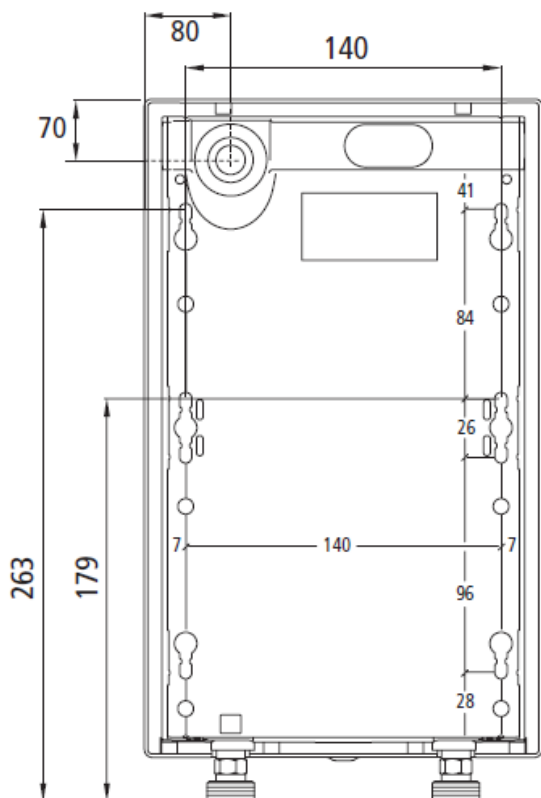


Монтаж приладу

1. Ретельно промийте водопровідні труби перед установкою, щоб видалити забруднення з труб.
2. Тримайте пристрій на стіні і позначте лінії свердлення зверху і знизу, праворуч і ліворуч, відповідно до маленьких пазів на краю кришки пристрою (див. Малюнок). Для цього можна використовувати шаблон (розташований на розкриваючих сторінках у середині цього посібника).
3. З'єднайте верхні і нижні мітки вертикально один з одним (А-А).
4. З'єднайте праворуч та лівим знаками горизонтально один з одним (В-В).
5. На перехрестях цих ліній знаходяться точки свердління.
6. Зробіть отвори за допомогою свердла 6 мм. Вставте включені до комплекту дюбелі та шурупи. Шурупи повинні виступати на 5 мм.
7. Помістіть пристрій і сумістіть задні отвори, доки він не стане на місце.



Встановлення приладу

1. Приєднайте труби водопровідного з'єднання до водопровідного пристрою. Використовуйте $\frac{1}{2}$ дюймових ущільнювачів.
2. Відкрийте і закрийте кришку гарячої води, доки більше не вийде повітря з труби, і весь повітря буде вилучено з водонагрівача.

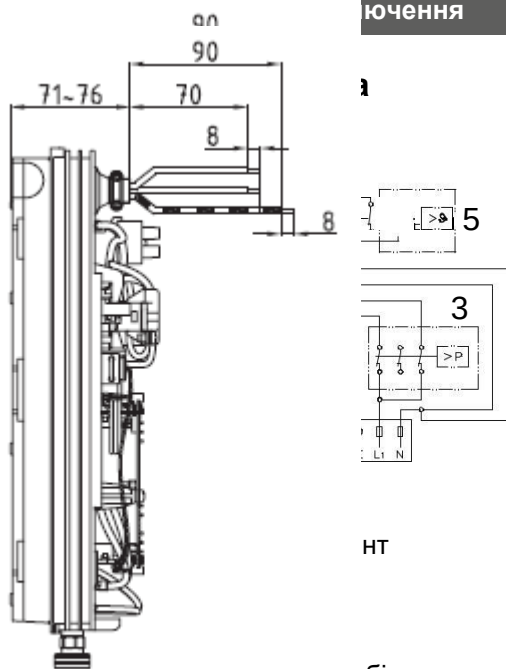

НТ

убіжник

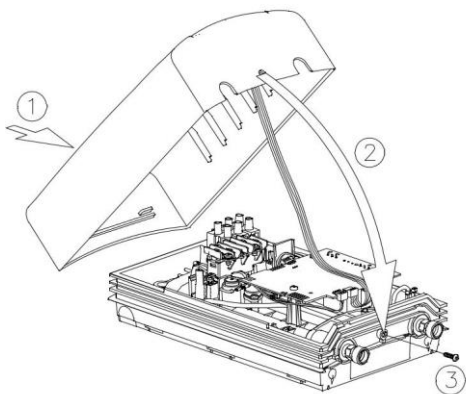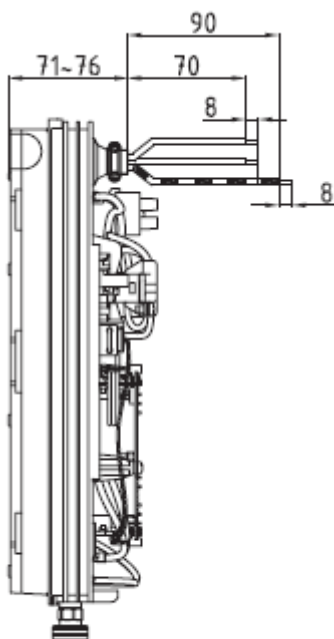

Виконується виключно спеціалістом.

Обов'язково виконувати:

- VDE 0100
- Монтаж повинен виконуватися у відповідності з нормативними стандартами, діючими в країні, де експлуатується прилад, та вимогам місцевого підприємства енергопостачання.
- Паспортні дані та технічні характеристики.
- Виріб повинен бути заземлений.

Конструктивні вимоги


- Пристрій повинен бути підключений через постійне з'єднання. Пристрій повинен бути заземлений! Максимальний розмір кабелю слід дотримуватися: 10 мм².
- Цілісність електричної проводки не повинна порушуватись. Після встановлення проводка не повинна мати прямого доступу.
- Підключення повинне бути виконане через однополюсний від'єднувальний пристрій (наприклад, через запобіжники) з шириною відкриття контакту принаймні 3 мм.

Щоб захистити прилад, елемент запобіжника повинен бути оснащений струмом вимикання відповідно до номінального струму приладу

Електричне підключення


1. Перевірте, чи вимкнено живлення до електричного підключення!
2. Підготуйте кабель живлення, щоб ви могли вставити кабель з оболонкою через захисну волого - герметизаційну вставку в пристрій.
3. Проведіть кабель через пристрій, що захищає від бризок, у прилад, так щоб можна міцно зафіксувати обшивку кабелю за допомогою кріплення. При необхідності використовуйте один з трьох заздалегідь визначених точок для введення кабелю (справа, вліво або зверху). Захисна муфта запобігає надходженню води в прилад поряд з лінією з'єднання. Захисна муфта повинна бути використана!
4. Закріпіть кабель. Використовуйте кріплення для кабелю!
5. Зачистіть кабелі та підключіть їх до з'єднувальних клем відповідно до схеми з'єднання. Пристрій повинен бути обов'язково заземлений.
6. Після успішного електричного з'єднання установіть передню панель пристрою. Не пережимайте будь-які кабелі між кришкою пристрою та основною частиною приладу

8. Введення до експлуатації

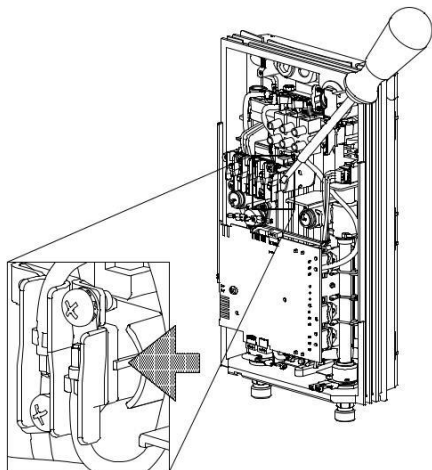

Multiple Power System:

Вибір потужності (max. потужність) 8.8 kW / 230 V або може бути знижена до 6.6 kW.

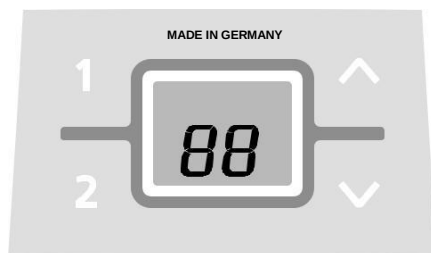

Перед виконанням електричного з'єднання заповніть прилад водою обережно відкриваючи та закриваючи кран гарячої води, щоб видалити повітря. Для забезпечити максимального потіку зніміть будь-який існуючий аератор з крана. Залишайте відкритими крани теплі та холодні води щонайменше протягом однієї хвилини. Після кожного зливу (наприклад, після роботи в сантехнічній системі чи після ремонту приладу), прилад повинен бути таким же чином заповнений водою перед його наступним запуском.

Якщо водяний нагрівач не запускається, перевірте - під час транспортування може вимкнутися температурний запобіжник або реле тиску. Якщо необхідно, поверніть їх в робочий стан.

Вибір номінальної потужності

Може виконувати лише авторизований спеціаліст, в іншому випадку гарантія закінчується!

Після першого підключення приладу до напруги живлення, виберіть максимальну потужність. Тільки після встановлення потужності, нагрівач забезпечує свій стандартний режим роботи.

Максимально допустима потужність на місці установки залежить від локальної ситуації. Необхідно дотримуватися всіх даних, наведених у таблиці "Технічні характеристики", зокрема необхідний розмір кабелю та запобіжників для електричного з'єднання.

Крім того, електротехнічна установка повинна відповідати законодавчим нормам відповідної країни та місцевій електропостачальній компанії.

1. Увімкніть блок живлення пристрою. Цифровий дисплей на приладі повинен світитись.
2. При першому включенні напруги живлення на дисплеї блимає значення "88". Якщо ні, будь ласка уважно прочитайте примітку "Перевстановлення".
3. Виберіть максимально допустиму потужність в залежності від місцевої ситуації за допомогою клавіш зі стрілками вгору та вниз: 8,8 або 6,6 кВт (дисплей: "66") 230 V.
4. Натисніть кнопку, щоб підтвердити настройку. Прилад починає працювати.
5. Позначте встановлене значення потужності на табличці.
6. Відкрийте кран гарячої води. Перевірте функцію приладу.
7. Після встановлення максимально допустимих значень потужності, нагрівальний елемент буде активовано після прибл. 10 - 30 секунд потоку води.
8. Поясніть користувачу, як працює миттєвий водонагрівач, і дайте інструкції з експлуатації.
9. Заповніть картку реєстрації гарантії та відправте її в післяпродажне обслуговування або використовуйте онлайн-реєстрацію.

Перевстановлення

У разі повторного введення в експлуатацію при різних умовах установки, ніж під час його початкової експлуатації, може знадобитися адаптація максимальної потужності. Тимчасовий короткий замикання двох штифтів, наприклад з викруткою відповідно до EN 60900 (див. малюнок), скине всі параметри нагрівача до налаштувань роботи та блокує нагрівання.

Значення "88" блимає на дисплеї, доки не буде вибрано максимальну потужність.

Цей стан зберігатиметься при зникненні напруги живлення.

Пульт ДК

Температура водонагрівача повинна бути обмежена до 55 ° C, якщо вона підключена до душу та регулюється за допомогою системи дистанційного керування. Параметр меню "Температурний ліміт" ("tL") повинен бути встановлений на значення менше або рівний 55 ° C, за погодженням з користувачем, а рівень блокування повинен бути активований.

Коли пристрій експлуатується з попередньо підігрітою водою, необхідно забезпечити, щоб ця температура була обмежена до 55 ° C.



Рівень блокування

Режим роботи пристрою може бути обмежений. Сервісне меню можна використовувати для налаштування пристрою.
Активація рівня блокування


1. Встановіть необхідний рівень блокування в сервісному меню (див. Розділ "Сервісне меню" у цій інструкції з монтажу).
2. Від'єднайте прилад від джерела живлення (наприклад, вимкніть запобіжники).
3. Перемістіть перемичку на силовій електроніці з контакту 2 на контакт 1 (див. Малюнок).
4. Повторно підключіть прилад.

Деактивація рівня блокування

1. Від'єднайте прилад від джерела живлення (наприклад, вимкніть запобіжники).
2. Перемістіть перемичок із штифта 1 на штифт 2.
3. Повторно підключіть прилад

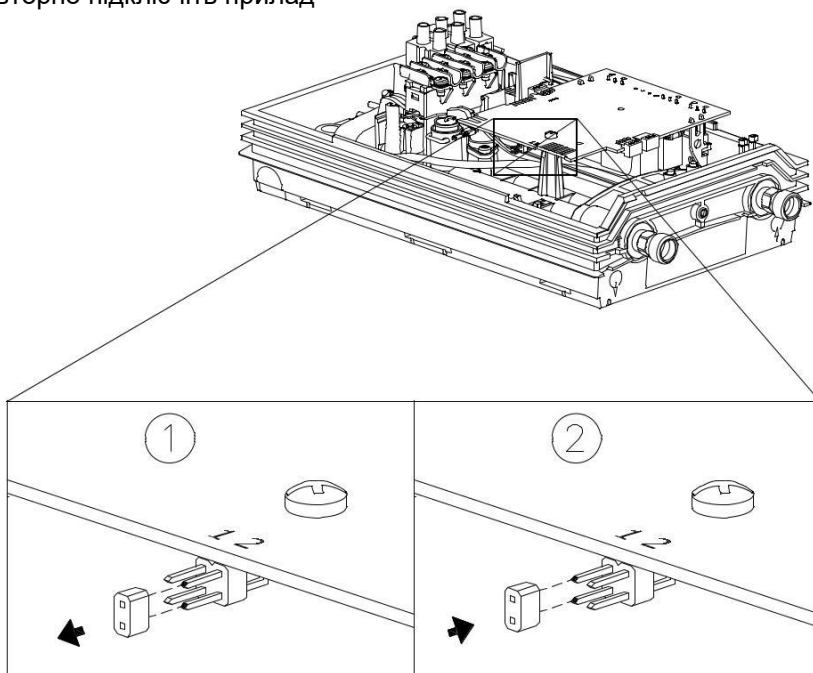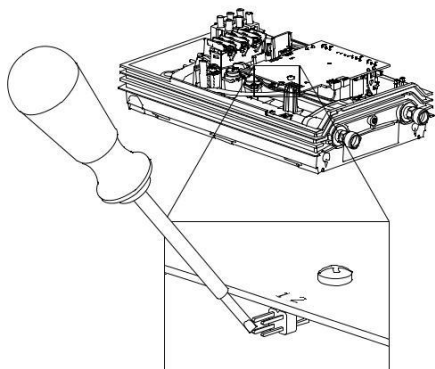

9. Сервісне меню

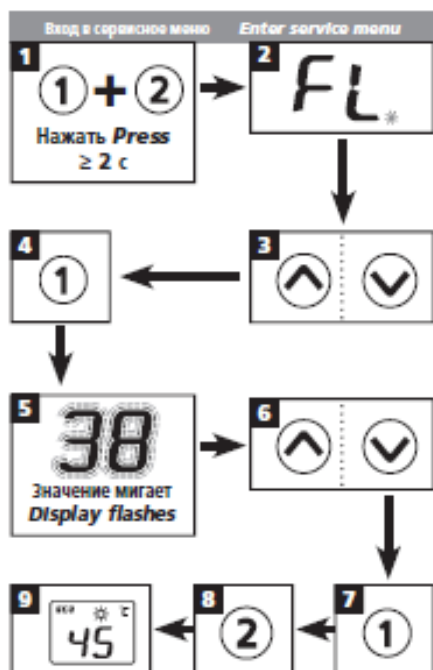

Пункти Сервісного меню:



В сервісному меню зазначені системні параметри. Воно використовується для діагностики.

Натисніть клавішу ① та ② одночасно протягом 2 секунд для активації сервісного меню. На дисплеї буде відображатися "FL" та буде блимати крапка. Використовуючи ▲ або ▼, можете переміщатися між елементами в сервісному меню.

Натисніть клавішу ① для вибору елемента в сервісному меню. Значення буде блимати на дисплеї. (Для зміни значення можете використовувати клавіші ▲ та ▼.) Повторне натискання клавіші ① повертає до елементів сервісного меню. При натисканні клавіші ② ви переходите до стандартного дисплея. Якщо протягом 2 хвилин не буде ні яких змін у сервісному меню дисплей повертається в стандартне положення.

Окремі елементи сервісного меню:

"FL": Flow Витрата

Відображається об'ємна витрата в л/хвилину.

"Po": Power Потужність

Відображається поточна потужність живлення в кВт

"t1": Temp in Вхідна температура

Відображається значення температури води на вході (°C).

"t2": Temp out Вихідна температура

Відображається значення температури води на виході (°C).

"CA": Control value Контрольний рівень

Відображається калібрувальне значення системи керування : 40 – 60.

"PL": Power limit Максимальна потужність

Відображається максимальне значення потужності в кВт.

"Er": Diagnostics Діагностика

Відображається останні 10 діагностичних повідомлень.

Коди помилок відображаються першими при натисканні клавіші ① (Дивись інформацію для діагностики і усуненню помилок).

При натисканні клавіш ▲ та ▼ останні 10 помилок відображаються в хронологічній послідовності. Тобто остання помилка відображається під номером 0, попередня 1 і так далі до 9.

"LL": Lock level Рівень блокування

Режим роботи приладу можна обмежити

Варіанти обмежень

"0" без обмежень

"1" Параметри можна продивлятися, але не можна змінювати в меню налаштування

"2" Додатково к 1 та не можна відкрити меню налаштування

"3" Додатково к 2. та не можна змінювати значення 1 та 2

"4" Додатково к 3 та не можна змінювати номінальні параметри.

Увага: Якщо вибран рівень 1,2,3,4 системні параметри не доступні для зміни в сервісному меню.

Для змін системних параметрів необхідно деактивувати рівень блокування.

9. Скривисне меню

Пункти сервісного меню:



FL	Витрата
PO	Потужність
EL	Температура вхідна
EL2	Температура вихідна
EA	Контрольний рівень
PL	Максимальна потужність
Er	Діагностика
LL	Рівень блокування
nr	Версія ПЗ
Ch	Радіо канал
rS	Рівень сигналу
EL	Максимальна температура
ILC	Сигнал

“nr”: Версія ПЗ

Інформує про встановлену версію програмного забезпечення

“Ch”: Радіо канал

(Тільки для приладу з дистанційним керуванням)

Інформує про наявність радіо зв'язку між водонагрівачем та пультом дистанційного керування.

“rS”: Рівень сигналу

(Тільки для приладу з дистанційним керуванням)

Інформація про поточну якість сигналу пульта дистанційного керування у відсотках. Залежно від відстані між пультом дистанційного керування та водонагрівачем рівень змінюється від 10% до 100%.

“tL”: Максимальна температура

Максимальна встановлена температура може бути зменшена до будь-якого значення в межах допустимої температури.

Рівень блокування повинен бути активований шляхом розміщення перемикача, щоб увімкнути обмеження.


“ILC”: Signal


Інформація про якість радіозв'язку при підключенні діагностичного дисплея.

Утилізація та переробка

Ваш виріб виготовлявся з високоякісних матеріалів та компонентів багаторазового використання. Будь ласка, у разі відмови від електроприладів, їх слід утилізувати окремо від побутових відходів після закінчення терміну служби. Тому, будь ласка, візьміть цей пристрій у муніципальний пункт збору, який приймає електронний бруд. Правильна утилізація буде підтримувати захист навколишнього середовища та запобігати будь-яким потенційним негативним впливам на людину та навколишнє середовище, які можуть виникнути внаслідок невідповідного усунення цих пристроїв після закінчення терміну служби. Будь ласка, зв'яжіться з місцевим органом влади для отримання додаткової інформації про найближчий призначений пункт збору чи рециркуляцію.

Бізнес-клієнти: якщо ви хочете відмовитися від обладнання, будь ласка, зв'яжіться зі своїм дилером або постачальником для отримання додаткової

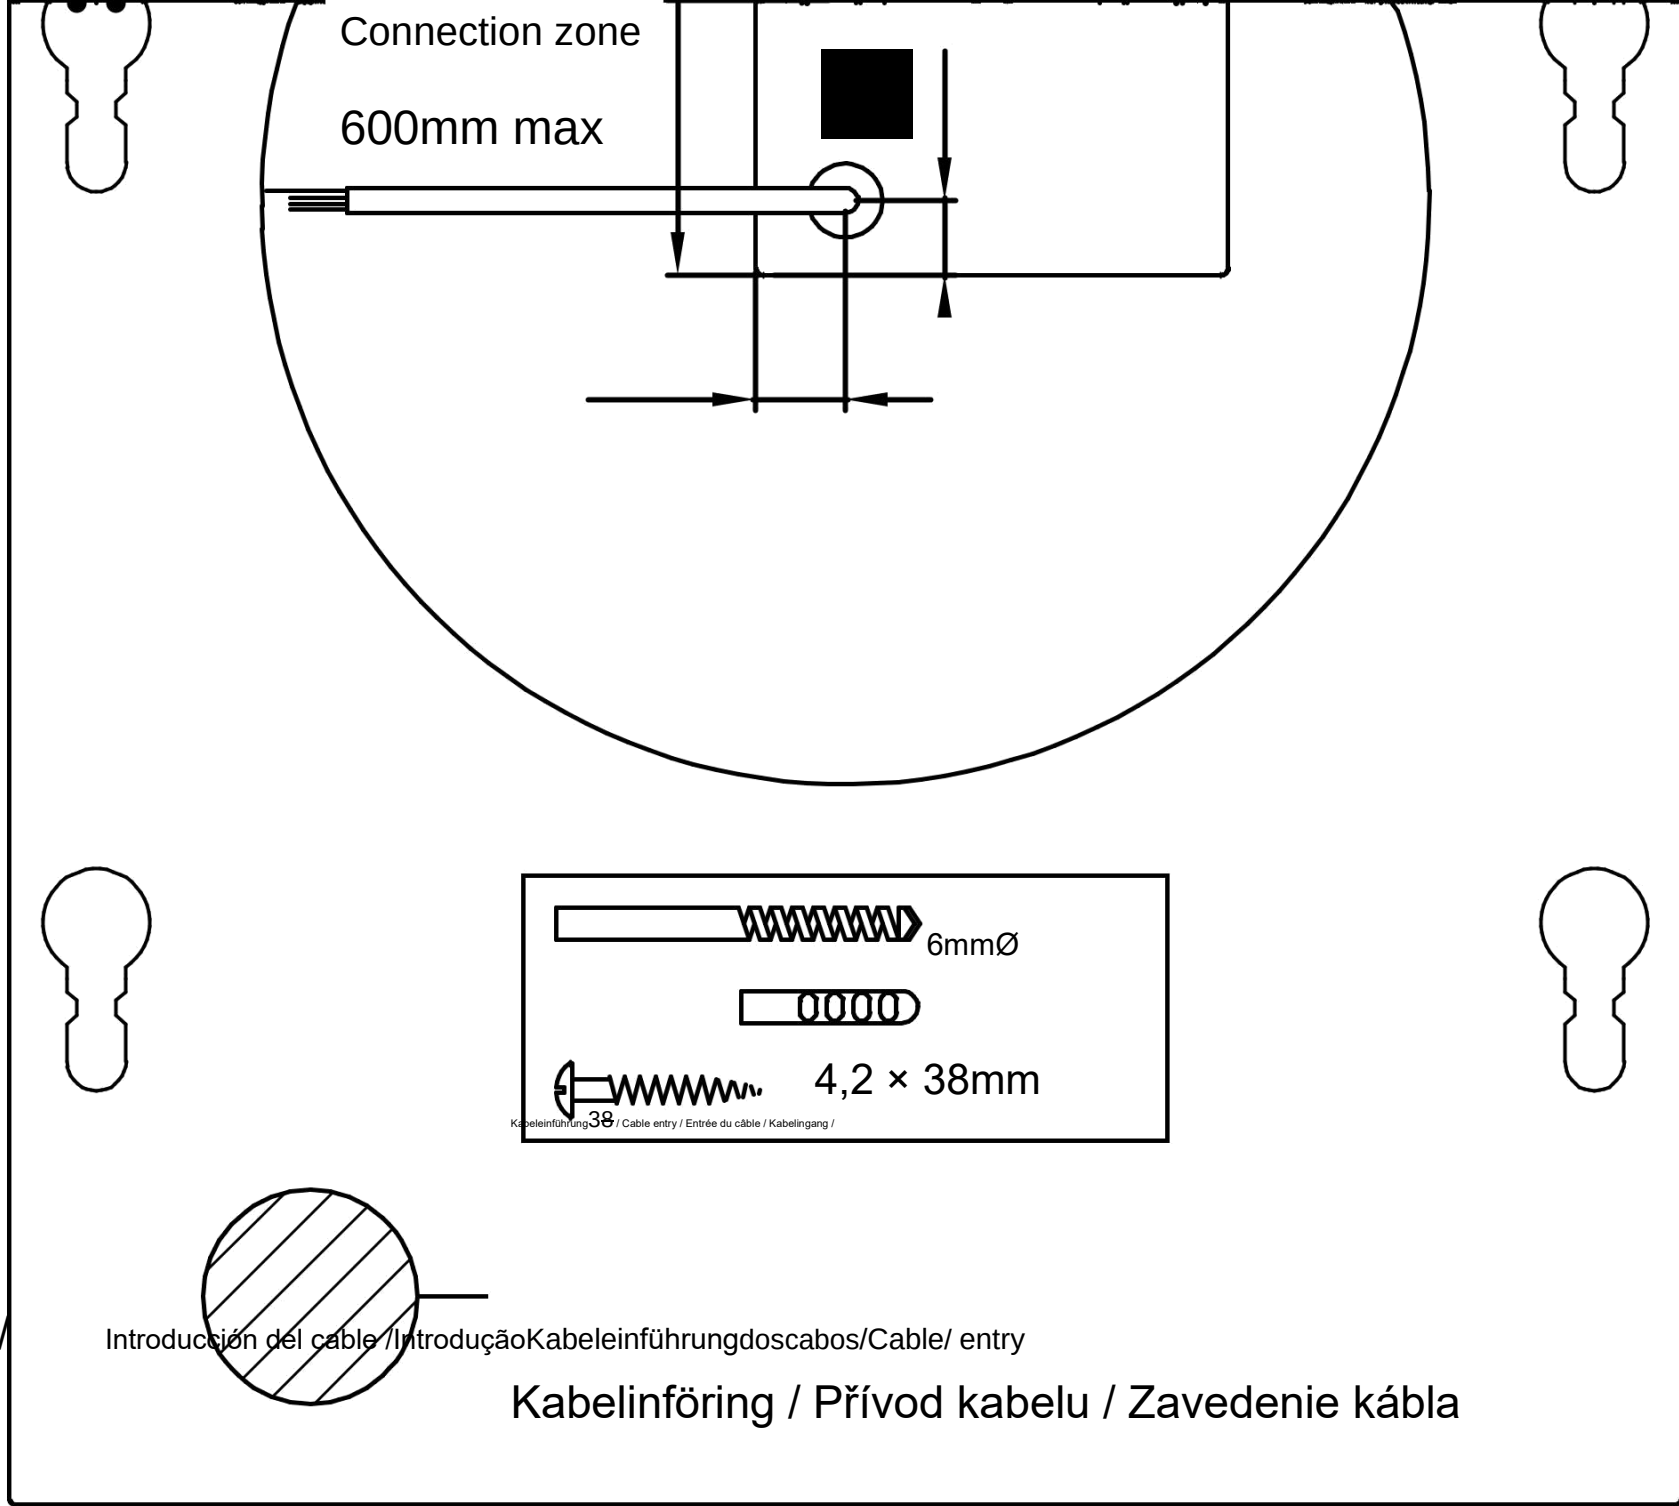

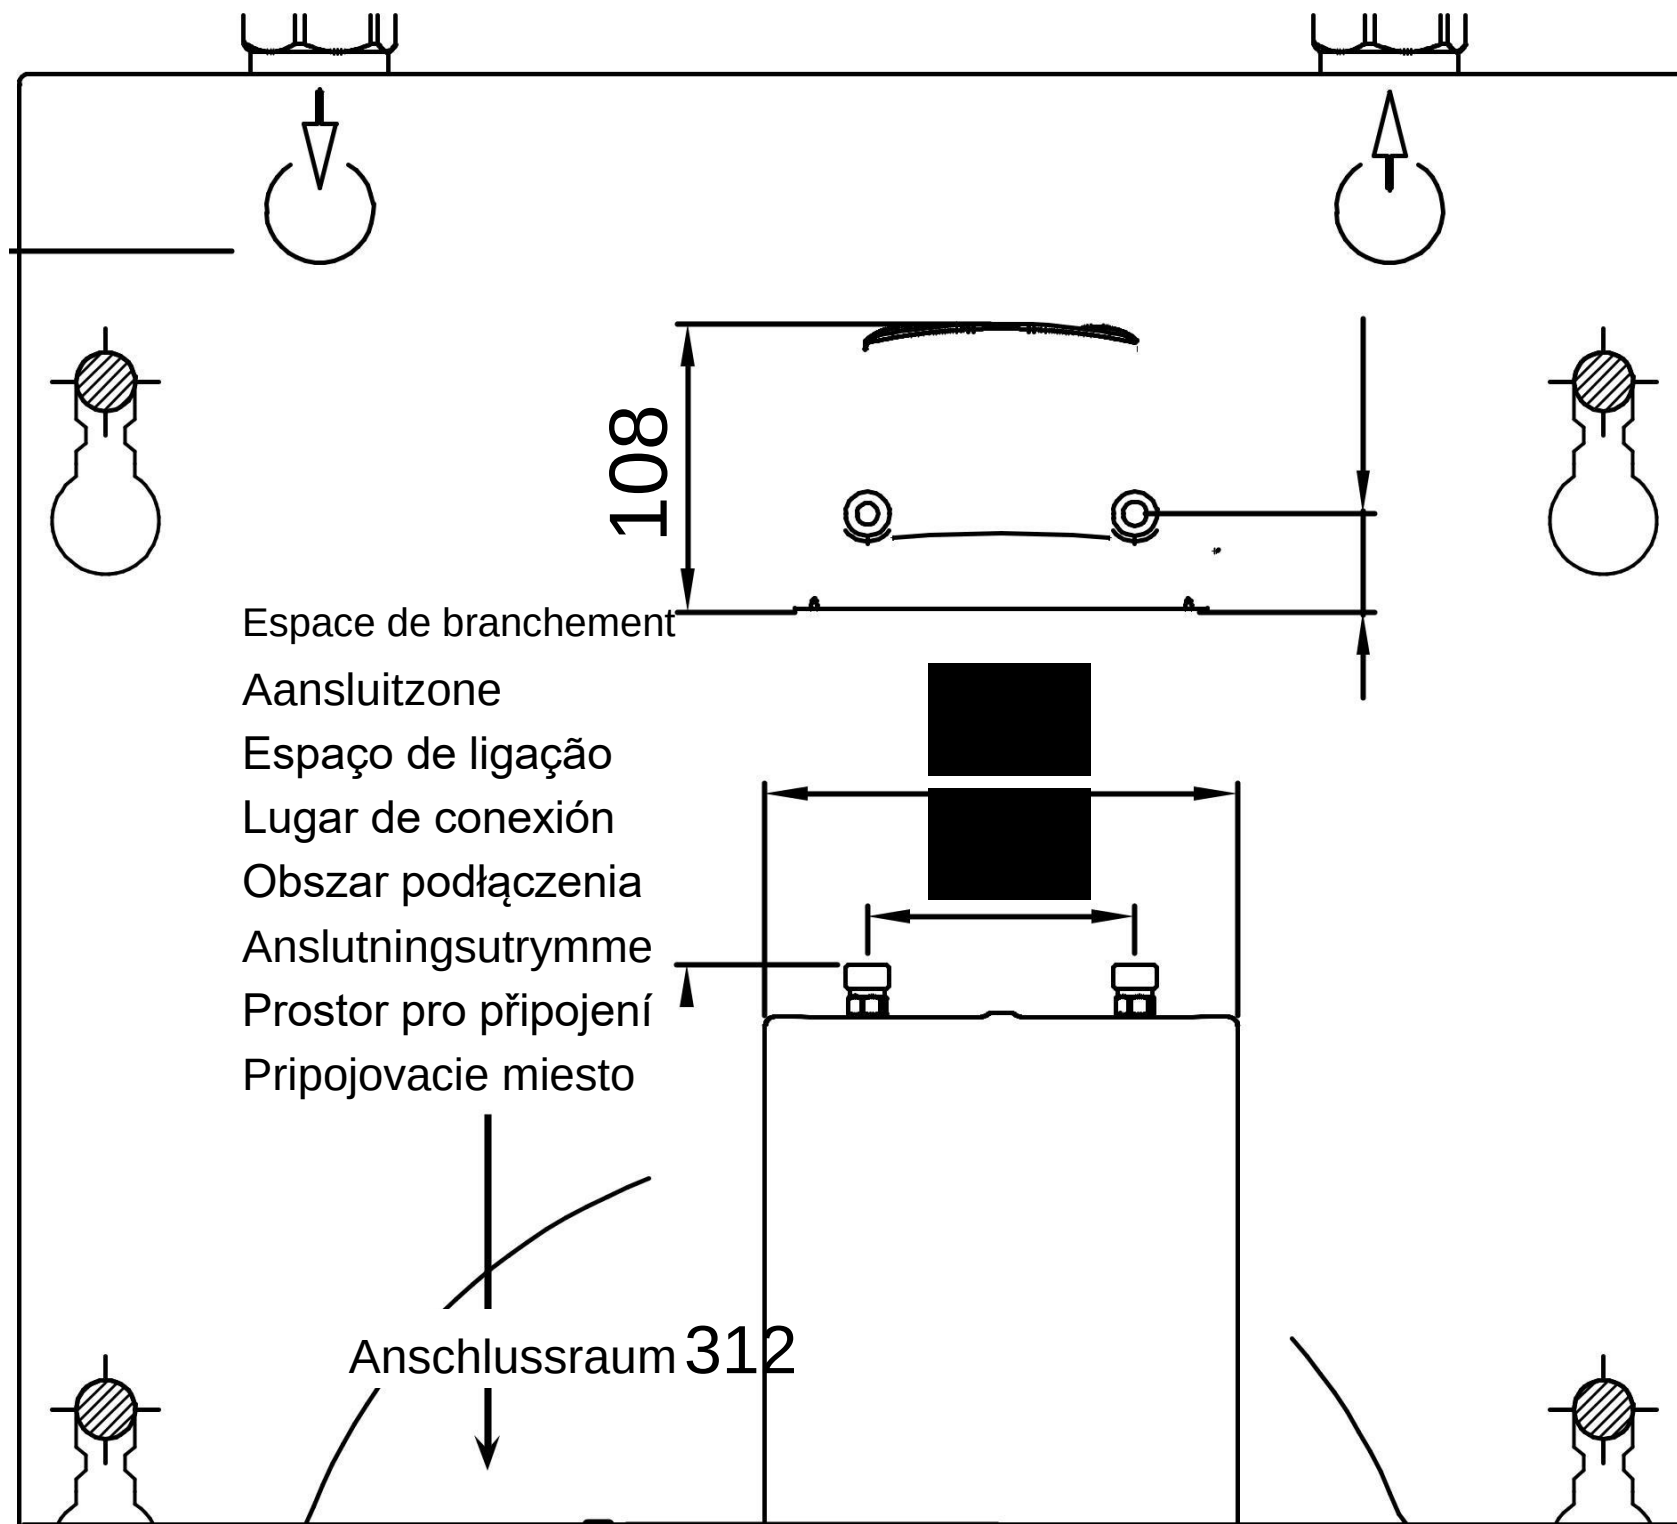

Espace de branchement

Aansluitzone

Espaço de ligação

Lugar de conexión

Obszar podłączenia

Anslutningsutrymme

Prostor pro připojení

Pripojovacie miesto

Anschlussraum 312

