



## Поплавковый выключатель

Руководство по эксплуатации  
(технический паспорт)



### 1. Назначение изделия

Поплавковый выключатель предназначен для отключения или включения насоса при минимальном или максимальном уровне жидкости. Поплавковый выключатель управляет насосом напрямую или через станцию управления. Данный тип изделия предназначен для работы в неагрессивных, слабозагрязненных средах.

### 2. Технические характеристики

- Максимальная рабочая температура: не более + 55°C
- Напряжение питания: 220В/250В
- Степень защиты: IP 68
- Кабель: 0,5м/3\*1,00mm<sup>2</sup>

### 3. Установка и запуск

Для правильного функционирования изделия необходимо зафиксировать электрический кабель внутри емкости или колодца. Расстояние между местом установки и корпусом поплавка определяет общий уровень воды, а также уровни включения и выключения насоса.

**Внимание!** При присоединении устройства управления или насоса с поплавковым выключателем убедитесь, что его потребляемая мощность не превышает характеристики поплавкового выключателя. Силовой кабель является неотъемлемой частью поплавкового выключателя. В случае повреждения изделия (включая его кабель), необходимо отключить и удалить поплавковый выключатель.

### 4. Указания по технике безопасности

1. Не рекомендуется использовать изделие в условиях прямого попадания на изделие воды и вне области его применения
2. Ремонт и обслуживание изделия осуществлять только при отключенном оборудовании от электропитания.
3. **Запрещается** эксплуатация изделия в случае обнаружения внешних и внутренних механических повреждений.
4. **Запрещается** замена кабеля насоса во время эксплуатации поплавкового выключателя.
5. **Запрещается** эксплуатация поплавкового выключателя во время нахождения людей или животных в шахте, где установлено изделие.


### 5. Гарантийные условия

1. Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
2. В случае нанесения изделию механических повреждений, гарантийные обязательства аннулируются.



3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного подключения или засорения изделия посторонними частицами.

Стандартное переключение – только опорожнение. Кабель заземления всегда желто-зеленый

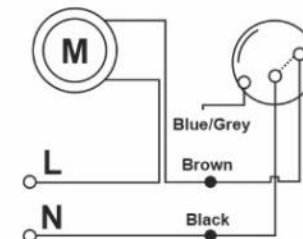

Импортер:  
ООО "Восток Импорт ЛТД"  
127253, Г.Москва,

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИАНОЗОВО,  
Ш ДМИТРОВСКОЕ, Д. 116, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 2/1  
Тел.: + 7-925-880-68-06

Производитель  
NINGBO LILI ELECTRIC CO., LTD  
SHUIMENHOU VILLAGE, DAXI TOWN, WENLING CITY, ZHEJIANG, Китай  
Для насосов т.м. LadAna

Сервисный центр: тел.: \_\_\_\_\_

Наименование изделия	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	