



Мультиплатформенный геймпад S11

Применение

- Контроллер имеет эргономичный дизайн и обеспечивает комфортное ощущение при использовании.
- При подключении через Bluetooth 5.0 EDR/BLE контроллер может соединяться с различными устройствами, включая мобильные телефоны.
- Поддерживает приложение ShootingPlus, которое можно загрузить из различных магазинов мобильных приложений.
- Поддерживает стандартные HID-режимы Android и HarmonyOS, позволяя играть в различные аркадные игры, совместимые с HID.
- Поддерживает Android 6.0 и выше (например, режим ShootingPlus для Android).
- Поддерживает игры MFi для iOS 13.0 и выше; приложения можно загрузить через ShanWan MFi.
- Поддерживает Bluetooth-подключение для игр на консолях Nintendo Switch.
- Поддерживает Bluetooth-подключение к ноутбукам Windows 10-11 и режим X-Input.
- Поддерживает проводное подключение USB и может работать с играми для ПК/PS3/Switch.

Примечания:



Из-за особенностей некоторых телефонов возможно отсутствие совместимости с данным устройством.

Из-за неконтролируемых факторов, таких как обновления программного обеспечения игровых платформ или изменения исходного кода, некоторые игры могут перестать корректно работать с контроллером. Компания не несёт ответственности за подобные ситуации и оставляет за собой право окончательной интерпретации.

Характеристики

Рабочее напряжение: DC 3.7V

Напряжение/ток зарядки: DC 5V / 500 мА

Рабочий ток: примерно 120 мА

Дальность Bluetooth-соединения: до 8 м

Время непрерывной работы: более 12 часов

Ёмкость аккумулятора: 500 мА·ч

Ток в режиме сна: < 5 мА

Время ожидания: до 60 дней при полной зарядке

HOME/Световая индикация

SELECT -

START +

Левый стик
(L3 - нажатие)

A/B/X/Y

Крестовина

Правый стик
(R3 - нажатие)

TURBO

Кнопка
скриншота


Code matching
key

R/ZR

L/ZL




RESET

Кнопка сброса
всех настроек

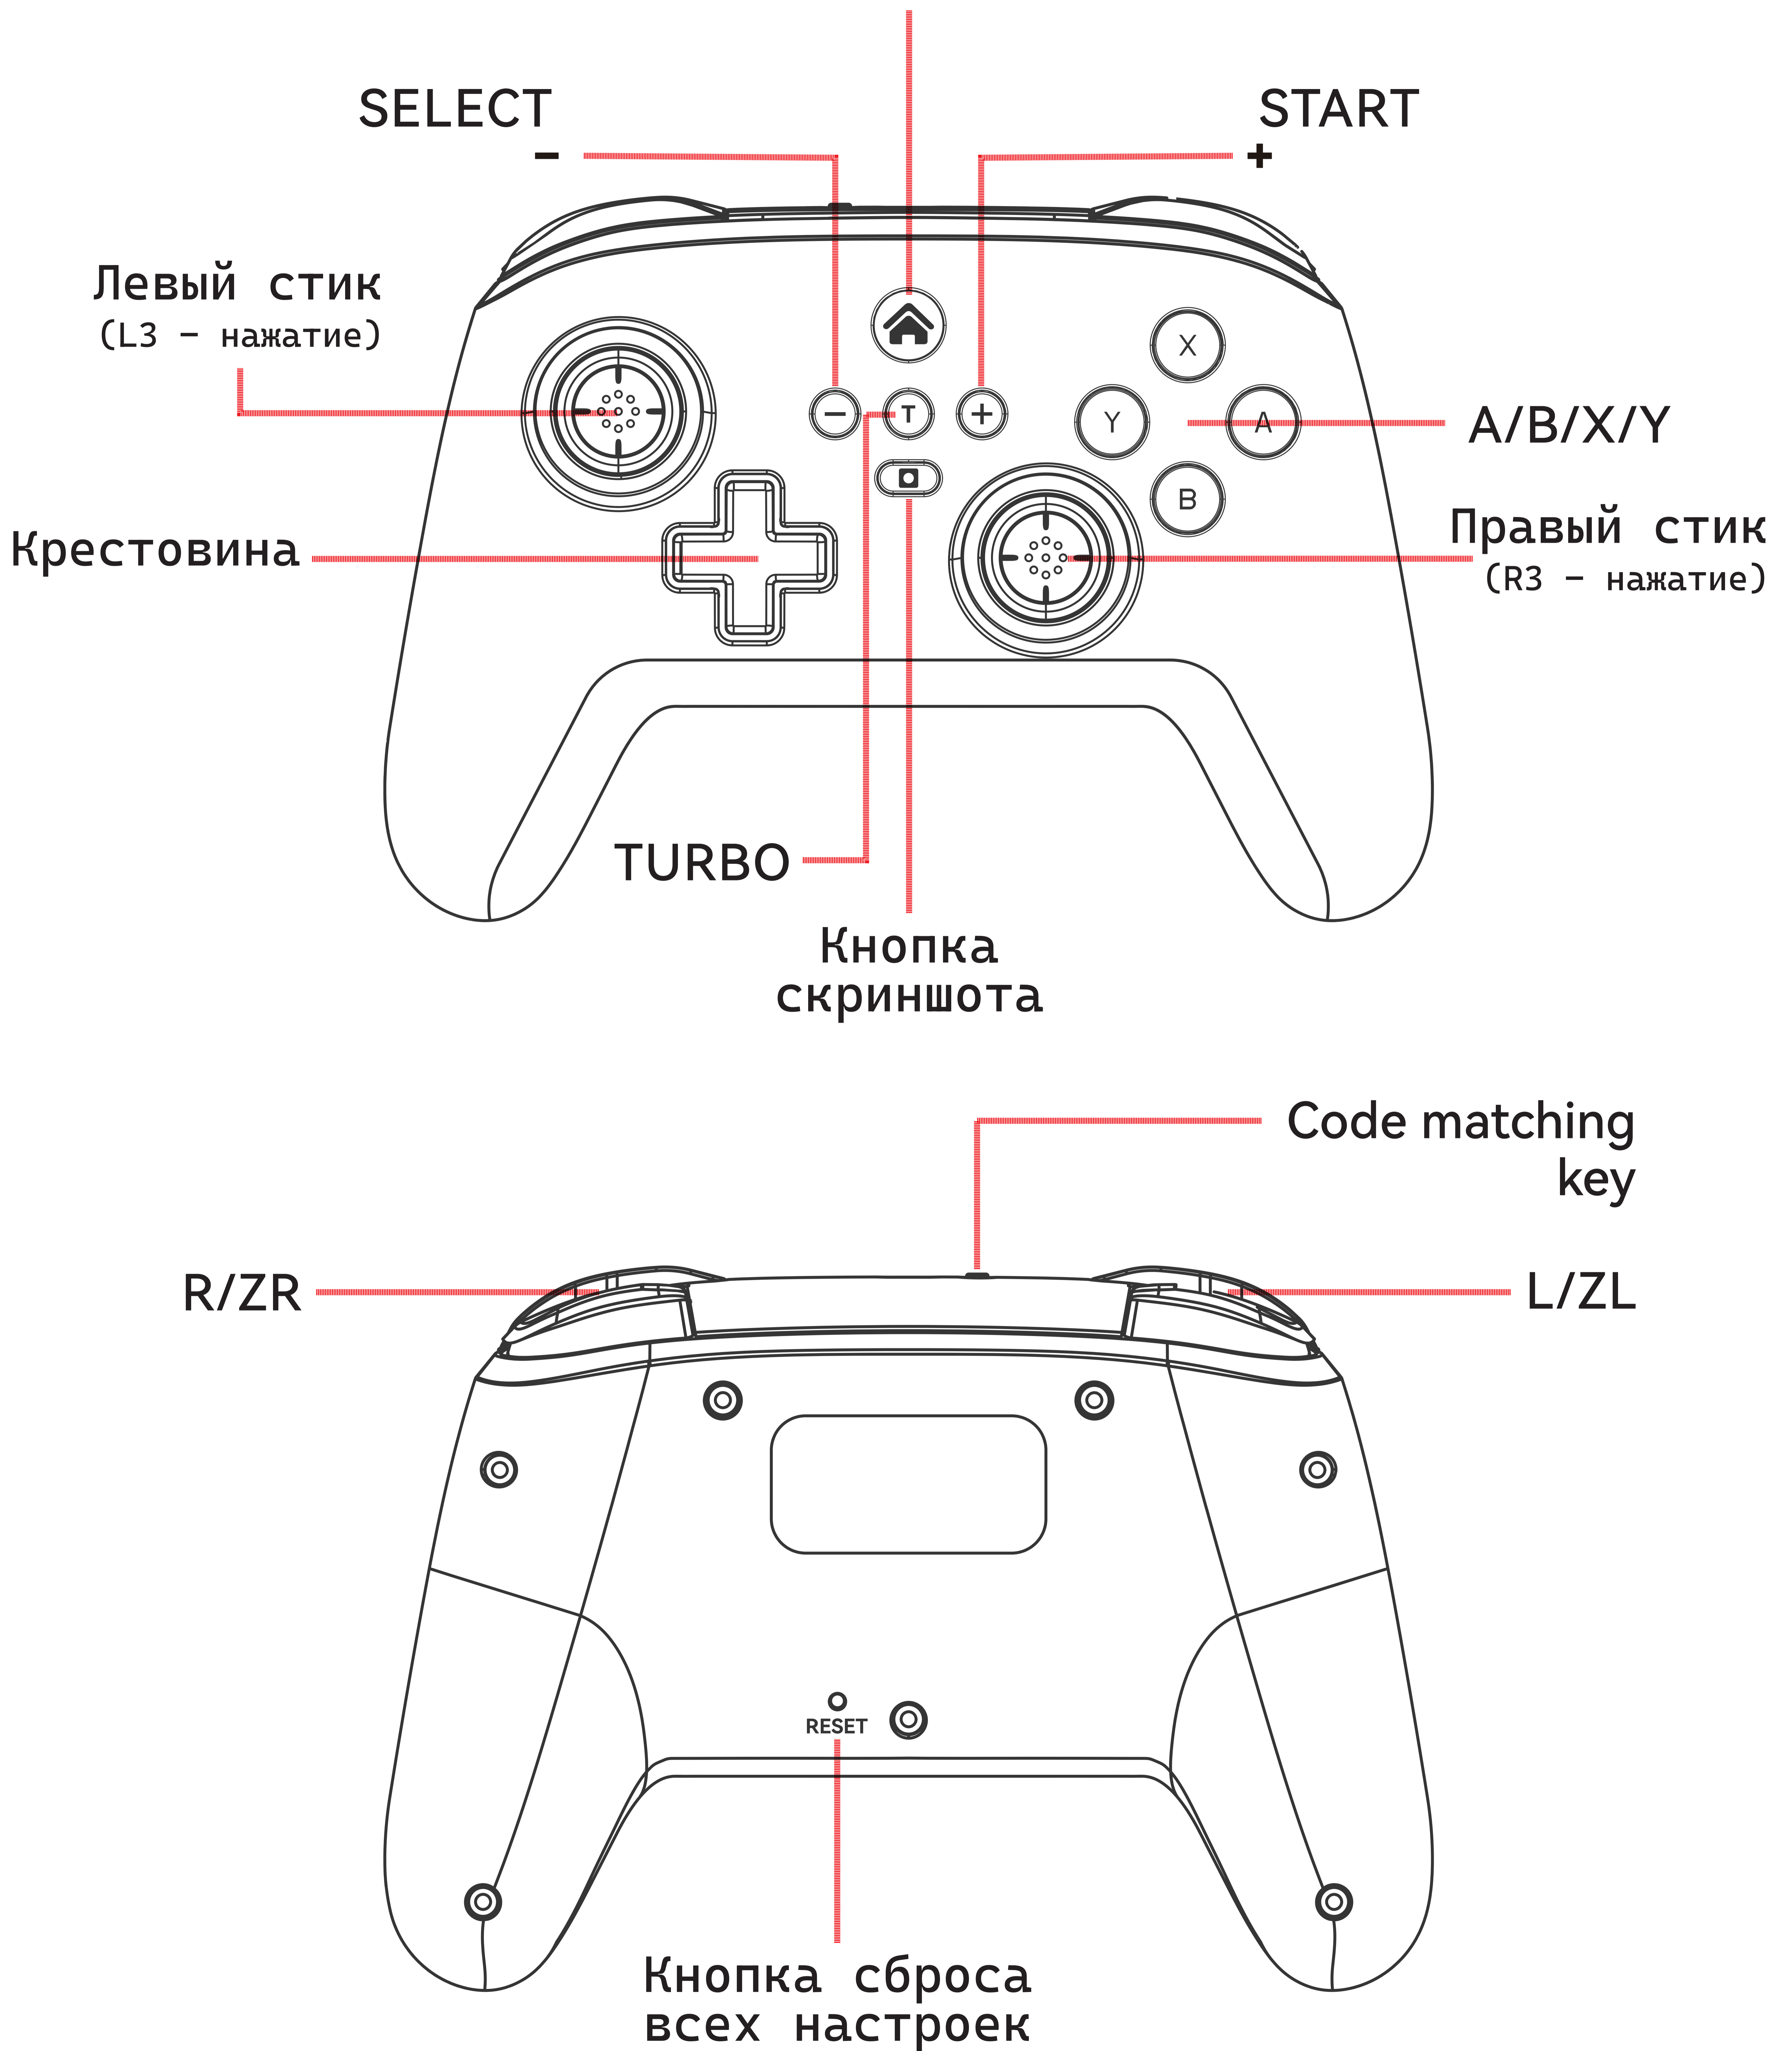

Подключение к Nintendo Switch

- На консоли Switch откройте: Controller → Change Grip/Order (Изменить способ удержания/Порядок) и активируйте интерфейс сопряжения.
- Нажмите L + R на контроллере Switch.
- Нажмите и удерживайте на геймпаде кнопку «Code matching key» в течение 5 секунд – индикатор начнёт мигать. После успешного соединения индикатор будет гореть постоянным синим светом.
- Для повторного подключения к Switch достаточно включить геймпад, нажав кнопку HOME – соединение произойдёт автоматически.

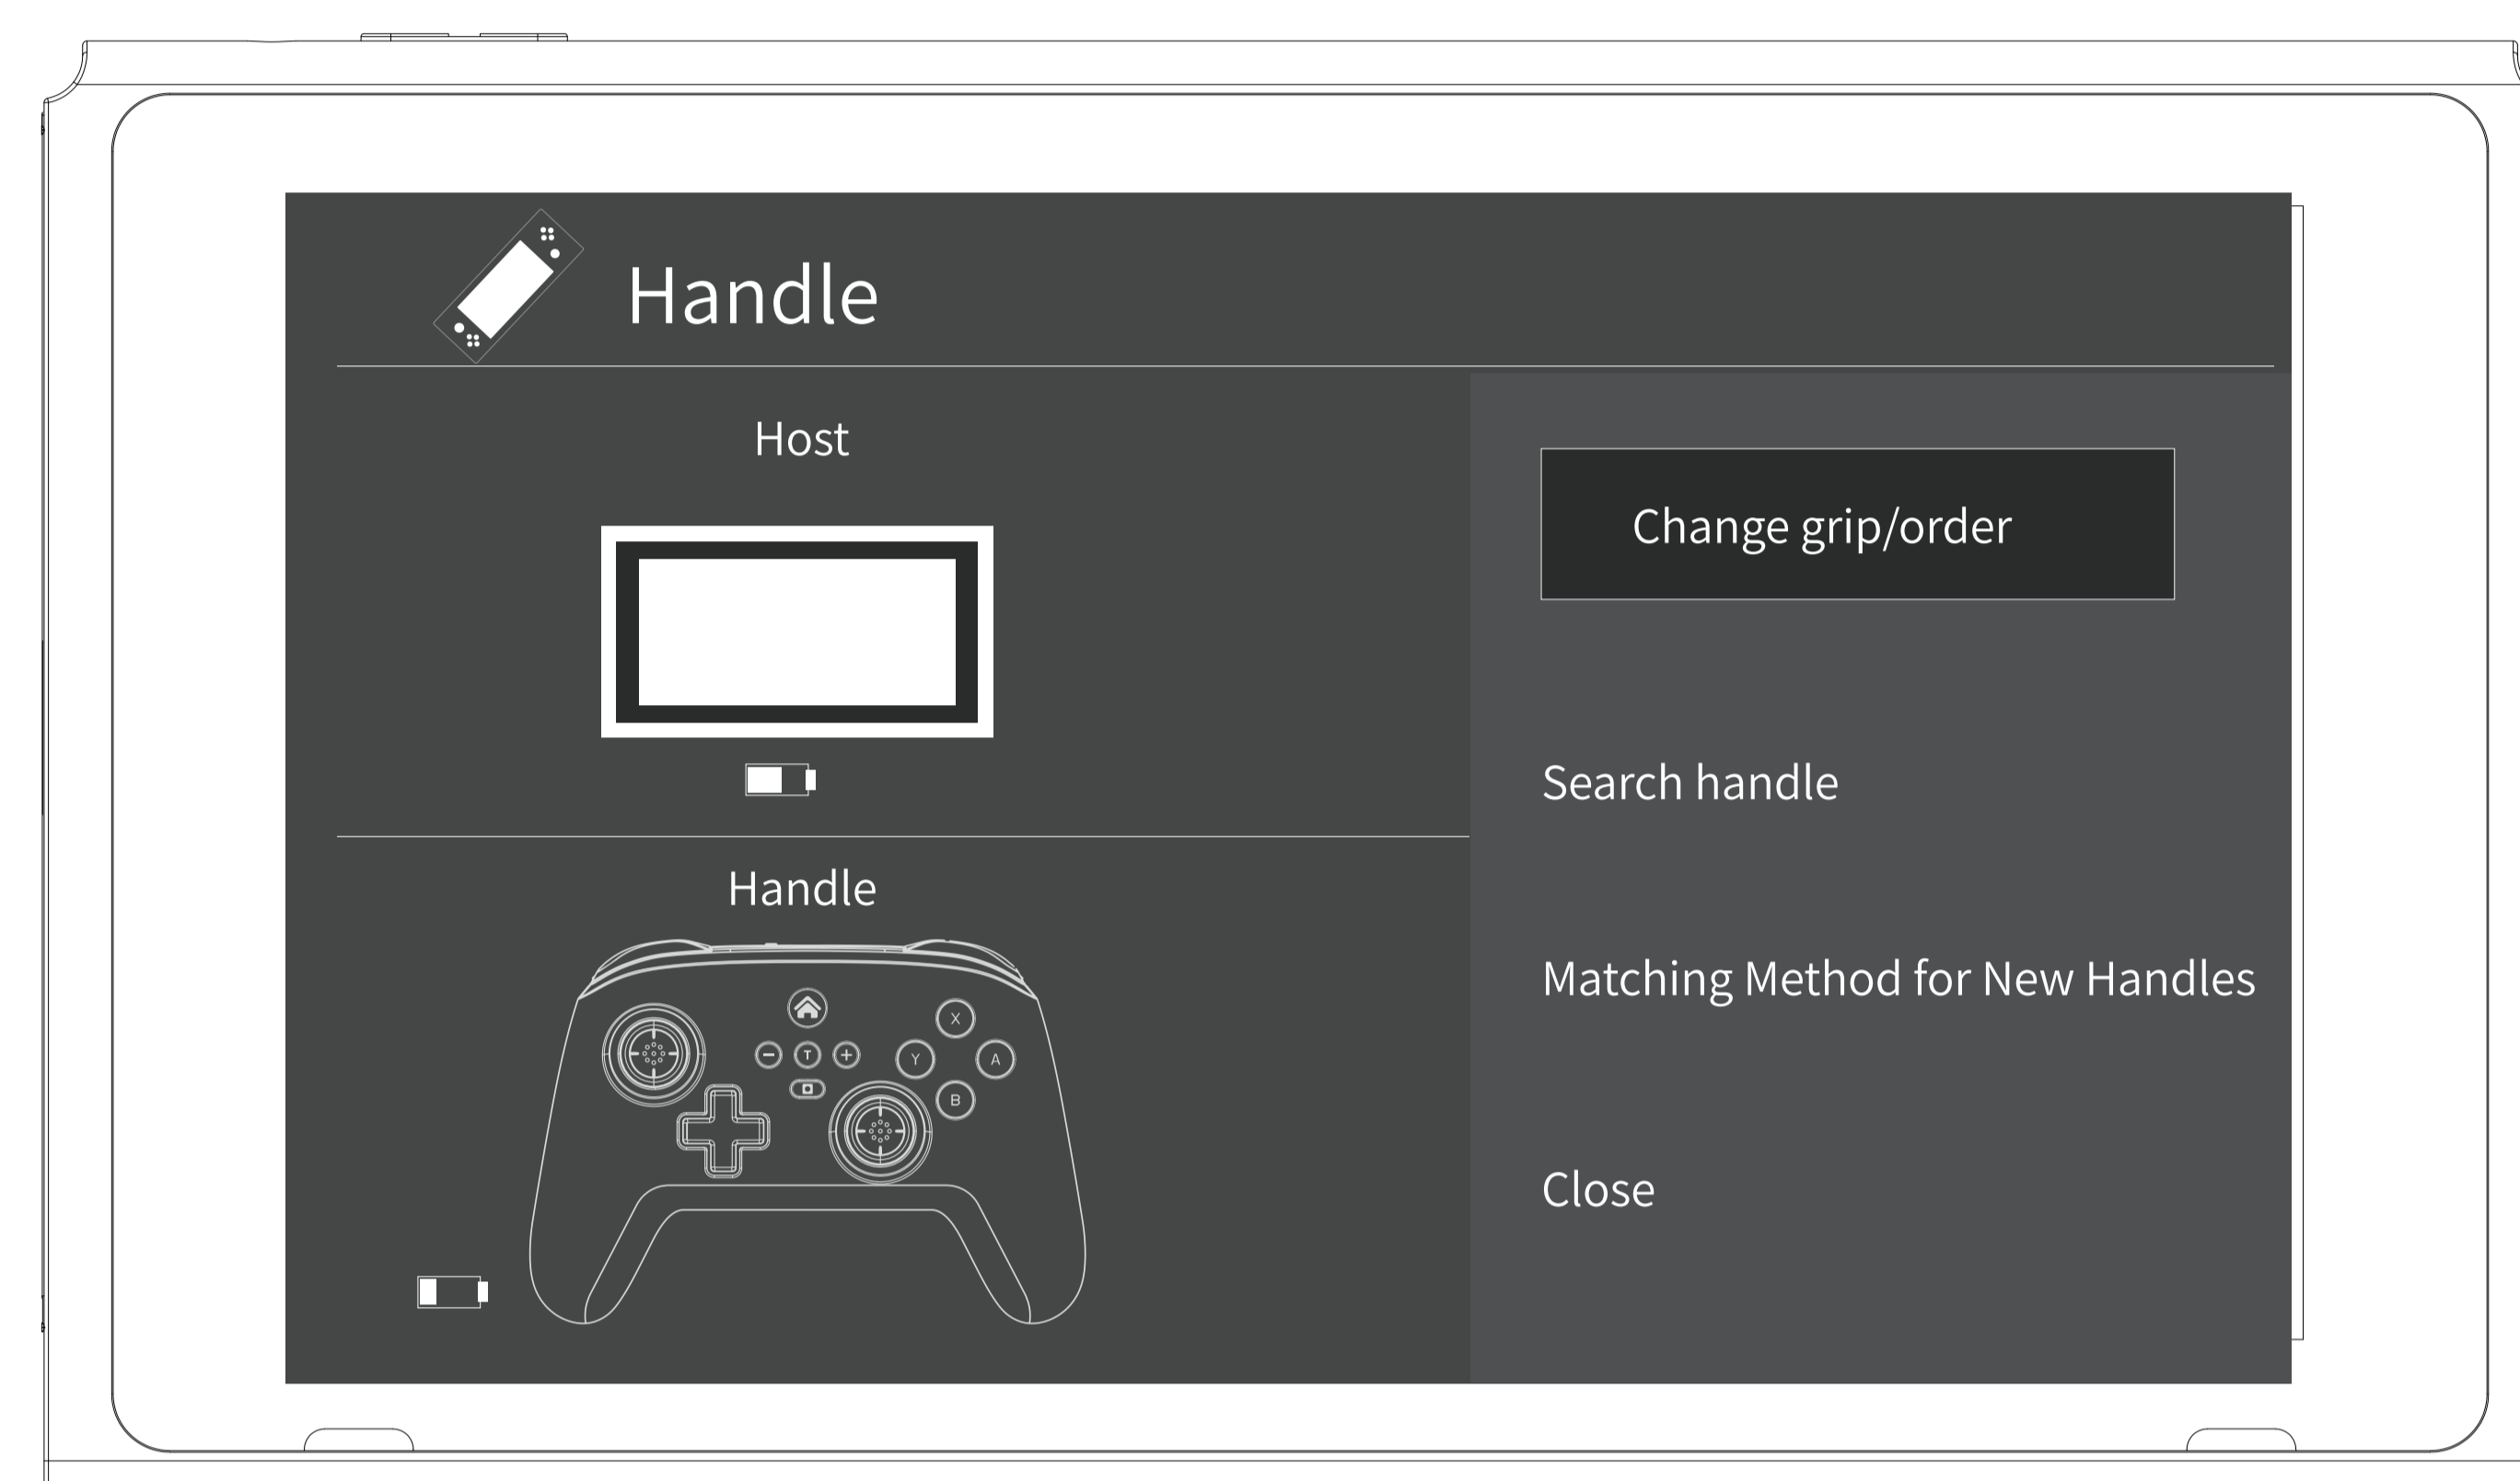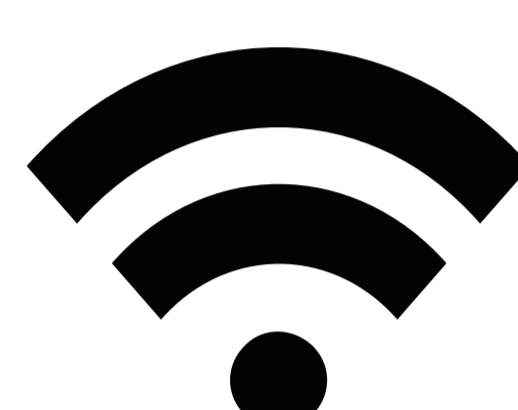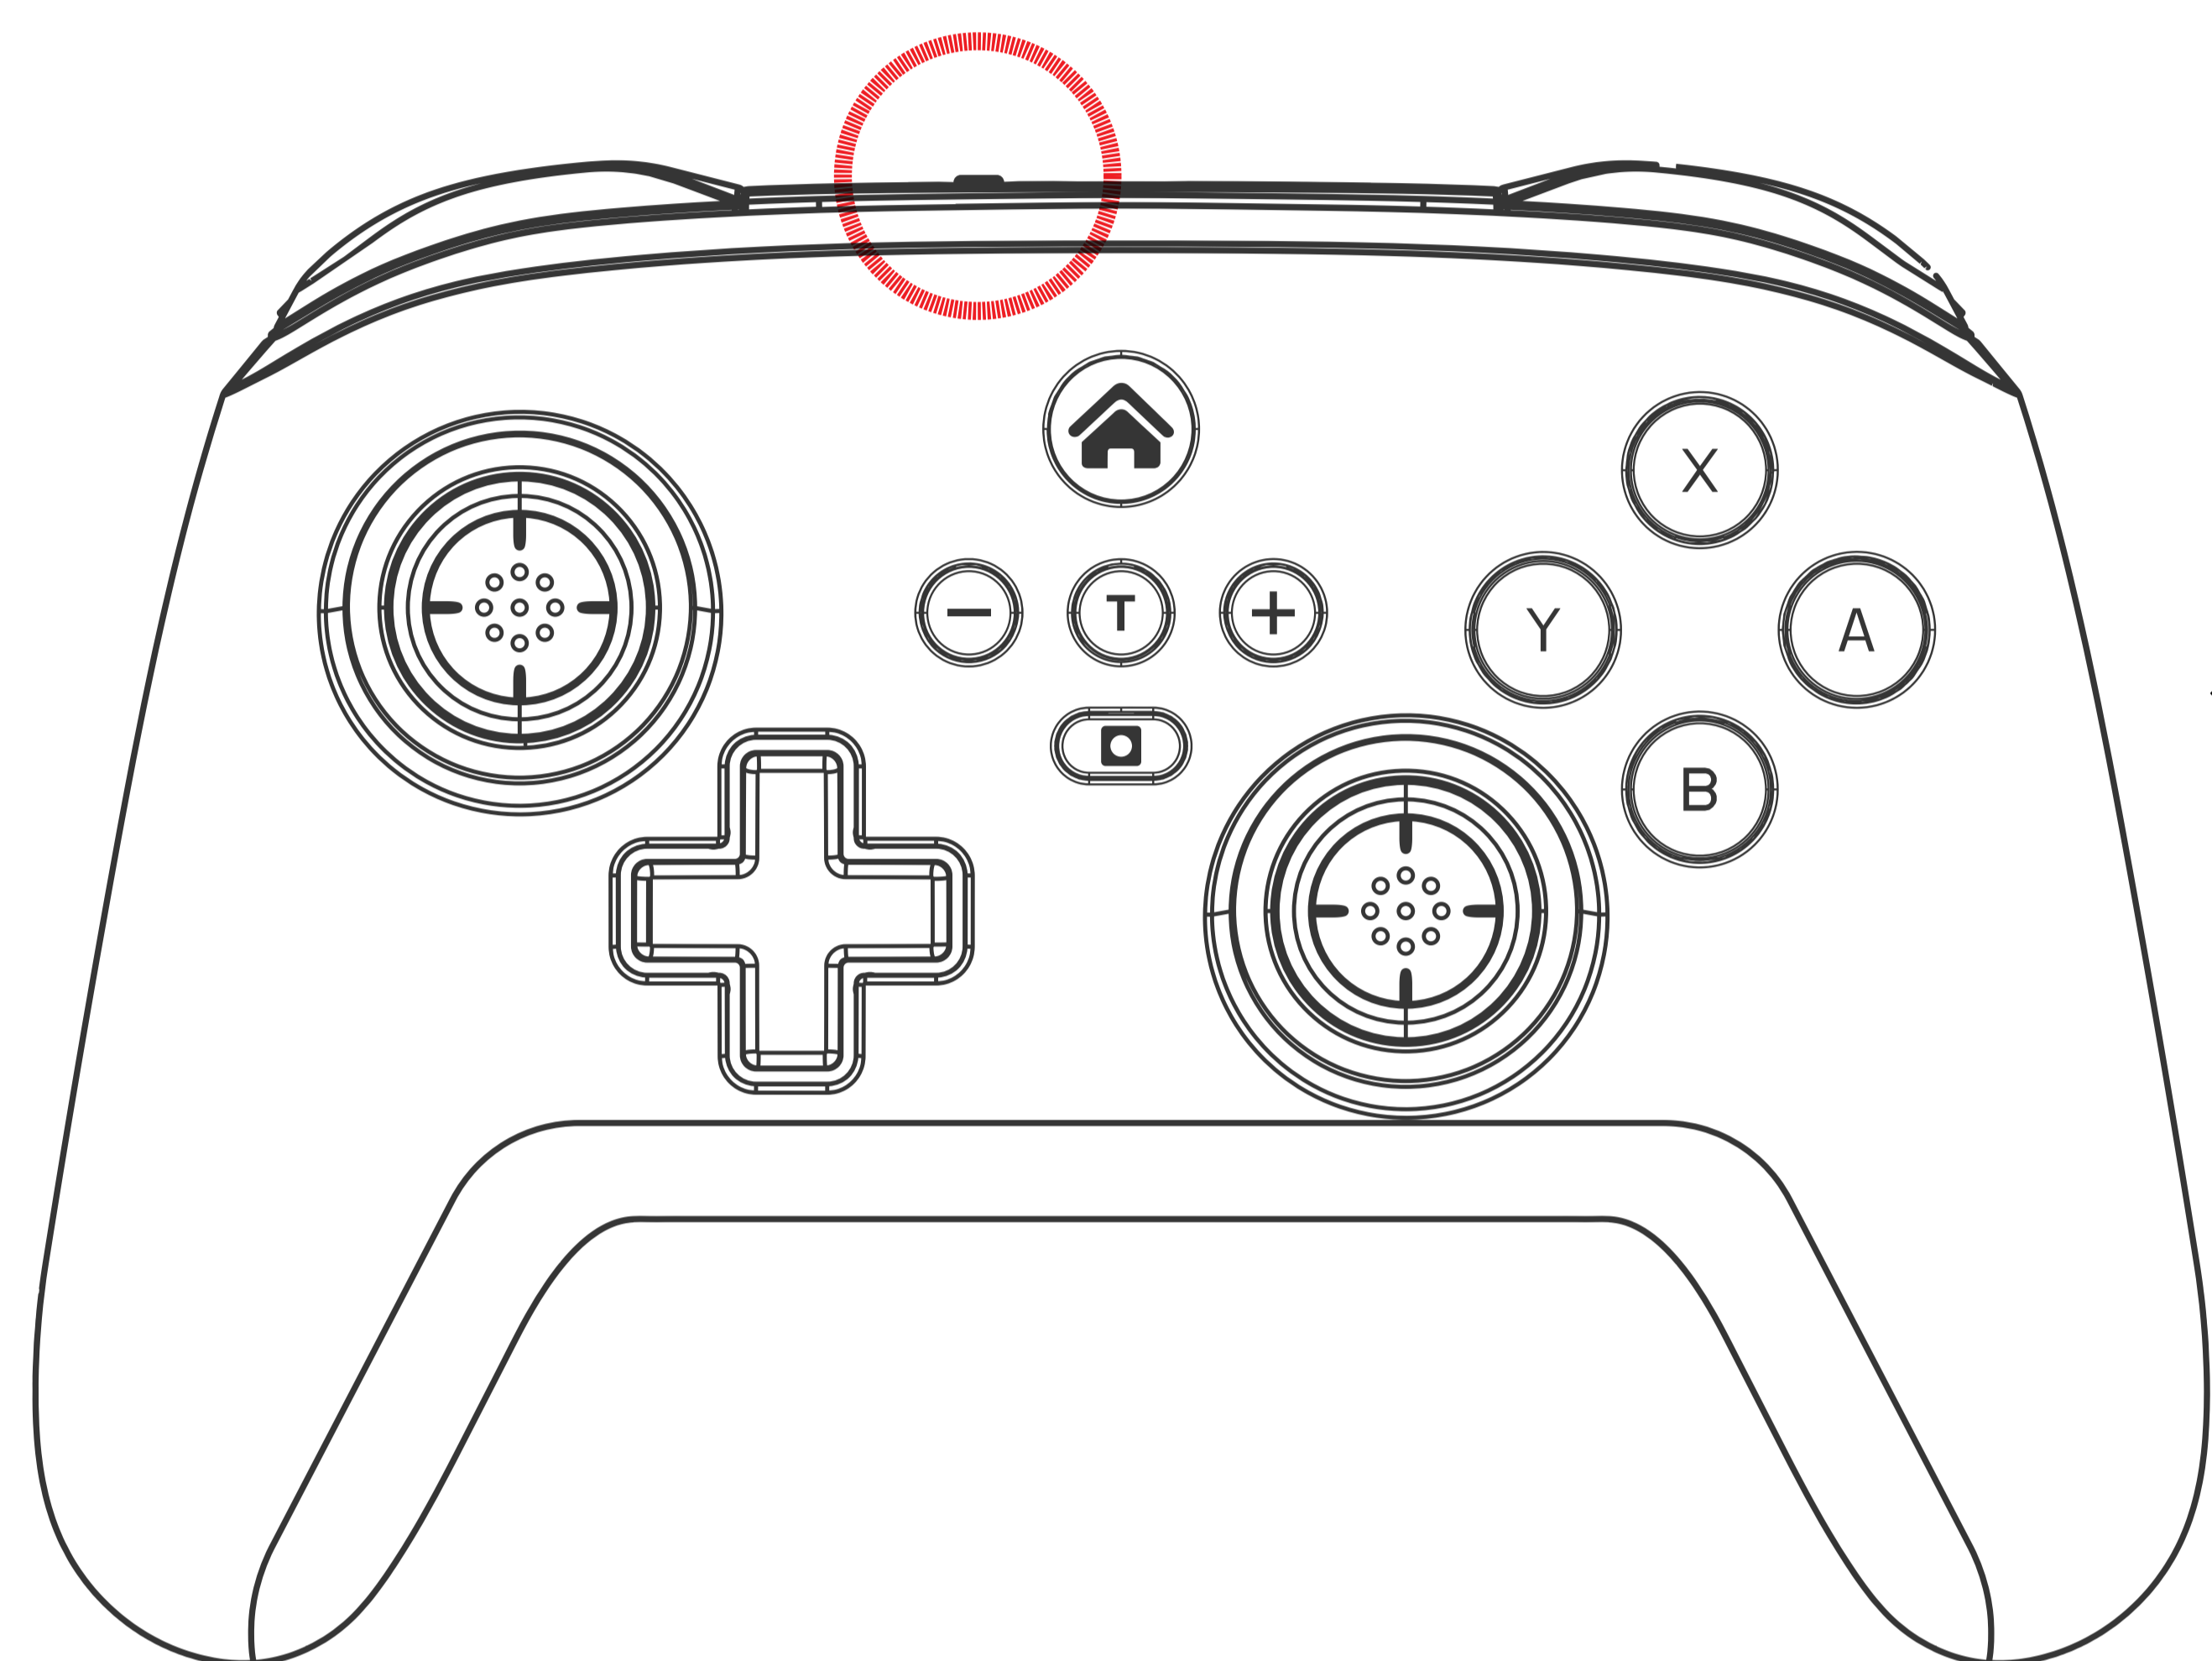

Проводное подключение


- Подключите USB-кабель в порт компьютера, а разъём Type-C – в геймпад. После успешного подключения индикатор загорится постоянно, сигнализируя об успешном соединении.
- После подключения:
 - Нажмите и удерживайте HOME в центре геймпада, чтобы переключать режимы работы:
 - Pro Controller (Steam mode) – индикатор светится синим
 - X-Input (PC360 mode) – индикатор светится красным



Подсказка для Steam:

В левом верхнем углу интерфейса Steam зайдите: Settings → General Controller Settings → Find General Handle и включите поддержку контроллера.

Геймпад, подключённый по кабелю, имеет постоянное питание, и индикатор всегда горит.

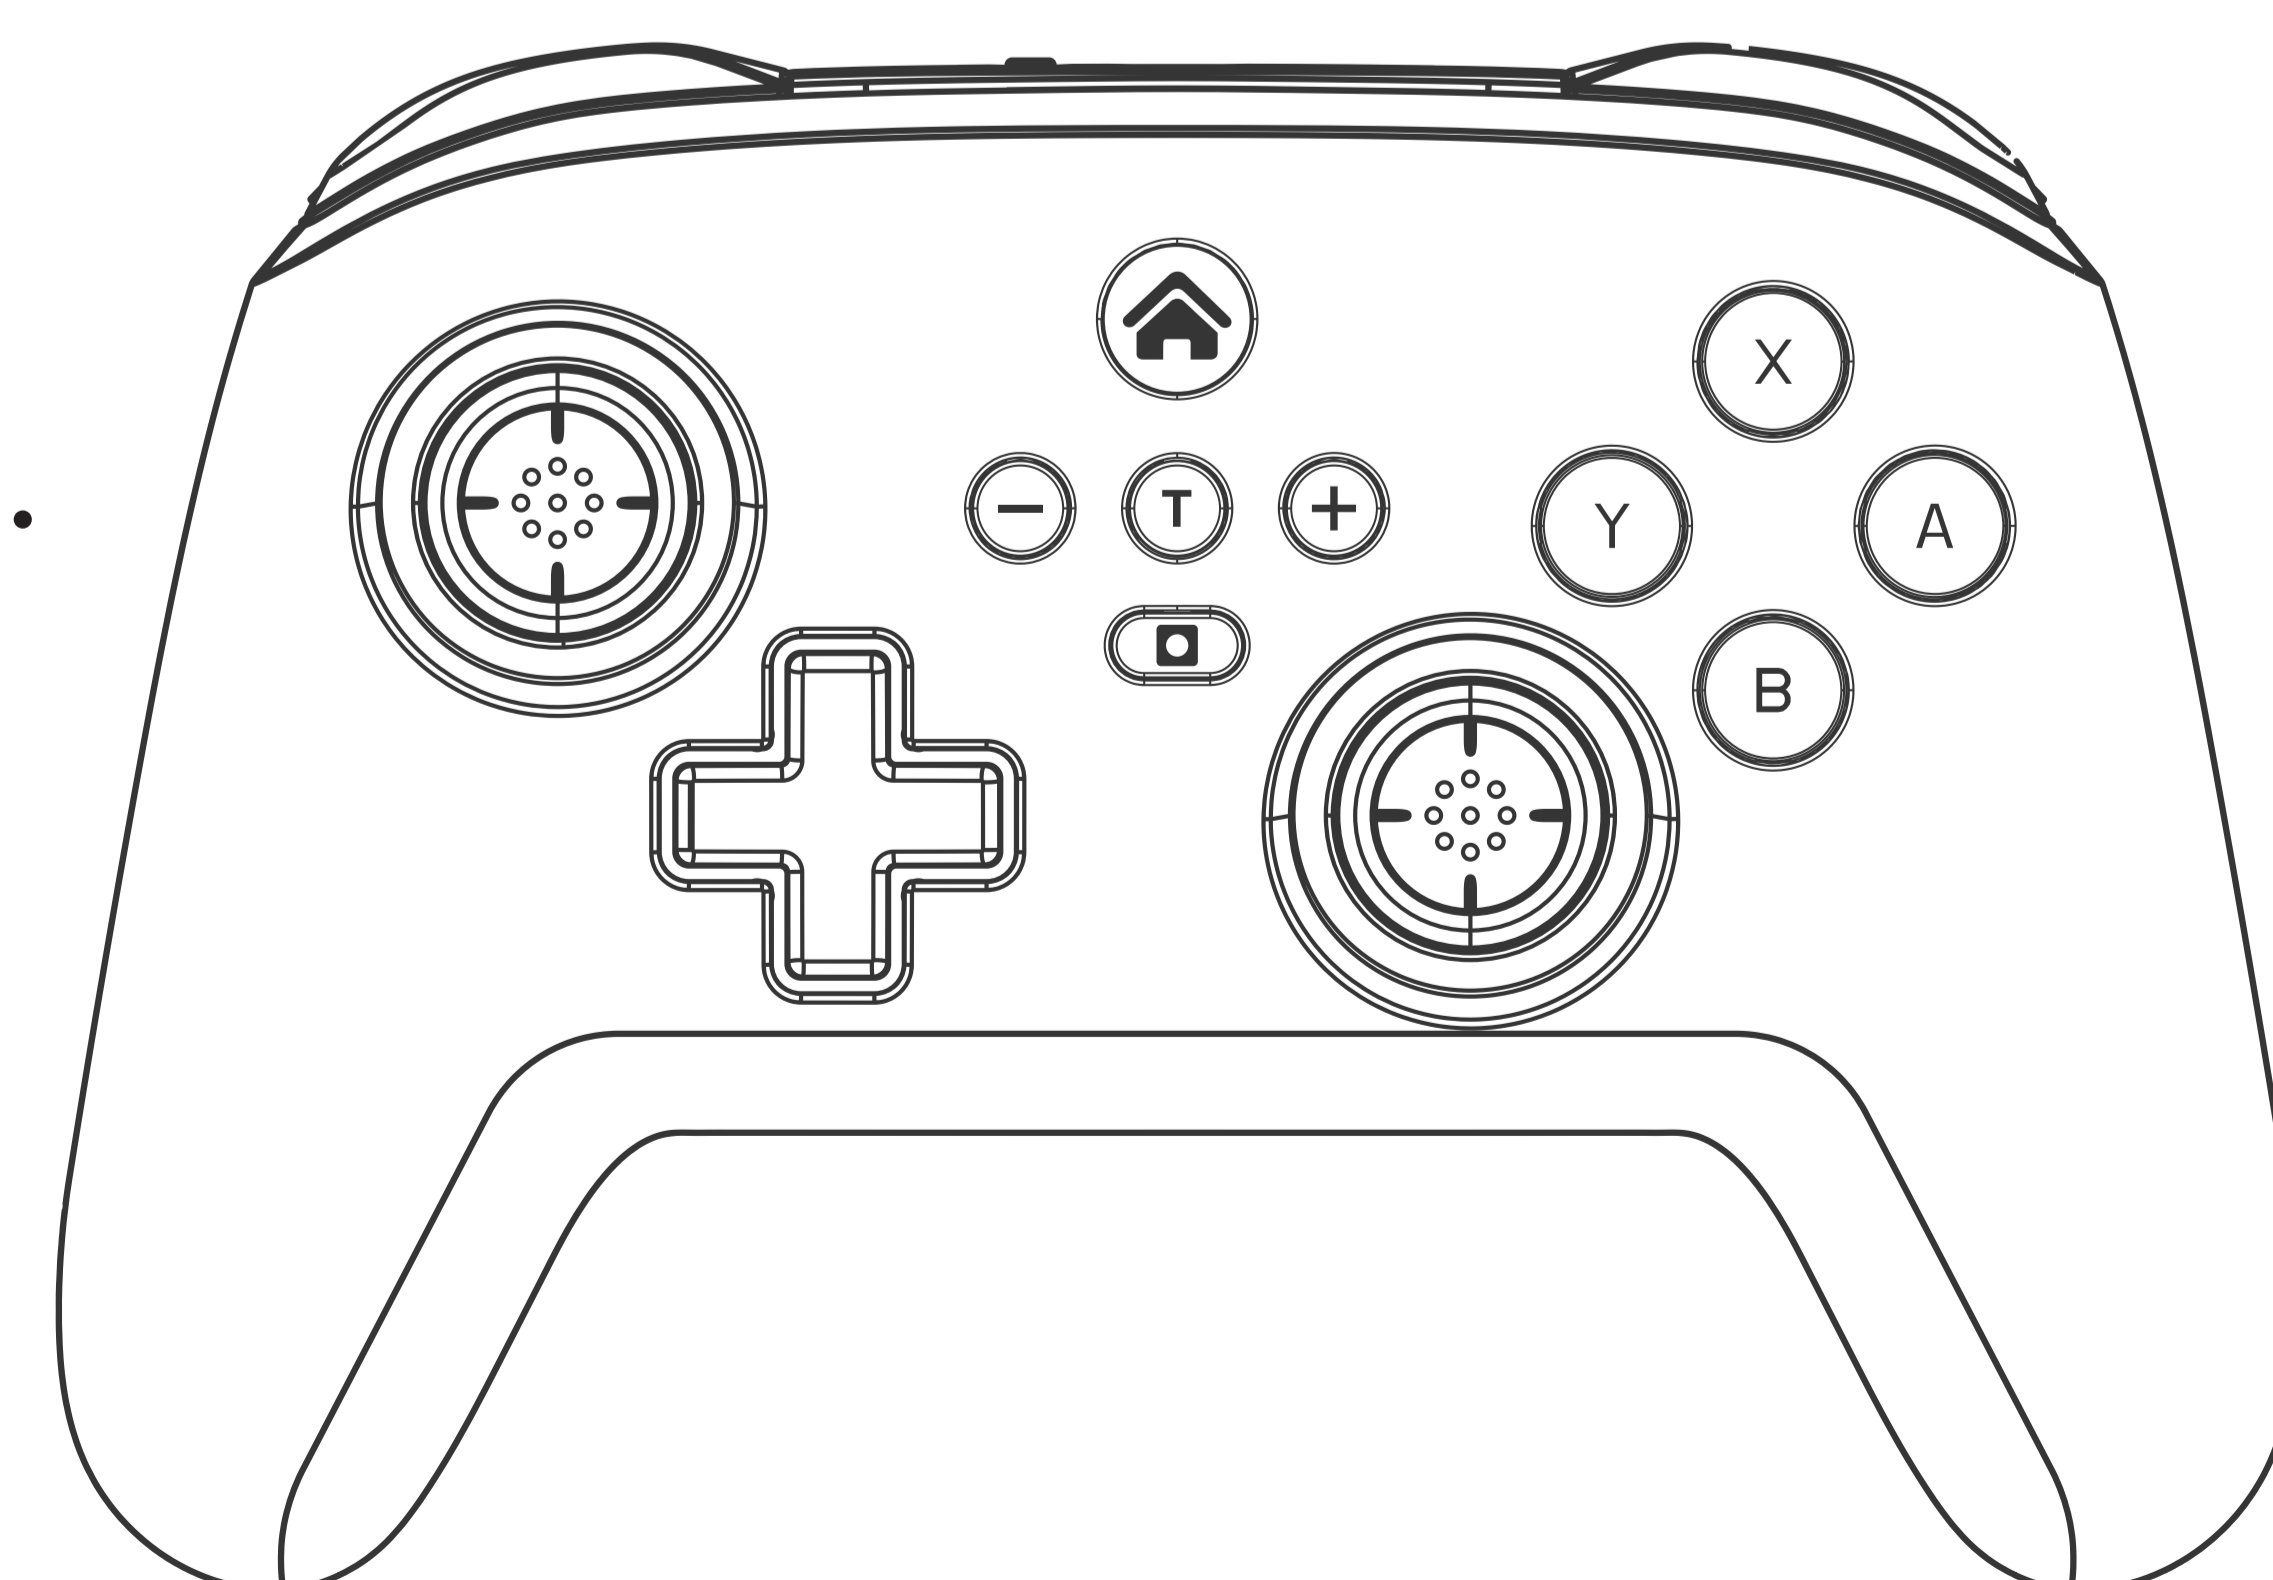

Регулировка силы вибрации мотора

- R3 (нажатие правого стика вниз) – используется в некоторых функциях.
- Чтобы изменить силу вибрации, удерживайте кнопку TURBO и двигайте правый стик вверх/вниз. Это усиливает или ослабляет вибрацию моторов.




Настройки TURBO

- Нажмите A, затем T, чтобы включить быстрый турбо-режим.
- Нажмите A второй раз, затем T – кнопка A начнёт автоматически отправлять непрерывные нажатия.
- Нажмите A третий раз, затем T, чтобы отключить турбо и вернуть кнопку к обычному режиму.

Когда кнопка A находится в режиме AUTO, удерживайте TURBO + левый стик вверх/вниз, чтобы выбрать скорость авто-нажатий:


- 15 нажатий/сек
- 25 нажатий/сек
- 8 нажатий/сек

(Примечание: другие кнопки настраиваются аналогично.)

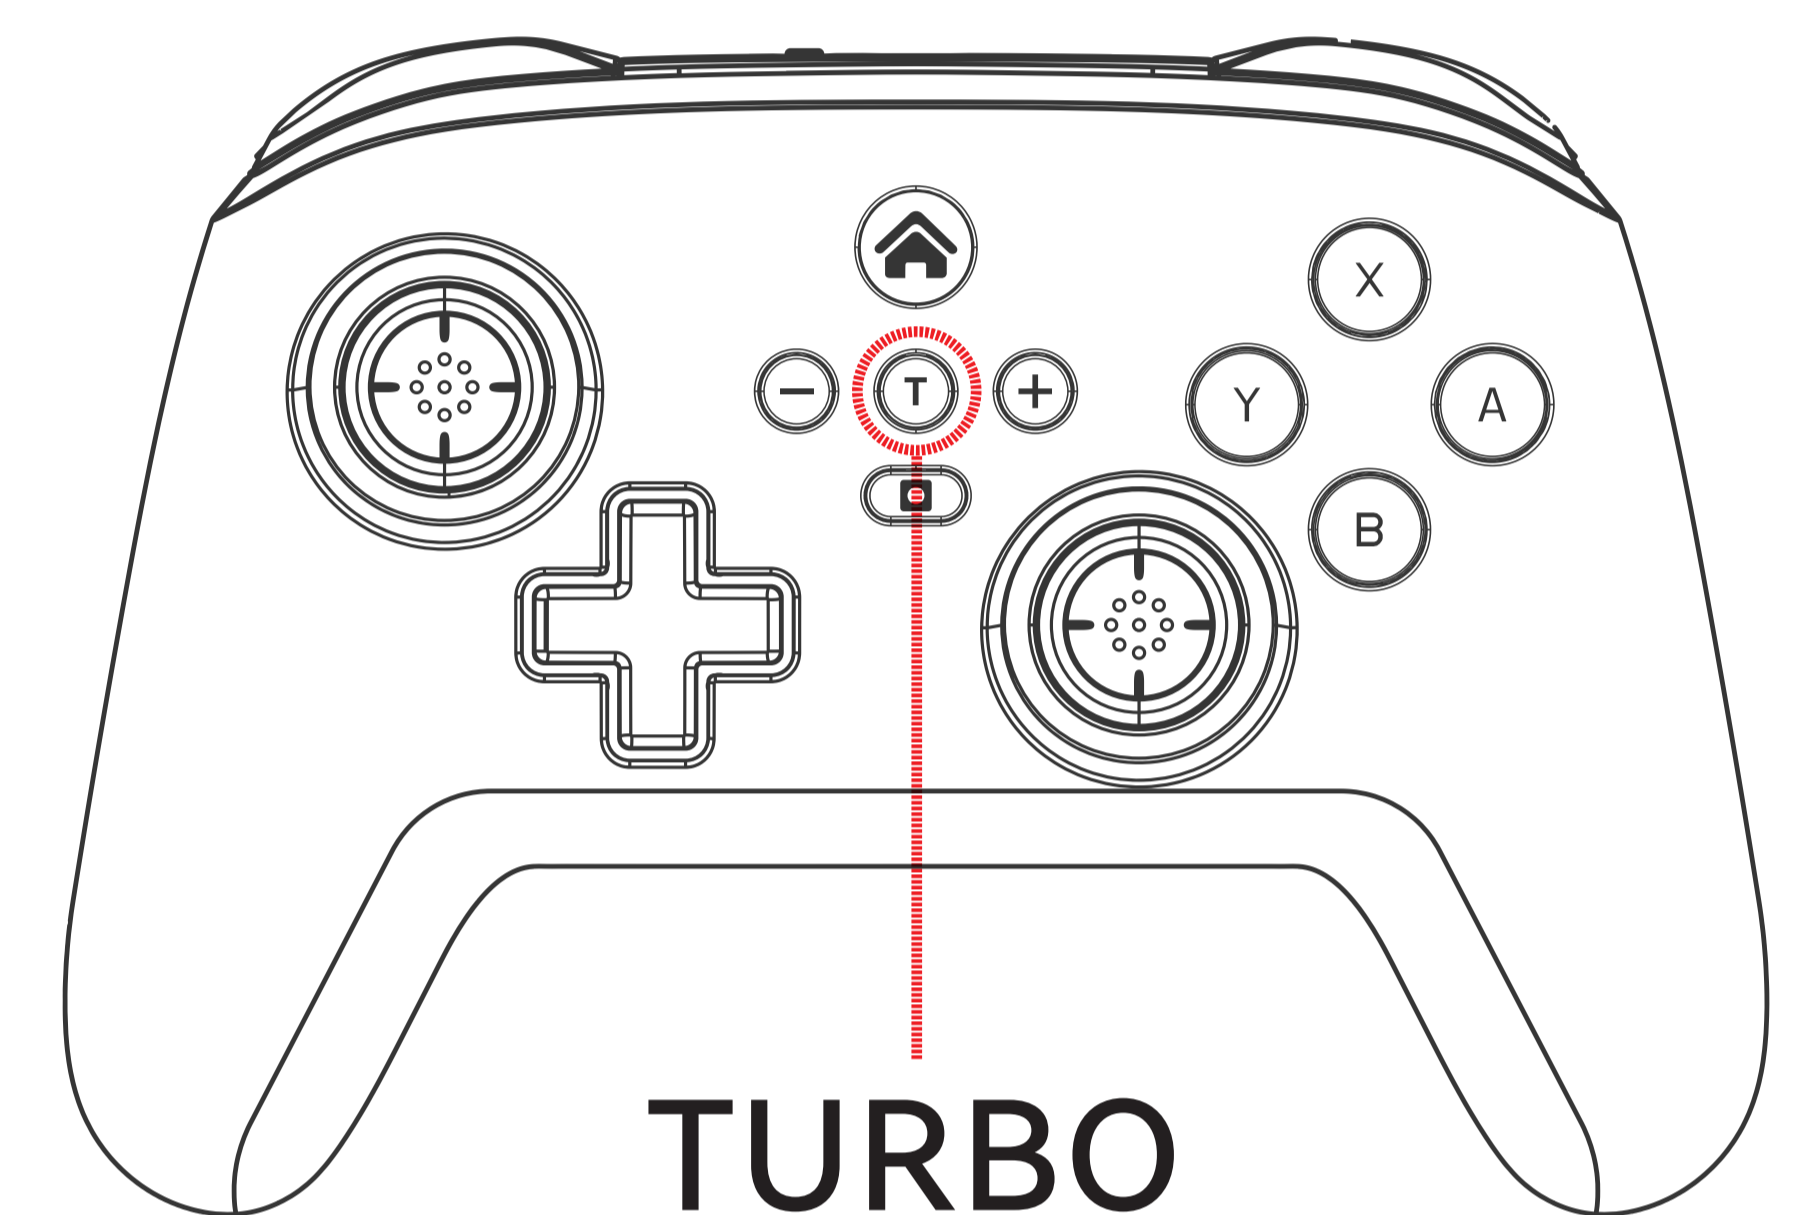


Функция калибровки стиков

- Положите контроллер на ровную поверхность.
- Нажмите и удерживайте комбинацию ⊕ + HOME.
- Отпустите кнопки, когда индикатор загорится постоянным светом.
- После завершения калибровки индикатор погаснет.

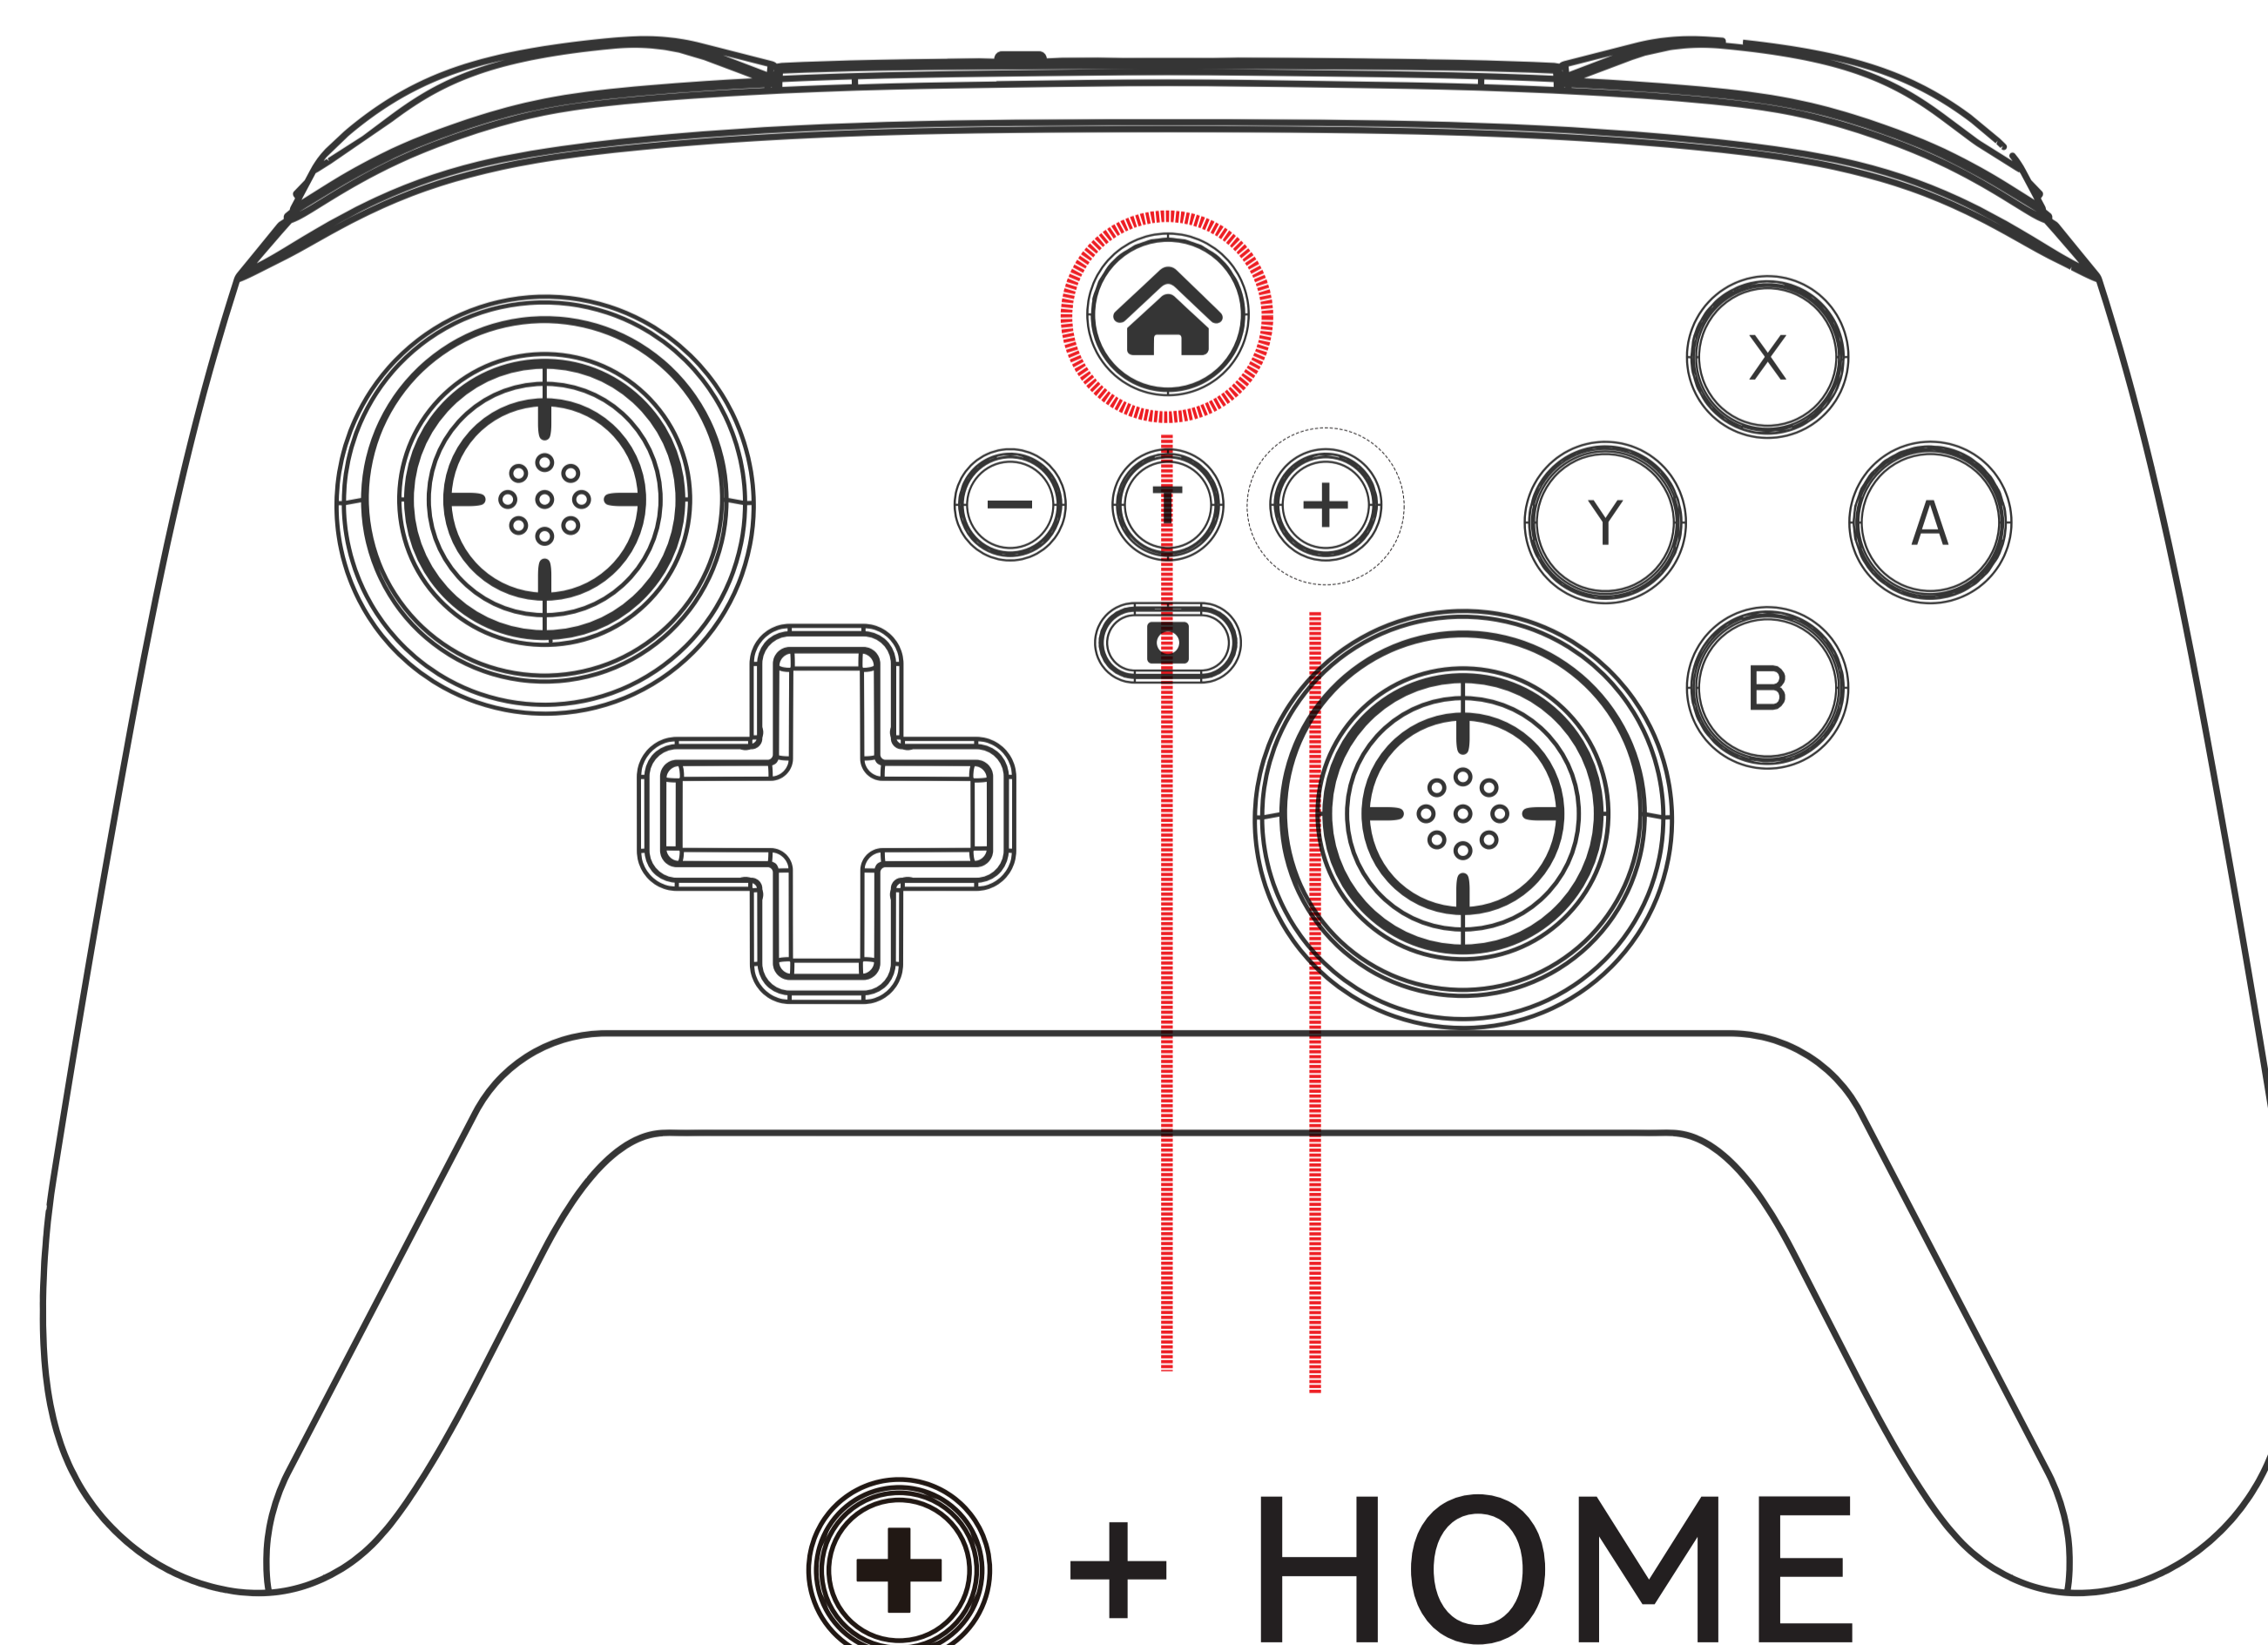

Режим Pro Controller (Bluetooth)


- Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения «Code matching button» на геймпаде в течение 5 секунд – индикатор начнёт быстро мигать.
- На компьютере включите Bluetooth, нажмите «Поиск», найдите устройство Pro Controller, выберите Подключить. После успешного подключения индикатор на геймпаде будет гореть постоянно.
- Для повторного подключения достаточно нажать кнопку HOME – геймпад автоматически переподключится.

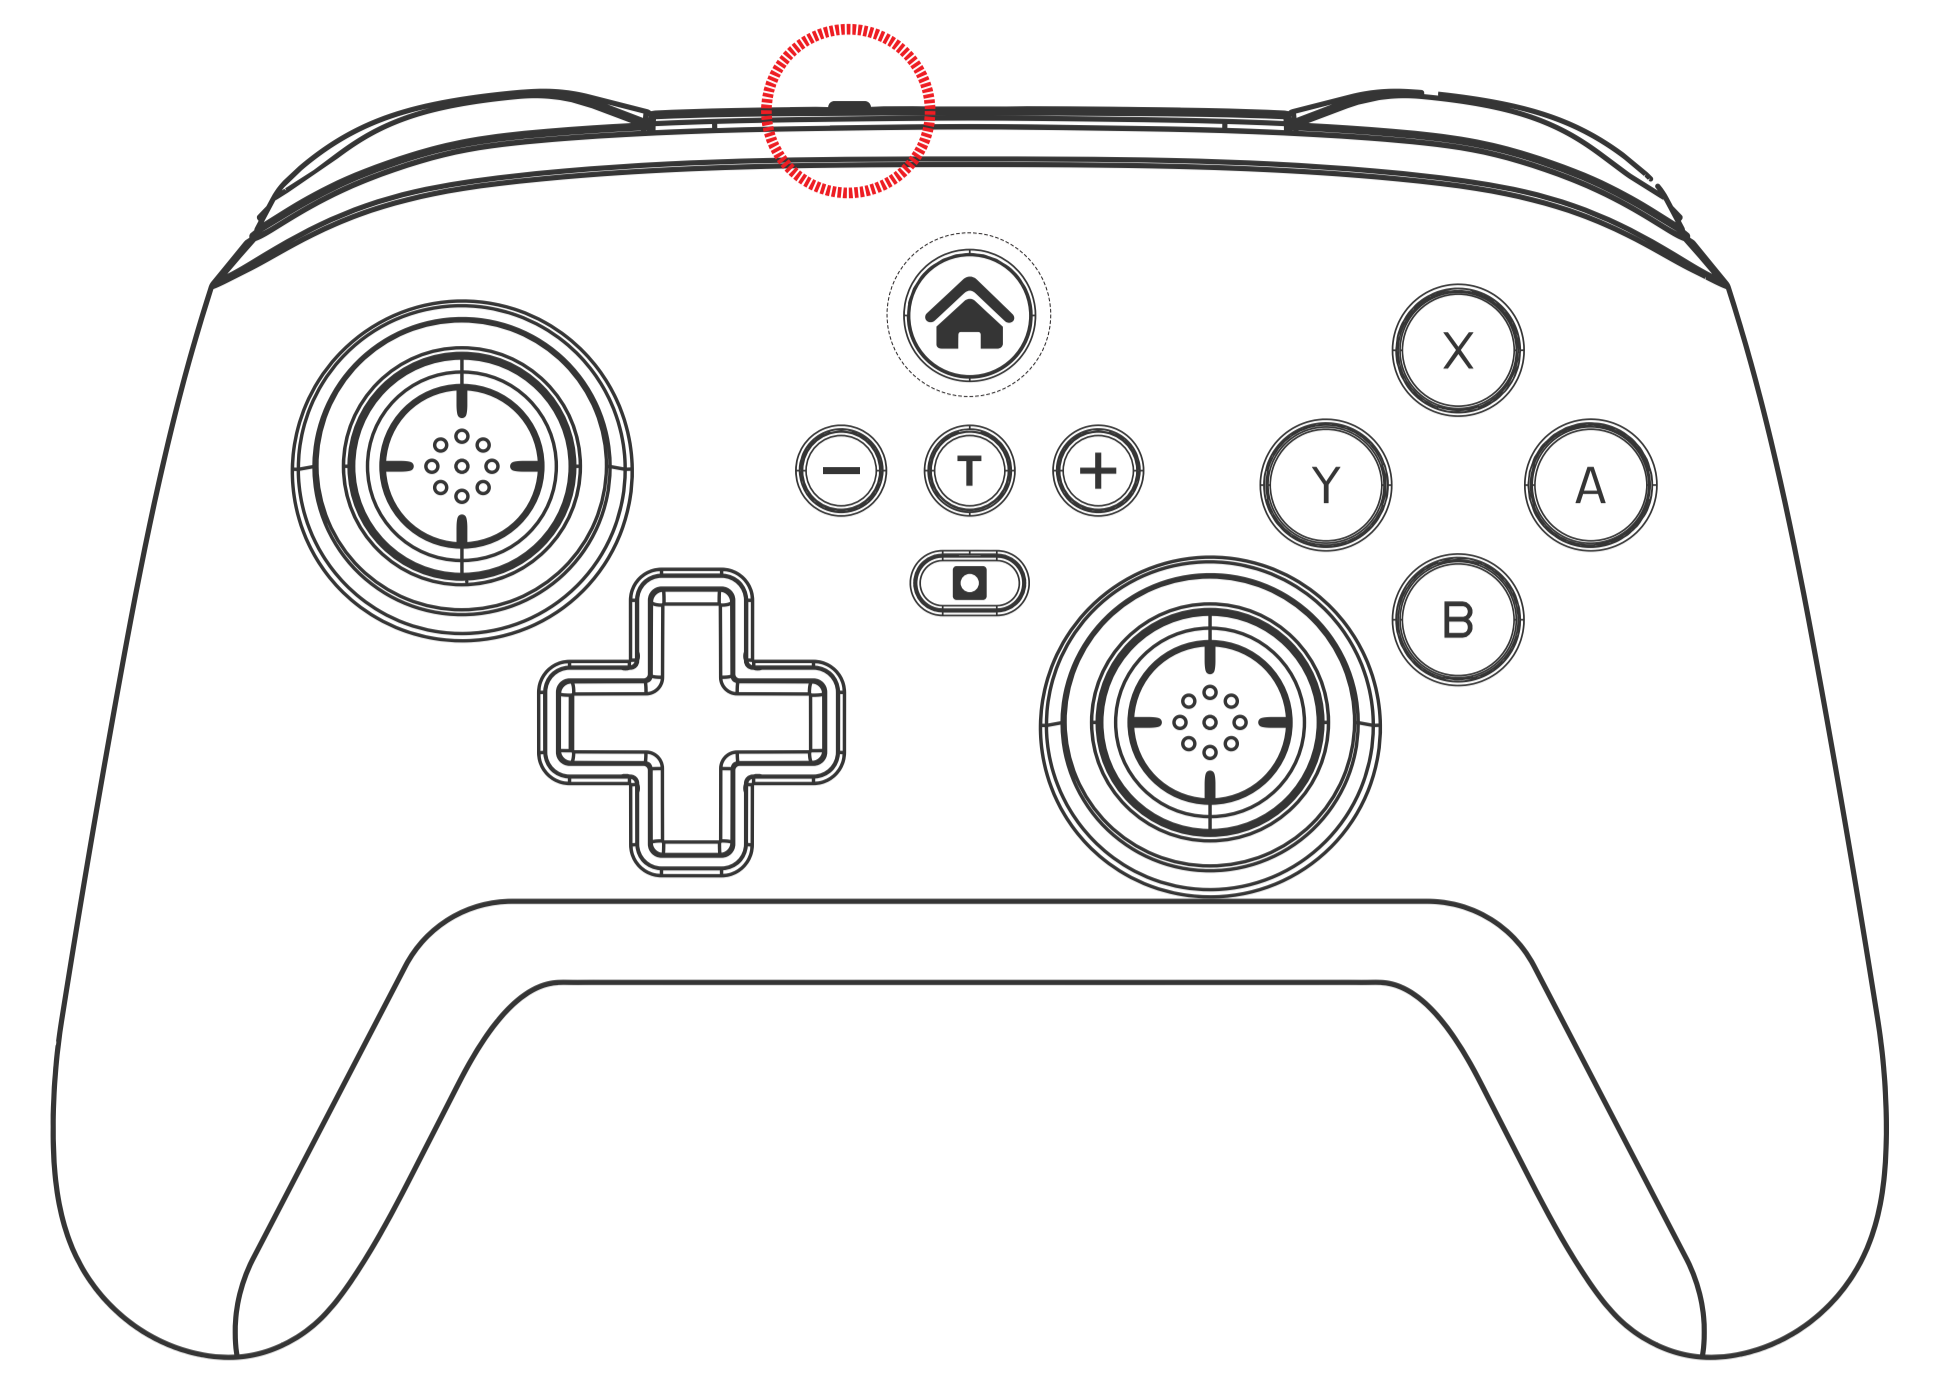

(Устройства Apple поддерживают подключение и MFi-игры только на версиях iOS 16.0 и выше.)

Инструкция по зарядке

- При низком уровне заряда индикатор начинает мигать.
- Во время зарядки индикатор медленно мигает.
- После полной зарядки индикатор гаснет.

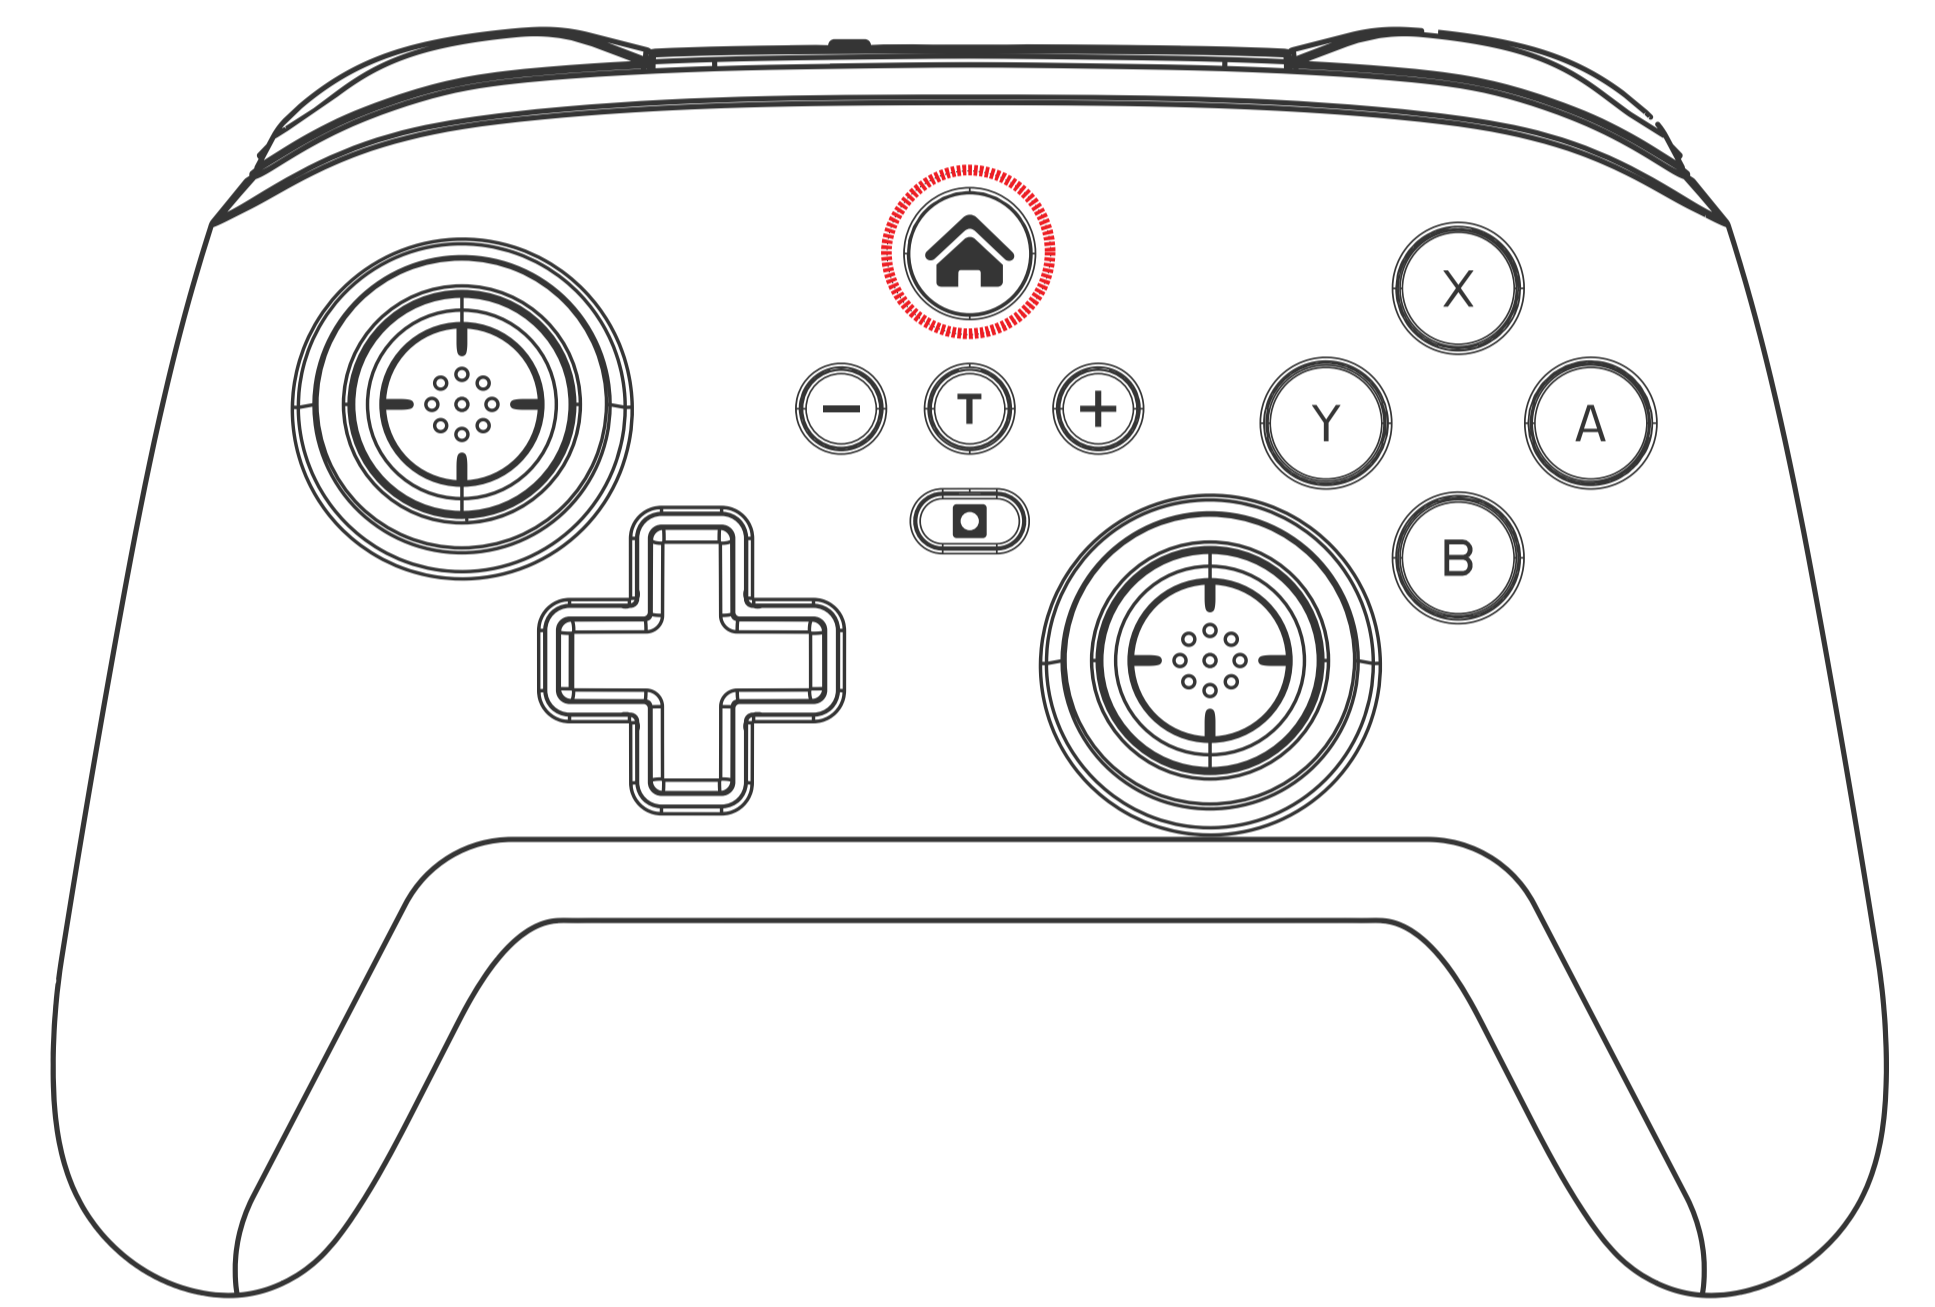

Инструкции по выключению геймпада

- Нажмите и удерживайте кнопку «Code matching button» (кнопка, отмеченная на изображении) в течение 5 секунд, чтобы включить устройство.
- Чтобы выключить, нажмите и удерживайте эту кнопку снова.

