



Спасибо, что выбрали игрушку от производителя Weishengda! Выбирая игрушки Weishengda - вы выбираете качество!

Инструкция

Для того, чтобы научиться управлять машинкой, и продлить срок ее службы, прочтите пожалуйста инструкцию.

Примечания:

- Машина работает от Li-Ion аккумулятора

Эта игрушка предназначена для детей от 6 лет и старше.

- Дети до 14 лет должны играть с машинкой под наблюдением взрослых.

Внимание: не разбирайте и не модифицируйте машинку, так как это может привести к неправильной работе или поломке изделия.

Меры предосторожности:

1. В машинке используется один 7.4 V 1300 mAh аккумулятор (в комплекте): контроллер использует две 1.5 V AA батарейки (приобретаются отдельно).
2. Вынимать и вставлять батарейку необходимо соблюдая полярность и напряжение тока.
3. Одноразовые батарейки не перезаряжаются.
4. Не оставляйте заряжающийся аккумулятор без присмотра.
5. Перед зарядкой аккумулятор должен быть извлечен из игрушки.
6. Использованные и новые батарейки нельзя использовать в пульте вместе.
7. Используйте только рекомендованные типы батареек.
8. Разряженный аккумулятор следует сразу извлечь из игрушки. Также если планируете не пользоваться машинкой долгое время, пожалуйста, извлеките аккумулятор.
9. Клеммы питания не должны быть замкнуты накоротко.
10. Используйте отвертку, чтобы отвинтить винты на крышке батарейного отсека. Вставьте батареи в соответствии с правильной полярностью, а также открутите винты на крышке аккумуляторного отсека, чтобы извлечь батарею.
11. Этот продукт состоит из пластика, аппаратных средств и электронных компонентов. Нельзя полностью помещать игрушку в воду или долгосрочно держать во влажных условиях. Регулярно проверяйте провода, штекерные вилки и другие части игрушки. При обнаружении дефектов прекратите использование игрушки до завершения ремонта.

Классический пульт управления 2.4 GHz

1. Вставьте батарейки в пульт управления. После включения пульта загорится световой индикатор. Включите машинку. Контрольный индикатор (красная лампочка) погаснет. В противном случае повторите действия сначала.
2. Каждый пульт управления может соединиться только с одним автомобилем. Когда машин несколько, они не мешают друг другу.
3. Пульт управления, не получивший сигнал от машинки в течении 1 минуты, переходит в "спящий режим" (при переходе мигнет индикаторная лампочка). В этом случае следует включить и

выключить пульт управления, если вы хотите подключить его к машинке.

4. Если вам нужно выполнить сопряжение машинки с другим пультом дистанционного управления то:
 - 4.1 Выключите пульт;
 - 4.2 Выключите машинку;
 - 4.3 Затем включите нужный пульт;
 - 4.4 Включите машинку. Сопряжение произойдет автоматически.

Комплектация:



Функции пульта управления:


1. Однократно нажмите на кнопку переключения музыки для перехода к следующему треку.
2. Нажмите и удерживайте левую кнопку переключения музыки в течение 3 сек, чтобы включить (выключить) музыку и подсветку.
3. Нажмите «Вперед» или «Назад» + «Вправо» или «Влево», чтобы вращать машинку на 360 градусов.



Установка аккумулятора:

В пульт управления:

1. Откройте крышку батарейного отсека пульта, вставьте батарейки типа AA, соблюдая полярность.
2. Закройте крышку батарейного отсека.

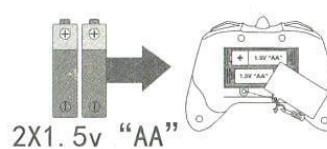


(1)

(2)


В машинку:

1. Откройте крышку автомобильного аккумулятора и подключите аккумуляторную батарею к штекеру, который находится в аккумуляторном отсеке.
2. Закройте крышку и затяните винт отверткой.

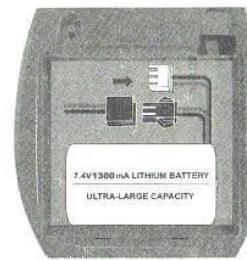

Как заряжать:

1. Перед использованием, пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор.
2. Сначала подключите аккумуляторную батарею к зарядному устройству, а затем подключите зарядное устройство к розетке.
3. Полная зарядка аккумулятора занимает 100-120 мин. На зарядной вилке имеется индикатор зарядки, в процессе зарядки он красный, с периодически мигающим зеленым. Когда аккумулятор зарядится, индикатор станет зеленого цвета. Не заряжайте машинку больше нужного времени, слишком долгая зарядка не увеличит время работы игрушки.
4. Регулярно проверяйте игрушку и элементы питания, зарядный провод, вилки и другие детали. Если они повредятся, замените или отремонтируйте их до момента использования.

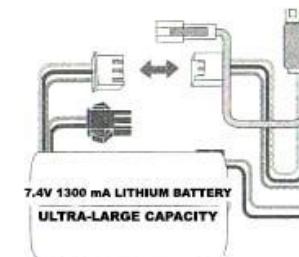

Как играть:

1. Включите один из пультов дистанционного управления. На пульте начнут мигать индикаторы.
2. Включите машинку, подождите 5 сек., при подключении пульта к машинке индикатор на классическом пульте погаснет, а на браслете начнут попеременно светиться. (одновременно управлять пультом и браслетом нельзя)
3. Управляйте рычагами пульта, или браслетом.
4. Закончив играть, просто переведите переключатель на машинке в положение «off». Пульт управления автоматически перейдет в спящий режим.

(3)

Советы по эксплуатации:

- Убедитесь, что вы включили машинку.
- Если батарея разряжена, повороты влево и вправо станут нечувствительными, при езде вперед и назад машинка начнет замедляться. Не все колеса будут вращаться. Снимите аккумулятор и зарядите его.
- Машинка на радиоуправлении передает устойчивый сигнал на расстоянии до 40 метров. При использовании пульта на расстоянии свыше 40 метров пульт может перестать контролировать автомобиль.

Вопросы технического обслуживания:


1. Не подносите игрушку близко к огню, избегайте попадания прямого солнечного света, высокой температуры и долгосрочного нахождения в влажных помещениях, чтобы избежать короткого замыкания и воспламенения.
2. Не играйте с машинкой, когда батарейки и аккумулятор удалены из пульта управления и машины (не катайте ее, прикладывая физическую силу). Упакуйте машину и пульт управления в коробку, для избежания повреждений, при длительном хранении.
3. Помыть игрушку и пульт управления можно протерев их влажной тканью.

Основные проблемы и их решения:

Проблема	Причина проблемы	Решение
Машинка не управляемая.	1. Пульт дистанционного управления не подключен или не включен переключатель управления на автомобиле. 2. Неправильно вставлены батарейки в пульт управления или аккумулятор в автомобиль. 3. Батарея разряжена.	1. Выключите и включите машинку и снова попытайтесь соединиться с пультом управления. 2. Вставьте батарейки и аккумулятор правильно. 3. Зарядите аккумулятор.
Транспортное средство вышло из-под контроля управления	1. Не хватает питания в пульте дистанционного управления или в аккумуляторе. 2. Вблизи объекта находятся источники помех.	1. Замените батарею внутри пульта дистанционного управления на новую или зарядите аккумулятор. 2. Поменяйте место игры.

Предостережения при использовании:

1. Не прикасайтесь к колесам машинки во время движения, чтобы избежать травм.
2. Для предотвращения несчастных случаев, не играйте на обочине или вблизи автомобильной дороги.
3. Не играйте с игрушечным автомобилем в лужах или грязи.
4. При игре в помещении будьте осторожны, чтобы не повредить мебель и стеклянные предметы.
5. Услышав громкий шум при использовании радиоуправляемого автомобиля, следует немедленно остановить игру.
6. Не подставляйте руку, волосы или одежду под движущийся автомобиль, чтобы избежать травм.
7. Не управляйте машинкой с закрытыми глазами или не наблюдая за тем куда движется машинка.
8. Перед тем как снять браслет управления жестами, поставьте его на паузу или выключите.
9. В машинке используется сложная электрическая схема и другие детали, пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте её.
10. Не погружайте игрушку в воду, это может повредить электронные компоненты.



Инструкция по управлению с браслета:

1. Кнопка для пальца – это кнопка переключателя режима поездки. (кружение на 360 градусов или нормальный режим поездки)

1.1 Режим дрифта (кружение на 360 град.):
Наклон кисти руки влево-поворот на 360 градусов влево, наклон вправо-поворот на 360 градусов вправо.
Наклон кисти руки вперед - движение машинки вперед, наклон на себя - движение машинки назад.

1.2 Нормальный режим поездки:
Наклон кисти вправо - движение машинки вправо, наклон влево - движение машинки влево. Наклон кисти руки вперед - движение машинки вперед, наклон на себя - движение машинки назад.

2. Зажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл 3 сек, чтобы выключить браслет.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ПОЕЗДКИ

