


ЛЕТАЮЩИЙ ШАР

Futumag PRO


ИНСТРУКЦИЯ

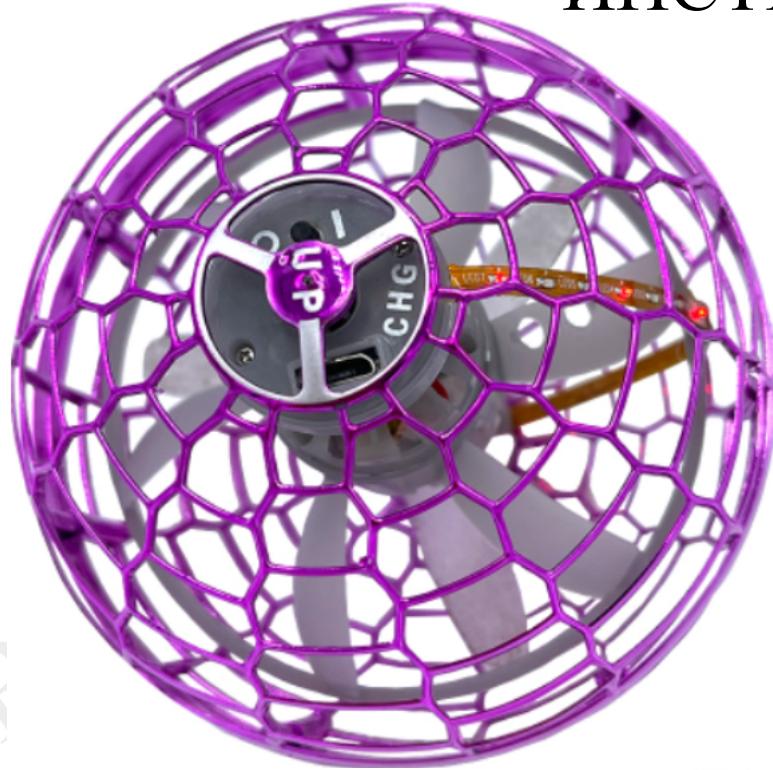

Конструкция

Кнопка питания

LED лента

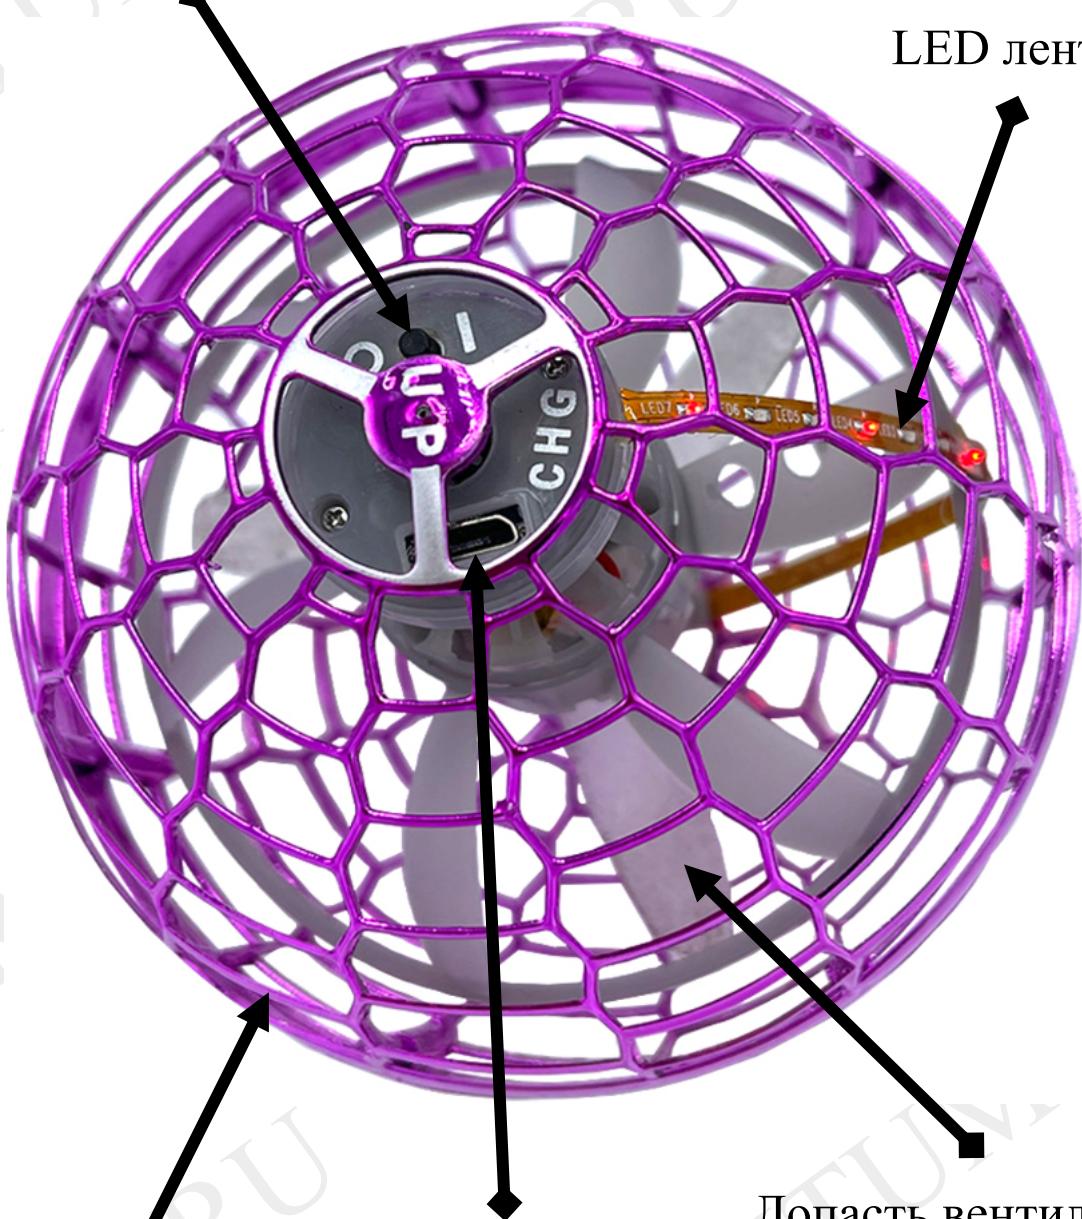

Лопасть вентилятора

USB зарядный порт

Защитный чехол

Рекомендации по эксплуатации

Как включить шар Futumag PRO:

- 1) Поверните спиннер стороной с надписью «UP» вверх;
- 2) Нажмите на черную кнопку сверху, спиннер начнет светиться;
- 3) Встряхните спиннер, чтобы механизм начал крутиться;
- 4) Если Вы передумали играть и держите работающий спиннер в руках, еще раз встряхните его и он перестанет вращаться. Нажмите черную кнопку для выключения.

Режимы работы:

Все полеты осуществляются стороной с надписью «UP» вверх!

У Futumag PRO есть несколько режимов полета:



1) Бумеранг

Наклоните Futumag PRO под небольшим углом на себя и запустите его вверх, как на рисунке: спиннер вернется к Вам бумерангом;



2) Друзья

Наклоните Futumag PRO под небольшим углом от себя и бросьте своему другу так, чтобы он смог поймать игрушку;



3) Ракета

Наклоните Futumag PRO под небольшим углом от себя и бросьте своему другу так, чтобы он смог поймать игрушку.

Зарядка устройства:

- 1) Выключите Futumag PRO, нажав на черную кнопку.
- 2) Подсоедините устройство к сети. Загорится красный индикатор.
- 3) Когда красный индикатор погас, можно отключить устройство от сети.
- 4) Futumag PRO готов к работе.

Характеристики

Название	■ Futumag PRO
Цвет	■ Синий/Красный/Фиолетовый
Аккумулятор	■ Литий-ионный
Материал	■ ПП-пластик
Время зарядки	■ 25 минут
Время работы	■ 10-15 минут
Время полета	■ 8-10 минут
Разрешено	■ Детям от 6 лет
Размер, мм	■ 95x95x95

Меры предосторожности:

- 1) Игрушка содержит несъемную батарею. Пожалуйста, не разбирайте Futumag PRO и избегайте попадания влаги внутрь устройства.
- 2) Если игрушка сильно нагрелась, не заряжайте ее сразу. Дайте аппарату немного остыть перед зарядкой.
- 3) Пожалуйста, избегайте слишком сильных ударов и воздействий прямых солнечных лучей.
- 4) Заряжайте под присмотром взрослых.
- 5) Не заряжайте в очень холодной и очень жаркой среде.
- 6) Храните мяч вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
- 7) Не допускайте использование игрушки детям дол 6 лет без присмотра взрослых.

- 8) Прежде чем играть с мячом, пожалуйста, полностью зарядите его и всегда держите вверх стороной с надписью «UP».
- 9) Играть на открытом воздухе, пожалуйста, избегайте рек, дорог и зданий. Выбирайте безопасное место для прогулок и игры.
- 10) Не играйте с Futumag PRO на крышах зданий и сооружений.
- 11) Не играйте с игрушкой в плохую погоду: в дождь, снег, гром и сильный ветер, чтобы избежать травм и повреждений изделия.
- 12) Не направляйте игрушку к лампочкам, световым приборам и хрупким изделиям.
- 13) Никогда не заряжайте устройство без присмотра в течение длительного времени.
- 14) Пожалуйста, выключайте шар перед тем, как поставить его на зарядку. Это значительно продлит срок жизни батареи.

Спасибо за покупку!

**По вопросам и предложениям обращаться на сайт:
Futumag.ru**