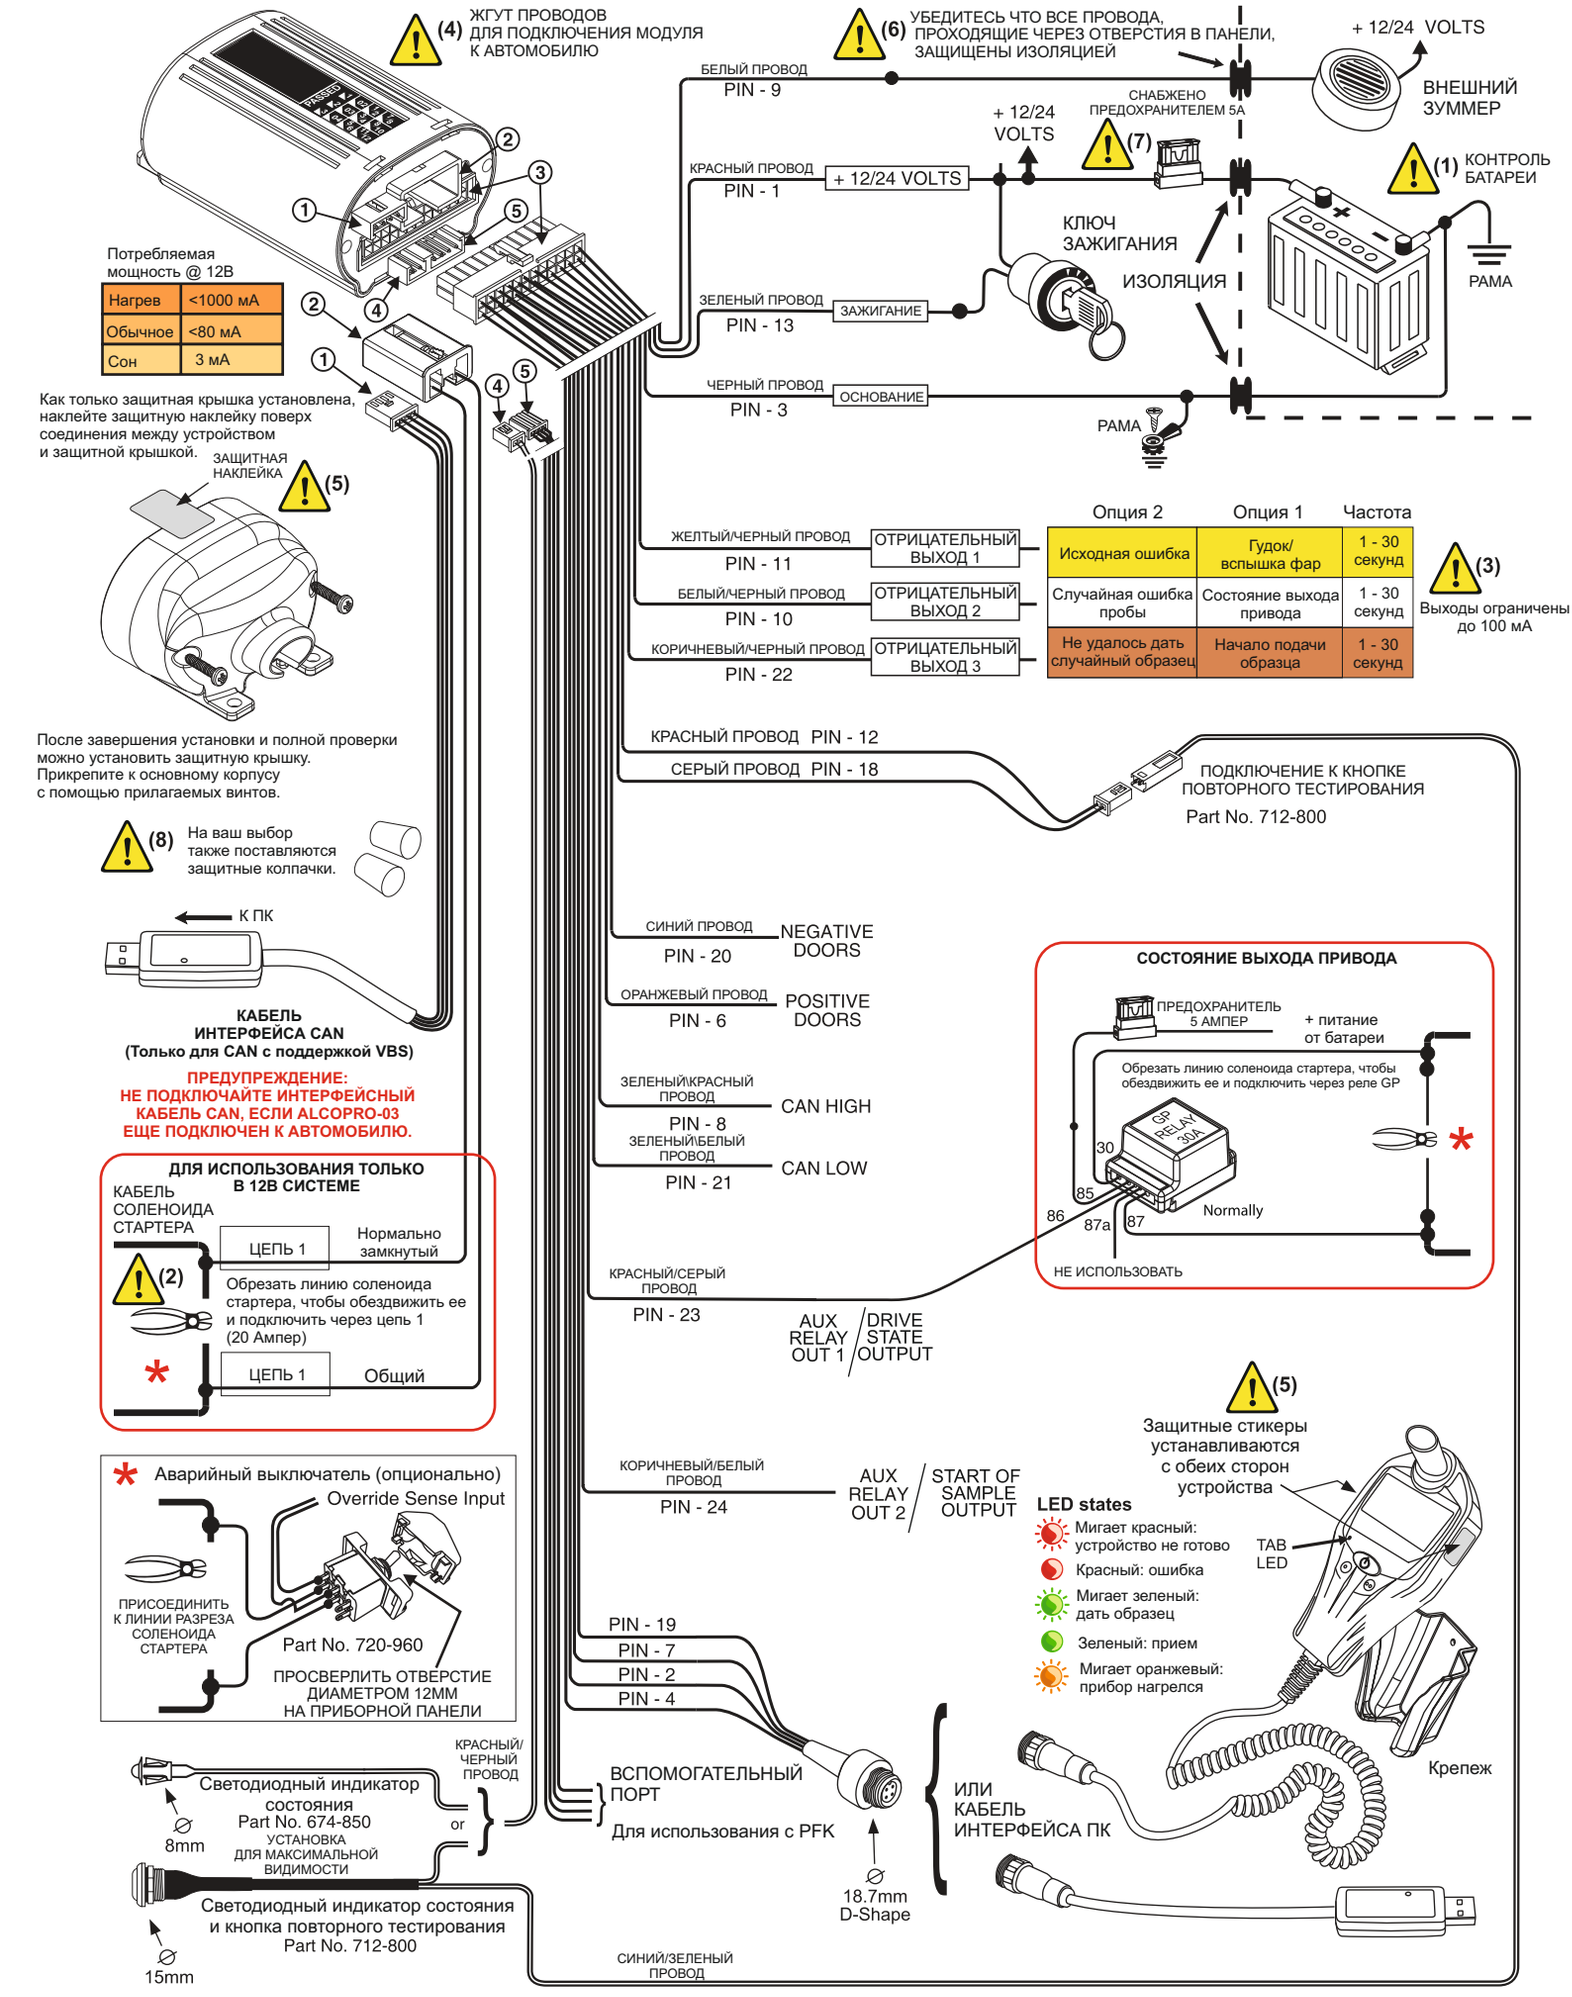
(4) ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ К АВТОМОБИЛЮ
(6) УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВСЕ ПРОВОДА, ПРОХОДЯЩИЕ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛИ, ЗАЩИЩЕНЫ ИЗОЛЯЦИЕЙ
+ 12/24 VOLTS
ВНЕШНИЙ ЗУММЕР
БЕЛЫЙ ПРОВОД
PIN - 9
СНАБЖЕНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 5А
+ 12/24 VOLTS
(7)
КРАСНЫЙ ПРОВОД
PIN - 1
+ 12/24 VOLTS
(1) КОНТРОЛЬ БАТАРЕИ
КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
ИЗОЛЯЦИЯ
РАМА
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД
PIN - 13
ЗАЖИГАНИЕ
ЧЕРНЫЙ ПРОВОД
PIN - 3
ОСНОВАНИЕ
РАМА
Потребляемая мощность @ 12В
Нагрев <1000 мА
Обычное <80 мА
Сон 3 мА
Как только защитная крышка установлена, наклейте защитную наклейку поверх соединения между устройством и защитной крышкой.
ЗАЩИТНАЯ НАКЛЕЙКА
(5)
После завершения установки и полной проверки можно установить защитную крышку. Прикрепите к основному корпусу с помощью прилагаемых винтов.
Опция 2 | Опция 1 | Частота
ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД
PIN - 11
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД 1
Исходная ошибка | Гудок/ вспышка фар | 1 - 30 секунд
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД
PIN - 10
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД 2
Случайная ошибка пробы | Состояние выхода привода | 1 - 30 секунд
КОРИЧНЕВЫЙ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД
PIN - 22
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД 3
Не удалось дать случайный образец | Начало подачи образца | 1 - 30 секунд
(3)
Выходы ограничены до 100 мА
КРАСНЫЙ ПРОВОД PIN - 12
СЕРЫЙ ПРОВОД PIN - 18
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КНОПКЕ ПОВТОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Part No. 712-800
(8) На ваш выбор также поставляются защитные колпачки.
К ПК
КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА CAN (Только для CAN с поддержкой VBS)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ КАБЕЛЬ CAN, ЕСЛИ ALCOPRO-03 ЕЩЕ ПОДКЛЮЧЕН К АВТОМОБИЛЮ.
СИНИЙ ПРОВОД
PIN - 20
NEGATIVE DOORS
ОРАНЖЕВЫЙ ПРОВОД
PIN - 6
POSITIVE DOORS
ЗЕЛЕНЫЙ\КРАСНЫЙ ПРОВОД
PIN - 8
CAN HIGH
ЗЕЛЕНЫЙ\БЕЛЫЙ ПРОВОД
PIN - 21
CAN LOW
СОСТОЯНИЕ ВЫХОДА ПРИВОДА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 5 АМПЕР
+ питание от батареи
Обрезать линию соленоида стартера, чтобы обездвижить ее и подключить через реле GP
GP RELAY 30A
30
85
86
87a
87
Normally
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В 12В СИСТЕМЕ
КАБЕЛЬ СОЛЕНОИДА СТАРТЕРА
ЦЕПЬ 1
Нормально замкнутый
(2)
Обрезать линию соленоида стартера, чтобы обездвижить ее и подключить через цепь 1 (20 Ампер)
ЦЕПЬ 1
Общий
КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ ПРОВОД
PIN - 23
AUX RELAY OUT 1 / DRIVE STATE OUTPUT
(5) Защитные стикеры устанавливаются с обеих сторон устройства
КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ ПРОВОД
PIN - 24
AUX RELAY OUT 2 / START OF SAMPLE OUTPUT
LED states
Мигает красный: устройство не готово
Красный: ошибка
Мигает зеленый: дать образец
Зеленый: прием
Мигает оранжевый: прибор нагрелся
TAB LED
Крепеж
Аварийный выключатель (опционально)
Override Sense Input
ПРИСОЕДИНИТЬ К ЛИНИИ РАЗРЕЗА СОЛЕНОИДА СТАРТЕРА
Part No. 720-960
ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ 12ММ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
PIN - 19
PIN - 7
PIN - 2
PIN - 4
КРАСНЫЙ/ ЧЕРНЫЙ ПРОВОД
Светодиодный индикатор состояния
Part No. 674-850
or
8mm
УСТАНОВКА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ВИДИМОСТИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ
Для использования с PFK
ИЛИ КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА ПК
18.7mm D-Shape
Светодиодный индикатор состояния и кнопка повторного тестирования
Part No. 712-800
15mm
СИНИЙ/ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД

ALCOPRO-03