


Рекомендации по замене фильтрующего элемента

Замена фильтрующего элемента одинаковая для всех сепараторов.

1. Откручиваете по диагонали болты, которые крепят крышку сепаратора и корпус.
2. Вынимаете вставку.
3. Вынимаете отработанный фильтрующий элемент.
4. Устанавливаете новый фильтрующий элемент.
5. В обратном порядке устанавливаете вставку, крышку и закручиваете болты крепления сепаратора.

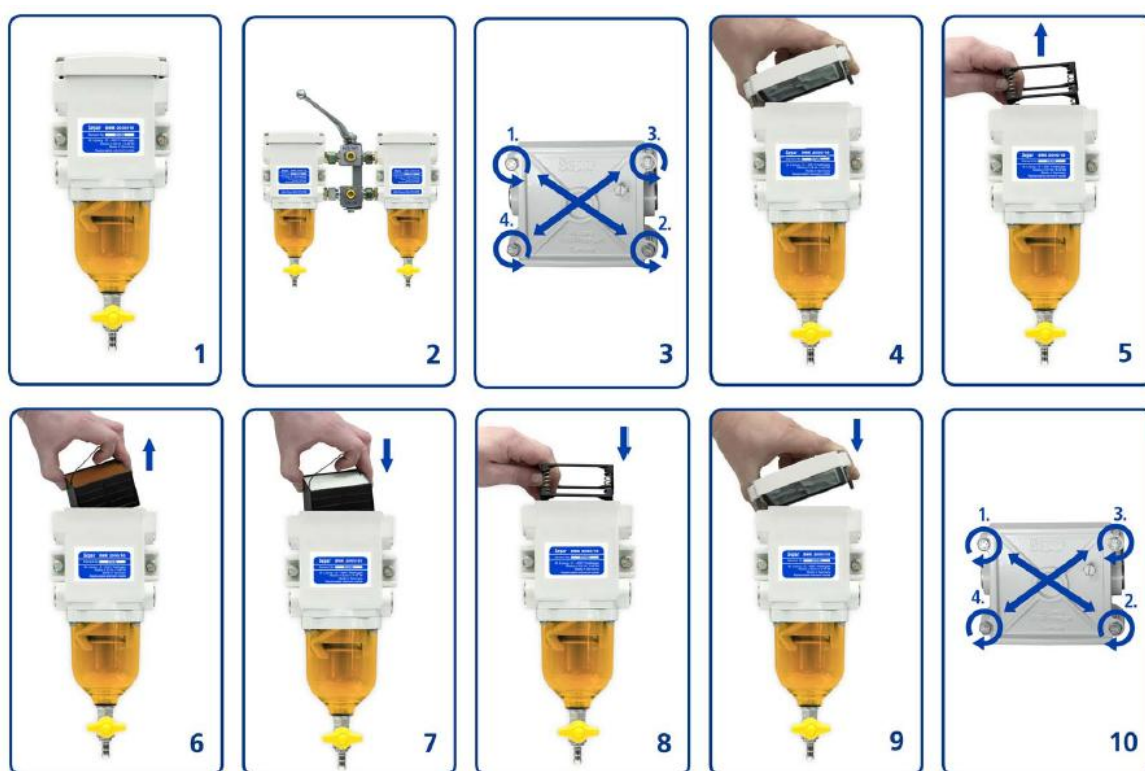

Использование оригинальных фильтрующих элементов гарантирует эффективную очистку топлива и увеличивает защиту Вашего двигателя!

Оригинальные фильтрующие элементы пропитаны силиконом, которые задерживает мелкие частицы воды, грязи и парафина.

Пропускная способность бывает на 10, 30, 60 микрон – бумажные и с металлической сеткой (многократные, которые можно промывать и ставить обратно).