



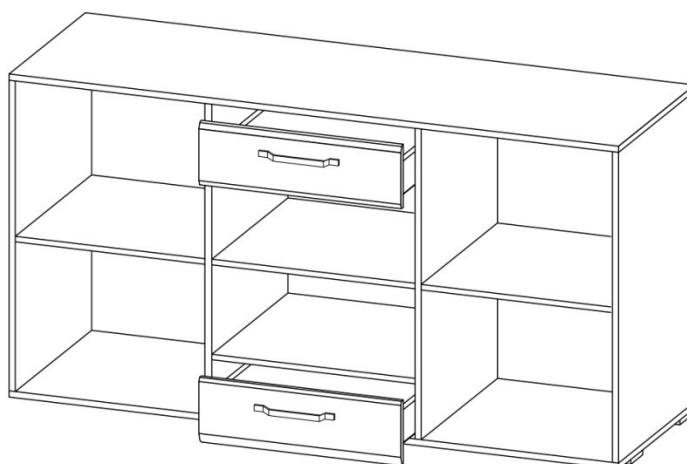

Модульная система «Асти» Тумба АКМ 1500.1

Размеры (В×Ш×Г) 840×1500×445мм

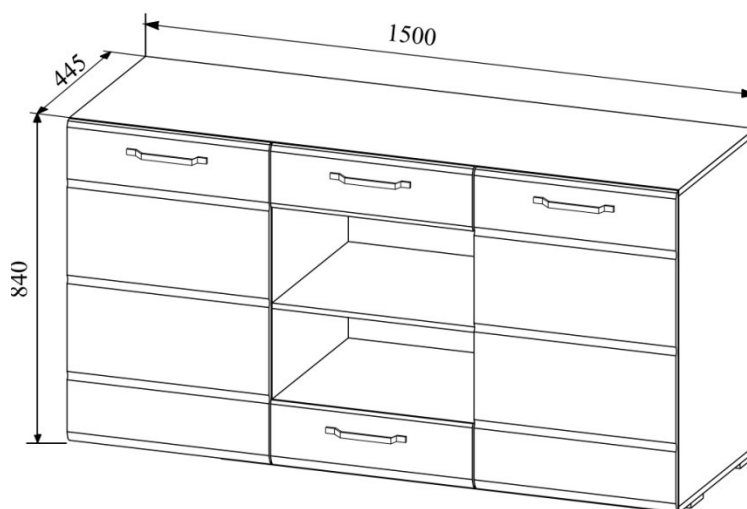




**E-mail: dsv-zakaz@mail.ru
<http://www.dsv-mebel.ru>**

тел. 8(8412)99-78-73, 8(8412)99-78-75

Деталировка

№	Наименование	Размер деталей, мм	Кол-во, шт	№ упаковки	№	Наименование	Размер деталей, мм	Кол-во, шт	№ упаковки
ЛДСП									
1	Боковина	772-426	2	Уп.2	10	Вязка ящика задняя	443-80	2	Уп.2
2	Перегородка	772-426	2	Уп.2					
3	Крышка	1502-426	1	Уп.1		ЛДВП белая			
4	Дно	1502-426	1	Уп.1	11	Задняя стенка	490-795	2	Уп.2
5	Вязка	500-426	2	Уп.2	12	Задняя стенка	516-795	1	Уп.2
6	Полка	465-416	2	Уп.2	13	Дно ящика	473-395	2	Уп.2
7	Бок ящика левый	400-80	2	Уп.2		МДФ Фасад			
8	Бок ящика правый	400-80	2	Уп.2	14	Фасад	153-496	2	Уп. Фасад
9	Вязка ящика передняя	443-80	2	Уп.2	15	Фасад	800-496	2	Уп. Фасад

Комплектация фурнитуры

16	Евровинт 6×50мм	17	Евроключ	18	Евровинт 6,3х11,5	19	Стяжка эксцентриковая	20	Шток для стяжки эксцентриковой
									
20 шт.		1 шт.		16 шт.		16 шт.		16 шт.	
21	Петля	22	Полкодержатель	23	Опора	24	Гвоздь	25	Заглушка
									
4 шт.		8 шт.		6 шт.		0,06 кг		Евр.	12 Эксц.
26	Саморез	27	Шайба	28	Направляющая роликовая 400мм	29	Стяжка межсекционная	30	Ручка
								Входит в упаковку фасада	
3,5х16	28шт.	4х30	4шт.	15шт.		2 компл.		2 шт.	
								4 шт.	

* Предприятие—изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. При обнаружении детали с очевидным браком, вам необходимо сфотографировать ее в упаковке до установки на изделие. В случае отсутствия комплектующей, ее необходимо указать на схеме сборки. Кроме того просим вас не выбрасывать картонную упаковку изделия с этикеткой до окончания сборки, так как для удовлетворения вашей претензии изготовителю понадобится фото упаковки и данные с этикетки (номер партии изделия, дата упаковки и прочее). При невыполнении вышеуказанных требований производитель вправе отказать вам в удовлетворении претензии.

Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт, молоток, сверло по дереву Ø5мм.

СБОРКА

- В Дно(4) вкрутите 4, а в Крышку(3) 8 штоков эксцентрика(20)(рис.1).
- В отверстия в Боковинах(1) вставьте по 4 эксцентриковых стяжки(19). Установите по 2 крестовины петель(21) и зафиксируйте их при помощи евровинтов 6,3х11,5мм(18)(рис.2).
- В отверстия в Перегородках(2) вставьте по 2 стяжки эксцентрика (19) и прикрутите полозья направляющих (28) при помощи евровинтов 6,3х11,5(18), таким образом, чтобы одна перегородка получилась левой, а вторая правой(рис.3).
- Соедините Перегородки(2) с Дном(4) при помощи евровинтов 6х50мм(16). Установите Боковины(1) на Дно(4) и затяните эксцентрики(20) по часовой стрелке до упора. Установите крышку(3) на каркас и затяните эксцентрики(20) по часовой стрелке до упора. Установите Вязки(5) между Перегородками(2) и зафиксируйте их при помощи евровинтов 6х50мм(16)(рис.4).
- Измерьте диагонали получившегося короба, при необходимости выровняйте их. Прибейте задние стенки(11,12) при помощи гвоздей (24). Для того чтобы прибить задние стенки на стыке позиций 11 и 12 зафиксируйте их при помощи шайбы(27), которая будет удерживать ДВП и вбейте гвоздь через шайбу (рис.5).
- Уложите каркас на крышку и прикрутите к Дну(4) 6 опор(23) при помощи саморезов 3,5х16мм(26) (рис.5).

Рис.1 Установка фурнитуры на Крышку и Дно

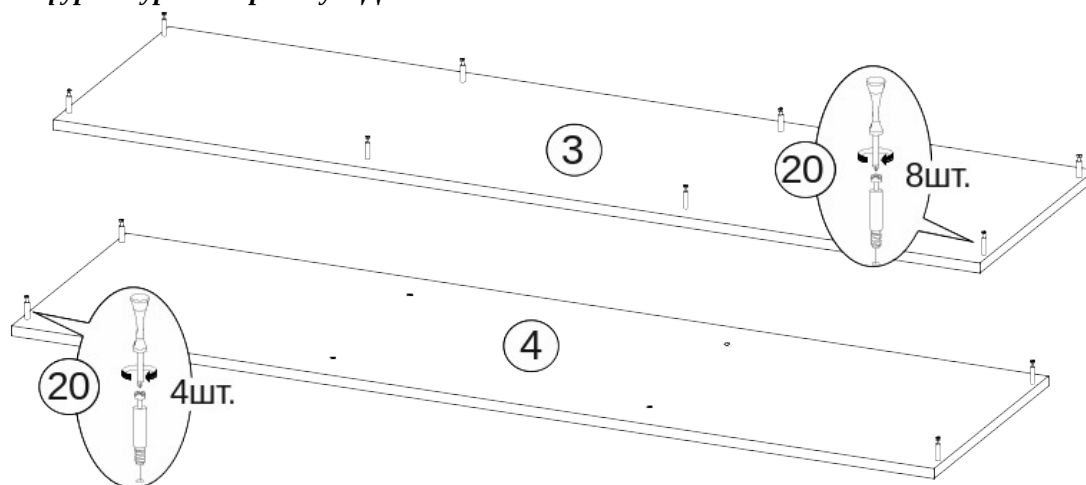


Рис.2 Установка фурнитуры на Боковины

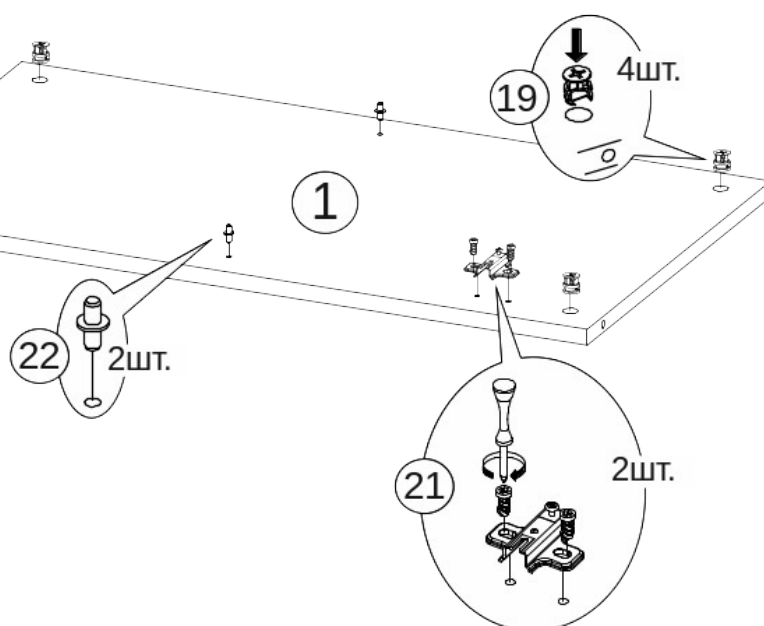


Рис.3 Установка фурнитуры на Перегородки

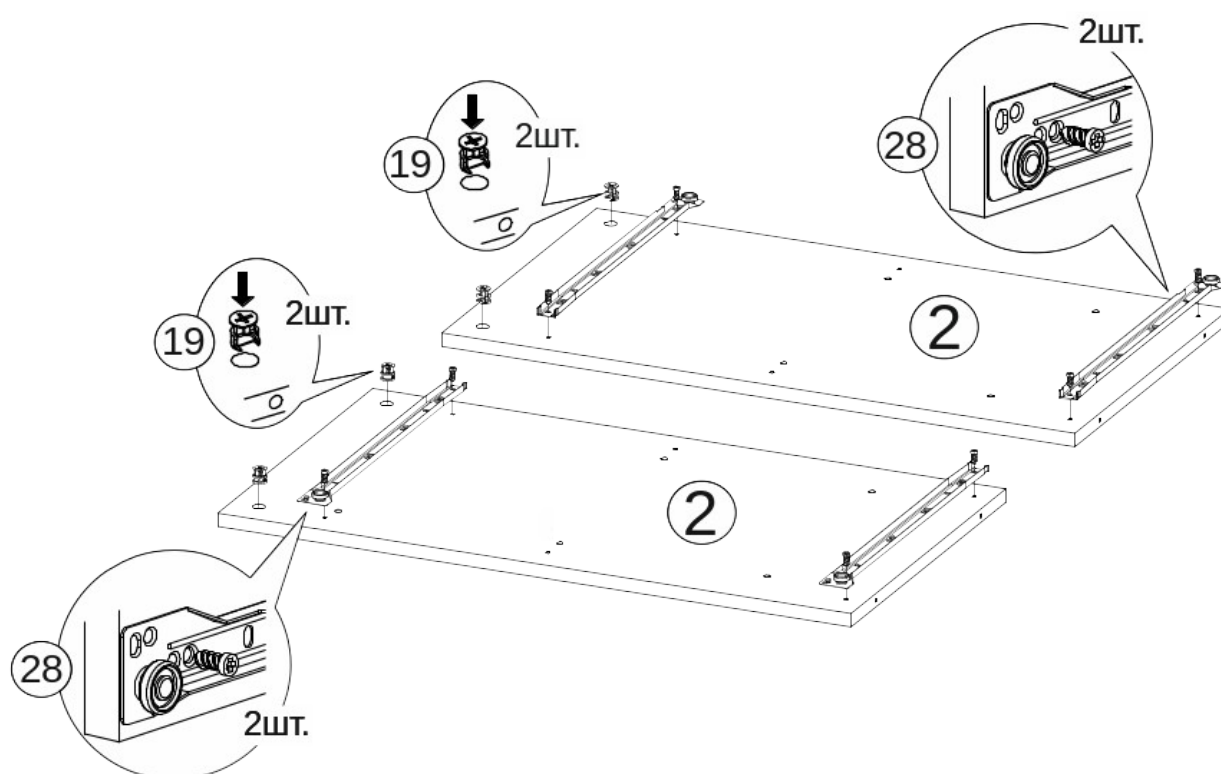


Рис.4 Сборка каркаса

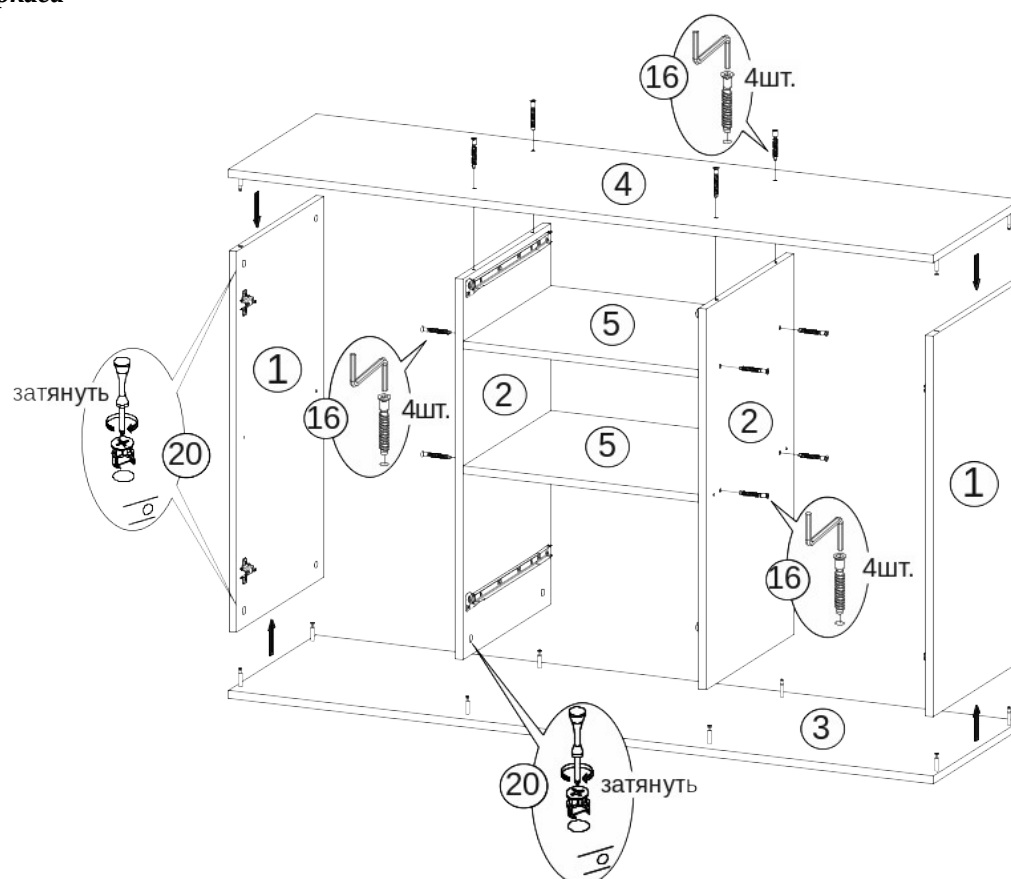


Рис.5 Монтаж Опор и Задних стенок

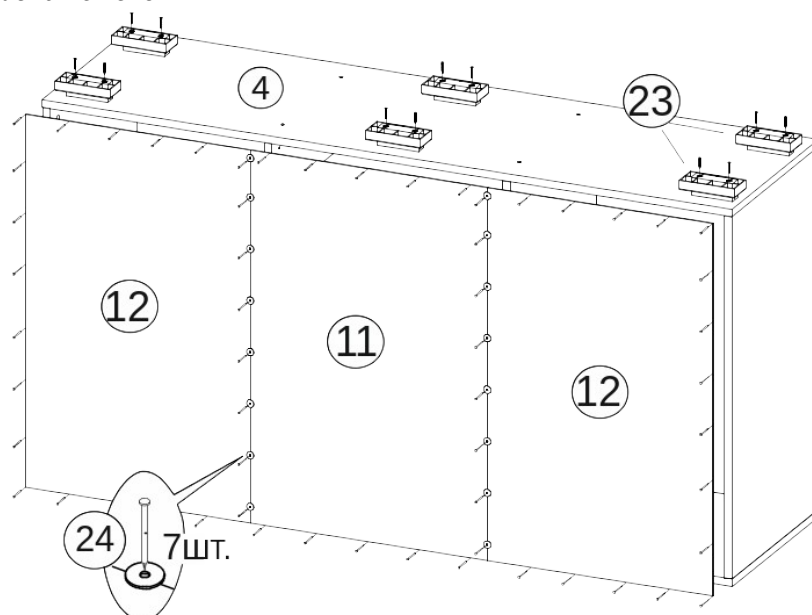


Рис.6 Сборка короба ящика

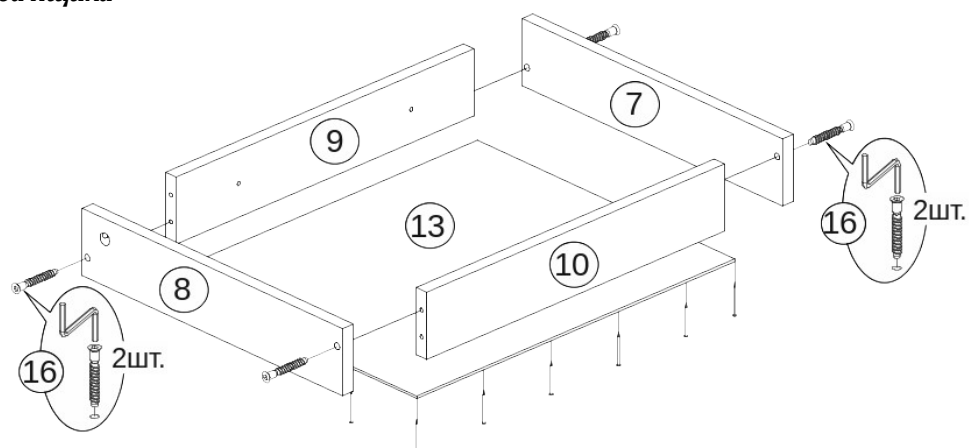


Рис.6 Сборка верхнего ящика



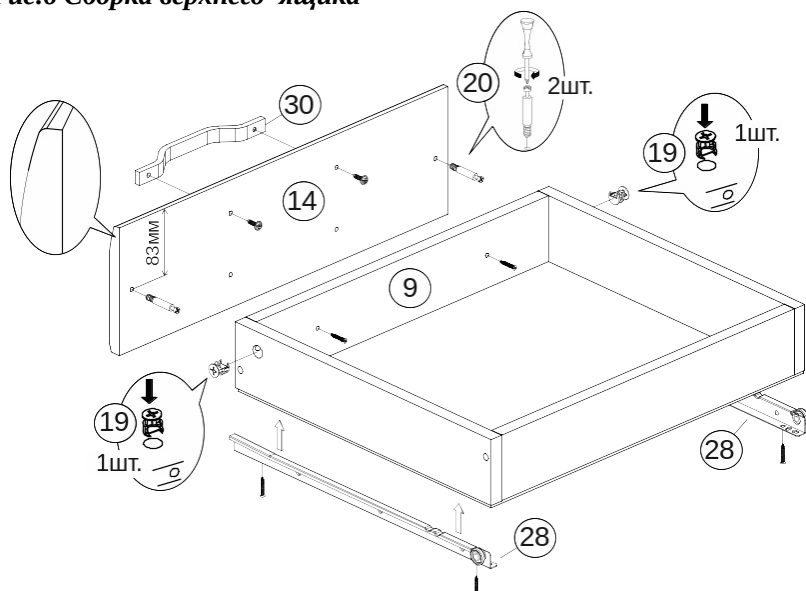


Рис.7 Сборка нижнего ящика

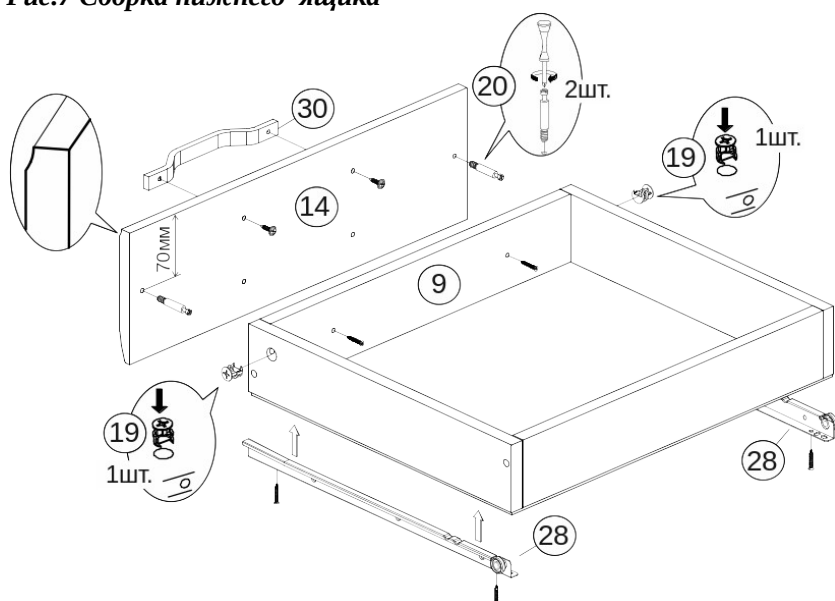

14. Вставьте полкодержатели(22) в отверстия в Боковинах(1) и Перегородках (2) и уложите Полки(6).
15. При необходимости установите заглушки(25) на шляпки евровинтов(16) и эксцентрики(19).

Рис.8 Окончательная сборка

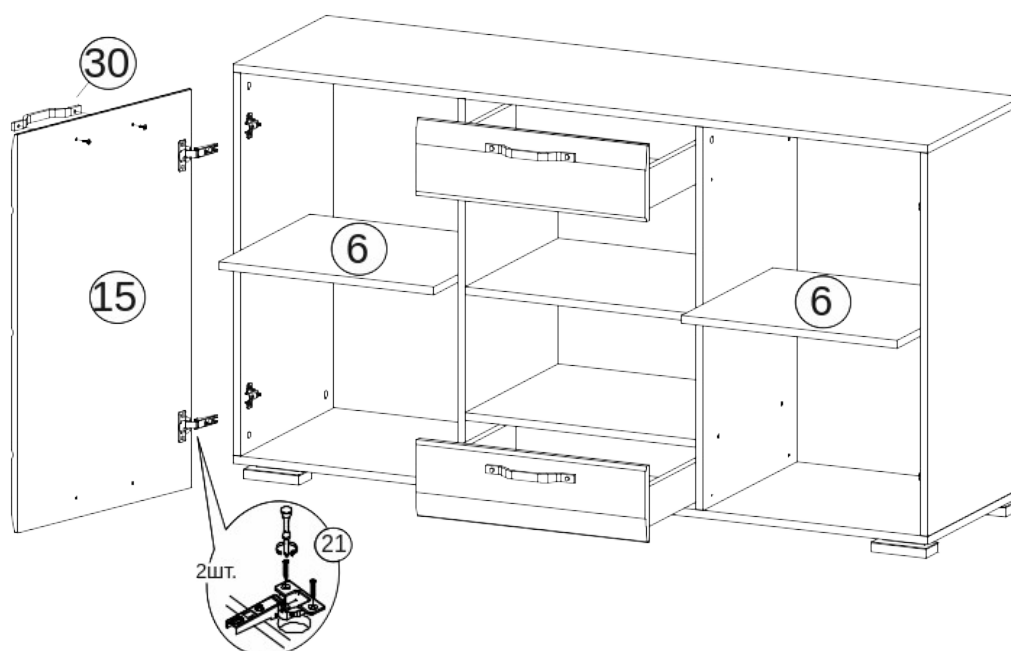

7. Соедините Боковины ящика(7,8) с Вязками(9,10) при помощи евровинтов(16) и прибейте к получившемуся коробу Дно ящика(13) при помощи гвоздей(24).

8. В отверстия в Боковинах ящика (7,8) вставьте эксцентриковые стяжки(19).

9. В отверстия на Фасаде(14) вкрутите 2 шт. от стяжки эксцентриковой(20).







10. Соедините Фасад(14) с коробом ящика, таким образом, чтобы у вас получился один верхний ящик, а другой нижний (рис.6,7), и затяните эксцентрики(19) по часовой стрелке до упора. При помощи саморезов 4x30мм(26) соедините переднюю вязку(9) с Фасадом(14).

11. Прикрутите к коробу ящика направляющие(28) при помощи саморезов 3,5x16мм(26) и установите ящики на место.

12. В отверстия на Фасадах(15) установите чашки петель(21), выровняйте петли и зафиксируйте при помощи саморезов 3,5x16мм(26). Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в табл. «Регулировка петель».

13. При помощи дрели и сверла по дереву Ø5мм просверлите насквозь отверстия в верхней части фасадов(14,15). Установите ручки(30) и зафиксируйте при помощи винтов для ручки.

ВНИМАНИЕ!!! При досверливании отверстий под ручку, обязательно используйте подложку с лицевой стороны фасада, это позволит избежать выхода сверла на воздух и защитит фасад от повреждения покрытия (сколов, трещин и пр.).

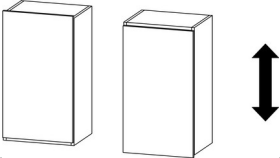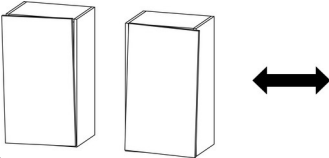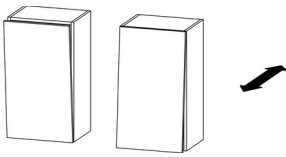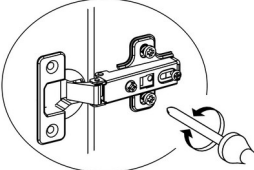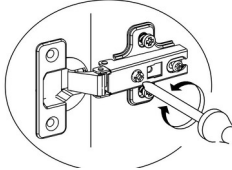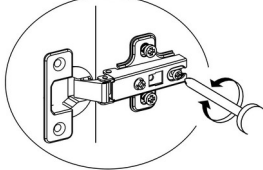Регулировка петель		
По высоте	По ширине	По глубине
		
		

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 50-70% и температуре не ниже плюс 10°C.

1. Не оставляйте мебель и комплектующие вблизи отопительных приборов и источников огня.
2. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей во избежание изменения цвета изделий и потери товарного вида.
3. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.
4. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.
5. Не ставьте на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
6. Избегайте попадания воды и технических жидкостей
7. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.
8. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

При обнаружении детали с очевидным браком, вам необходимо сфотографировать ее в упаковке до установки на изделие. В случае отсутствия комплектующей, ее необходимо указать на схеме сборки. Кроме того просим вас не выбрасывать картонную упаковку изделия с этикеткой до окончания сборки, так как для удовлетворения вашей претензии изготовителю понадобится фото упаковки и данные с этикетки (номер партии изделия, дата упаковки и прочее).

При невыполнении вышеуказанных требований производитель вправе отказать вам в удовлетворении претензии.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
2. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации – потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
3. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
4. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием чрезмерной влажности и резких перепадов температур, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.

Дата упаковки	
Упаковщик	
Номер партии	