



Инструкция заправки картриджа HP CE285A (85A)

Разборка

Шаг N 1. Снимите боковую крышку картриджа, отвинтив болты фигурной отверткой или шурупвертом.

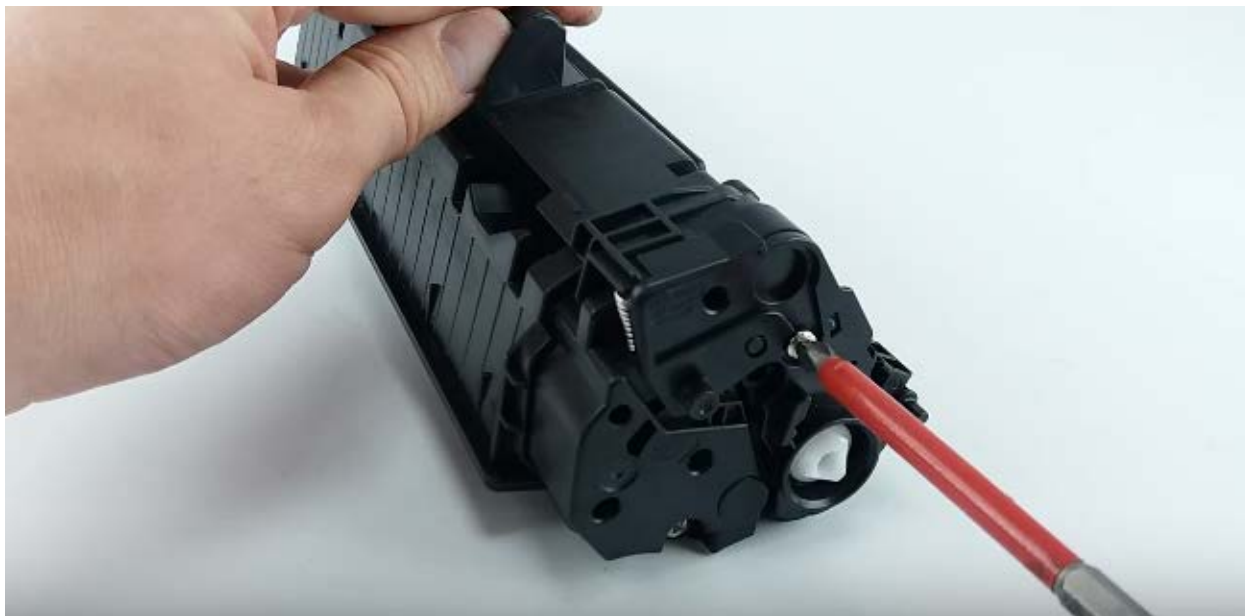

Шаг N 2. На боковой крышке взведите пружину в исходное положение, как показано на изображении.

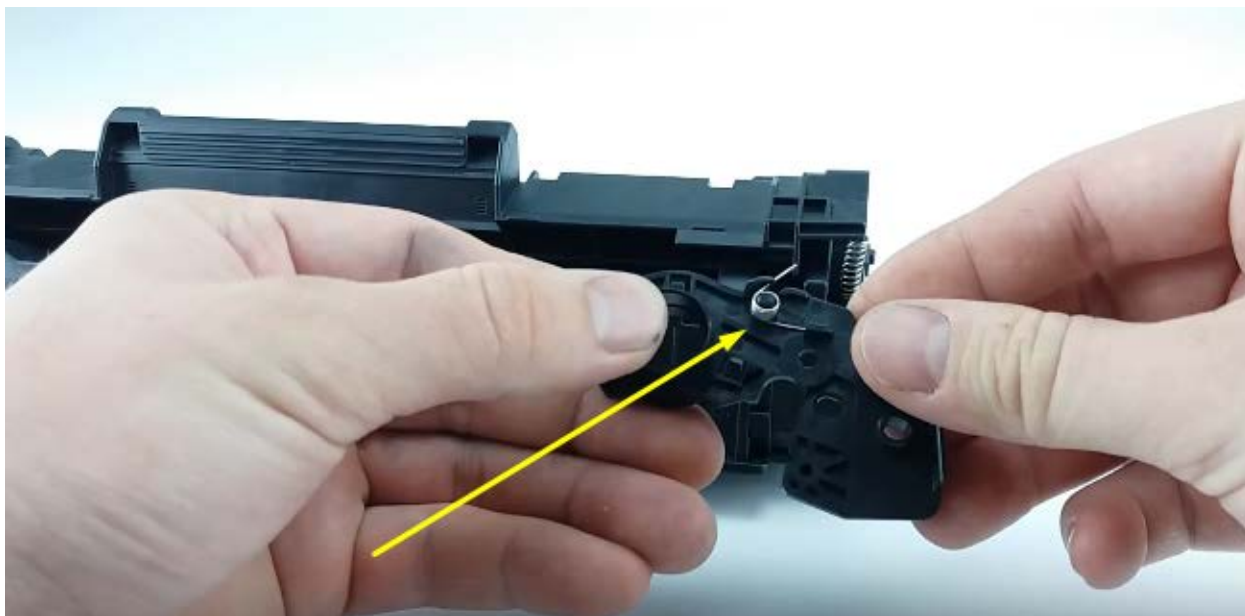

Шаг N 3. Приоткройте защитную шторку фотобарабана и разъедините корпус расходника на две части.



Шаг N 4. Аккуратно снимите фотобарабан. Оставшийся тонер разотрите по всей длине запасной части, чтобы во время запуска печати исключить выворачивание ракеля.



Шаг N 5. Также аккуратно снимите коротрон (вал заряда).



Шаг N 6. Открутите винты по обеим сторонам, чтобы снять рагель.



Шаг N 7. Очистите бункер отработанных чернил пылесосом с тонерным фильтром или миниатюрным ершиком, осторожно высыпав содержимое в воздухонепроницаемый целлофановый пакет.



Шаг N 8. Установите ракель обратно. Вставьте на место коротрон, предварительно протерев его салфеткой без ворса с Mr. Muscle и дождавшись полного высыхания детали.



Шаг N 9. Установите фотобабаран. Если заправка картриджа осуществляется более трех раз, рекомендуем заменить его на новый.




Качественные совместимые фотобарабаны способны выдержать около пяти заливок, оригинальный – не более трех. Далее последует резкое снижение качества печати.

Первая часть картриджа готова, беритесь за вторую.

Шаг N 10. Открутите винт в указанном месте. Затем снимите боковую крышку.



Шаг N 11. Выньте стержень магнитного вала.

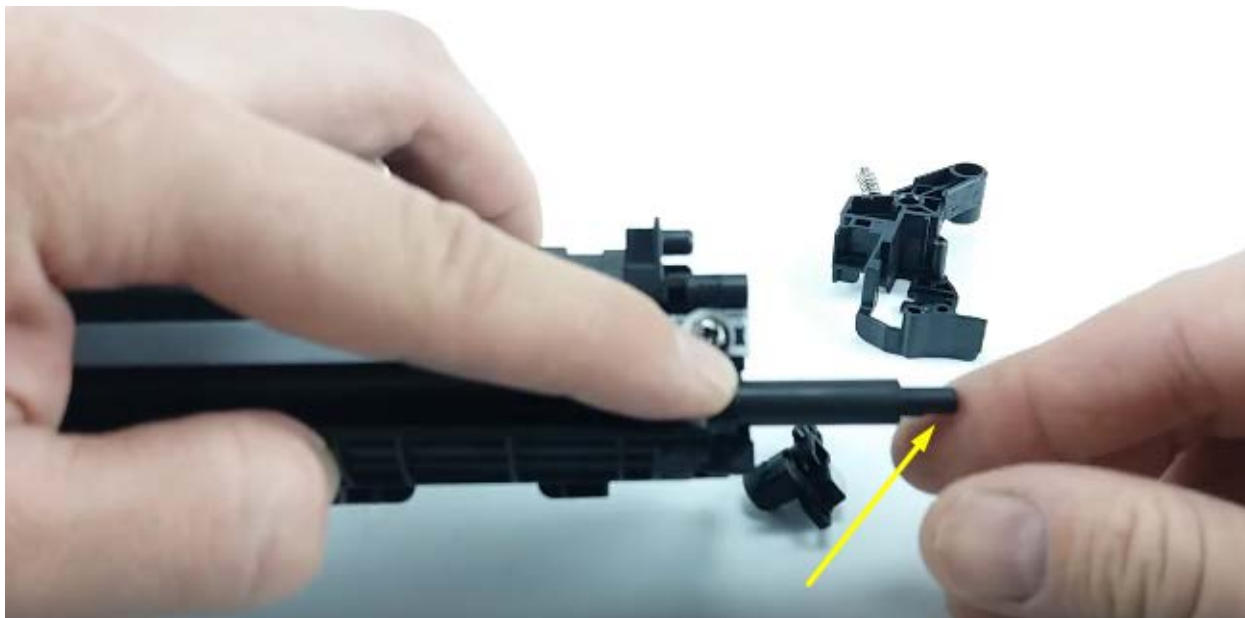

Шаг N 12. Снимите оболочку магнитного вала, вытолкнув ее в направлении стрелки.



Шаг N 13. Очистите оболочку магнитного вала от тонера и обработайте ее с помощью Mr. Muscle.

Шаг N 14. Вычистите бункер с остатками тонера посредством пылесоса или ершика.



Шаг N 15. Встряхните емкость с тонером и засыпьте в бункер 70-80 г.



Шаг N 16. Соберите вторую половину картриджа в обратной последовательности. И обязательно проверните магнитный вал на пару оборотов!



Сборка картриджа HP 85A

Шаг N 1. Соедините обе половины картриджа.




Шаг N 2. Произведите выравнивание пружин.



Шаг N 3. Установите боковую крышку и отпустите боковую пружину от шторки фотобарабана, которую взводили на втором шаге разборки.



Шаг N 4. Закрутите винт от боковой шторки.

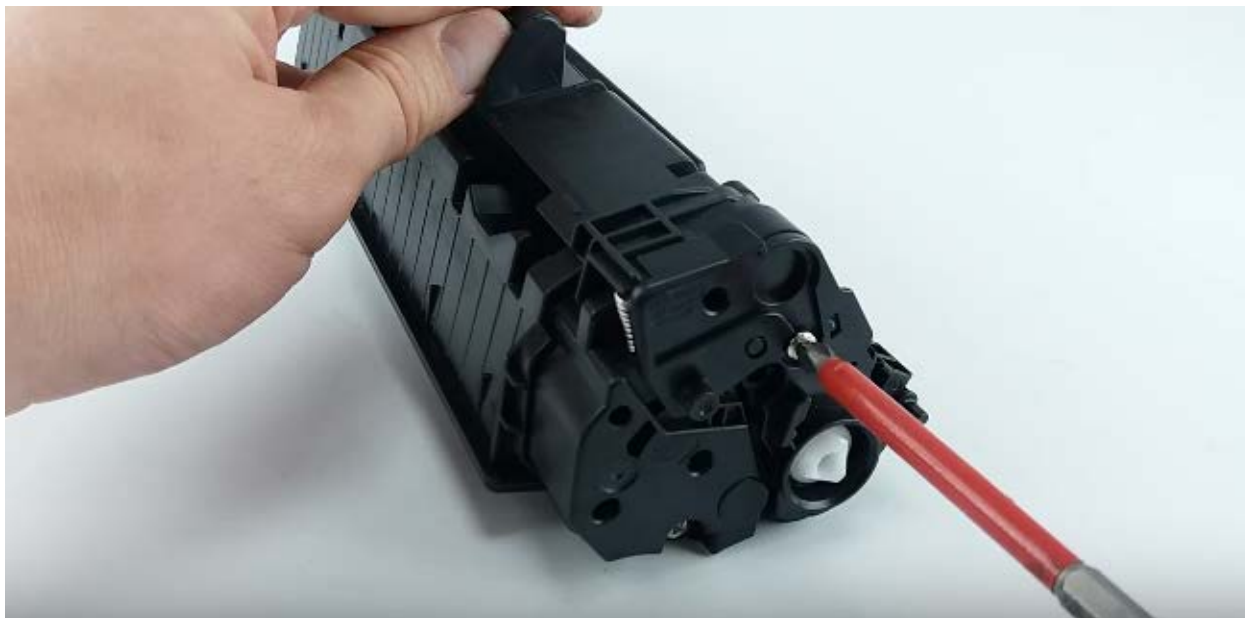

Шаг N 5. После сборки картриджа в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ проверните фотобарабан. Иначе ракель может вывернуть.

Если фотобарабан новый, тогда присыпьте его тонером.

На этом инструкция по заправке картриджа **HP 85A (CE285A)** подошла к концу. Проверьте работоспособность принтера!