

Версия 1.4

Абонентский терминал
УМКа310



ОГЛАВЛЕНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	6
1.1 Основные сведения	6
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Структурная схема терминала	9
2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
2.1 Описание терминала	10
2.2 Модификации терминала	11
2.3 Описание выводов	11
2.4 Обновление устройства	12
2.5 Установка SIM-карты	13
2.6 Установка терминала на транспортное средство	14
2.7 Подключение питания	15
2.8 Подключение аналоговых входов	16
2.9 Подключение цифрового входа	18
2.10 Подключение выхода «открытый коллектор»	19
2.11 Подключение ДУТ к RS-485	20
2.12 Подключение ДУТ BLE	21
2.13 Менеджер питания	22
2.14 Передача данных на несколько серверов	23
2.15 Удаленное конфигурирование	24
2.16 Высокоприоритетные события	26
2.17 Конфигурирование по Bluetooth	27
2.18 Позиционирование по БС (LBS)	27
3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ	28
3.1 Индикация	28
3.2 Подготовка персонального компьютера для настройки терминала	29
3.3 Работа с конфигуратором	32
3.4 Мобильный конфигуратор	35
3.5 Вкладка «Состояние»	37
3.6 Вкладка «История»	38
3.7 Вкладка «Навигация»	39
3.8 Вкладка «Входы/Выходы»	42
3.9 Вкладка «SIM-карты»	43
3.10 Вкладка «Сервера»	44
3.11 Вкладка «Интерфейсы»	45
3.12 Вкладка «ДУТЫ LLS»	46
3.13 Вкладка «BLE сканер»	47

3.14 Вкладка «ДУТЫ BLE»	48
3.15 Вкладка «Телефоны»	48
3.16 Вкладка «Система»	49
3.17 Вкладка «Консоль»	51
3.18 Конфигурирование посредством SMS сообщений.....	52
4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ	53
5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	54
5.1 Указание мер безопасности	54
5.2 Эксплуатационные ограничения	54
5.3 Техническое обслуживание	54
5.4 Транспортировка и хранение	55
5.5 Гарантии изготовителя.....	56
5.6 Сведения о рекламации	57
6 ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	58
6.1 Как оптимизировать расход на GPRS трафик?	58
6.2 Как повторно выгрузить данные из черного ящика?	58
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Таблица поддерживаемых SMS-команд	60
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Возможные неисправности и указания по их устранению	77
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Значение настроек по умолчанию	79
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Описание параметров в системе Wialon	82
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Точки доступа	85

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Версия	Описание	Дата
1.0	Первая версия документа.	29.01.2019
1.1	Добавлен раздел 2.16 «Конфигурирование по Bluetooth» Добавлена информация о конфигураторе версии 1.5.0	11.02.2019
1.2	Обновлены изображения Добавлен раздел 2.13 «Менеджер питания» Добавлен раздел 3.4 «Мобильный конфигуратор» Обновлен раздел 5.5 «Гарантии изготовителя» Обновлен список команд	24.06.2019
1.3	Добавленная модификация УМКа310.Н	10.02.2020
1.4	Добавлено: Приложение Д «Точки доступа» Добавлена глава 6 «Ответы на часто задаваемые вопросы» Обновлен раздел 3.7 «Вкладка Навигация» Добавлен раздел 2.17 «Позиционирование по БС» Добавлен раздел 2.12 «Подключение ДУТ BLE» Добавлен раздел 3.13 «BLE сканер» Добавлен раздел 3.14 «ДУТы BLE» Добавлены новые команды	18.02.2020

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее руководство, РЭ) распространяется на абонентские терминалы УМКа310 (далее терминал, изделие) и определяет порядок установки и подключения, а также содержит описание функционирования терминала и управления им.

Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами выполнения ремонтных и монтажных работ на автотранспорте и владеющих профессиональными знаниями в области электронного и электрического оборудования различных транспортных средств.

Для обеспечения правильного функционирования установка и настройка терминала должна осуществляться квалифицированными специалистами. Для успешного применения терминала необходимо ознакомиться с принципом работы системы мониторинга целиком, и понять назначение всех ее составляющих в отдельности. Поэтому настоятельно рекомендуется перед началом работы ознакомиться с основами функционирования систем GPS/ГЛОНАСС - навигации, GSM-связи, особенностями передачи данных через GPRS.

Данное руководство описывает работу изделия с прошивкой и конфигуратором указанных в таблице 1.1 версий.

Таблица 1.1 Версия ПО

ПО	Версия
Прошивка терминала	0.25.5
Конфигуратор	1.9.7

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.11-001-29608716-2018.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики и программное обеспечение изделия без уведомления об этом потребителя. Для получения сведений о последних изменениях необходимо обращаться по адресу: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5 корпус 1, литер 2Б, ООО «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ».

Сайт изготовителя: <https://glonasssoft.ru/>

Техническая поддержка: <https://support.glonasssoft.ru>

Телефон: 8(800)700 82 21

1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Основные сведения

Терминал предназначен для установки на транспортное средство (далее ТС) как дополнительное устройство, регистрирующие местоположение ТС, его скорость и направление движения.

Дополнительно регистрируется ряд других параметров ТС таких как: состояния аналогового входа, цифрового входа и показаний датчиков. Так же терминал позволяет осуществлять управление внешним оборудованием, подключенным к дискретному выходу.

Все события и состояния, зафиксированные терминалом, сохраняются в энергонезависимой памяти. Накопленные данные передаются через сеть оператора сотовой связи стандарта GSM посредством технологии пакетной передачи данных GPRS на выделенные сервера со статическим IP-адресом или доменным именем, с которых могут быть получены через сеть Интернет для дальнейшего анализа и обработки на пультах диспетчеров.

Настройка терминала осуществляется либо непосредственно через USB интерфейс, либо удаленно через сервер дистанционного управления или посредством команд, передаваемых по каналам SMS и GPRS, так же реализовано конфигурирование через Bluetooth.

Передача данных возможна только при наличии покрытия сети сотовой связи стандарта GSM 850/900/1800/1900 поддерживающей услугу пакетной передачи данных (GPRS) для выбранного оператора сотовой связи. Терминал имеет внутреннюю энергонезависимую память для накопления и хранения данных при отсутствии внешнего питания или покрытия сети GSM.



Рисунок 1.1 Общий вид терминала

Маршрут движения ТС фиксируется в виде отдельных точек, в которых содержится вся информация, поступающая на терминал от внутренних датчиков и дополнительного оборудования. Точка маршрута сохраняется при возникновении хотя бы одного из событий, таких как: изменение направления движения более чем на заданный угол, перемещение по прямой более чем на заданное расстояние, изменения скорости более чем на заданное значение, истечение времени периода постановки точки при движении (стоянке), изменение статуса устройства, возникновение события на аналоговых/цифровых входах.

Таким образом, точки по маршруту движения могут сохраняться с интервалом времени от одной секунды до нескольких минут, позволяя качественно прорисовывать маршрут движения фиксируя все изменения, при этом не внося избыточность в GPRS трафик.

1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Поддержка систем навигации	GPS, ГЛОНАСС
Количество каналов приемника GNSS	Слежения–33, захвата – 99
Чувствительность приемника GNSS	-166 dBm (ГЛОНАСС + GPS)
Основной канал передачи данных	GSM 850/900/1800/1900
Количество слотов SIM-карт, форм-фактор	1, nano-SIM (4FF)
Тип антенн	Внутренние
Интерфейс связи с ПК	USB, Bluetooth
Количество точек в памяти терминала	10000*
Количество аналоговых входов	1
Диапазон напряжений аналоговых входов, В	0...40
Количество дискретных выходов	1
Встроенный акселерометр	Есть
Интерфейс RS-485	Есть в комплектации УМКа310.Р, УМКа310.ВР, УМКа310.ВРН
Интерфейс Bluetooth	Есть, v4.0
Напряжение питания, В	8...40
Потребляемый ток (при напряжении 13,8 В), мА	средний - 35, макс. – 160
Точность определения координат, м	<2.5
Точность определения скорости, м/с	0.05
Температурный диапазон, °С	-40...+85
Габаритные размеры, мм	33x64x13
Масса не более, г	40
Степень защиты оболочки	IP54
Защита хостинга (отключена возможность изменения адреса телематического сервера)	Есть в комплектации УМКа310.Н, УМКа310.РН, УМКа310.ВН, УМКа310.ВРН

* Количество точек указано для минимального набора передаваемых параметров.

1.3 Структурная схема терминала

Структурная блок-схема терминала приведена на рисунке 1.2.

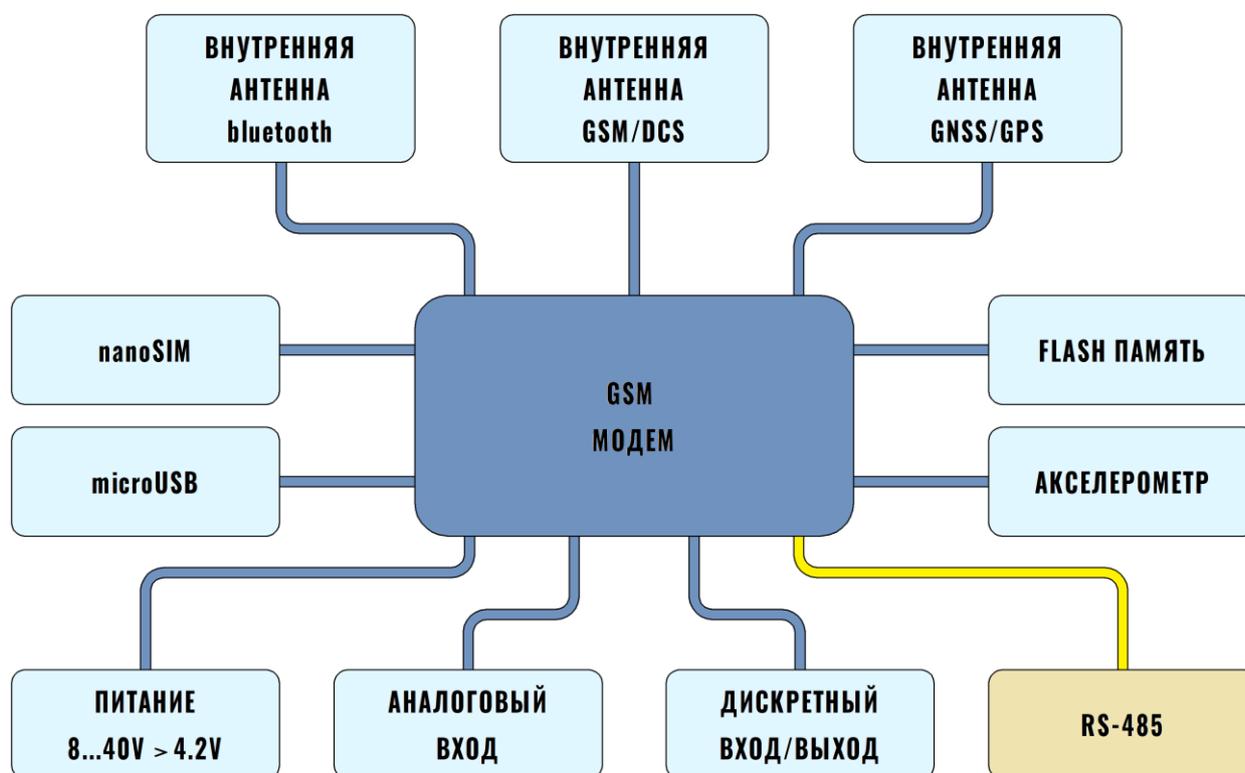


Рисунок 1.2 Блок-схема навигационного терминала

1. GSM модем;
2. Nano-SIM – слот установки SIM карты;
3. Аналоговый вход – для контроля параметров ТС на основе аналоговых данных;
4. Интерфейс microUSB – для прошивки и конфигурирования устройства;
5. Дискретный вход – для подключения дискретных датчиков;
6. Bluetooth;
7. GSM/DCS;
8. GNSS/GPS;
9. Акселерометр;
10. Питание – от 8 до 40V;
11. RS-485 – В модификации УМКа310.R. УМКа310.BR, УМКа310.BRH

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1 Описание терминала

Необходимые для ознакомления элементы приведены на рисунке 2.1.

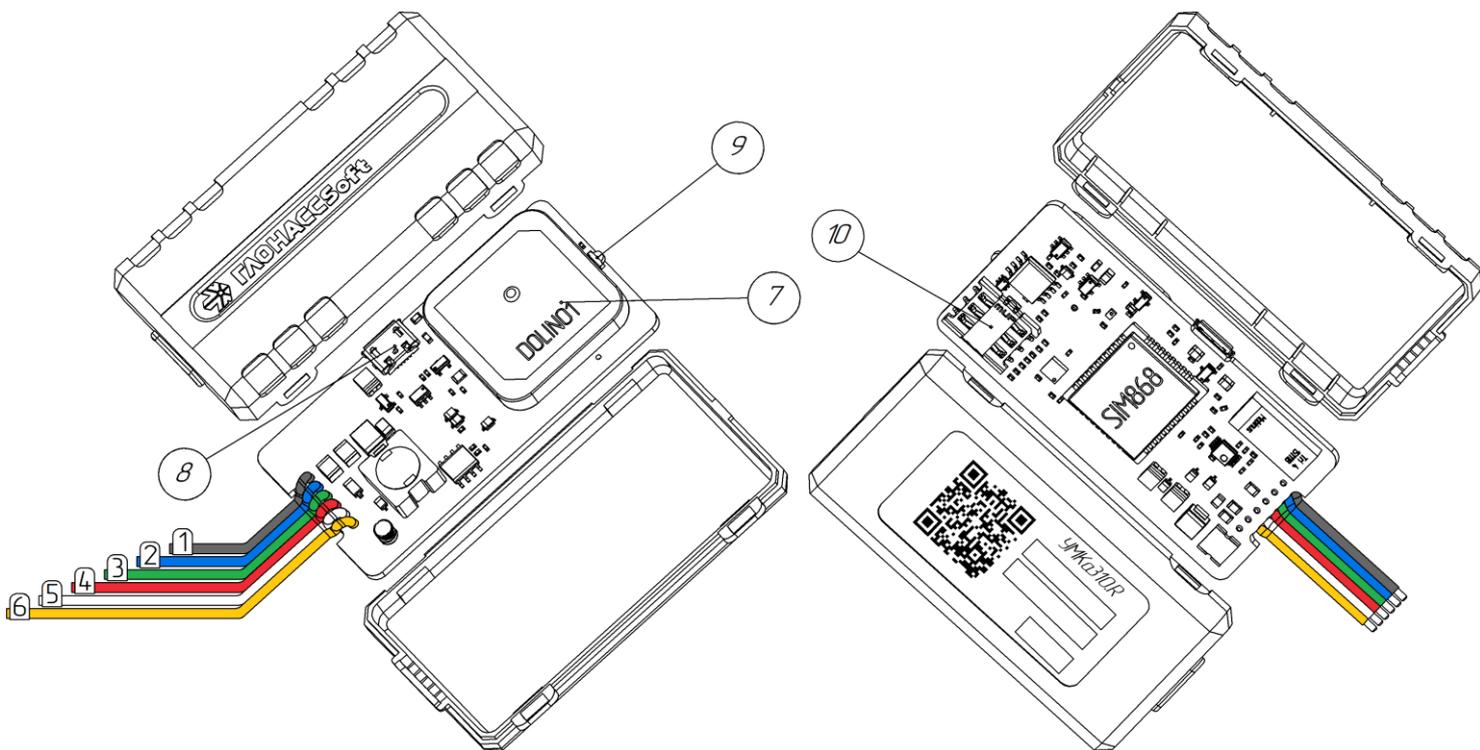


Рисунок 2.1 Основные элементы терминала

1. Общий (черный);
2. Дискретный вход-выход (синий);
3. Аналоговый вход (зеленый);
4. Плюс питания (красный);
5. Линия Б (белый)*;
6. Линия А (желтый)*;
7. GNSS-антенна;
8. Разъем USB;
9. Светодиод-индикатор состояния;
10. Слот для установки SIM-карты.

* - Для комплектации УМКа310.R



Внимание! Подключение терминала к ПК по USB без основного напряжения питания с целью конфигурирования не допускается. Обязательно подключение внешнего питания.

В случае если конфигуратор не обнаружил терминал проверьте наличие установленных драйверов. В случае их отсутствия рекомендуется произвести переустановку конфигуратора установив галочку «установить драйвера»(Рисунок 3.5).

2.2 Модификации терминала

Таблица 2.3 Модификации терминалов.

Модификации	RS-485	BLE	Защита хостинга
Название терминала			
УМКа310	-	-	-
УМКа310.R	+	-	-
УМКа310.B	-	+	-
УМКа310.BR	+	+	-
УМКа310.H	-	-	+
УМКа310.RH	+	-	+
УМКа310.BH	-	+	+
УМКа310.BRH	+	+	+

2.3 Описание выводов

Нумерация выводов терминала показана на рисунке 2.2. Назначение контактов приведено в таблице 2.4.

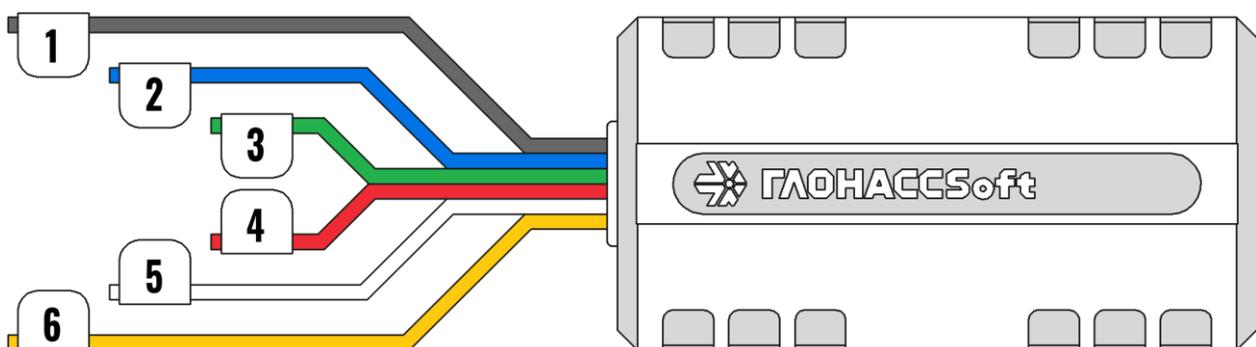


Рисунок 2.2 Нумерация выводов терминала

Таблица 2.4 Назначение контактов

Номер вывода	Назначение
1	Общий (черный)
2	Дискретный вход-выход (синий)
3	Аналоговый вход (зеленый)
4	Плюс питания (красный)
5	Линия Б (белый)*
6	Линия А (желтый)*

* - для комплектации УМКа310.R

2.4 Обновление устройства.

Существует два способа обновления для встроенного ПО терминала: обновление через конфигуратор и обновление через сервер управления.

Обновление до релизной версии происходит автоматически. В случае если терминал не обновился автоматически его можно обновить через конфигуратор. Для этого на панели инструментов нажмите  «Обновить прошивку терминала» или во вкладке «Консоль» ввести команду «UPDATE». Если терминал не видит прошивку на панели инструментов нажмите кнопку  «Проверить наличие обновлений». Так же обновление можно произвести, послав SMS команду «UPDATE» на телефонный номер терминала.

Существует возможность произвести обновление вручную. Для этого закройте конфигуратор и положите в папку «C:\Program Files (x86)\UMKa3XX\firmware» файл требуемой прошивки. После этого откройте конфигуратор и дождитесь загрузки - должно появиться предложение обновить терминал.

В случае необходимости есть возможность обновиться до тестовой версии прошивки. Для этого воспользуйтесь ручным обновлением, описанным выше или отправьте SMS команду «UPDATE VER=X.Y.Z» (описание команды см. прил. А) на телефонный номер терминала.



Внимание! Терминал обновляется в два этапа с двумя перезагрузками. После первой перезагрузки терминал загружается с прежней версией ПО. Пожалуйста, дождитесь второй перезагрузки. Она произойдет в течение одной минуты.

2.5 Установка SIM-карты

Для установки SIM-карты необходимо слегка отогнуть крепления корпуса с одной стороны, вскрыть корпус терминала и вынуть плату (Рисунок 2.3).

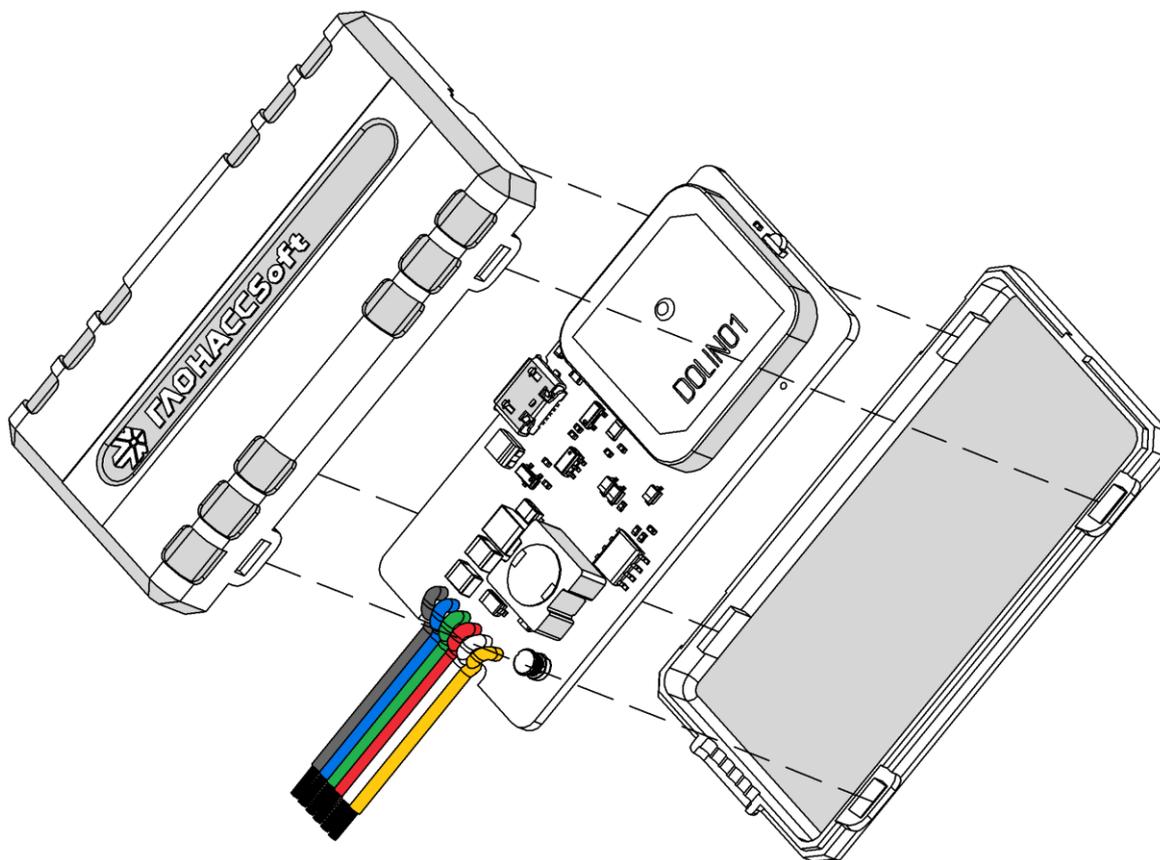


Рисунок 2.3 Вскрытие корпуса терминала

На обратной стороне платы имеется разъем для установки SIM-карты формата nano-SIM. Производить установку SIM-карты согласно рисунку 2.4.

После установки SIM-карты собрать устройство в обратном порядке.

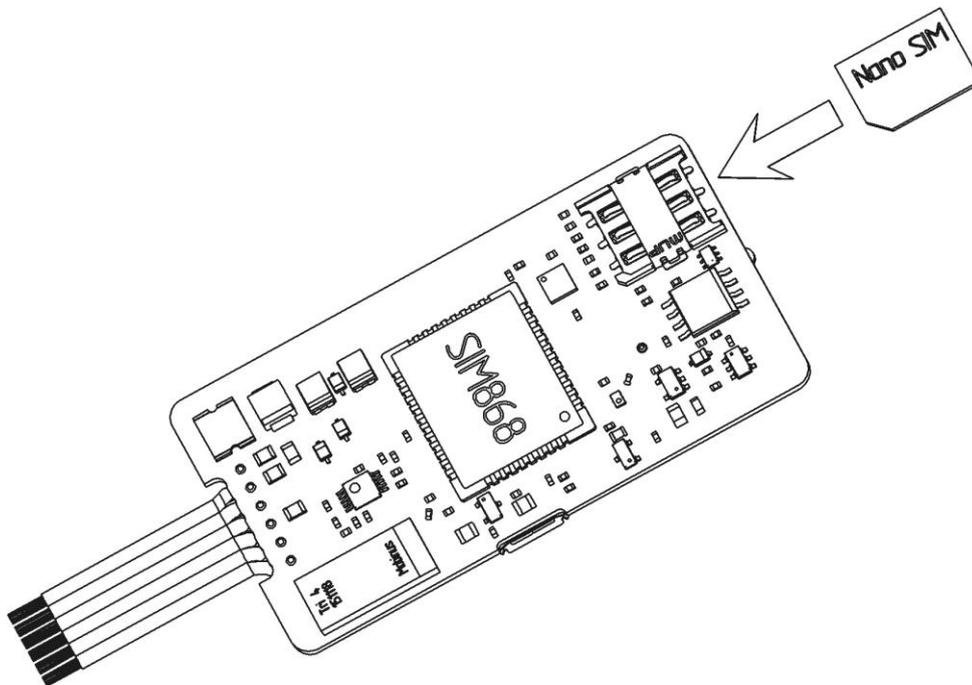


Рисунок 2.4 Установка SIM-карты

2.6 Установка терминала на транспортное средство

При монтаже терминала следует учитывать, что ориентация ГЛОНАСС/GPS антенны в пространстве должна направлять пик диаграммы направленности к зениту небосклона. Диаграмма направленности плоской керамической антенны, установленной в корпусе терминала, имеет полусферическую форму, поэтому рекомендуется устанавливать терминал в горизонтальном положении. В других положениях основным источником является переотражённый сигнал, что значительно ухудшает точность определения координат и время решения навигационной задачи.

Наличие вблизи антенны особенно в направлении основного лепестка диаграммы направленности металлических предметов приведет к значительному ухудшению приема сигнала.

Терминал следует устанавливать по возможности дальше от источников радио помех (прерыватели, передатчики и т.д.).

Подводку питания и прочих проводов рекомендуется производить в защитном гофрированном кожухе. При этом стараться не допускать провисания кабеля, это может привести к его перелому или обрыву. Используйте для крепления кабеля специальные крепежные средства (например, нейлоновые стяжки).

Не устанавливать терминал вблизи источников тепла (выпускные коллекторы, радиаторы и пр.).

Сам терминал и все кабели, подведенные к нему, должны быть надежно закреплены и при этом не мешать работе механизмов транспортного средства.

Все подключения рекомендуется выполнять при помощи специальных зажимных соединителей для провода, либо специальными ответными частями разъемов для кабелей (например, для подключения к CAN шине через разъем).

2.7 Подключение питания

Подключение питания к навигационному терминалу осуществляется с помощью проводов, установленных на плату устройства. Для защиты проводов цепи питания от короткого замыкания, настоятельно рекомендуется установить плавкий предохранитель с номинальным током 1 А как можно ближе к источнику питающего напряжения.

При подключении терминала следует соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные правилами выполнения ремонтных работ на автотранспорте. Все соединения должны обеспечивать надежный контакт и быть тщательно изолированы. В случае недостаточной длины нужного провода его можно нарастить проводом сечением не менее 0,35 мм².

Вход питания терминала рассчитан на напряжение бортовой сети от 8 до 40 В.

Подключение питания терминала может быть выполнено как непосредственно к аккумулятору, так и к бортовой сети (Рисунок 2.5).

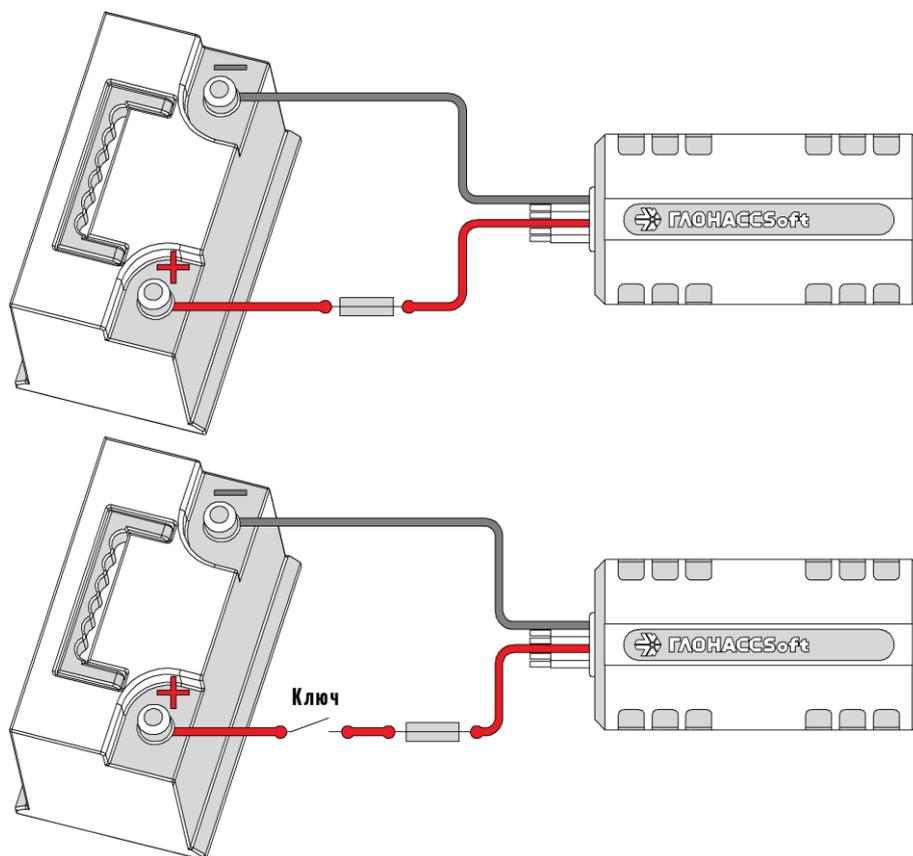


Рисунок 2.5 Подключение питания



Внимание! Терминал имеет встроенные средства защиты от короткого замыкания внутри прибора, переплюсовки питания и импульсных перенапряжений. Однако, ввиду естественного ограниченного ресурса установленных средств защиты настоятельно рекомендуется использовать внешний плавкий предохранитель с номинальным током 1 А.

2.8 Подключение аналоговых входов

Для контроля параметров ТС на основе аналоговых данных (например, аналоговый датчик уровня топлива, аналоговый термометр и пр.) используется аналоговый вход навигационного терминала.

Также аналоговый вход может работать в режиме дискретного входа, с настраиваемыми уровнями напряжений логического нуля и единицы (см. раздел «Работа с конфигуратором»).

Терминал имеет один канал для замера внешнего напряжения (AIN0). Канал AIN0 может производить замер в диапазоне от 0 до 40 В.

При подключении простых аналоговых источников руководствуйтесь схемой, приведенной на рисунке 2.6.

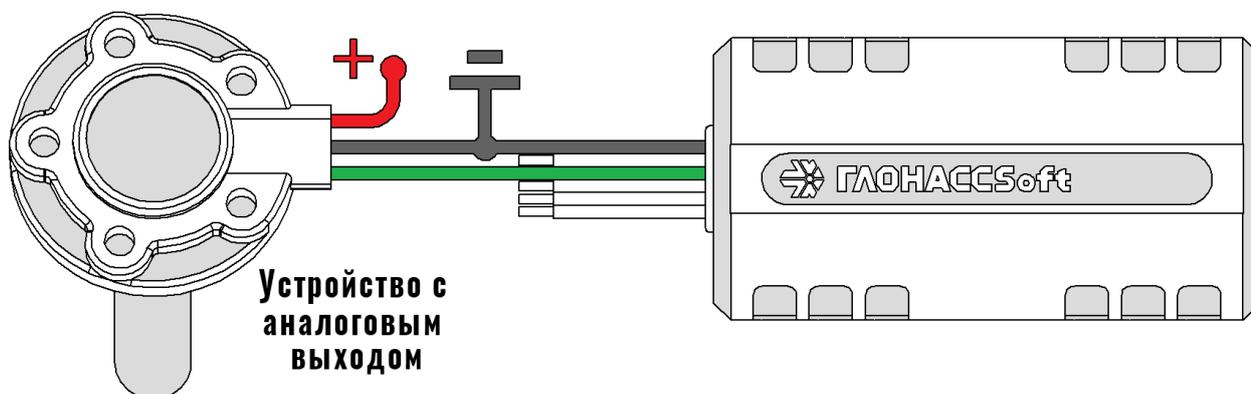


Рисунок 2.6 Подключение аналоговых источников

Для подключения аналогового входа в режиме дискретного входа с подтяжкой к «+» воспользуйтесь схемой на рисунке 2.7, при этом необходимо использовать дополнительный резистор для подтяжки номиналом 3,9 кОм и рассеиваемой мощностью не менее 0,5 Вт.

В качестве ключа могут выступать контакты реле, геркона и прочих устройств с выходом «сухой контакт» или «открытый коллектор».

Для подключения аналогового входа в режиме дискретного входа с подтяжкой к «-» питания воспользуйтесь схемой на рисунке 2.8.

После подключения, настройте режимы входов в конфигураторе (см. раздел «Работа с конфигуратором»).

Преобразование входного аналогового сигнала в дискретный осуществляется по принципу триггера Шмитта.

Уровни переключения задаются при помощи конфигуратора или команды «SETLIMn», где n - номер входа. Например, по умолчанию установлены следующие уровни: для логического 0 напряжение 5 В (5000 мВ), для логической 1 напряжение 6 В (6000 мВ). Входной сигнал напряжением ниже 5 В преобразуется в логический 0, выше 6 В в логическую 1, а диапазоне от 5 до 6 сохраняет предыдущее зафиксированное значение (Рисунок 2.9).

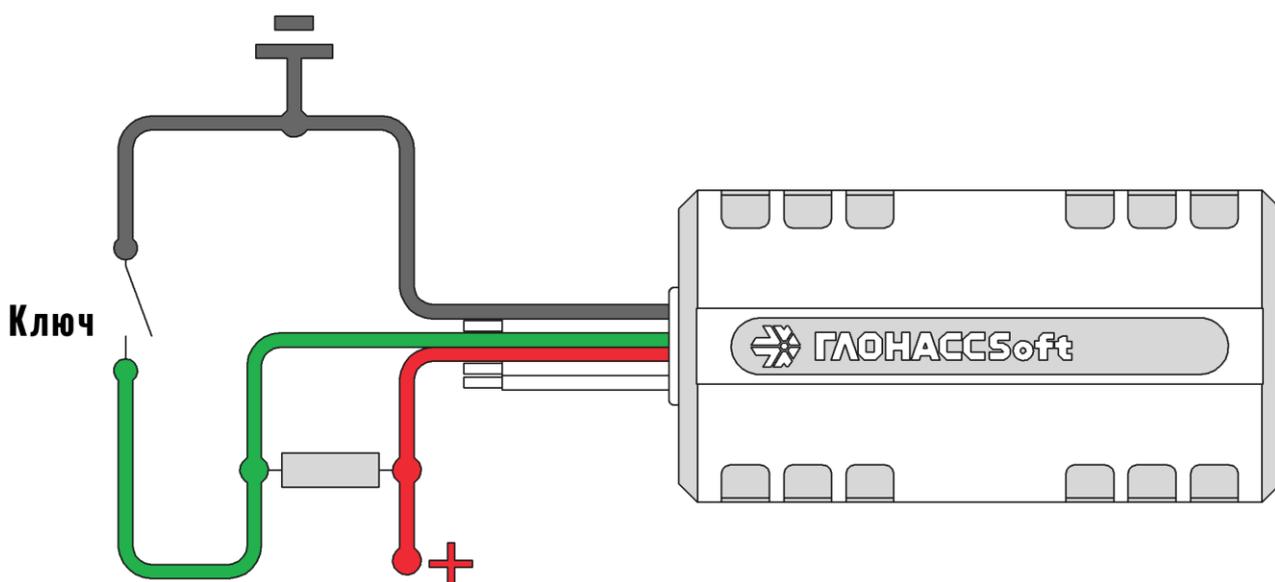


Рисунок 2.7 Подключение с подтяжкой к «+»

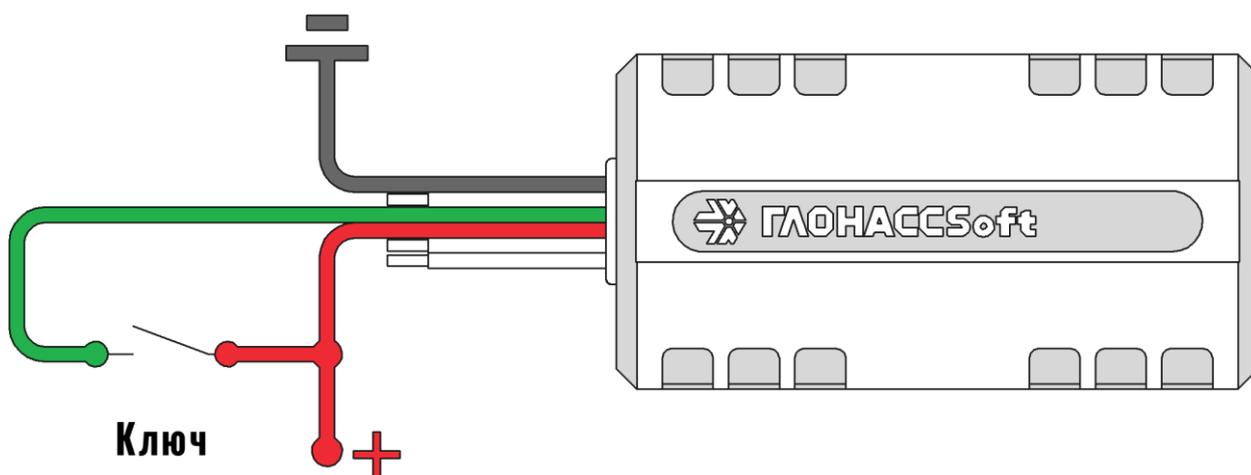


Рисунок 2.8 Подключение с подтяжкой к «-»



Рисунок 2.9 Преобразование аналогового сигнала в дискретный

2.9 Подключение цифрового входа

Для подключения дискретных датчиков, используется цифровой вход терминала. Режимы работы этого входа, могут быть соответственно настроены с помощью конфигуратора.

Цифровой вход имеет внутреннюю подтяжку к «-», поэтому в качестве источников сигнала могут выступать устройства с выходом «сухой контакт» или «открытый коллектор», подключенные к «+» питания (Рисунок 2.10).

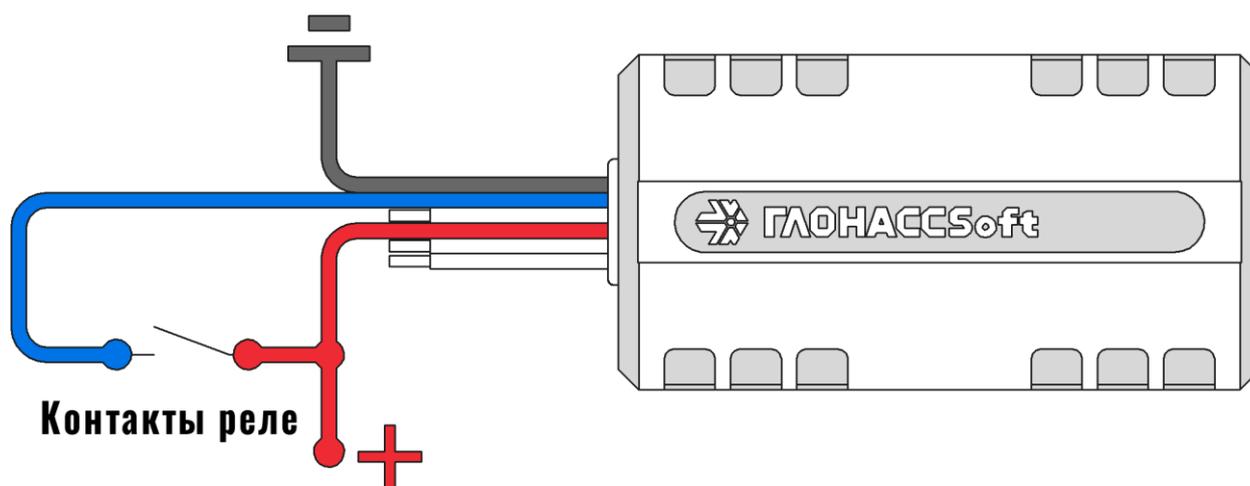


Рисунок 2.10 Варианты подключения дискретных датчиков

2.10 Подключение выхода «открытый коллектор»

Терминал имеет выход типа «открытый коллектор», совмещённый с цифровым входом, который может быть использован для управления внешней нагрузкой.

Если нагрузка, которой необходимо управлять, потребляет не более 0.5 А, то для её подключения следует воспользоваться схемой, приведенной на рисунке 2.11.

Для нагрузок, требующих ток более 0.5А необходимо использовать дополнительное реле (рисунок 2.12).

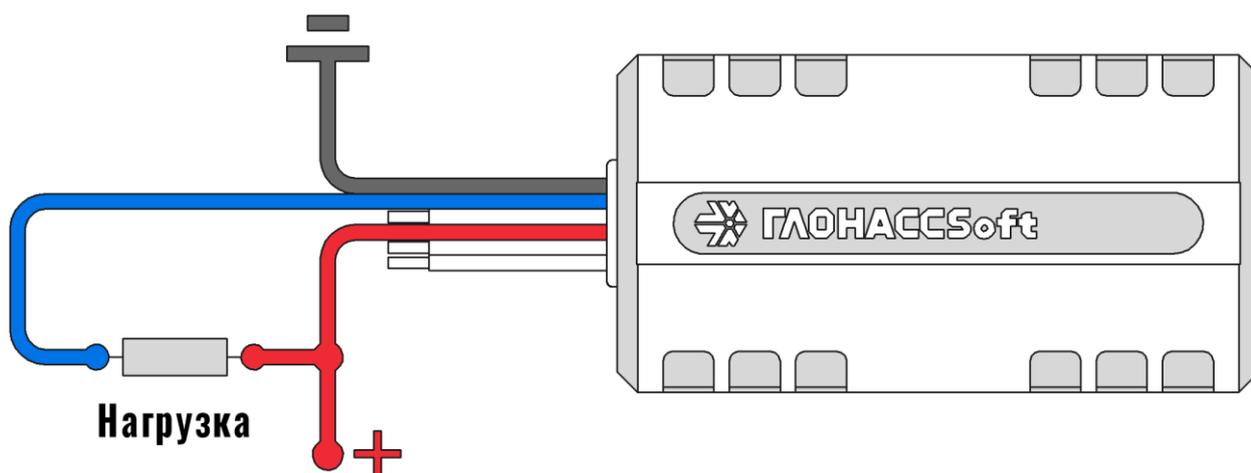


Рисунок 2.11 Подключение маломощной нагрузки

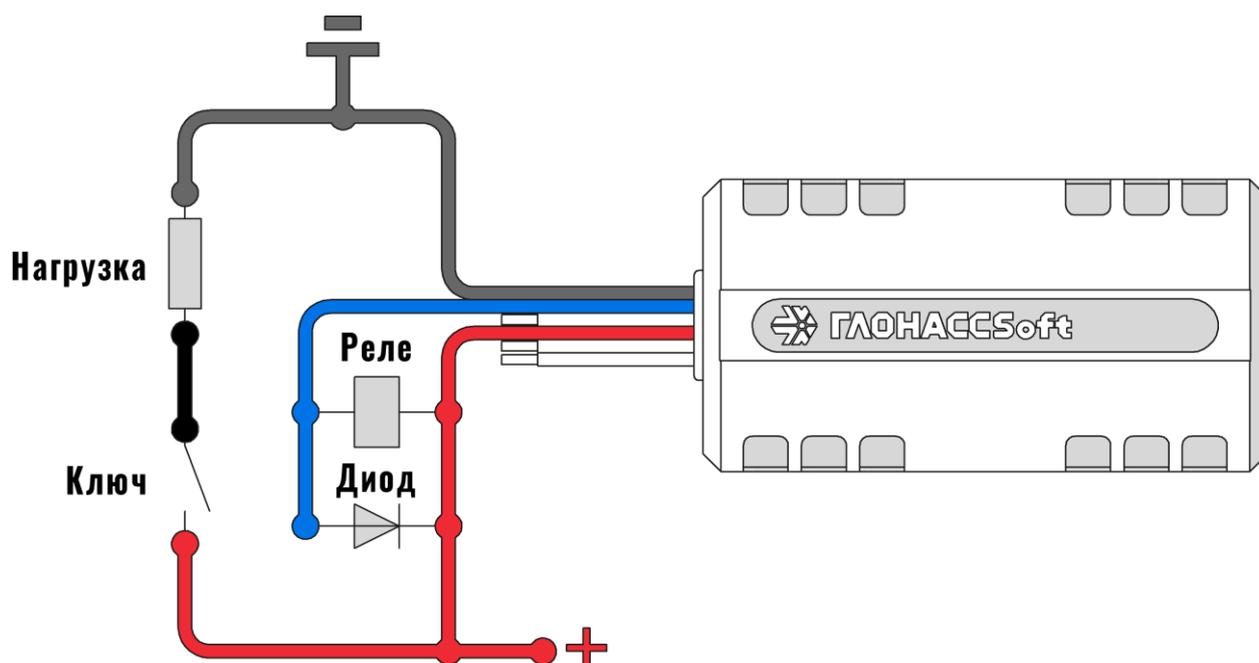


Рисунок 2.12 Подключение мощной нагрузки



Внимание! Для защиты выхода терминала от ЭДС самоиндукции, возникающей при коммутации индуктивной нагрузки (например, обмотки реле) необходимо использовать защитный диод, имеющий максимальное обратное напряжение выше напряжения питания нагрузки и прямой ток, выше тока, потребляемого нагрузкой.

2.11 Подключение ДУТ к RS-485

К терминалу в комплектациях УМКа310.R, УМКа310.BR, УМКа310.BRH может быть подключено до 3 датчиков уровня топлива (ДУТ) с протоколом LLS.

На рисунке 2.13 приведен пример подключения датчиков уровня топлива. Резистор на конце шины установлен для согласования волнового сопротивления и равен 120 Ом. Шину RS-485 рекомендуется выполнять кабелем типа «витая пара».

Ответвления от шины RS-485 к датчикам должны быть как можно короче, для согласования с импедансом шины. А для предотвращения коллизий на шине, рекомендуется заранее назначить каждому устройству свой уникальный адрес.

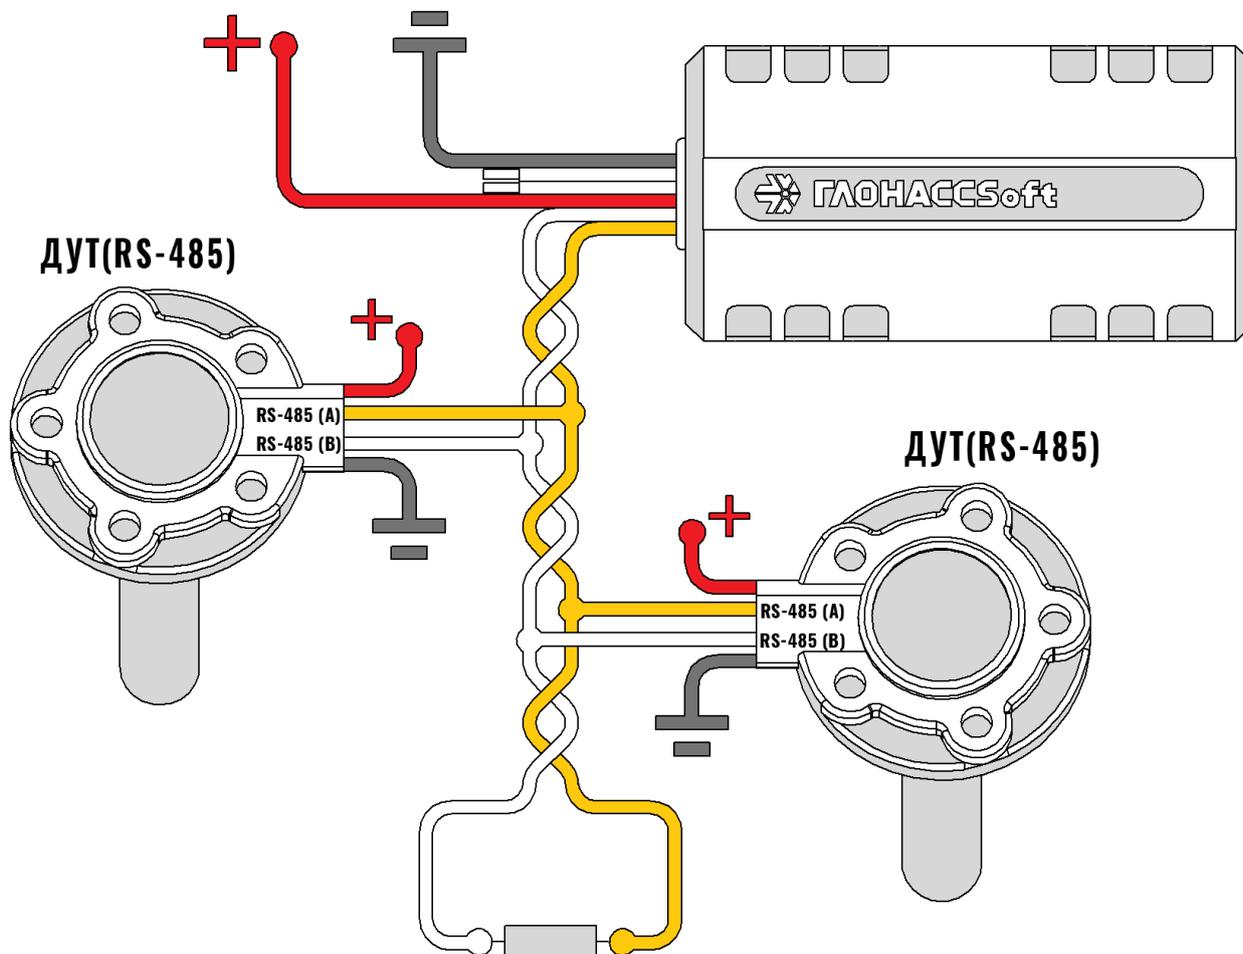


Рисунок 2.13 Подключение ДУТ по интерфейсу RS-485



Внимание! При работе с датчиками уровня топлива необходимо строго придерживаться требований соответствующей эксплуатационной документации.

2.12 Подключение ДУТ BLE.

К терминалу в комплектации УМКа310.В дополнительно к проводным ДУТам может быть подключено до 4 беспроводных ДУТов Эскорт TD-BLE (Рис. 2.15).

Для начала работы с ДУТами BLE перейдите в конфигураторе во вкладку «Система» и в группе параметров «Параметры Bluetooth» из выпадающего окна выберите «ДУТы BLE» (BLEMODE 2) или «Конфигурирование и ДУТы BLE» (BLEMODE 3). После выполните запись конфигурации в терминал.

Для добавления ДУТов в терминал, на вкладке «ДУТы BLE» введите MAC адрес в соответствующее поле или командой «LLSBLEn». Для начала получения данных поставьте галочку в поле «Опрашивать».

Для получения MAC адреса устройства в конфигураторе предусмотрен BLE сканер. Нажмите на «Поиск устройства». Терминал найдет все доступные Bluetooth. Нажмите правой кнопкой по требуемому устройству и в появившемся окне выберите номер ДУТа(Рис. 2.14).

- Копировать MAC
- Задать MAC для BLE ДУТ0
- Задать MAC для BLE ДУТ1
- Задать MAC для BLE ДУТ2
- Задать MAC для BLE ДУТ3

Рисунок 2.14 Выбор номера ДУТа

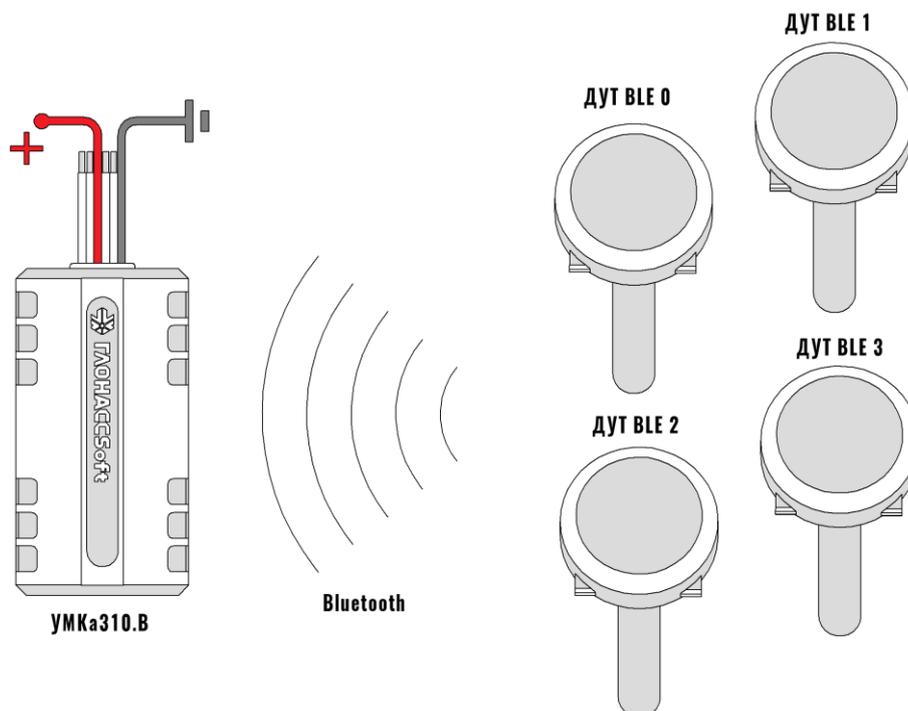


Рисунок 2.15 Подключение ДУТ по BLE

Показания беспроводных ДУТов интегрируются в общее адресное пространство следом за 3-мя проводными ДУТами. Адресация беспроводных ДУТов начинается с 7.

Для беспроводных ДУТов на вкладке «Состояние» отображается информация о напряжении питания и уровне сигнала. Так же уровень сигнала и напряжение питания пишутся в чёрный ящик и могут быть считаны конфигуратором при выгрузке истории. На телематические сервера дополнительные параметры уровня сигнала и напряжения батареи в настоящий момент не передаются.

2.13 Менеджер питания

Менеджер питания предназначен для оптимизации режимов энергосбережения терминала.

Терминал в процессе работы может находиться в одном из режимов энергосбережения указанных в таблице Таблица 2.5 .

Таблица 2.5 Режимы энергосбережения

Режим	Условие перехода	Поведение терминала
Рабочий режим (RUN)	- Не выполняться условия для перехода в другие режимы энергосбережения.	-Терминал полностью функционален. Потребление при напряжении 12 В – от 30 до 70 мА
Режим бездействия (IDLE).	-напряжение на аналоговом входе меньше, чем заданное командой (VOLTSAVE Z). -Терминал находится в режиме статической навигации больше заданного времени (POWERSAVE X).	- Модем отключен от сервера (OFFLINE). В режиме OFFLINE модем зарегистрирован в сети сотового оператора и обрабатывает входящие СМС; - Отключена индикация. Потребление при напряжении 12 В – 30 мА
Режим ожидания (STANDBY).	-Терминал находится в режиме статической навигации больше заданного времени (POWERSAVE X) - Напряжение на аналоговом входе меньше, чем заданное вторым параметром команды «VOLTSAVE Y»	- Модем полностью отключен (SLEEP); - Индикация отключена; -Навигационный приёмник отключён; -Запись в черный ящик по времени не производится - Остальные функции работают в штатном режиме. Потребление при напряжении 12 В – 15 мА
Окно активности (WINDOW)	В этом режиме терминал переходит в режим RUN из любого режима энергосбережения.	Для окна активности командой «ACTIVEWIN» задаётся время начала окна по UTC и его продолжительность. После окончания окна терминал возвращает в режим энергосбережения.

2.14 Передача данных на несколько серверов

Терминал умеет одновременно передавать данные на три различных телематических сервера, а также одновременно с этим обновляться и конфигурироваться.

Черный ящик обеспечивает независимое сохранение данных о переданных точках на каждый из трех возможных телематических серверов. Терминал всегда пишет

черный ящик для всех серверов независимо от того, включена ли передача на них в настройках. При этом в черном ящике хранится только одна копия данных.

Для передачи данных на сервера нужно ввести его адрес, порт и выбрать протокол передачи с помощью конфигуратора или командами «SETSERV» и «SETPROTOCOL». Остальные настройки, такие как «Порядок выгрузки», «Режим on-line» и «Дополнительные параметры» действуют одновременно для всех серверов.

Что бы отключить передачу данных на сервер следует очистить имя сервера в настройках терминала. При этом действует ограничение на порядок выбора серверов для передачи. Нельзя настроить передачу одновременно на первый и третий или второй и третий сервера. Можно настроить передачу только на первый (основной) сервер или на первый (основной) и второй (альтернативный) или на все три сервера одновременно.



Внимание! Не стоит настраивать два одинаковых сервера, это приведет к неправильной работе устройства и повышению расхода трафика! Так же соблюдайте очередность настраиваемых серверов в порядке Основной сервер → Альтернативный сервер → Дополнительный сервер, если очередность будет нарушена, например, если настроен основной и дополнительный сервера, а альтернативный пропущен, то настройки дополнительного будут проигнорированы.

При логировании обмена между терминалом и серверами в сообщениях о приеме и передаче пакетов данных добавлено поле [ID соединения]. Возможные ID соединений и их значения приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 ID соединения

ID соединения	Описание
[0]	Первый (основной) сервер
[1]	Второй (альтернативный) сервер
[2]	Третий (дополнительный) сервер
[3]	Сервер дистанционного обновления
[4]	Сервер дистанционного конфигурирования

2.15 Удаленное конфигурирование

Режим удаленного конфигурирования позволяет работать с удаленным терминалом практически также, как будто он подключен к конфигуратору по USB.

В режиме дистанционного конфигурирования в качестве посредника между конфигуратором и терминалом выступает сервер дистанционного управления. К нему подключаются терминал и конфигуратор.

Возможны два режима подключения терминала к серверу управления: постоянный и сеансовый.

В постоянном режиме терминал поддерживает соединение с сервером управления пока терминал находится в состоянии «ОНЛАЙН». По умолчанию постоянный режим отключен. Что бы его включить используется команда «REMCFG ENABLE». Для отключения команда «REMCFG DISABLE».

В сеансовом режиме непосредственно перед сеансом конфигурирования следует отправить по любому доступному каналу связи команду «REMCFG START». При этом терминал подключается к серверу управления на 30 минут. Если на конфигурирование требуется больше или меньше времени, то продолжительность сеанса так же можно указать в параметрах команды «REMCFG START».

Выход из сеансового режима происходит по истечению времени сеанса, при перезагрузке терминала, при получении команды «REMCFG STOP» или при переходе терминала в режим энергосбережения.

После того, как терминал подключился к серверу дистанционного управления становится возможным подключиться к нему конфигуратором. Для этого в панели инструментов следует нажать кнопку . В открывшемся окне «Подключение к серверу» следует ввести IMEI терминала, пароль для доступа к нему и нажать кнопку «Подключиться». Дальнейшая работа с конфигуратором описана в разделе 3.3 и последующих.

Важно понимать, что дистанционное конфигурирование работает через канал GPRS, который имеет существенные ограничения как по пропускной способности и задержкам передачи данных, так и по стабильности подключения. Эти особенности канала передачи данных накладывают ограничения на быстрдействие конфигулятора и использование некоторых второстепенных функций, таких как режим отладки и т.п.



Внимание! В настройках по умолчанию режим постоянного подключения к серверу управления отключен. Доступен только сеансовый режим работы.

2.16 Высокоприоритетные события

Высокоприоритетное событие – событие (сообщение, точка) которое должно быть отправлено на телематический сервер с минимальной задержкой. К высокоприоритетным событиям в частности относится сигнал «SOS».

Высокоприоритетное событие может формироваться при изменении значений дискретных входов и любых бит параметра «Status». Для этого для дискретных входов настраивается режим «Дискретный приоритетный (+)», а для статуса маска высокоприоритетных событий задается вторым параметром команды «SETMASK» или с помощью конфигуратора в калькуляторе статуса в столбце «Приоритет».

Черный ящик хранит до 16 последних точек с высоким приоритетом. Для каждого из телематических серверов используется свой список высокоприоритетных точек.

Квитированная сервером точка с высоким приоритетом удаляется из соответствующего списка. При выключении питания или перезагрузке терминала списки точек с высоким приоритетом очищаются.

Если выбран порядок выгрузки точек «От старых к новым», то при наличии в очереди высокоприоритетных точек отменяется правило «Группировать записи по». Порядок выгрузки точек не изменяется. На сервер отправляется пакет, содержащий максимально возможное количество точек при текущих настройках. При этом первой в пакете будет самая старая запись из не квитированных. Правило «Группировать записи по» снова вступит в силу, как только будет квитирована последняя высокоприоритетная точка из списка высокоприоритетных.

Если выбран порядок выгрузки точек «Сначала актуальные», то при наличии в очереди высокоприоритетных точек так же отменяется правило «Группировать записи по».

Порядок выгрузки точек изменяется следующим образом: сначала отправляются все высокоприоритетные точки в порядке их поступления в очередь, далее в пакет с последней высокоприоритетной точкой при наличии в нем свободного места добавляется актуальная точка и в последнюю очередь добавляются остальные не квитированные точки.

На сервер отправляется пакет, содержащий максимально возможное количество точек при текущих настройках. Правило «Группировать записи по» снова вступит в силу, как только будет квитирована последняя высокоприоритетная точка из списка.

2.17 Конфигурирование по Bluetooth.

В терминале реализована возможность конфигурирования по каналу Bluetooth. Для подключения к терминалу на боковой панели конфигуратора добавлена кнопка с изображением значка Bluetooth . Кнопка активна только при наличии включенного радиомодуля Bluetooth. При нажатии на кнопку произойдет поиск терминалов УМКа310 и автоматическое подключение к нему в случае если найден один терминал или будет предложен выбор терминала если терминалов более одного. Отключение происходит при повторном нажатии на кнопку. В остальном работа по Bluetooth не отличается от работы по USB. Для конфигурирования терминала по Bluetooth наличие SIM-карты не обязательно.

2.18 Позиционирование по БС (LBS).

Реализована функция позиционирования по базовым станциям (LBS).

Включить передачу данных, необходимых для позиционирования по БС можно с помощью команды «SETLBS 1». При этом список передаваемых на сервер параметров дополнится такими параметрами, как «mcc» - мобильный код страны, «mnc» - код мобильной сети, «lac» - код локальной зоны, «cell_id» - идентификатор соты. Про настройку в Wialon можно почитать на сайте по адресу: «<https://gurtam.com/ru/blog/no-satellites-lbsservice>».

3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

3.1 Индикация

Для определения текущего состояния навигационного терминала на его плате установлен светодиод (Рисунок 3.1). Описание работы светодиода в таблице 3.1.

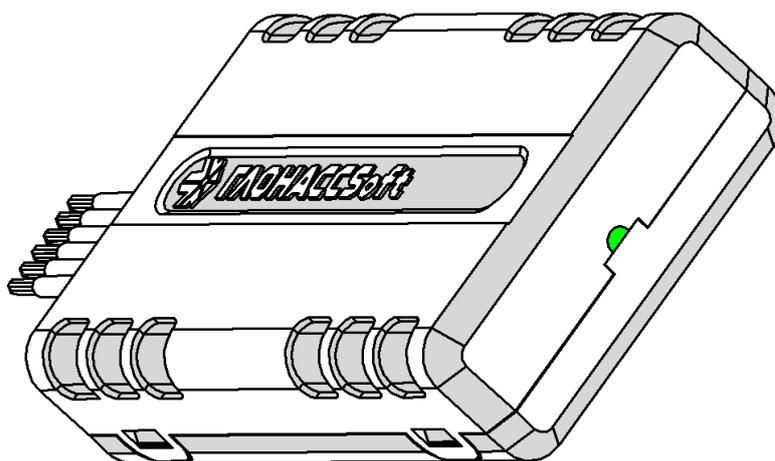


Рисунок 3.1 Расположение индицирующего светодиода

Таблица 3.1 Светодиод

Действие	Значение
Не горит	Режим «сон». Модем выключен либо возникла ошибка модема или SIM
1 короткая вспышка	Инициализация модуля GSM
2 короткие вспышки	Регистрация в сети GSM
3 короткие вспышки	Режим «Офлайн». Модем принимает только СМС
4 короткие вспышки	Вход в GPRS. Выход из GPRS
3 короткие паузы	Режим «Онлайн». Нет подключения к обоим серверам
2 короткие паузы	Режим «Онлайн». Нет подключения к альтернативному серверу
1 короткая пауза	Режим «Онлайн». Нет подключения к основному серверу
Горит постоянно	Режим «Онлайн». Есть подключение к основному и альтернативному серверам.



Внимание! Состояния подключения дополнительному серверу, к серверам дистанционного обновления и конфигурирования индикацией не отображаются.

3.2 Подготовка персонального компьютера для настройки терминала

Для настройки терминала воспользуйтесь персональным компьютером под управлением операционной системы Windows 7 или выше.

Скачайте установщик ПО «Конфигуратор УМКа3ХХ», размещенный на официальном сайте производителя по адресу <https://glonasssoft.ru/ru/equipment/umka310>.

Для начала установки запустите скачанный файл и разрешите внесение изменений (Рисунок 3.2).

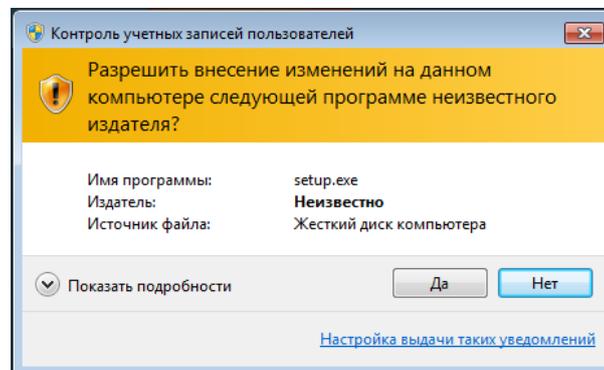


Рисунок 3.2 Разрешение внесения изменений

Выберите язык установки (Рисунок 3.3) и нажмите «Ок».

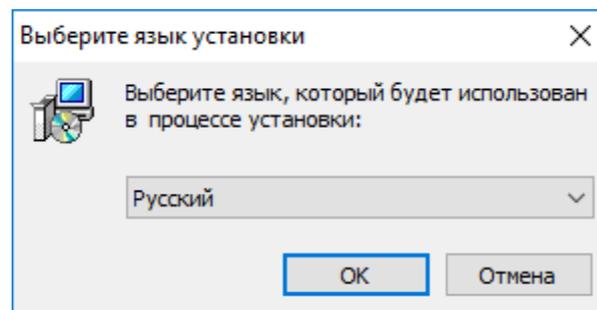


Рисунок 3.3 Выбор языка установки

Выберите путь для установки ПО (Рисунок 3.4) и нажмите «Далее».

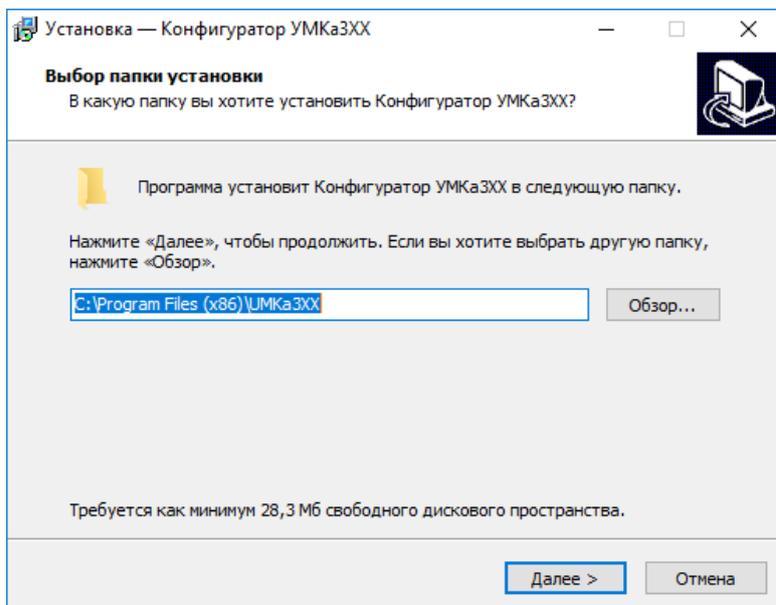


Рисунок 3.4 Выбор пути установки

При первой установке выберите опцию «Установить драйвер терминала» (Рисунок 3.5) и нажмите «Далее».

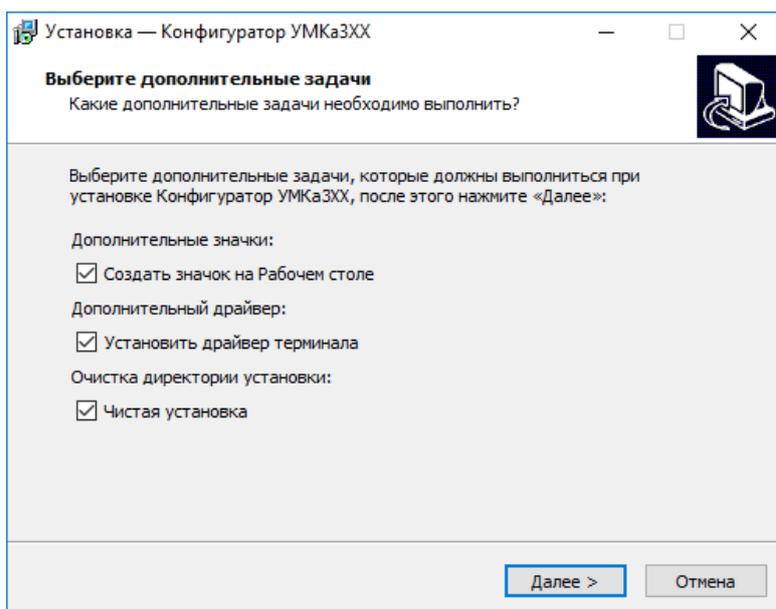


Рисунок 3.5 Выбор опций установки

Программа готова к установке, нажмите кнопку «Установить» (Рисунок 3.6).

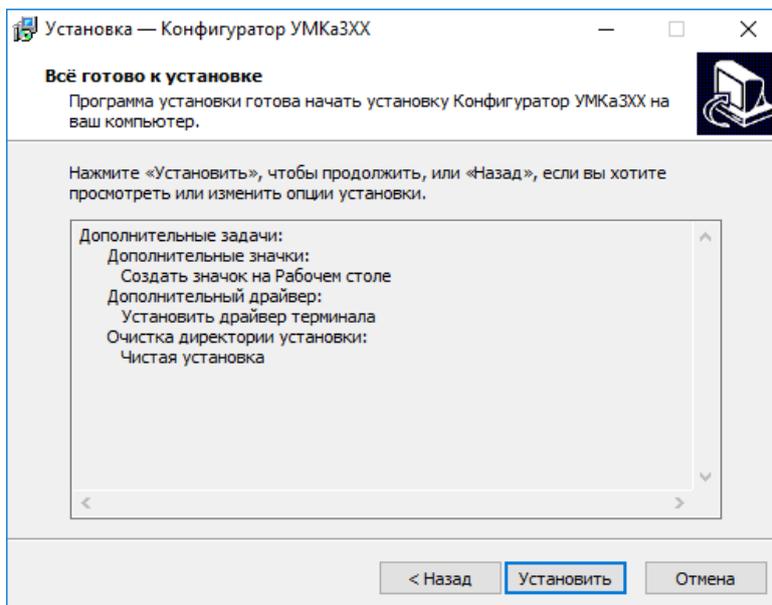


Рисунок 3.6 Начало установки

После завершения установки можно сразу запустить конфигуратор, выбрав опцию «Запустить Конфигуратор УМКа3ХХ» (Рисунок 3.7).

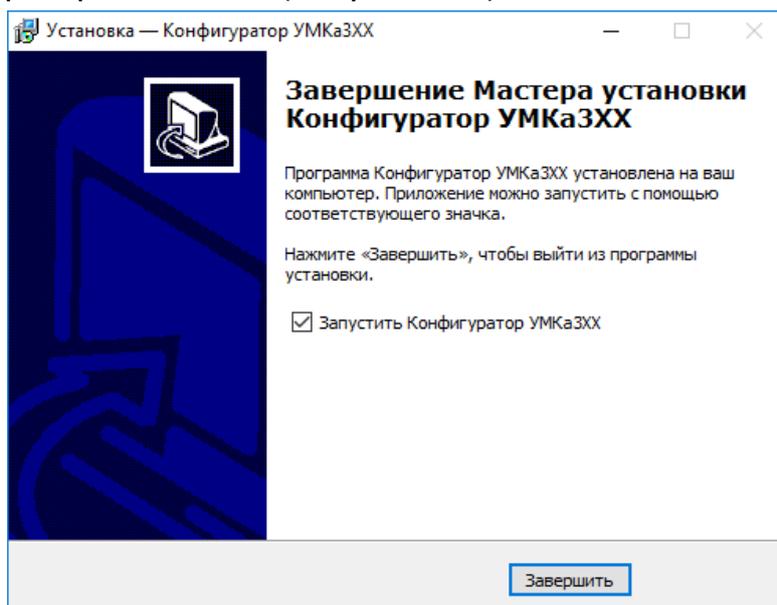


Рисунок 3.7 Запуск приложения

3.3 Работа с конфигуратором

Подключите терминал к персональному компьютеру с помощью кабеля USB A – mini-B. Кабель в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.



Внимание! Подключение терминала к ПК по USB без основного напряжения питания с целью конфигурирования не допускается. Обязательно подключение внешнего питания.
В случае если конфигуратор не обнаружил терминал проверьте наличие установленных драйверов. В случае их отсутствия рекомендуется произвести переустановку конфигуратора установив галочку «установить драйвера» (Рисунок 3.5).

Для запуска приложения, перейдите в «Пуск» → «Все программы» → «Конфигуратор УМКаЗХХ». Откроется стартовое окно конфигуратора (Рисунок 3.8), которое условно можно разделить на четыре зоны: Панель статуса (1), панели инструментов (2), дерево настроек (3) и окно отображения информации (4).

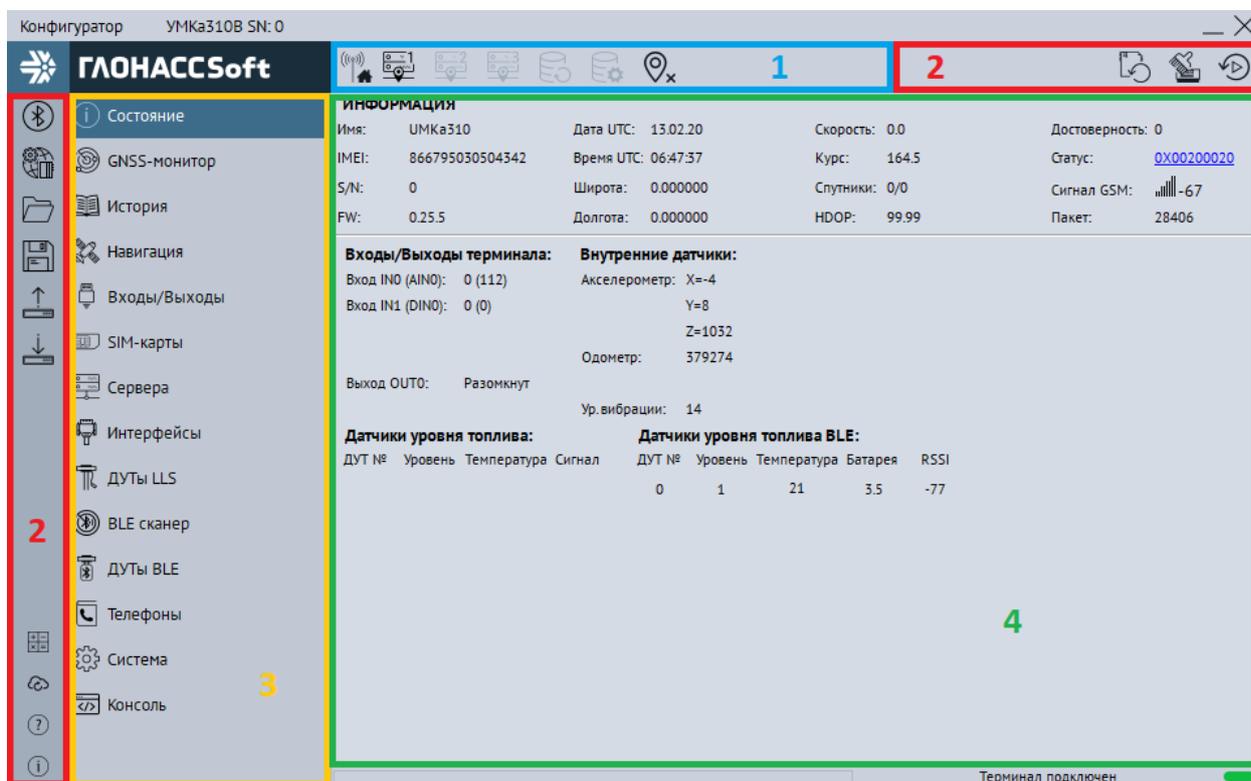


Рисунок 3.8 Стартовое окно «Состояние»

При запуске конфигуратор подключается к серверу обновлений и проверяет наличие обновления для конфигуратора и прошивки для терминала.

При наличии обновления configurator появится окно с информацией о версии доступного обновления (Рисунок 3.9). Для загрузки обновления нажмите «Да». Обновление загрузится и установится автоматически, после чего программа перезапустится.

Так же можно проверить наличие обновлений вручную, для этого необходимо нажать на пиктограмму  «Проверить наличие обновлений» на панели инструментов.



Внимание! Для обеспечения стабильной работы терминала рекомендуется всегда обновлять терминал до последней версии прошивки.

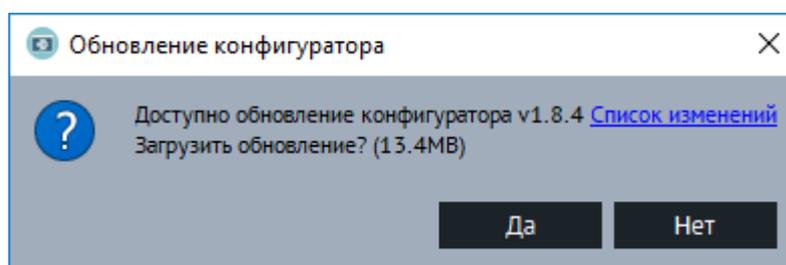


Рисунок 3.9 Обновление configurator



Внимание! В случае возникновения проблем с автоматическим обновлением configurator, попробуйте запустить configurator от имени администратора. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку «Configurator УМКаЗХХ» и в открывшемся контекстном меню выберите пункт «Запуск от имени администратора».

Таблица 3.2 описывает назначение пиктограмм на панелях инструментов и статусов.

Таблица 3.2 Пиктограммы в панелях инструментов и статусов

Кнопка	Назначение
	Открыть файл конфигурации.
	Сохранить файл конфигурации.
	Удаленное конфигурирование
	Прочитать конфигурацию из терминала.
	Записать конфигурацию в терминал.
	Переподключить терминал.
	Обновить прошивку терминала. При наличии обновления пиктограмма меняет цвет на более темный.
	Очистка памяти терминала. Позволяет стереть настройки пользователя или «черный ящик».
	Перезагрузить терминал.
	Калькулятор статуса.
	Проверка наличия обновлений.
	Справка (руководство по эксплуатации).
	О Программе.
	Работа в роуминге (Гостевая сеть/Домашняя сеть)
	Соединение с основным сервером (Установлено/Не установлено)
	Соединение с альтернативным сервером (Установлено/Не установлено)
	Соединение с дополнительным сервером(Установлено/Не установлено)
	Соединение с сервером обновлений
	Координаты (Не валидны/Зафиксированы/Валидны)
	Соединение с сервером конфигурирования
	Bluetooth (Выключен/Включен)

Для просмотра и редактирования настроек терминала воспользуйтесь вкладками настроек (Рисунок 3.8). При нажатии на вкладку в окне отображения информации можно посмотреть соответствующие значения и настройки и отредактировать их.

Для удаленного конфигурирования необходимо в верхней левой части конфигуратора нажать на кнопку  «Удаленное конфигурирование», в появившемся диалоговом окне ввести IMEI и пароль терминала и нажать кнопку «Подключиться». Далее работа с конфигуратором не отличается от конфигурирования по USB.

Для записи измененных настроек в терминал воспользуйтесь пиктограммой  «Записать конфигурацию в терминал».

При настройке нескольких терминалов для ускорения процедуры можно сохранить конфигурацию первого терминала в файл нажав на пиктограмму  «Сохранить файл конфигурации», а затем загружать настройки в следующие терминалы при помощи пиктограмм  «Открыть файл конфигурации» и  «Записать конфигурацию в терминал».

Для получения справочной информации нажмите пиктограмму  «Справка» на панели инструментов.

Чтобы посмотреть информацию о конфигураторе нажмите пиктограмму  «О Программе» на панели инструментов.

3.4 Мобильный конфигуратор

Для работы с мобильным конфигуратором скачайте из «Play Market» приложение «Конфигуратор УМКаЗХХ» (<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.glonasssoft.configurator3xx>) и установите на телефон под управлением ОС «Android» не ниже версии 4.1.

Откройте приложение и в появившемся окне нажмите «поиск терминалов по Bluetooth». Приложение автоматически включит Bluetooth и покажет список доступных терминалов. Из появившегося списка выберите требуемый терминал (Рисунок 3.10).



Рисунок 3.10 Список доступных терминалов

После считывания конфигурации вы попадете на окно состояния где отображается общая информация о терминале, состояние входов/выходов терминала, внутренних и внешних датчиков.



Рисунок 3.11 Окно «Состояние»

Нажав на кнопку в правом верхнем углу можно вызвать панель выбора вкладок (Рисунок 3.12).

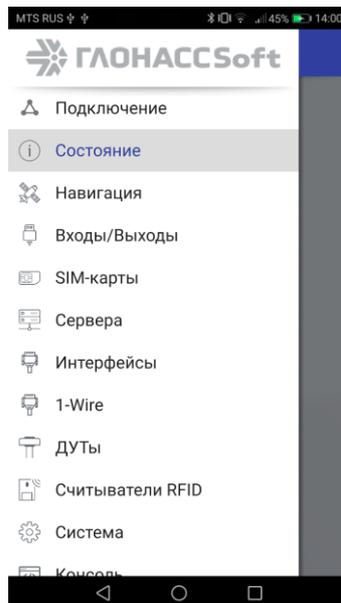


Рисунок 3.12 Панель выбора вкладок

Выбрав панель управление терминалом можно вызвать панель, соответствующую панели инструментов в версии для ОС Windows. Описанную в разделе 3.3.



Рисунок 3.13 Панель «Управления терминалом»

В остальном работа с мобильным конфигуратором не отличается от версии для операционной системы Windows.

3.5 Вкладка «Состояние»

На вкладке «Состояние» (Рисунок 3.8) отображается общая информация о терминале, состояние входов/выходов терминала, внутренних и внешних датчиков.

Общая информация о терминале находится в верхней части окна отображения информации. Здесь можно посмотреть серийный номер терминала, его имя и IMEI, текущую версию прошивки и информацию о навигации. В строке «Достоверность координат» могут выводиться два значения: 0 – координаты недостоверны и 1 – координаты достоверны.

Если кликнуть по значению в строке «Статус», то откроется окно «Калькулятор статуса» (Рисунок 3.14) в котором отобразится расшифровка текущего состояния терминала (номер активной SIM карты, признак фиксации координат, статус «черного ящика», статус батареи и др.). Так же калькулятор статуса можно вызвать нажав на пиктограмму  «Калькулятор статуса» на панели инструментов.

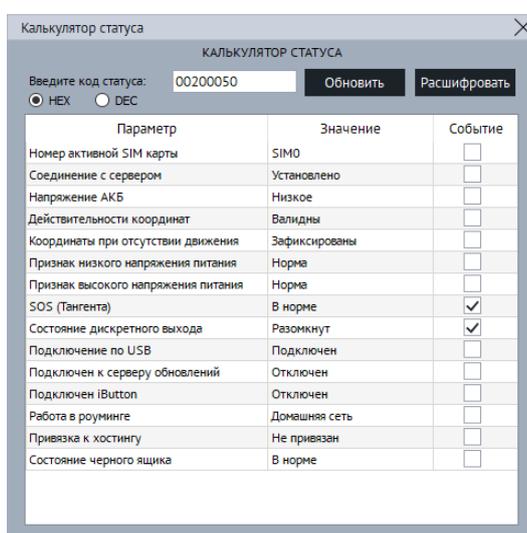


Рисунок 3.14 Калькулятор статуса

3.6 Вкладка «История»

На вкладке «История» (Рисунок 3.15) отображается история, хранящаяся в черном ящике терминала. Прокрутка истории осуществляется скроллингом мыши или полосой прокрутки. Новые записи добавляются в конец таблицы, старые в начало. По двойному клику мыши в ячейку с параметром статуса откроется калькулятор статуса с расшифровкой параметра. По кнопке «Экспортировать в CSV» историю можно сохранить в CSV файл.

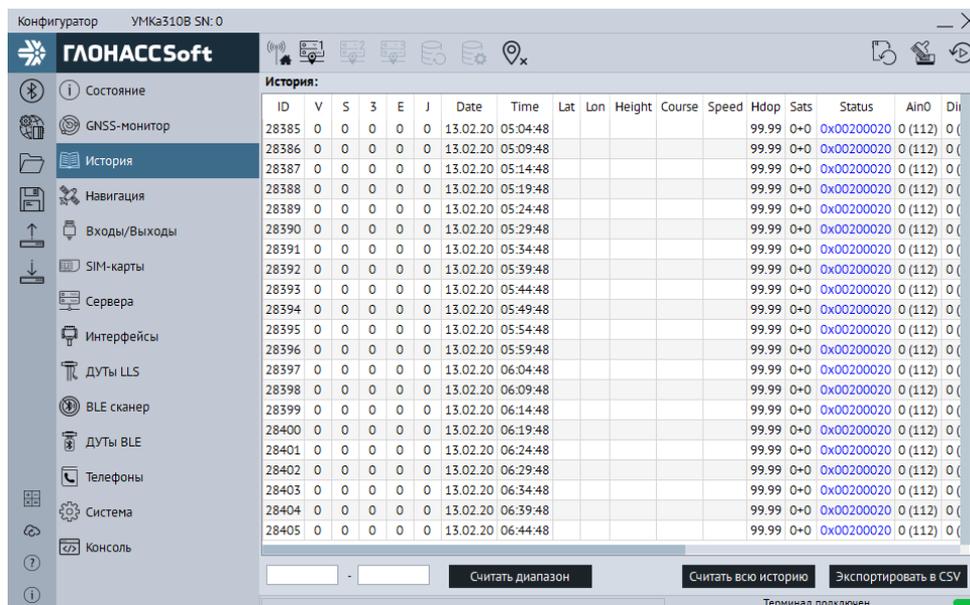


Рисунок 3.15 Вкладка «История»

3.7 Вкладка «Навигация»

Для установки качества прорисовки маршрута и установки периодов записи, на вкладке «Навигация» (Рисунок 3.16) используйте группу опций «Качество прорисовки маршрута». Обращаем Ваше внимание на то, что чем выше качество прорисовки, тем больше GPRS-трафик. Это может повлечь за собой дополнительные расходы на связь (в соответствии с тарифом оператора).

Опция «Минимальная скорость» задает значение скорости, выше которой считается, что транспортное средство находится в движении;

Опция «Угол в градусах» задает значение изменения угла поворота, выше которого будет сохранена очередная точка трека;

Опция «Расстояние» задает максимальное расстояние между точками записи координат, при длительном прямолинейном движении, выше которого будет сохранена очередная точка трека;

Опция «Изменение скорости» задает значение изменения скорости за секунду, выше которой будет сохранена очередная точка трека;

Опция «Минимум между точками, м» задает минимальное значение в метрах между точками координат выше которого будет сохранена очередная точка трека. Используется для оптимизации трафика.

Группа опций «Установка периода записи в память» отвечает за максимальное время между точками в движении ТС и на стоянке.

Группа опций «Статическая навигация» позволяет зафиксировать координаты во время стоянки ТС и тем самым убрать «набеги координат» или «звезды»,

возникающие из-за погрешностей в решении навигационной задачи GNSS модулем и исключить избыточный GPRS трафик.

Определение стоянки ТС может осуществляться двумя способами: по встроенному акселерометру или по состоянию дискретного входа.

Опция «Фиксация координат по акселерометру» включает режим фиксации координат от акселерометра. При этом становятся доступными опции «Порог срабатывания» и «Время перехода в статический режим, сек».

Опция «Порог срабатывания» задает величину уровня вибраций, обеспечивающую гарантированное определение работы двигателя ТС. 1000 единиц соответствует виброускорению в 1g.

Опция «Время перехода в статический режим, сек» задает время перехода в режим фиксации координат после уменьшения уровня вибрации ниже установленного порога.

Опция «Срабатывание для выхода из режима статической навигации», определяющая сколько превышений порога срабатывания должно произойти за 60 секунд для возврата из режима статической навигации.

Опция «Фиксация координат по входу» включает режим фиксации координат по логическому уровню на одном из входов. При этом становятся доступными опции «Вход для статической навигации» и «Логический уровень входа».

Опция «Вход для статической навигации» устанавливает номер входа, который используется для определения работы двигателя.

Опция «Логический уровень входа» устанавливает логический уровень сигнала, который принимает вход, когда двигатель ТС заглушен.



Внимание! Если включена опция «Фиксация координат по входу», то вход, выбранный в опции «Вход для статической навигации», должен быть настроен как «Дискретный», «Дискретный приоритетный» или «Аналоговый» на вкладке «Входы/Выходы»!

При настройке режима статической навигации по дискретному входу и активации статической навигации по акселерометру фиксация координат происходит только если оба канала фиксируют режим стоянки. Таким образом фиксация координат не производится если выключено зажигание, но уровень вибраций выше установленного и наоборот.

Группа опций «Валидность координат» отвечает за настройку валидности координат. Валидность (т.е. достоверность координат) определяется на основе количества видимых спутников и уровня HDOP (снижение точности в горизонтальной плоскости в зависимости от расположения спутников на небосводе).

Опция «Максимальный HDOP» устанавливает максимальный HDOP выше которого координаты будут передаваться как недостоверные в независимости от количества видимых спутников.

Опция «Макс. HDOP при мин. спутников» устанавливает HDOP выше которого координаты будут передаваться как недостоверные, если количество спутников меньше установленного в опции «Минимальное количество спутников».

Опция «Минимальное количество спутников» устанавливает количество спутников меньше которого координаты будут передаваться как недостоверные, если HDOP выше установленного в опции «Макс. HDOP при мин. спутников».

Группа опций «Сглаживание трека» содержит параметр «Коэффициент фильтрации» которая определяет сглаживание трека фильтром Калмана. Параметр от 1 до 100. При 0 фильтр отключен. Реальный коэффициент сглаживания умножается на параметр HDOP. Так при хорошем HDOP сглаживание уменьшается, а при плохом наоборот увеличивается. Коэффициент сглаживания стоит выбирать исходя из типа техники. При больших значениях начинают появляться более широкие вылеты за границу проезжей части в поворотах, проходящих на скорости.

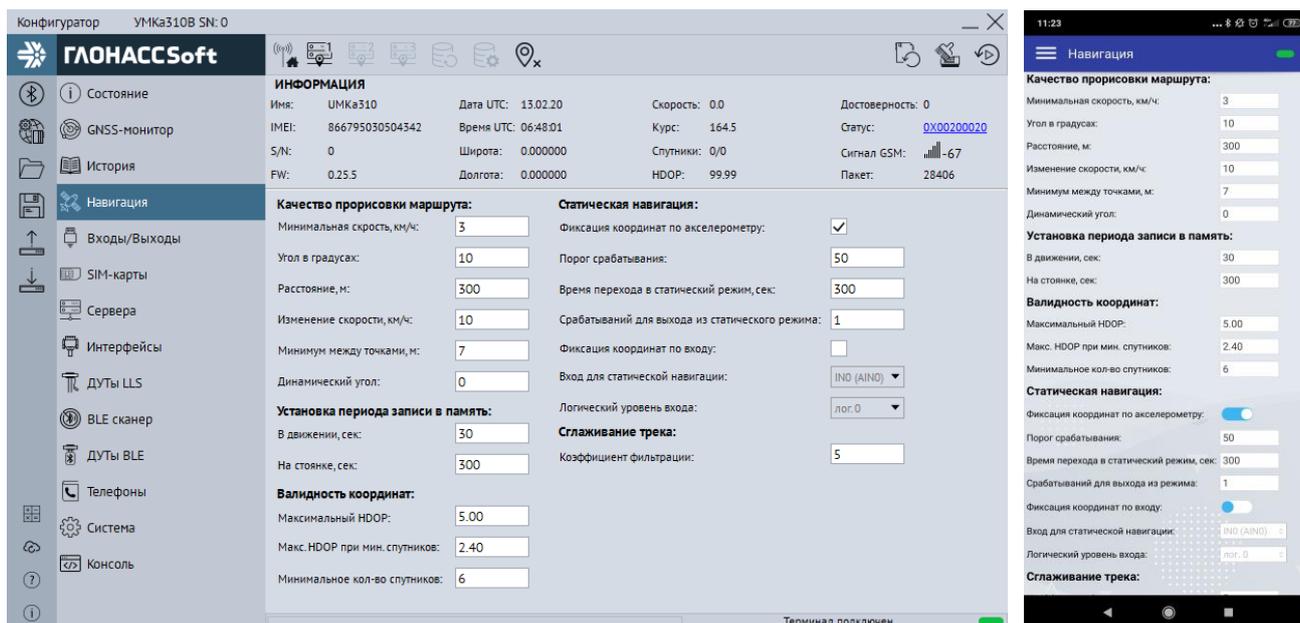


Рисунок 3.16 Вкладка «Навигация»

Терминал производит расчёт минимального расстояния между точками с учётом их HDOP. Для каждой точки на основе вычисляется пороговое значение. Для $HDOP < 1$ используется коэффициент $2.5 * HDOP$, в остальных случаях применяется коэффициент $5.0 * HDOP$. Сумма HDOP точек с коэффициентами определяет минимальное расстояние между ними. Настройка минимального расстояния между точками, (задаваемая параметром «В» команды «TRACK») так же продолжает действовать.

Терминал автоматически выбирает большее значение между заданным командой и рассчитанным на основе HDOP.

Настройка «динамический угол» определяет, что на скорости ниже пороговой к базовому углу добавляется по одному градусу на каждый км/ч. Это позволяет уменьшить виляния трека на низких скоростях. Пороговая скорость настраивается параметром «С» команды «TRACK». Базовый угол настраивается параметром «У» команды «TRACK». График зависимости динамического угла от скорости показан на рисунке. По умолчанию «динамический угол» отключён.

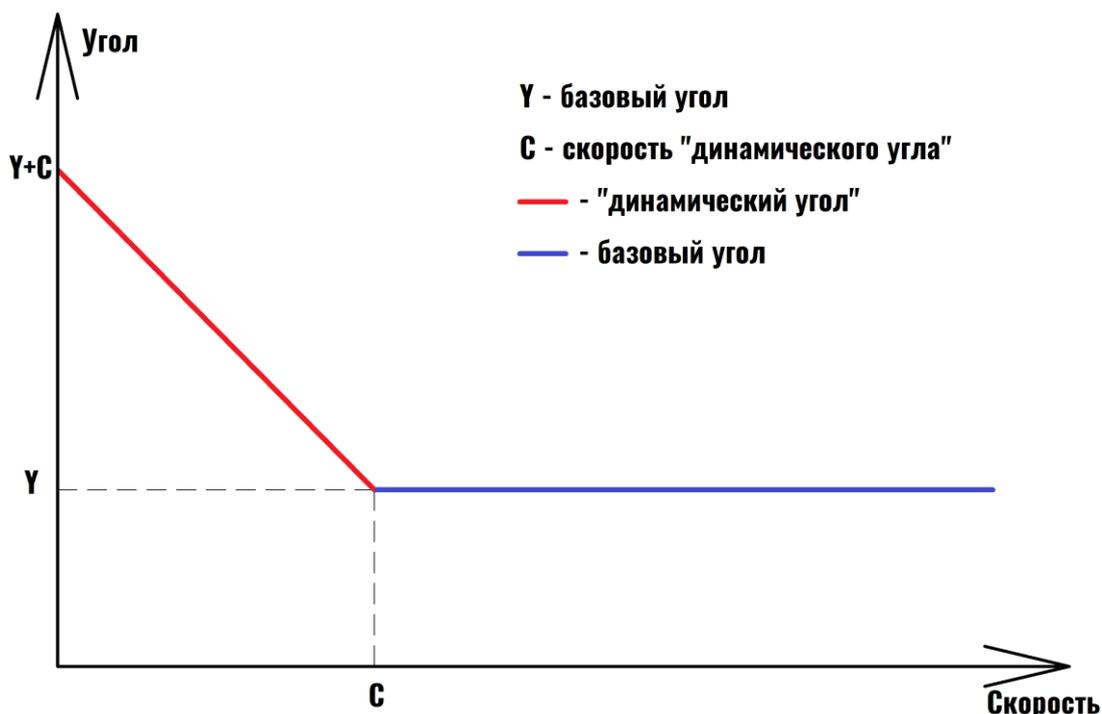


Рисунок 3.17 График зависимости динамического угла от скорости

3.8 Вкладка «Входы/Выходы»

Для настройки входов используется вкладка «Входы/Выходы» (Рисунок 3.18). Для аналоговых входов доступны режимы «Дискретный (+)» и «Аналоговый». В режиме «Дискретный вход с подтяжкой к массе» настраиваются уровни логического 0 и логической 1 (см. раздел 2.8), в диапазоне от 0 до 40000 мВ. Уровень логического 0 не может быть больше уровня логической 1.

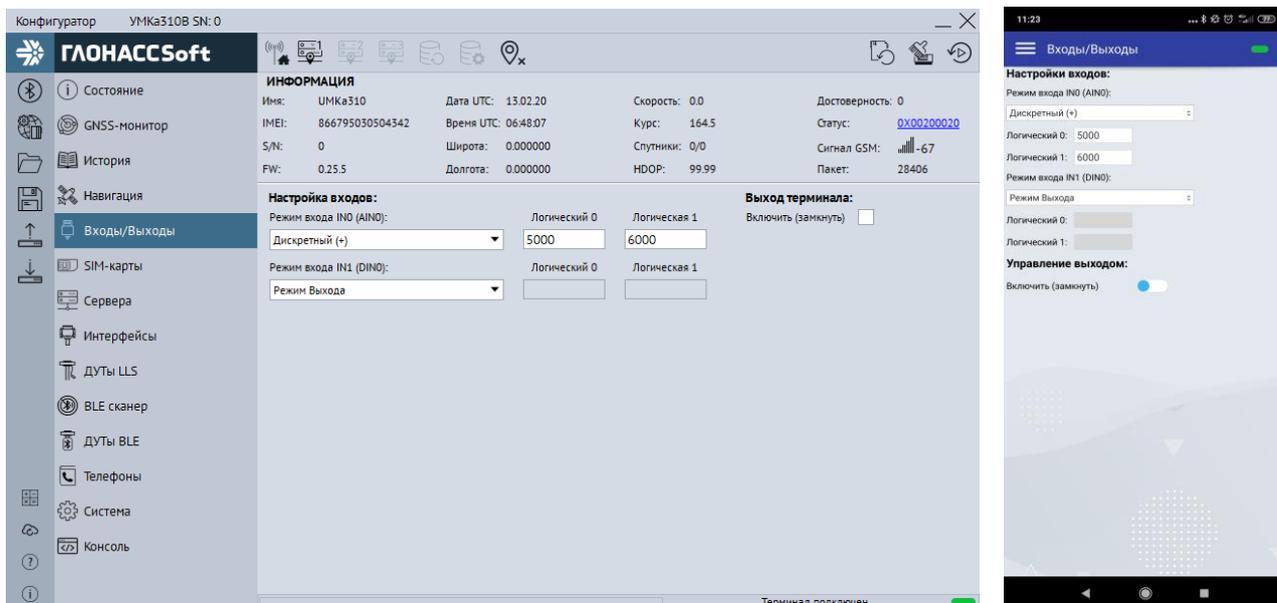


Рисунок 3.18 Вкладка «Входы/Выходы»

3.9 Вкладка «SIM-карты»

В терминале имеется возможность установки одной SIM-карты. Для настройки доступа к ней (PIN-код) и настройки GPRS соединения используется вкладка «SIM-карты» (Рисунок 3.19).

Вся информация для доступа к интернету (APN, логин, пароль) может быть получена у оператора сотовой сети. Для популярных операторов имеется возможность выбора соответствующего профиля, настройки которого заносятся автоматически.

Если есть необходимость использовать SIM-карту в режиме роуминга, включите опцию «Разрешить роуминг на SIM карте».



Внимание! Работа терминала в роуминге может повлечь дополнительный расход денежных средств согласно тарифу оператора!

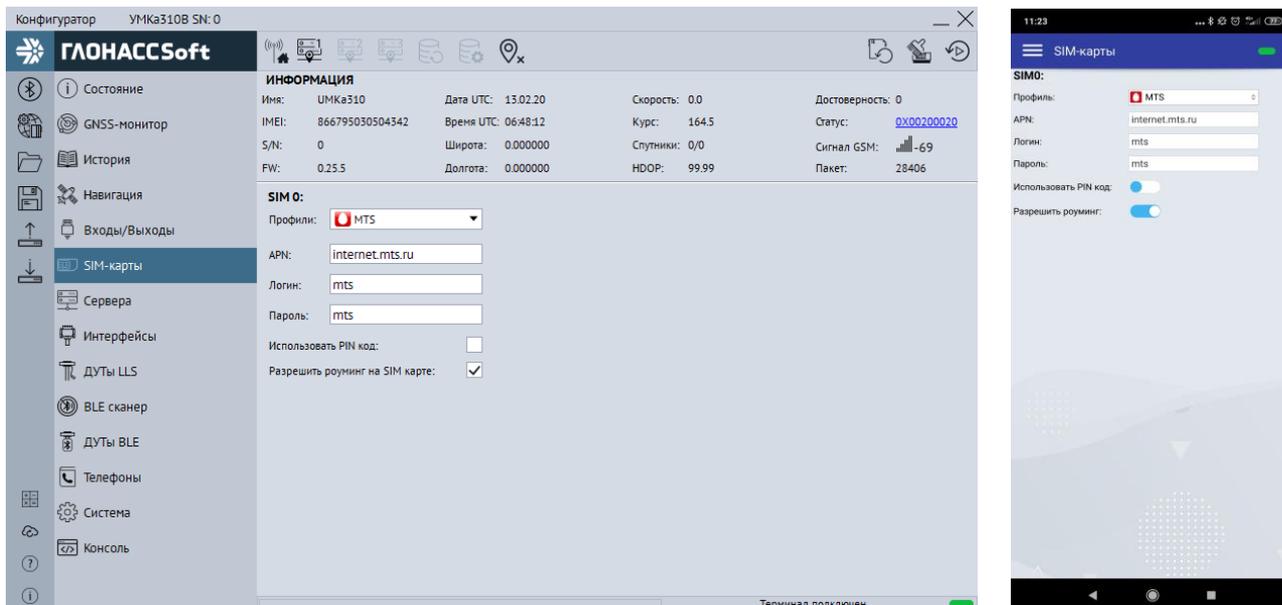


Рисунок 3.19 Вкладка «SIM-карты»

3.10 Вкладка «Сервера»

Для настройки соединения с сервером используется вкладка «Сервера» (Рисунок 3.20), в которой должен быть указан IP адрес или домен и порт сервера системы мониторинга.

Имеется возможность указать альтернативный и дополнительный адрес сервера мониторинга в полях «Альтернативный сервер» и «Дополнительный сервер».



Внимание! Не стоит настраивать два одинаковых сервера, это приведет к неправильной работе устройства и повышению расхода трафика! Так же соблюдайте очередность настраиваемых серверов в порядке Основной сервер → Альтернативный сервер → Дополнительный сервер, если очередность будет нарушена, например, если настроен основной и дополнительный сервера, а альтернативный пропущен, то настройки дополнительного будут проигнорированы.

Группа опций «Дополнительные параметры» управляет сохранением и отправкой на сервер данных от внутренних и внешних датчиков. Если нет необходимости отправлять эти параметры, то снимите соответствующие галочки. Это сократит передаваемый трафик и повысит ёмкость черного ящика.

Опция «Протокол» позволяет выбрать протокол передачи данных.

Опция «Порядок выгрузки» определяет в каком порядке будут выгружаться данные на сервер при успешном соединении. Имеется возможность выбора

последовательной отправки пакетов «От старых к новым» или приоритетной отправки актуальных координат «Сначала актуальные».

Группа опций «Режим on-line» управляет группировкой нескольких точек в один пакет, промежутком времени между отправкой пакетов, а также позволяет задать максимальный размер передаваемого пакета.

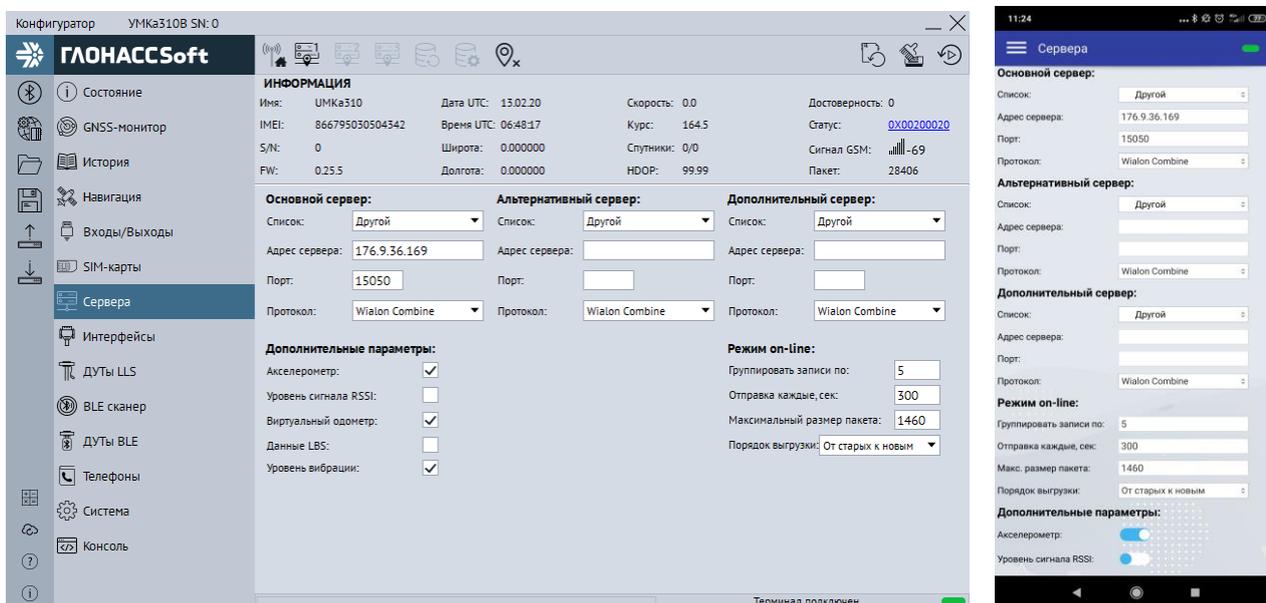


Рисунок 3.20 Вкладка «Сервера»

3.11 Вкладка «Интерфейсы»

Для подключения к терминалу устройств, работающих по интерфейсу RS-485 используется вкладка «Интерфейсы» (Рисунок 3.21).

В данной вкладке можно отключить или включить работу «Дут по LLS» и настроить скорость интерфейса. Для этого в выпадающем списке «Режим» следует выбрать необходимый режим, а в выпадающем списке «Скорость» указать рабочую скорость интерфейса.

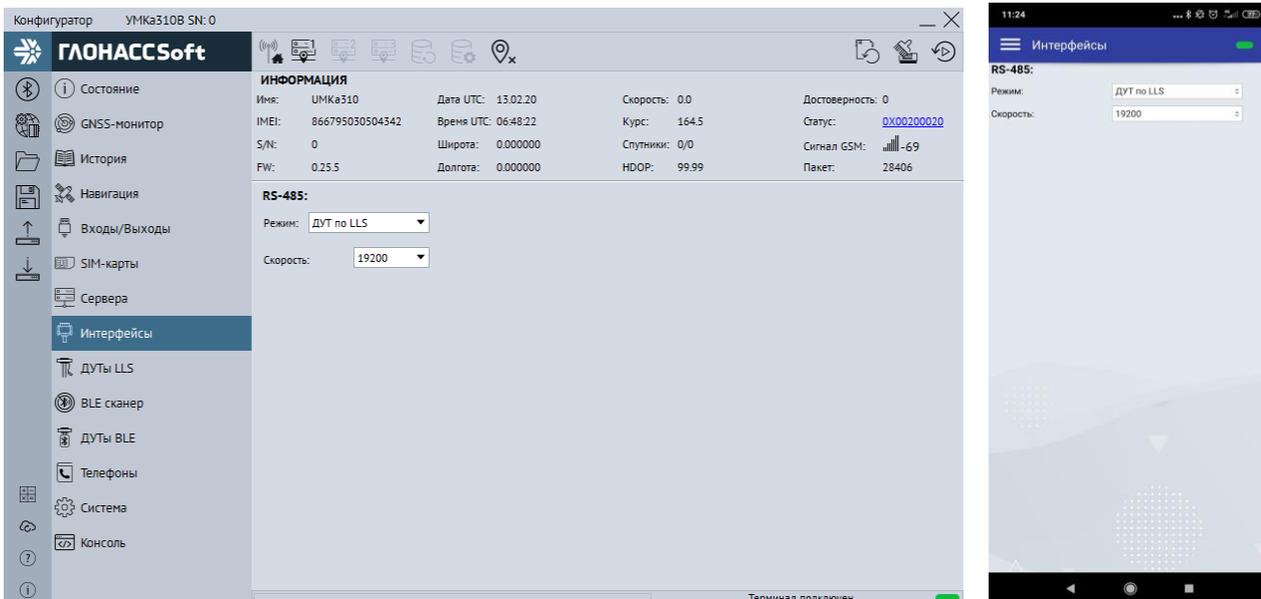


Рисунок 3.21 Вкладка «Интерфейсы»

3.12 Вкладка «ДУТы LLS»

Для настройки и получения информации от датчиков уровня топлива, использующих интерфейс RS-485, воспользуйтесь вкладкой «ДУТы» (Рисунок 3.22), предварительно присвоив адреса каждому из датчиков соответствующим конфигуратором. Для указания адресов терминалу, достаточно записать их в поле «Настройка адресов ДУТ RS-485» и загрузить конфигурацию в терминал. Конфигуратор автоматически показывает подключенные датчики и параметры, выдаваемые ими.

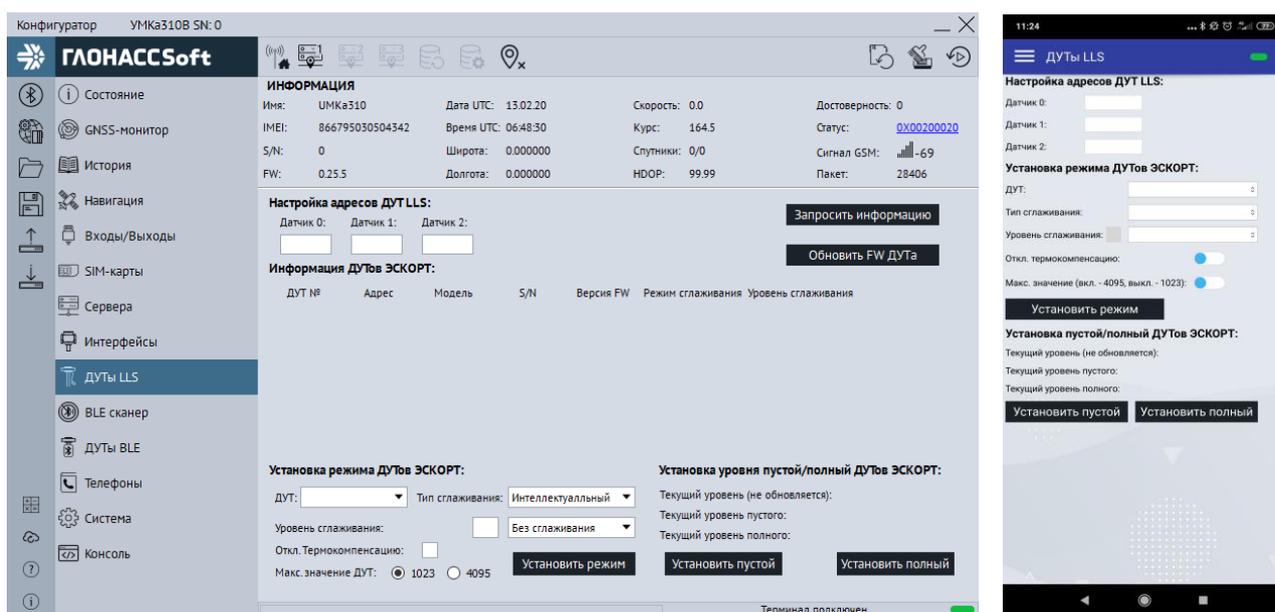


Рисунок 3.22 Вкладка «ДУТы»



Внимание! Предварительно на вкладке «Интерфейсы» необходимо перевести один из доступных интерфейсов в режим «ДУТ по LLS», установить для опции «Скорость» значение «19200» и записать настройки в терминал.

Настройка параметров сглаживания ДУТов «ЭСКОРТ». Для получения текущего параметра сглаживания необходимо выбрать ДУТ и нажать кнопку «Запросить». Для установки параметра сглаживания необходимо выбрать ДУТ ввести параметр сглаживания и нажать кнопку «Установить».

3.13 Вкладка «BLE сканер»

Для определения фактически видимых терминалом BLE устройств используется вкладка «BLE сканер». В сканере отображаются BLE устройства их количество, MAC адреса, уровень сигнала и имена.

Для начала работы с ДУТами BLE перейдите в конфигураторе во вкладку «Система» и в группе параметров «Параметры Bluetooth» из выпадающего окна выберите «ДУТы BLE» (BLEMODE 2) или «Конфигурирование и ДУТы BLE» (BLEMODE 3). После выполните запись конфигурации в терминал.

По нажатию правой кнопки по требуемому ДУТ BLE можно из выпадающего окна выбрать его номер.

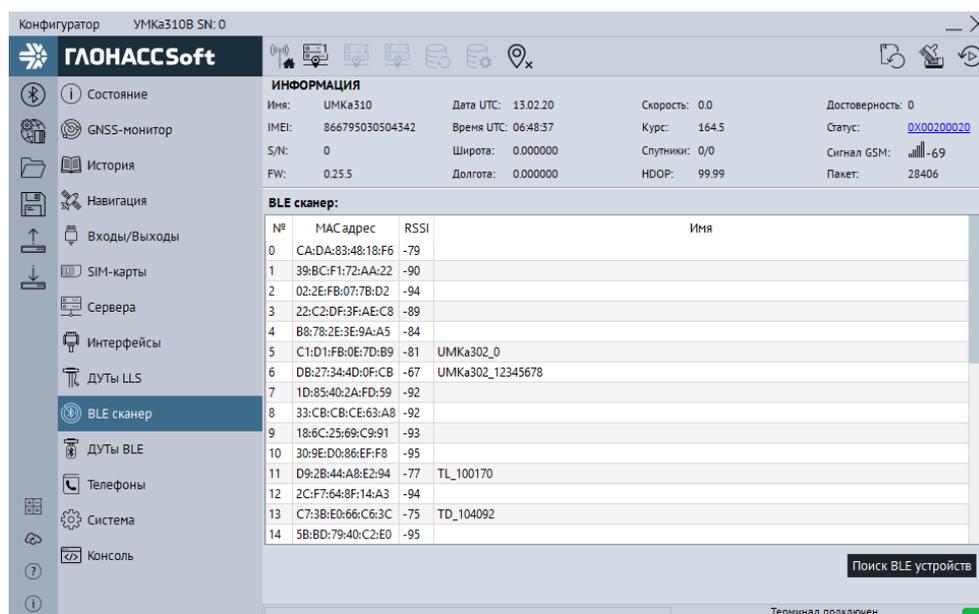


Рисунок 3.23 Вкладка «BLE сканер»

3.14 Вкладка «ДУТЫ BLE»

Для настройки и получения информации от датчиков уровня топлива, работающих через BLE, воспользуйтесь вкладкой «ДУТЫ BLE» (Рисунок 3.24), введя MAC-адрес в соответствующее поле в конфигураторе и загрузив конфигурацию в терминал.

Для получения данных от дута BLE поставьте галочку в поле «опрашивать».

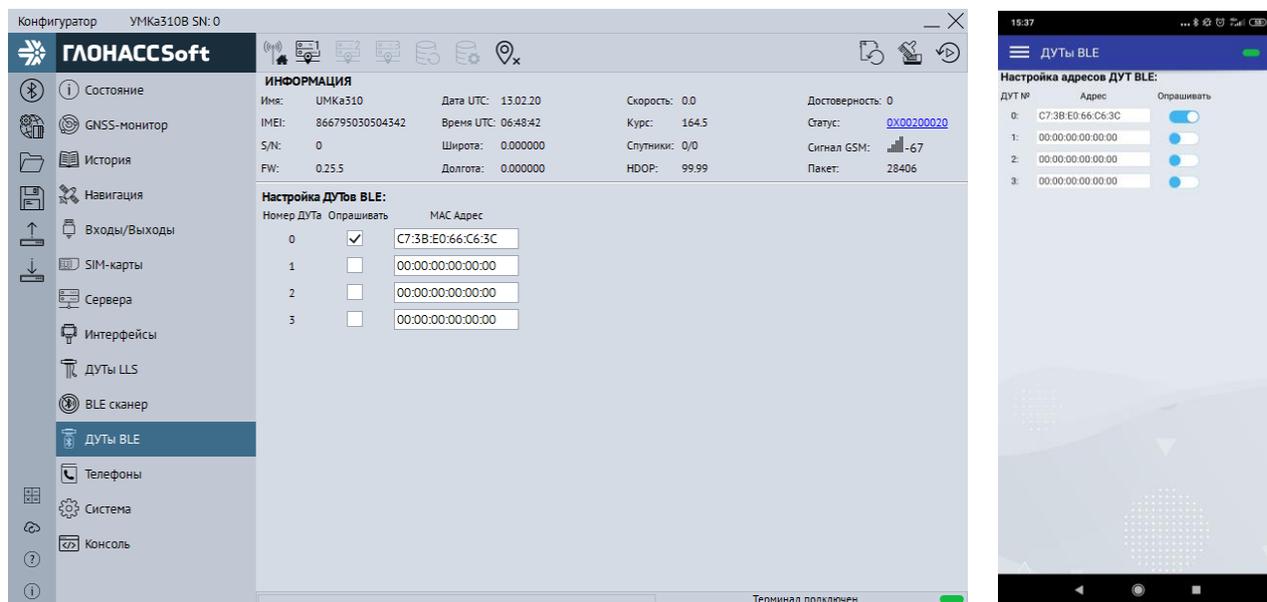


Рисунок 3.24 Вкладка «Дуты BLE»

3.15 Вкладка «Телефоны»

Для добавления, редактирования и удаления телефонных номеров, имеющих доступ к конфигурированию терминала, используется вкладка «Телефоны» (Рисунок 3.25). Обращаем Ваше внимание на то, что количество номеров ограничено пятью.

Для добавления телефонного номера нажмите **+** «Добавить», в появившемся окне введите номер телефона и нажмите «ОК»(Рисунок 3.26).

Для редактирования телефонного номера выберите номер из списка и нажмите  «Изменить», в появившемся окне введите номер телефона и нажмите «ОК» (Рисунок 3.26).

Для удаления телефонного номера выберите номер из списка и нажмите  «Удалить» в появившемся окне нажмите «Да» (Рисунок 3.27).

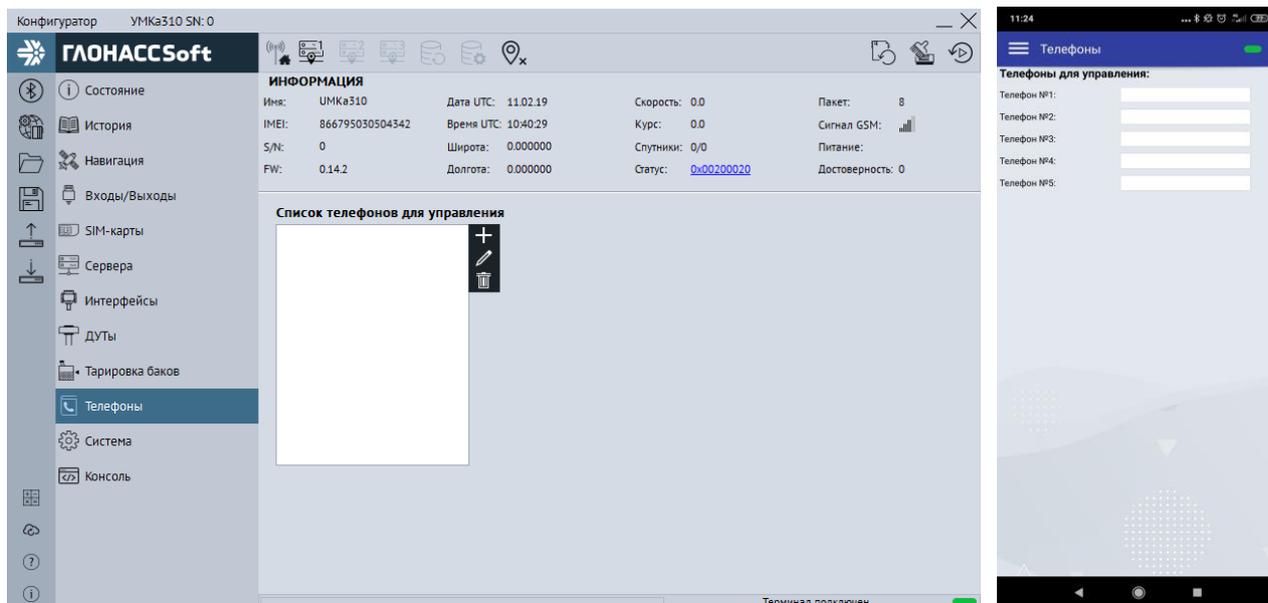


Рисунок 3.25 Вкладка «Телефоны»

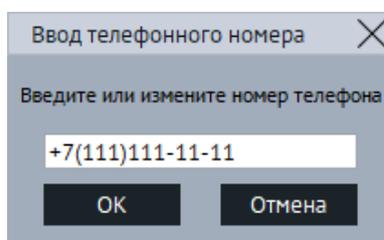


Рисунок 3.26 Окно ввода и изменения номера

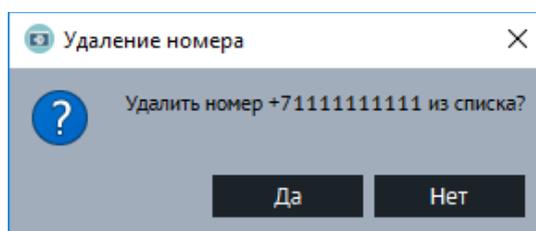


Рисунок 3.27 Окно подтверждения удаления номера

3.16 Вкладка «Система»

Для настройки доступа к терминалу, используйте вкладку «Система» (Рисунок 3.28), где можно задать имя терминала и пароль доступа к нему. Этот же пароль используется и при дистанционном конфигурировании и конфигурировании терминала через SMS команды. Для смены пароля требуется нажать кнопку «Изменить». Смена имени производится без подтверждения.

Для включения постоянного удаленного конфигурирования используется опция «постоянное подключение» в группе опций «Удаленное конфигурирование». При включении этой опции терминал находясь в режиме онлайн будет постоянно подключен к серверу конфигурации в ожидании подключения configurатора.

Для включения Bluetooth используется опция «конфигурирование по BT» в группе опций «Параметры Bluetooth». При включении этой опции на терминале будет постоянно включен Bluetooth интерфейс для конфигурирования по Bluetooth.

Так же во вкладке «Система» реализована возможность настройки менеджера питания (2.12) по средствам группы параметров «Управление режимами энергосбережения». Здесь можно настроить время (от 1 до 592200 сек. для режима ожидания и от 1 до 86400 для режима бездействия) и нижний порог напряжения (от 0 до 42000 милливольт для обоих режимов) до перехода в режим ожидания/бездействия.



Внимание! Данную опцию можно включить только при установленном пароле отличным от пароля по умолчанию.

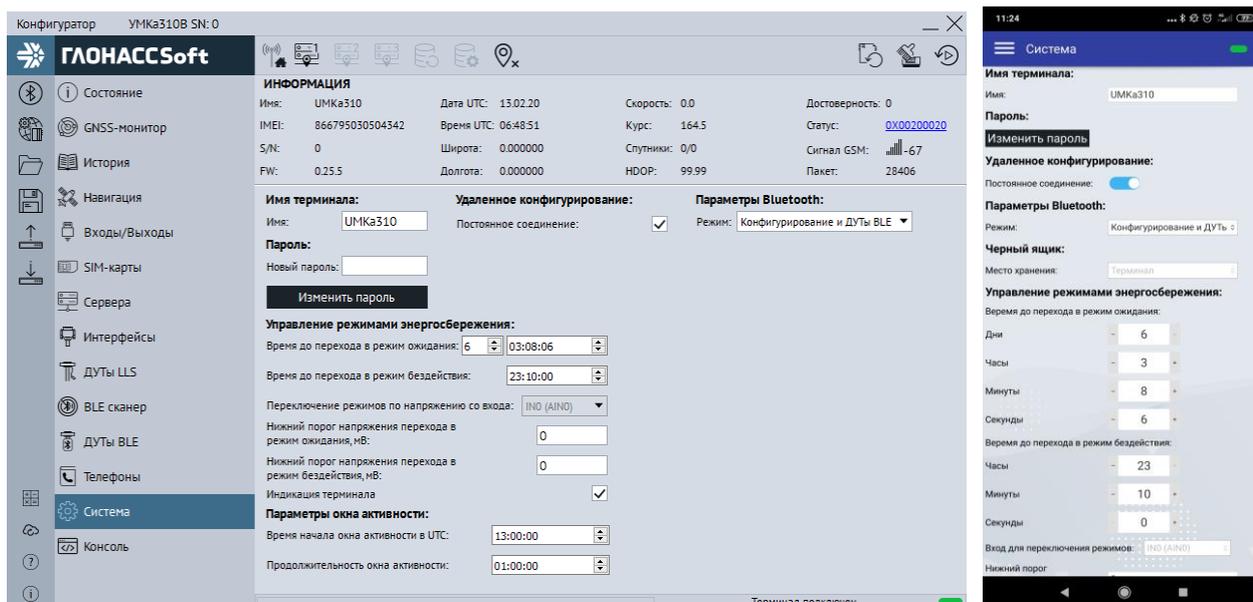


Рисунок 3.28 Вкладка «Система»

3.17 Вкладка «Консоль»

Для ручного ввода команд (Приложение А) и диагностики терминала используется вкладка «Консоль» (Рисунок 3.29).

Команды вводятся в поле в нижней части окна. При наборе отображаются ранее введенные команды. Для быстрого завершения ввода можно выбрать одну из них. Также в выпадающем списке доступны все ранее введенные команды.

Отправка команды происходит по нажатию клавиши «Enter» или кнопки «Отправить».

Отправленные команды и результаты их выполнения отображаются в основном окне. При этом напротив команды отображается символ «>», а напротив ответа символ «<».

Для очистки консоли в контекстном меню выберите опцию «Очистить лог».

Для сохранения содержимого консоли в контекстном меню выберите опцию «Сохранить в файл».

Чтобы проанализировать работу отдельных модулей или терминала целиком можно использовать кнопку «Режим отладки». В результате появится окно (Рисунок 3.30) с возможностью выбора необходимого модуля («Источник») и фильтра уровня сообщений («Уровень»). После нажатия кнопки «Применить» в основном окне будут отображаться отладочные сообщения.

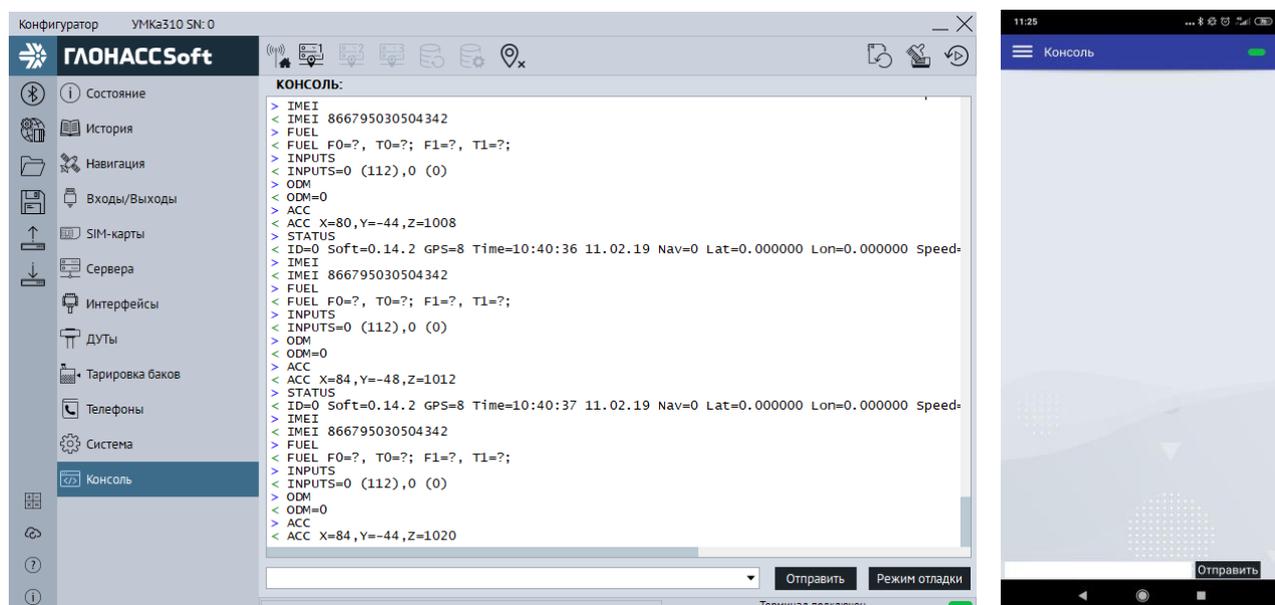


Рисунок 3.29 Вкладка «Консоль»

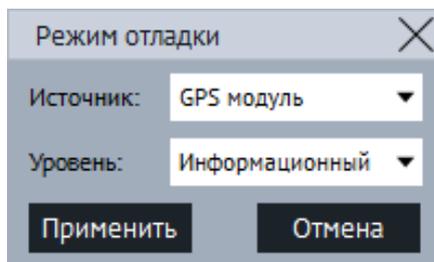


Рисунок 3.30 Окно «Режим отладки»

3.18 Конфигурирование посредством SMS сообщений

Терминал имеет возможность конфигурирования и диагностики через SMS-сообщения. На каждую команду, описанную в приложении А, от авторизованного номера, терминал высылает ответ. Перед началом работы с терминалом через SMS-сообщения, необходимо авторизовать номер телефона с которого будут приходить команды командой AUTH.

Например, команда «AUTH 0», где «0» - пароль по умолчанию, авторизует номер с которого пришло SMS сообщение. В ответ на эту команду будет выслано AUTH OK +7XXXXXXXXXX. Чтобы удалить второй номер из списка пишем команду «AUTH 0,2,- », где «-» означает удалить номер.

Таким образом, некоторые из команд имеют обязательные и необязательные параметры для указания, что в свою очередь упрощает управление. Более подробно с перечнем команд и их назначением, можно ознакомиться в приложении А.

4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

С типичными неисправностями, возникающими при настройке и наладке терминалов, и способами их устранения можно ознакомиться в приложении Б настоящего документа. Предварительно рекомендуется внимательно ознакомиться с разделами «Подготовка к работе», «Описание операций» и руководством оператора на систему сбора данных.

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

5.1 Указание мер безопасности

Установку терминалов должен производить специально обученный персонал с базовыми знаниями основ электротехники и электробезопасности.

Установка производится в условиях нормальной освещенности в отсутствие дождя.

При подключении терминала к дополнительному оборудованию (ДУТ, и т.д.) следует руководствоваться также эксплуатационной документацией на данное оборудование.

5.2 Эксплуатационные ограничения

Ограничения на использование терминалов накладываются предельными значениями технических характеристик, указанных в паспорте изделия ВБРМ 022.000.000 ПС и технических условиях ТУ 26.30.11-001-29608716-2018.

5.3 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание (далее ТО) изделия должно осуществляться в соответствии с техническими условиями ТУ 26.30.11-001-29608716-2018.

ТО проводится с целью поддержания работоспособности или исправности изделия в течение всего срока его службы.

При эксплуатации изделия должны производиться следующие виды обслуживания:

- периодическое ТО;
- регламентированное ТО;
- неплановое ТО.

Периодическое ТО производится не реже одного раза в год.

Регламентированное ТО включает в себя проведение технического освидетельствования изделия. Техническое освидетельствование проводится с интервалом 2 года, после ремонта или модернизации изделия.

Неплановое ТО по устранению неисправностей производится немедленно при обнаружении неисправности.

При проведении ТО необходимо соблюдать правила предосторожности, указанные в п. 6.1 настоящего руководства.

Все проверки следует проводить в нормальных условиях:

- температура воздуха плюс (25 ± 10) °С;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.

Допускается проведение ТО в других условиях, если они не выходят за пределы допустимых. При этом значения величин, характеризующих эти условия, не должны выходить за пределы рабочих условий применения контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА).

При устранении неисправностей в работе изделия необходимо руководствоваться указаниями раздела 3 и приложения Б настоящего РЭ.

Ремонт изделия производится предприятием – изготовителем.

5.4 Транспортировка и хранение

При транспортировке и хранении следует руководствоваться техническими условиями ТУ 26.30.11-001-29608716-2018. Перевозки водным путем (кроме моря) и перевозки, включающие транспортирование морем – производятся в герметизированной упаковке, либо в сухих герметизированных отсеках или контейнерах. Перевозки воздушным транспортом – производятся в герметизированных отсеках. После транспортирования терминалов при отрицательных температурах необходима выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов.

Кроме того, необходимо помнить, что оператором сотовой связи могут накладываться дополнительные ограничения на использование SIM-карт при их длительном бездействии.

5.5 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента производства.

В течении гарантийного срока изготовитель обязуется производить бесплатный ремонт (или замену на устройство аналогичной модификации) терминала УМКа310.

Настоящая гарантия действительна при предоставлении терминала с полностью, правильно и разборчиво заполненным актом возврата оборудования (акт размещен на сайте <https://glonasssoft.ru>). Доставка к месту ремонта осуществляется силами потребителя.

Производитель не несет ответственность за возможный материальный, моральный или иной вред, понесенный владельцем УМКа310 и третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства по эксплуатации при использовании, хранении или транспортировке изделия.

Срок службы терминала составляет 5 лет.

Гарантия не распространяется на:

- терминал с дефектами, вызванными нарушением правил его эксплуатации, хранения или транспортирования описанных в данном руководстве по эксплуатации.

- соединительные провода, разъёмы, контакты и держатели SIM-карт.

- терминал без корпуса или с механическими повреждениями и дефектами (трещинами и сколами, вмятинами, следами ударов и др.), возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

- терминал с внешними или внутренними следами окисления или других признаков попадания жидкостей в корпус изделия;

- терминал со следами ремонта или модернизации вне сервисного центра изготовителя;

- терминал со следами электрических и/или иных повреждений, возникших вследствие недопустимых изменений параметров внешней электрической сети или неправильной эксплуатации терминала;

- терминал, вышедший из строя по причине несанкционированного обновления программного обеспечения.

5.6 Сведения о рекламации

Изготовитель не принимает рекламации, если изделия вышли из строя по вине потребителя при неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, настоящего руководства, а также нарушения условий транспортирования транспортными организациями.

Адрес производителя: 350010, Россия, Краснодарский край, Краснодар г, ул. Зиповская, д 5, корпус 1, литер 2Б, ООО «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»

Сайт изготовителя: <https://glonasssoft.ru/>

Техническая поддержка: <https://support.glonasssoft.ru>

Телефон: 8(800)700 82 21

6 ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

6.1 Как оптимизировать расход на GPRS трафик?

Снижения расходов на GPRS-трафик в режиме онлайн мониторинга можно достичь, воспользовавшись следующими советами:

1. Для более низкого потребления трафика рекомендуется использовать протокол Wialon Combine. Для смены протокола во вкладке «Сервера» в опции «протокол» из выпадающего меню выберите «Wialon Combine».

2. Отключить передачу неиспользуемых параметров. Для этого зайдите в конфигуратор во вкладку «Сервера» и в группе опций «Дополнительные параметры» снимите галки с неиспользуемых параметров.

3. Увеличить количество записей в пакете. Для этого во вкладке конфигуратора «Сервера» в группе опций «Режим on-line» измените параметр «Группировать записи по» на больший.

4. Увеличить период записи точек в память. Для этого во вкладке конфигуратора «Навигация» поменяйте параметр в группе опции «Установка периода записи в память» на большее значение.

5. Увеличить угол, при повороте на который прибор записывает точку, и расстояние, при превышении которого происходит запись точки. Для этого во вкладке конфигуратора «Навигация» поменяйте опции «Угол в градусах» и «Расстояние, м» на большее значение. Так же изменить параметр можно SMS командой «TRACK» (описание команды см. прил. А) Качество прорисовки маршрута ухудшится, но уменьшится расход трафика.

6.2 Как повторно выгрузить данные из черного ящика?

С версии 0.18.12 для повторной выгрузки данных используется команда «Vbox Upload=X» работа которой описана далее.

При вводе команды в очередь на передачу добавляются все имеющиеся в чёрном ящике точки. При этом новые и ранее не переданные точки имеют приоритет в соответствии с выбранной стратегией выгрузки данных и передаются в установленном порядке. Повторно выгружаемые точки добавляются в пакеты по

остаточному принципу. При этом если нет актуальных точек на передачу - формируется пакет, состоящий только из повторно выгружаемых точек.

Команда действует до полной повторной выгрузки всех добавленных точек или до перезагрузки терминала. Команда и сама повторная выгрузка черного ящика не вносит изменений в файл черного ящика.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Таблица поддерживаемых SMS-команд

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
1	AUTH X,Y,Z Пример: AUTH 1234 AUTH 0,2 AUTH 0,1,+79001234567 AUTH 0,1,-	AUTH=OK Z Пример: AUTH OK=+79001234567, AUTH FAIL=+79001234567	X – пароль (по умолчанию 0). Y=0...4 – номер ячейки памяти, где сохранить номер (не обязательный параметр), Z=телефонный номер в формате «+7xxxxxxx», который следует записать в ячейку (необязательный параметр, используется при отправке команды по GPRS и USB). Z=- стереть номер в заданной ячейке	Авторизовать телефонный номер от которого было получено SMS, либо явно указанный номер Z и записать его в первую свободную ячейку, либо в ячейку памяти Y. Авторизация необходима только для управления терминалом через SMS. Номера всегда вводятся и выводятся в международном формате. Пример: +79001234567	0.12.8 и выше
2	PHONES X Пример: PHONES 0,,+798765432101	PHONES (0)=(1)=(2)= (3)=(4)= Пример: PHONES=,+79876543210 1,,	X – пароль	Отобразить список авторизованных телефонов. Пароль необходим для СМС от неавторизованных телефонов.	0.12.8 и выше
3	STATUS	Пример: ID=0,Soft=0.3.0,GPS=0,Time=08:33:18 09.02.17,Nav=1,Lat=44.0 16106 Lon=39.173347,Speed=4 5.50,Course=0.0,SatCnt= 9+4,RSSI=- 81,Stat=0x00000000	Команда без параметров	Запрос текущего состояния терминала. ID – серийный номер, Soft – версия программного обеспечения, GPS – текущий номер информационного пакета, Time – текущее время и дата по Гринвичу, Nav – достоверность координат, Lat – широта, Lon – долгота, Speed – скорость, Course – Курс, SatCnt – количество спутников (GPS+ГЛОНАСС), Stat – статус.	0.12.8 и выше
4	PASS X,Y Пример: PASS 0,1234	PASS=OK PASS=FAIL пример: PASS=OK	X – старый пароль, по умолчанию X=0. Y – новый пароль.	Установка пароля.	0.12.8 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
5	IMEI Пример: IMEI	IMEI Пример: IMEI=866104027972994	Команда без параметров	Отобразить IMEI GSM- модуля, установленного в терминале. (Доступен в любое время. Копия сохраняется в конфигурации)	0.12.8 и выше
6	SETGPRS0 X,Y,Z Пример: SETGPRS0 internet.beeline.ru,b eeline,beeline	SETGPRS0:APN=X,user=Y , pass=Z Пример: SETGPRS0: APN=internet.beeline.ru, user=beeline,pass=beelin e	X – точка доступа, по умолчанию X=internet.beeline.ru Y – логин, по умолчанию Y=beeline Z – пароль, по умолчанию Z=beeline	Установка параметров GPRS для SIM-карты. Команда без параметров возвращает текущую настройку GPRS.	0.12.8 и выше
7	SETSERV D1:P1,D2:P2,D3:P3	SETSERV= D1:P1,D2:P2,D3:P	D1 – IP адрес или доменное имя первого (основного) сервера; P1 – порт первого (основного) сервера; D2 – IP адрес или доменное имя второго (альтернативного) сервера; P2 – порт второго (альтернативного) сервера; D3 – IP адрес или доменное имя третьего (дополнительного) сервера; P3 – порт третьего (дополнительного) сервера.	Настройка IP-адреса или доменного имени и порта основного и резервного серверов, к которым подключается терминал для передачи информации. Адреса и порты разделяются двоеточием. Если резервный сервер не указан - он отключен. Команда без параметров возвращает текущие адреса/имена и порты обоих серверов или только основного сервера.	0.12.8 и выше
8	PERIOD X,Y	PERIOD=X,Y Пример: PERIOD=30,300	X – период записи во время движения в секундах Y – период записи во время стоянки в секундах.	Установка периода записи в память информационных пакетов во время движения и стоянки.	0.12.8 и выше
9	TRACK X,Y,Z,A,B,C	TRACK=X,Y,Z,A Пример: TRACK=3,10,300,10,10	X – минимальная скорость Y – угол в градусах Z – расстояние в метрах A – изменение скорости в км/ч B – минимальное расстояние между точками в метрах.	Команда, устанавливающая качество прорисовки маршрута. Новая точка на маршруте ставится, если направление движения изменилось больше, чем на угол Y, или расстояние до предыдущей точки	0.12.8 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
			С - пороговая скорость «динамического угла» км/ч. По умолчанию X = 3, Y = 10, Z = 300, A = 10, B = 2, C=0	больше Z, или изменение скорости за секунду больше A.	
10	RELOAD	Reloading...	Команда без параметров	Перезагрузка терминала.	0.12.8 и выше
11	RESET	Reloading...	Команда без параметров	Перезагрузка терминала.	0.12.8 и выше
12	WHO	DEV: UMKa310 FW: 0.12.8 SN: 18180001 OPT: None IMEI: 866104027988164	Команда без параметров	Возвращает информацию о терминале	0.12.8 и выше
13	NAME X Пример: NAME SuperCar NAME -	NAME "X" Пример: NAME "SuperCar" NAME ""	X – имя терминала, символ '-' сбрасывает имя на пустое	Установка имени терминала. Имя может содержать только буквы латинского алфавита и цифры. Длина имени не более 10 символов. Добавляется к SMS сообщениям.	0.12.8 и выше
14	PIN0 X Пример: PIN0 1234 PIN0	PIN0=OK PIN0=FAIL PIN0=SET PIN0=CLEAR пример: PIN0=OK	X = PIN код X='-' - PIN код выключен	Установка PIN кода для SIM-карты. Команда без параметров отображает статус: PIN0 SET - пин установлен, PIN0 CLEAR - пин сброшен.	0.12.8 и выше
15	LLS485 X0,X1,X2 Пример: LLS485 0,1,2	LLS485=X0,X1,X2 Пример: LLS485=0,1,2	X0,X1,X2 - адреса датчиков LLS, подключенных к терминалу по интерфейсу RS485. X='-' - опрос выключен	Установка адресов датчиков LLS.	0.12.8 и выше
16	FUEL	Пример FUEL F0=187, T0=19, F1=321, T1=21; F2=0, T2=0	Команда без параметров	Отобразить текущие показания уровней топлива и температуры с датчиков уровня топлива подключенных по интерфейсу RS485. Если опрашиваемый датчик не отвечает, то в соответствующих полях F и T передается символ "?"	0.12.8 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
17	SN	SN=X Пример: SN=17003456	Команда без параметров	Возвращает серийный номер терминала.	0.12.8 и выше
18	UPDATE	Updating...	Команда без параметров	Подключение к серверу обновлений, проверка актуальной версии прошивки, обновление до актуальной версии.	0.12.8 и выше
19	INPUTS	INPUTS=A,X Пример: INPUTS=0 (0),1 (1)	A – значение входа IN0 (AIN0) X – значение IN1 (DIN0)	Групповое чтение значений входов. Диапазон измеренных значений для входа определяется его настройкой. Аналоговые входы возвращаются в мВ. В скобках текущее состояние входа без обработки. Для AINn напряжение в мВ, для DINn текущий логический уровень.	0.12.8 и выше
20	SETINPUTS A,X Пример: SETINPUTS 0,1	SETINPUTS=A,X Пример: SETINPUTS=0,1	A – режим работы входа IN0 (AIN0) X – режим работы входа IN1 (DIN0) Для A: 0 - отключен; 1 - режим дискретного входа (+); 2 - режим дискретного входа (+) с высоким приоритетом; 3 - режим аналогового входа; Для X: 0 - отключен; 1 - режим дискретного входа (+); 2 - режим дискретного входа (+) с высоким приоритетом; 4 - режим выхода;	Групповая настройка входов. Команда без параметров возвращает текущие настройки.	0.12.8 и выше
21	SETINPUT0 X	SETINPUT0=X Пример: SETINPUT0=0	X – режим работы входа IN0 (AIN0) Режимы: 0 - отключен; 1 - режим дискретного входа (+);	Настройка режима входа IN0. Команда без параметров возвращает текущие настройки.	0.12.8 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
			2 - режим дискретного входа (+) с высоким приоритетом; 3 - режим аналогового входа;		
22	SETINPUT1 X	SETINPUT1=X	X – режим работы входа IN1 (DIN0) Режимы: 0 - отключен; 1 - режим дискретного входа (+); 2 - режим дискретного входа (+) с высоким приоритетом; 4 - режим выхода;	То же, что и SETINPUT0, но для IN1.	0.12.8 и выше
23	SETLIMO X,Y Пример: SETLIMO 6000,8000 SETLIMO 6000	SETLIM 0= X,Y Пример: SETLIMO=6000,8000 SETLIMO=6000,6000	X – нижний порог переключения IN0 (AIN0). Y – верхний порог переключения IN0 (AIN0). Значения по умолчанию: X = 5000, Y = 6000.	Установка порогов переключения для входа IN0. Пороги задаются в мВ. Допускается указывать только один порог. Команда без параметров возвращает текущие настройки.	0.12.8 и выше
24	INSTATIC X,Y Пример: INSTATIC 0,0 INSTATIC -1	INSTATIC=X,Y Пример: INSTATIC=0,0 INSTATIC=-1,0	X – номер входа для режима статической навигации. Для отключения X = -1 или X = 255 Y – логический уровень входа в режиме статической навигации 0 или 1. Значения по умолчанию: X = -1, Y = 0	Выбор входа для режима статической навигации. Выбранный вход должен быть настроен командой SETINPUTx в режим 0 или 1. Команда без параметров возвращает текущие настройки.	0.12.8 и выше
25	OUTPUT0 X Пример: OUTPUT0 0 OUTPUT0 1	OUTPUT0=X Пример: OUTPUT0=0 OUTPUT0=1	X – значение выхода IN1 (DIN0). X=0 – выход разомкнут; X=1 – выход замкнут на минус.	Управление дискретным выходом IN1 (DIN0). Команда без параметра возвращает текущее значение.	0.12.8 и выше
26	STATMASK X,Y	STATMASK=X,Y Пример: STATMASK=0x00020200, 0x00000000	X – маска событий по изменению статуса в десятичном или шестнадцатеричном формате Y – маска приоритетов событий по изменению	Маска поля статус. По изменению любого из установленных бит формируется внеочередная запись в черный ящик. Значения по умолчанию УМКа310: STATMASK=0x00020200,0x00000000	0.12.8 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
			статуса в шестнадцатеричном формате.		
27	SPEEDALARM X Пример: SPEEDALARM 90 SPEEDALARM -1	SPEEDALARM X Пример: SPEEDALARM=90 SPEEDALARM=-1	X – скорость транспортного средства в км/ч в диапазоне от 0 до 1192. Для отключения X = -1. Значения по умолчанию: X = -1.	Управление дискретным выходом IN1 (DIN0) терминала в зависимости от скорости ТС. Выход замыкается если скорость ТС больше X и размыкается если скорость меньше или равна X	0.12.8 и выше
28	PSTATIC X Пример: PSTATIC 1	PSTATIC=X Пример: PSTATIC=1	X – режим статической навигации по акселерометру. X=0 – выключен; X=1 – включен.	Управление режимом статической навигации по акселерометру	0.12.8 и выше
29	MAXACC X,Y,Z Пример: MAXACC 50,300,1	MAXACC=X,Y Пример: MAXACC=50,300,1	X – порог срабатывания акселерометра в условных единицах. Y – время перехода в режим статической навигации в секундах. Z- количество срабатываний, после которых происходит выход из режима статической навигации. По умолчанию X = 50, Y = 300, Z = 1.	Настройка порога срабатывания акселерометра и времени перехода в режим статической навигации.	0.12.8 и выше
30	SETPROTOCOL P1,P2,P3 Пример: SETPROTOCOL 0,1,0	SETPROTOCOL= P1,P2,P3 Пример: SETPROTOCOL=0,1,0	P1 – протокол первого (основного) сервера; P2 – протокол второго (альтернативного) сервера; P3 – протокол третьего (дополнительного) сервера. 0 – протокол Wialon IPS v1.1; 1 – протокол Wialon IPS v2.0; 2 – протокол Wialon Combine v1.04; 3 – протокол протокол ADM (ADM600) ; 4 – протокол Avelon 2.0; 5 – протокол ASC; 6 – протокол Avelon 1.0;	Выбор протокола обмена между терминалом и сервером. Команда без параметров возвращает текущие настройки.	0.12.8 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
			7 – протокол EГТС; По умолчанию P1 = 2, P2 = 2, P3 = 2		
31	ROAMING0 X Пример: ROAMING0 1	ROAMING0=X Пример: ROAMING0=1	X – Роуминг на SIM0. X=0 – выключен; X=1 – включен. Значение по умолчанию: X = 0.	Команда разрешает или запрещает SIM0 работу в роуминге. Команда без параметров возвращает текущие настройки.	0.12.8 и выше
32	SERIAL X Пример: SERIAL 1	SERIAL=X Пример: SERIAL=1	X – Порядок передачи данных. X=0 – от старых записей к новым; X=1 – сначала актуальные. Значение по умолчанию: X = 0.	Настройка порядка передачи данных на сервер. Команда без параметров возвращает текущие настройки.	0.12.8 и выше
33	ACC	ACC X=X, Y=Y, Z=Z Пример: ACC X=27, Y=15, Z=1031	X – ускорение по оси X терминала; Y – ускорение по оси Y терминала; Z – ускорение по оси Z терминала.	Текущее ускорение по осям терминала в mg.	0.12.8 и выше
34	SETACC X Пример: SETACC 1	SETACC=X Пример: SETACC=1	X – Передача ускорения терминала. X=0 – выключена; X=1 – включена. Значение по умолчанию: X = 0.	Настройка передачи данных о текущем ускорении по осям терминала на сервер. Команда без параметров возвращает текущие настройки.	0.12.8 и выше
35	RS485 X,Y Пример: RS485 1,9600	RS485 X,Y Пример: RS485 1,9600	X – режим, в котором работает интерфейс: X=0 – интерфейс отключен; X=1 – режим опроса ДУТ с протоколом LLS; Y – скорость, на которой работает интерфейс. Для Y поддерживаются следующие значения: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 бит/с. Без параметров возвращает текущие настройки.	Настройка интерфейса RS-485. Определение скорости передачи данных и режима работы.	0.12.8 и выше
36	GNSSRESTART X Пример: GNSSRESTART 1	GNSSRESTART=1	X – режим старта GNSS модуля после перезапуска: X=0 – Горячи старт; X=1 – Теплый старт;	Выполнить перезапуск GNSS модуля. Только запись без чтения.	0.12.8 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
			X=2 – Холодный старт; X=3 – Полный холодный старт.		
37	GNSSMODE X Пример: GNSSMODE 1	GNSSMODE=1	X – Группировка спутников: X=0 – GPS и ГЛОНАСС; X=1 – только ГЛОНАСС; X=2 – только GPS.	Выбор группировки спутников, с которой работает GNSS. Только запись без чтения.	0.12.8 и выше
38	GNSSMONITOR X,Y,Z Пример: GNSSMONITOR 1,5,120	GNSSMONITOR=1,5,120	X – контроль минимального количества видимых спутников: X=0 – Выключить контроль; X=1 – Включить контроль. Y – минимальное количество видимых спутников меньше которого запускается таймер до перезагрузки GNSS модуля от 1 до 12. Z - время до перезагрузки GNSS модуля в секундах от 60 до 3600.	Автоматический полный холодный рестарт модуля GNSS если количество видимых спутников в течение заданного времени меньше минимального.	0.12.8 и выше
39	TRAFFIC X,Y,Z Пример: TRAFFIC 1,0,1460	TRAFFIC=1,0,1460	X – группировка по количеству. Если X = 1 - группировка отключена; Y – время на группировку в секундах. Если Y = 0 - группировка по времени отключена. Z – Максимальный размер пакета на передачу. Значение в диапазоне от 536 до 1460.	Группировка точек по количеству и по времени в один пакет для уменьшения расхода трафика.	0.12.8 и выше
40	ICCID	ICCID="89999999999999999999"	Команда без параметров	Возвращает ICCID активной SIM-карты	0.12.8 и выше
41	MAXHDOP X Пример MAXHDOP 5.5	MAXHDOP=5.5	X – максимальный HDOP Значение X от 0 до 12	Устанавливает ограничение максимального HDOP. Все координаты с HDOP больше установленного будут передаваться как недостоверные. По умолчанию X=5.0	0.12.8 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
42	SATHDOP X,Y Пример: SATHDOP 3,5.5	SATHDOP=3,5.50	X – минимальное количество спутников. Значение от 1 до 10. Y – максимальный HDOP. Значение 0 до 25.	Устанавливает ограничение максимального HDOP при минимальном количестве спутников. Все координаты с HDOP больше, чем Y, и количестве спутников меньше, чем X, будут передаваться, как недостоверные. По умолчанию X=6,Y=2.0.	0.12.8 и выше
43	NAVMODULE	NAVMODULE="B03V02SI M868_96"	Команда без параметров	Возвращает версию прошивки GNSS модуля. Если версия не определена возвращает «NONE».	0.12.8 и выше
44	SETODM X Пример: SETODM 1	SETODM=1	X – режим работы виртуального одометра: X=0 – одометр отключен; X=1 – одометр включен.	Настройка передачи значения виртуального одометра на сервер.	0.12.8 и выше
45	ODM X Пример: ODM 150	ODM=150	Если X задан – установка начального пробега. X – начальный пробег в метрах.	Получить или установить значение виртуального одометра. Возвращает пробег в метрах или «?» если ошибка.	0.12.8 и выше
46	SETRSSI X Пример: SETRSSI 1	SETRSSI=1	X – режим передачи уровня сигнала: X=0 – передача выключена; X=1 - передача включена.	Настройка передачи уровня сигнала RSSI на сервер.	0.12.8 и выше
47	UPDATE VER=X.Y.Z Пример: UPDATE VER=0.13.2	Updating...	VER=X.Y.Z для обновления до заданной версии. X.Y.Z – три числа версии, разделенных точкой.	Обновление до указанной версии прошивки, но не ниже текущей.	0.12.8 и выше
48	SENDSMS X,Y Пример: SENDSMS +7111111111,WHO	SENDSMS=OK,+71111111 1111	X – номер телефона, на который будет отправлен ответ на команду Y. Y – команда, ответ на которую будет отправлен на номер X.	Передача ответа на команду Y в виде СМС на номер X.	0.12.8 и выше
49	GNSSTIME X Пример:	GNSSTIME=04.04.2018 15:12:41	X – время UTC в формате «DAY.MON.YEAR HOUR:MIN:SEC» например «29.12.2017	Установить время терминала, когда терминал по каким либо причинам не видит ни одного спутника.	0.12.8 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
	GNSSTIME 04.04.2018 15:12:41		12:45:05». Время UTC = MSK – 3 ч. Где MSK – Московское время.		
50	REMCFG STATUS	REMCFG=OK,X,Y:Z Пример: REMCFG=OK,Disable, medium.glonasssoft.ru: 12358	X – Постоянное подключение к серверу дистанционного конфигурирования: X = Disable – Отключено; X = Enable – Включено; Y:Z – Адрес и порт сервера дистанционного конфигурирования. По умолчанию X = Disable, Y:Z = medium.glonasssoft.ru:12358	Запрос настроек режима дистанционного конфигурирования.	0.12.8 и выше
51	REMCFG ENABLE	REMCFG=OK	Команда без параметров	Включить постоянное подключение к серверу дистанционного конфигурирования	0.12.8 и выше
52	REMCFG DISABLE	REMCFG=OK	Команда без параметров	Выключить постоянное подключение к серверу конфигурирования.	0.12.8 и выше
53	REMCFG DEFAULT	REMCFG=OK	Команда без параметров	Вернуть настройки по умолчанию.	0.12.8 и выше
54	REMCFG START	REMCFG=OK,1800,Y Пример: REMCFG=OK,1800,86151 0030390799	1800 – продолжительность сеанса в секундах. Y – IMEI терминала.	Начать сеанс удаленного конфигурирования продолжительностью 30 минут.	0.12.8 и выше
55	REMCFG START=A	REMCFG=OK,X,Y Пример: REMCFG=OK,1800,86151 0030390799	A – продолжительность сеанса. Может быть указана в секундах, минутах или часах. Например, если A = 600 или A = 600s – продолжительность сеанса 600 секунд, если A = 30m – 30 минут, если A = 2h – 2 часа. X – продолжительность сеанса в секундах.	Начать сеанс удаленного конфигурирования заданной продолжительностью.	0.12.8 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
			Y – IMEI терминала.		
56	REMCFG STOP	REMCFG=OK	Команда без параметров	Завершить сеанс удаленного конфигурирования	0.12.8 и выше
57	REMCFG	REMCFG=OK,X,Y Пример: REMCFG=OK,1800,861510030390799	X – продолжительность сеанса в секундах. Y – IMEI терминала.	Команда без параметра эквивалентна команде «REMCFG START»	0.12.8 и выше
58	SU X,Y	Ответ на команду Y.	X – Пароль терминала. Y – Команда с параметрами, которая должна быть выполнена. В случае успеха вернет ответ на команду Y.	Выполнить команду без предварительной авторизации на терминале («Super User»).	0.12.8 и выше
59	UPTIME	UPTIME=13732	Команда без параметров	Команда возвращает время работы от последней перезагрузки в секундах	0.12.8 и выше
60	BBOX	BBOX=X,Y,A,B,C,Z Пример: BBOX=12838,11264,0,8646,11264,0	X - количество точек, прошедших через ЧЯ. Обнуляется каждые 255*Y точек. Y - количество точек, которые может хранить ЧЯ. A - количество точек в ЧЯ, в очереди на передачу на основной сервер. B - количество точек в ЧЯ, в очереди на передачу на альтернативный сервер. C - количество точек в ЧЯ, в очереди на передачу на дополнительный сервер. Z - количество обнаруженных ошибок ЧЯ от включения питания.	Команда возвращает статус чёрного ящика (ЧЯ).	0.13.8 и выше
61	HISTORY ID	HISTORY=ID[,D1,Dn] Пример: HISTORY=12000,0,0,0,0,1,02.02.19,12:26:09,,,,,0	ID - номер точки, которую надо прочитать из ЧЯ. D1 - первый параметр Dn - последний параметр	Команда чтения истории из ЧЯ. При запросе без параметров возвращает конфигурацию ЧЯ.	0.13.8 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
		.00,0+0,0x00200224,0 (112),0 (0),,,79			
62	BLEMODE X	BLEMODE=X Пример: BLEMODE=1	X – Режим работы модуля BLE (Bluetooth): X = 0 – Отключён; X = 1 – Конфигурирование;	Команда устанавливает режим работы модуля BLE (Bluetooth). Без параметров возвращает установленный режим	0.14.1 и выше
63	ENABLELEDS X Пример: ENABLELEDS 1	ENABLELEDS=1	X = 1 – индикация в штатном режиме; X = 0 – индикация всегда отключена. По умолчанию X = 1	Управление работой светодиода	0.17.0 и выше
64	POWERSAVE X,Y Пример: POWERSAVE 480, 600	POWERSAVE=480,600	X – время в секундах от 1 до 592200 до перехода в режим ожидания (STANDBY). Если X = 0 – переход в режим ожидания не происходит. Y – время в секундах от 1 до 86400 до перехода в режим бездействия (IDLE) Если Y = 0 – переход в режим бездействия не происходит. По умолчанию X = 0 и Y = 0.	Задаёт время перехода в режимы бездействия и ожидания при статической навигации.	0.15.0 и выше
65	VOLTSAVE X,Y,Z Пример: VOLTSAVE 0,10000, 5000	VOLTSAVE=0,10000, 5000	X – номер аналогового входа для режима энергосбережения по напряжению. Для УМКа310 всегда 0 - единственный аналоговый вход. Y - напряжение в милливольтках от 0 до 42000 для перехода в режим ожидания (STANDBY). Переход происходит если напряжение на входе меньше (Y - 50), возврат если больше (Y + 50). Z - напряжение в милливольтках от 0 до 42000 для перехода в режим бездействия (IDLE). Переход происходит если	Задаёт номер аналогового входа и напряжения перехода в режимы бездействия и ожидания.	0.15.0 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
			напряжение на входе меньше (Z - 50), возврат если больше (Z + 50). По умолчанию X = 0, Y = 0 и Z = 0.		
66	ACTIVEWIN X,Y Пример: ACTIVEWIN 1200,150	ACTIVEWIN=1200,150	X - начало окна активности. Смещение в секундах относительно начала суток по UTC. Y - продолжительность окна активности в секундах. 0 - если отключено. Минимальное время 300 секунд. По умолчанию X = 43200 и Y = 300. Окно активность открывается на 5 минут в 15.00 по Московскому времени.	Задаёт параметры окна активности.	0.17.0 и выше
67	GSMMODULE		Команда без параметров	Запросить версию прошивки модема.	0.18.3 и выше
68	SATS	SATS A,24,263,72,29,A, 17,50,37,23,A,2,159, 23,28,V,6,0,0,29,V,12,0,0 ,26,N,74,0,0,0	Ведущая буква по каждому из спутников может принимать одно из следующих значений: A - Активный (Active). Данный спутник используется в решении навигационной задачи. V - Видимый (Visible). Спутник отслеживается приёмником, но в решении навигационной задачи не участвует. N - Не отслеживаемый (Not tracked). Приёмник не отслеживает спутник, но знает, что он должен быть. Следом за ведущей буквой идёт номер спутника. За номером спутника идёт азимут на спутник в градусах от 0 до 359.	Возвращает список видимых спутников.	0.18.3 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
			За азимутом располагается угол возвышения спутника над горизонтом в градусах от 0 до 90. Последним параметром в группе является отношение сигнал/шум (SNR). Чем больше, тем лучше.		
69	EGTSPROTOCOL X	EGTSPROTOCOL=0	X - Object Identifier (OID)	Если X равен 0, то OID формируется из 9 - 14 цифр IMEI.	0.14.5 и выше
70	Bbox Upload X Пример Bbox Upload 2	Bbox Upload=X Пример: Bbox Upload=2	X=0 - повторная передача ЧЯ на основной сервер; X=1 - повторная передача ЧЯ на альтернативный сервер; X=2 - повторная передача ЧЯ на дополнительный сервер;	Повторная передача ЧЯ на выбранный телематический сервер.	0.18.12 и выше
71	Bbox Upload	BBOX=29910,8256,8256, 8256,8256,0	Эквивалентна «Bbox Upload=0».	Повторная передача ЧЯ на основной телематический сервер.	0.18.12 и выше
72	SETLBS X Пример SETLBS 0	SETLBS=0	X - передавать данные LBS на сервер: X=0 - параметр не передаются; X=1 - параметр передаются.	Настройка передачи параметра LBS;	0.19.8 и выше
73	SETVIB X Пример SETVIB 1	SETVIB=1	X - передавать данные уровня вибрации на сервер: X=0 - параметр не передаются; X=1 - параметр передаются.	Настройка передачи уровня вибрации;	0.19.8 и выше
74	VIB	VIB=3	Команда без параметров	Текущий (мгновенный) уровень вибрации	0.19.8 и выше
75	IMSI	IMSI=250018611111941 1	Команда без параметров	Команда возвращает IMSI SIM-карты	0.20.1 и выше
76	Hosting	Connect...	Команда без параметров	Команда инициирует проверку статуса Хостинга	0.20.0 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
77	Smooth X Пример Smooth 51	Smooth=51	X - опорный коэффициент фильтрации из диапазона 1 - 100. При X=0 фильтр отключён. По умолчанию X=0.	Сглаживание трека фильтром Калмана.	0.19.6 и выше
78	Netmon Пример Netmon	NETMON=1,Мсс=250,Мпс=2,Лас=2302,Cid=30926	NETMON=1 - данные валидны. Мсс - мобильный код страны; Мпс - код мобильной сети; Лас - код локальной зоны; Сid - идентификатор соты.	Возвращает данные Net-монитора.	0.19.6 и выше
79	ADMPROTOCOL X,Y Пример ADMPROTOCOL 50,2	ADMPROTOCOL=50,2	X - маска передаваемых параметров в соответствии со спецификацией протокола. Y - уникальный ID терминала. По умолчанию X=60, Y=1		0.20.4 и выше
80	SETEXT X Пример SETEXT 1	SETEXT=1	X – передача напряжения питания на сервер; X=0 – передача выключена; X=1 –передача включена. По умолчанию X=0	Передача напряжения питания на сервер	0.20.4 и выше
81	ERASE LOWLEVEL		Команда без параметров	Низкоуровневое форматирование FLASH-память. Сносит все.	0.20.4 и выше
82	REMCFGCONFIG E,D:P		E - постоянное подключение к сервису дистанционного конфигурирования: E=0 - выключено E=1 - включено D - домен сервиса дистанционного конфигурирования; P - порт сервиса дистанционного конфигурирования.	Команда управления сервисом дистанционного конфигурирования. Команда дублирует «REMCFG STATUS», «REMCFG SETSERV», «REMCFG ENABLE», «REMCFG DISABLE»	0.22.0 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
83	LLSBLE Пример LLSBLE	Ответ вида «LLSBLE=X0,Y0,X1,Y1,X2, Y2,X3,Y3»,	X0-X3 - режим опроса ДУТ с 0 по 3. Xn=0 - опрос отключён; Xn=1 - опрос ДУТ ЭСКОРТ TD-BLE; Y0-Y3 - MAC-адреса ДУТ с 0 по 3. MAC адрес состоит из 6 пар шестнадцатеричных чисел, разделённых символом «:». Пример MAC: «C7:3B:E0:66:C6:3C» По умолчанию X0-X3=0	Запрос текущих настроек всех беспроводных ДУТов за один раз. Команда без параметров. Ответ вида «LLSBLE=X0,Y0,X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3»,	0.22.0 (УМКа3 10.В) и выше
84	LLSBLEn X,Y Пример LLSBLEn 1,C7:3B:E0:66:C6:3C	LLSBLEn= 1, C7:3B:E0:66:C6:3C	n - номер ДУТа от 0 до 3. X=0 - опрос отключён; X=1 - опрос ДУТ ЭСКОРТ TD-BLE; Y - MAC-адрес ДУТ. MAC адрес состоит из 6 пар шестнадцатеричных чисел, разделённых символом «:». Пример MAC: «C7:3B:E0:66:C6:3C»	Запись настроек беспроводных ДУТов.	0.22.0 и выше (УМКа3 10.В)
85	BLESCAN X Пример BLESCAN START	BLESCAN=1,0	X=START - запустить сканирование; X=STOP - остановить сканирование; X=STATUS - статус сканирования и количество обнаруженных устройств;	Сканер устройств BLE.	0.22.1 (УМКа3 10.В)
86	FUEL Пример FUEL	FUEL F7=1,T7=23,B7=3.5, S7=-71	Команда без параметров. В ответе: Fx - уровень топлива, Tx - температура, Vx - напряжение батареи, Sx - уровень сигнала, где x - номер подключённого ДУТа	Информация об уровне топлива, температуре и вспомогательных параметрах от проводных и беспроводных ДУТ.	0.22.0 и выше
87	LlsReport Пример LlsReport	LLSREPORT Addr0=0,Type0=NONE,A ddr1=1,Type1=TD100,Sn 1=86137,Fw1=1.9.1,Mod	Команда без параметров. AddrX - адрес на шине. TypeX - тип ДУТа: TypeX=NONE - ДУТ в опросе, но не подключён;	Возвращает сводный отчёт по подключённым ДУТам.	0.23.0 и выше

№	Команда	Ответ	Параметры	Описание	Версии
		e1=I,Level1=7,Addr2=2,Type2= NONE	TypeX=UNKNOWN - ДУТ в опросе и подключён, тип не определён; TypeX=ESCORT - ДУТ типа «Эскорт» с кириллицей на голове; TypeX=TD500 - ДУТ «Эскорт ТД-500»; TypeX=TD100 - ДУТ «Эскорт ТД-100»; TypeX=TD150 - ДУТ «Эскорт ТД-150». SnX - серийный номер. FwX - версия прошивки. ModeX - режим сглаживания: ModeX=I - «Интеллектуальный»; ModeX=M - «Медианный». LevelX - уровень сглаживания от 0 до 15.		

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Возможные неисправности и указания по их устранению

Неисправность	Признаки	Причины	Указания по устранению
Терминал не включается	Не горит светодиод	Неправильно подключено питание	Проверьте правильно ли подключена цепь питания (см. раздел «Подключение питания») и соблюдена ли полярность питающих напряжений. Терминал имеет защиту от переплюсовки и может продолжать работу после исправления ошибки.
		Плохой контакт	Проверьте места соединений питания терминала с бортовой сетью транспортного средства. Особенно тщательно проверьте соединения, выполненные скруткой.
		Недостаточное напряжение	Проверьте мультиметром напряжения питания непосредственно на контактах разъема терминала. Если терминал подключен в непосредственной близости с мощными потребителями (обогреватели, стартер и др.), то во время работы этих потребителей напряжение питания терминала может опускаться ниже минимально допустимого значения. В этом случае подключите терминал как можно ближе к аккумулятору транспортного средства.
Терминал не выходит на связь с сервером	Светодиод горит после подачи питания затем гаснет	Терминал находится в режиме энергосбережения. Ошибка модема. Выключена индикация.	Проверьте настройки режимов энергосбережения. Проверьте питание терминала. Включите индикацию терминала.
	Светодиод вспыхивает 1 раз	Неисправна или не установлена SIM-карта. Недостаточное напряжение питания.	Установите SIM-карту (см. раздел «Установка SIM-карты»). Снимите PIN-код с SIM-карты, если он установлен или через конфигуратор (см. раздел «Работа с конфигуратором») запишите корректный PIN-код в терминал. Проверьте настройки приоритета SIM-карт. Проверьте питание терминала.
	Светодиод вспыхивает 2 раза	Терминал не может зарегистрироваться в сети GSM.	Проверьте покрытие и уровень сигнала GSM выбранного оператора сотовой связи с мобильного устройства. Поменяйте SIM-карту. Установите SIM-карту другого оператора сотовой связи. Убедитесь, что SIM-карта не находится в роуминге. Выберите другое место установки.

Неисправность	Признаки	Причины	Указания по устранению
	Светодиод вспыхивает 3 раза	Терминал находится в режиме «OFFLINE».	Проверьте настройки режимов энергосбережения. Проверьте питание терминала.
	Светодиод вспыхивает 4 раза	Терминал не может войти в сеть GPRS.	Проверьте настройки SIM-карты (APN, логин, пароль. См. раздел «Работа с конфигуратором»). Проверьте наличие денежных средств на счету Sim-карты. Убедитесь, что услуга пакетной передачи данных включена. Переподключите услугу пакетной передачи данных. Попробуйте активировать SIM-карту в другом устройстве и вставить её в терминал повторно.
	Светодиод гаснет 1 раз	Терминал не может установить соединение с основным сервером. Терминал не может авторизоваться на основном сервере.	Проверьте конфигурацию терминала (IP-адрес сервера, TCP порт. См. раздел «Работа с конфигуратором»). Проверьте наличие денежных средств на счету Sim-карты. Убедитесь в работоспособности сервера. Проверьте конфигурацию подключаемого терминала на сервере. Особое внимание обратите на корректность введенного IMEI. Проверьте соответствие выбранного TCP порта и протокола передачи данных. Проверьте наличие денежных средств на счету Sim-карты. Убедитесь в работоспособности сервера.
	Светодиод гаснет 2 раза	Терминал не может установить соединение с альтернативным сервером. Терминал не может авторизоваться на альтернативном сервере.	
	Светодиод гаснет 3 раза	Терминал не может установить соединение с основным и альтернативным серверами. Терминал не может авторизоваться на основном и альтернативном серверах.	
	Светодиод горит постоянно	Недостовверные координаты. Разрыв соединения. Нестабильная связь.	

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Значение настроек по умолчанию

Параметр	Значение по умолчанию	
Навигация		
Минимальная скорость, км/ч	3	
Угол в градусах	10	
Расстояние, м	300	
Изменение скорости, км/ч	10	
Минимум между точками, м	2	
Динамический угол	0	
Период записи в движении, сек	30	
Период записи на стоянке, сек	300	
Фиксация координат по акселерометру	Да	
Порог срабатывания	50	
Время перехода в статический режим, сек	300	
Срабатываний для выхода из статического режима	1	
Фиксация координат по входу	Нет	
Максимальный HDOP	5.0	
Минимальное количество спутников	5	
Макс. HDOP при мин. спутников	2.4	
Коэффициент фильтрации	0	
Входы/выходы		
Режим входа IN0	Дискретный (+)	
Режим входа IN1	Дискретный (+)	
Логический 0 на IN0	5000	
Логическая 1 на IN0	6000	
Выход терминала включен	Нет	
SIM-карты		
SIM0	Профили	Авто
	APN	Нет
	Логин	Нет

Параметр		Значение по умолчанию
	Пароль	Нет
	Использовать PIN код	Нет
	Разрешить роуминг на SIM-карте	Да
Сервера		
Основной сервер	Выбрать из списка	ГЛОНАССSoft
	Адрес сервера	gw1.glonasssoft.ru
	Порт	15050
	Протокол	Wialon Combine
Порядок выгрузки		От старых к новым
Акселерометр		Нет
Уровень сигнала RSSI		Нет
Виртуальный одометр		Нет
Данные LBS		Нет
Уровень вибрации		Нет
Группировать записи по		5
Обязательная отправка каждые, сек		300
Максимальный размер пакета		1460
Интерфейсы		
RS-485	Режим	ДУТ по LLS
	Скорость	19200
ДУТы по LLS		
Датчик 0		1
Датчик 1		Пусто
Датчик 2		Пусто
ДУТы BLE		
Дуты 1-0		Пусто
Телефоны		
Список телефонов для управления		Пусто

Параметр		Значение по умолчанию
Система		
Имя терминала		УМКа310
Пароль		0
Удаленное конфигурирование	Постоянное соединение	Нет
Параметры Bluetooth	Режим	Конфигурирование

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Описание параметров в системе Wialon

Протокол		Описание	
IPS	Combine		
status	param1	Статус терминала. Битовое поле. Назначение битов приведено ниже:	
		Бит Описание бита	
		0 - 1	Резерв
		2	Отсутствует соединение с основным сервером (0-подключен)
		3 - 4	Резерв
		5	Признак недействительности координат (0-валидны, 1-не валидны)
		6	Координаты зафиксированы при отсутствии движения (1-зафиксированы)
		7	Признак низкого напряжения питания терминала (0-норма, 1-низкое)
		8	Резерв
		9	Обнаружено подавления сигналов GNSS.
		10	Резерв
		11	Признак высокого напряжения питания терминала (0-норма, 1-высокое)
		12-16	Резерв
		17	Состояние дискретного выхода 0 (0 – разомкнут, 1 – замкнут)
		18	Резерв
		19	Отсутствует соединение с альтернативным сервером. (0 – Подключен. Если альтернативный сервер не настроен – всегда возвращает 0)
		20	Терминал подключен к серверу конфигурирования. (1 – Подключен)
		21	Подключен по USB
		22	Подключен к серверу обновлений
		23	Резерв
		24	Работа в роуминге (0 – домашняя сеть, 1 – гостевая сеть)
		25	Терминал привязан к хостингу. (0 – не привязан, 1 – привязан к хостингу)
		26 - 27	Резерв
28	Черный ящик неисправен (0 – в норме, 1 – неисправен)		
29	1 - Режим энергосбережения IDLE		

Протокол		Описание	
IPS	Combine		
		30	Отсутствует соединение с дополнительным (третьим) сервером. 0 – Подключен. Если дополнительный сервер не настроен – всегда возвращает 0.
		31	1 - Режим энергосбережения Standby
hdop		Снижение точности в горизонтальной плоскости	
sats_gps	param2	Спутников GPS в решении	
sats_glonass	param3	Спутников ГЛОНАСС в решении	
in1		Значение дискретного входа IN0 (AIN0)	
in2		Значение дискретного входа IN1 (DIN0)	
adc1		Значение напряжения по аналоговому входу AIN0 (IN0), В	
out1		Значение дискретного выхода IN1 (DIN0). Где 1 – выход замкнут	
fuel1		Уровень топлива, полученный от ДУТ0.	
fuel2		Уровень топлива, полученный от ДУТ1	
fuel3		Уровень топлива, полученный от ДУТ2	
fuel8		Уровень топлива полученный от BLE ДУТ0	
fuel9		Уровень топлива полученный от BLE ДУТ1	
fuel10		Уровень топлива полученный от BLE ДУТ2	
fuel11		Уровень топлива полученный от BLE ДУТ3	
temp1		Температура топлива, полученная от ДУТ0	
temp2		Температура топлива, полученная от ДУТ1	
temp3		Температура топлива, полученная от ДУТ2	
temp8		Температура топлива, полученная от BLE ДУТ0	
temp9		Температура топлива, полученная от BLE ДУТ1	
temp10		Температура топлива, полученная от BLE ДУТ2	
temp11		Температура топлива, полученная от BLE ДУТ3	
acc_x	param16	Ускорение терминала по оси X (по оси ширины). 1000 единиц равна 1G. Передача настраивается командой «SETACC».	
acc_y	param17	Ускорение терминала по оси Y (по оси глубины). 1000 единиц равна 1G. Передача настраивается командой «SETACC».	

Протокол		Описание
IPS	Combine	
acc_z	param18	Ускорение терминала по оси Z (по оси высоты). 1000 единиц равна 1G. Передача настраивается командой «SETACC».
rsi	param7	Уровень сигнала сети GSM принимаемый GSM модемом в dBm. Может находиться в диапазоне от -113 до -51 dBm.
odometer	param11	Пробег по виртуальному одометру в метрах
vib	param19	Уровень вибрации
mcc	mcc	Мобильный код страны
mnc	mnc	Код мобильной зоны
lac	lac	Код локальной зоны
cell_id	cell id	Идентификатор соты
pwr_ext	param8	Внешнее напряжение питания, В. Виртуальный канал.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Точки доступа

Если точка доступа сотового оператора в настройках не задана(пустая), то при подключении к GPRS в известной сети терминал автоматически подставляет точку доступа, логин и пароль из приведенной таблицы:

Код сети	Точка доступа (APN)	Login	Pass	Оператор
Эстония				
24801	internet.emt.ee			m2mexpress
Россия				
25001	internet.mts.ru	mts	mts	MTS
25002	internet			MegaFon
25006	internet.danycom.ru			DANYCOM
25008	internet			Vainah Telecom
25011	internet.yota			Yota
25020	internet.tele2.ru			Tele2
25027	internet.letai.ru			Letai
25032	internet			Win mobile
25033	internet.sts.ru			Sevmobile
25034	internet.ktkru.ru			Krymtelekom
25035	inet.ycc.ru	motiv	motiv	MOTIV
25060	internet	internet	internet	Volna mobile
25062	m.tinkoff			Tinkoff Mobile
25099	internet.beeline.ru	beeline	beeline	Beeline
Республика Беларусь				
25701	web.velcom.by	web	web	velcom
25702	mts	mts	mts	MTS
25704	internet.life.com.by			life:)
Армения				
28301	internet.beeline.am	internet	internet	Beeline
28304	connect.kt.am			Karabakh Telecom
28305	inet.vivacell.am			VivaCell-MTS

Код сети	Точка доступа (APN)	Login	Pass	Оператор
28310	internet			Ucom
Азербайджан				
40001	internet			Azercell
40002	internet.bakcell.com			Bakcell
40004	nar			Nar Mobile
40006	internet			Naxtel
Казахстан				
40101	internet.beeline.kz			Beeline
40102	internet			Kcell
40107	internet.altel.kz			Altel
40177	internet.tele2.kz			Tele2.kz
Киргизия				
43701	internet.beeline.kg			Beeline
43705	internet			MegaCom
43709	internet			O!
Нигерия				
62120	internet.ng.airtel.com			Airtel
62130	web.gprs.mtnnigeria.net			MTN
62150	gloflat	flat	flat	Glo
62160	9mobile			9mobile