

Инструкция

По установке Bluetooth-замка Цифротель AirX.

Важно! Замок имеет 4 варианта использования: правый/левый, открывается наружу/вовнутрь. Перед началом установки убедитесь, что вариант открывания совпадает с требуемым вам. В противном случае сначала измените ориентацию замка так, как это указано в конце инструкции.

Важно! Замок может иметь 2 варианта центральной вставки: мортиза (2 на фото) и защелка (1 на фото). Их установка несколько отличается, отличия для защелки см. в п. 6 настоящей инструкции.




Замок состоит из следующих частей:

1. Наружная часть замка с кодовой панелью, считывателем карт, замочной скважиной и мини-USB разъемом для подачи аварийного питания (на нижнем торце).
2. Внутренняя часть замка с отсеком батарей питания.
3. Центральная вставка замка (мортиза, защелка).

В комплект замка также входят:

1. Две Mifare-карты или брелока.
2. Два механических ключа.
3. Ответная планка с пластиковой вставкой.
4. Метизы:
 - 4.1. Саморезы крепления центральной вставки и ответной части замка.
 - 4.2. Винты соединения наружной и внутренней частей замка.
 - 4.3. Квадратная вставка дверных ручек с пружиной фиксации.

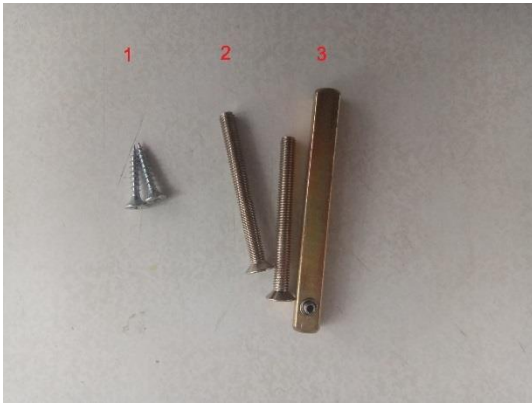


Установка замка.

1. Разметьте и сделайте отверстие для центральной вставки замка и ответной части.
2. Разметьте на двери отверстия под винты соединения внутренней и наружной частей замка, а также под квадратную вставку ручек. Убедитесь, что они совпадают с посадочными местами замка, после чего просверлите их. Используйте в качестве шаблона резиновую подкладку и центральную вставку.

Важно! Провода, идущие от наружной части замка, должны соединяться с проводами внутренней части замка. Чтобы их не повредить, сделайте для них отдельное отверстие или увеличьте диаметр верхнего отверстия для винта соединения частей замка.

3. Установите mortise/защелку на саморезы.
4. Установите квадратную вставку в наружную ручку с обратной стороны. При этом прижмите пружинку так, чтобы пружинка оказалась в предназначенном для нее отверстии.

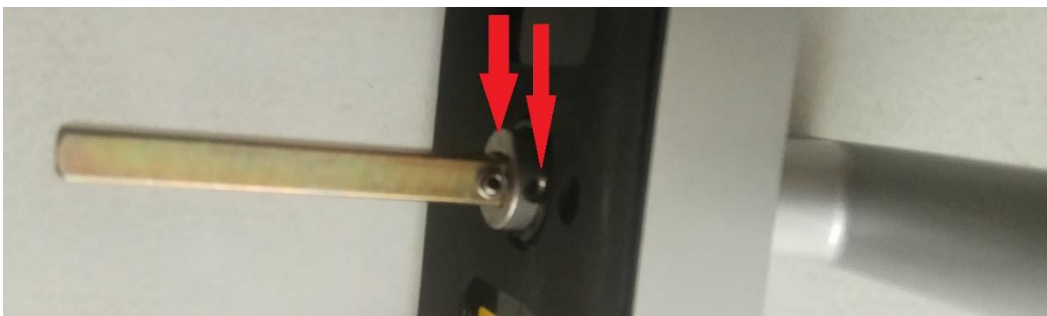

5. Поверните шайбу, в которую вы только что установили квадратную вставку ручки таким образом, чтобы напротив стрелки, вверху оказалась одна из букв - R или L: для ручки правого замка – вверху R, для ручки левого замка – вверху L.
6. **Если у вас малая центральная вставка (защелка)**, а замок предназначен для большой (отличие в том, что у замка для большой вставки - mortise внешняя ручка поворачивается и вверх, и вниз, а у замка для малой вставки – только вниз), вы можете исправить ситуацию самостоятельно следующим образом: необходимо установить блокирующий винт в одно из отверстий (в то, которое ближе к ручке, см. нижнюю стрелку на фото ниже) так, чтобы наружная ручка не могла подниматься (поворачиваться) вверх. Данный винт в комплект не входит, отверстие резьбы не имеет, поэтому подберите подходящий по длине и диаметру винт, поместите его в отверстие и зафиксируйте сверху небольшим куском скотча. Заводской вариант такой блокировки (без скотча) более сложен, но по запросу мы вышлем вам видео, как это сделать. **Для большой центральной вставки - mortise такая операция не нужна.**



7. Установите резиновые подкладки на части замка, внешнюю часть замка установите в дверь, подключите ее провода к проводам внутренней части замка, установите внутреннюю часть замка, соедините обе части винтами.
8. Установите батарейки и крышку на отсек с ними.
9. Установите ответную часть замка.
10. Скачайте на смартфон или планшет **приложение TTLock (www.ttlock.ru)**, откройте его и следуйте инструкциям. Сопрячь замок и смартфон можно и до установки замка, подключив электроразъемы, это сопряжение сохранится после монтажа замка.

Изменение ориентации замка (правая/левая двери).

Для разворота ручки на 180 градусов открутите винт, имеющийся внутри ручки с ее обратной стороны, отделите ручку от корпуса, переставьте ее и закрутите винт обратно.

Изменение ориентации на себя/от себя производится поворотом mortise (защелки) на 180 градусов.

Ошибки установки и способы их устранения.

Наружная ручка или не открывает замок вообще, или открывает его даже при заблокированном состоянии замка, или открывает частично.	Вы не выполнили п. 5 инструкции, не установили шайбу в правильное положение.
Для защелки: внешняя ручка при нажатии вниз работает так, как должна работать, при поднятии вверх открывает замок даже в заблокированном состоянии.	Внешняя ручка при установленной защелке вверх ходить не должна – вы не выполнили п. 6.
Дверь закрывается с усилием или не закрывается вообще – выступающие ригели упираются в дверную коробку.	Необходимо установить ответную планку или скруглить дверную коробку в месте ее контакта с ригелем (напильником, шлифмашинкой, болгаркой).