



АТОЛ

Тахографы **Drive**



АТОЛ

Карты Тахографа



При установке настоящей Программы на персональный компьютер Вы соглашаетесь в полном объеме с условиями пользовательского соглашения: https://atoldrive.ru/cards_agreement/


Предварительные настройки

- Установить дистрибутив АТОЛ Карты тахографа
- Подключить к ПК считыватель смарт-карт.
- Запустить программу для считывания карты АТОЛ Карты Тахографа.


P.S. Для корректного удаления ПО АТОЛ Карты тахографа рекомендуем пользоваться стандартным средством «Установка и удаление программ» операционной системы.

Работа с программой


1. Запустите программу АТОЛ Карты Тахографа.
2. Вставьте карту в считыватель.

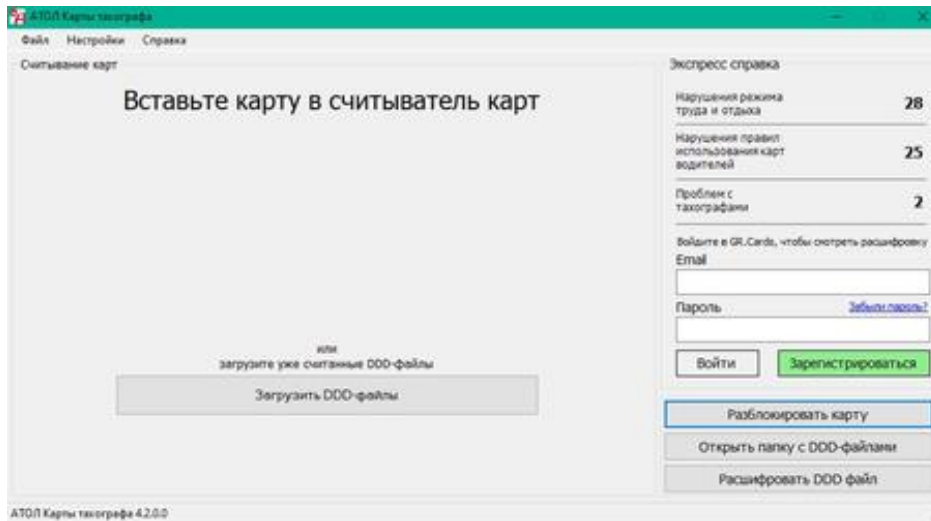


3. Введите актуальный, для вставленной карты, PIN-код и нажмите кнопку «ГОТОВО».

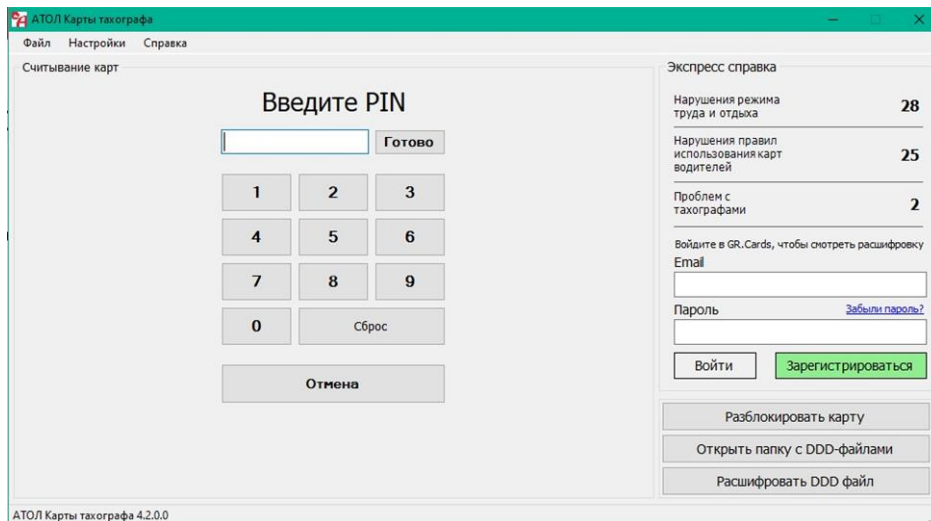


4. После ввода PIN-кода запустится процедура считывание карты.

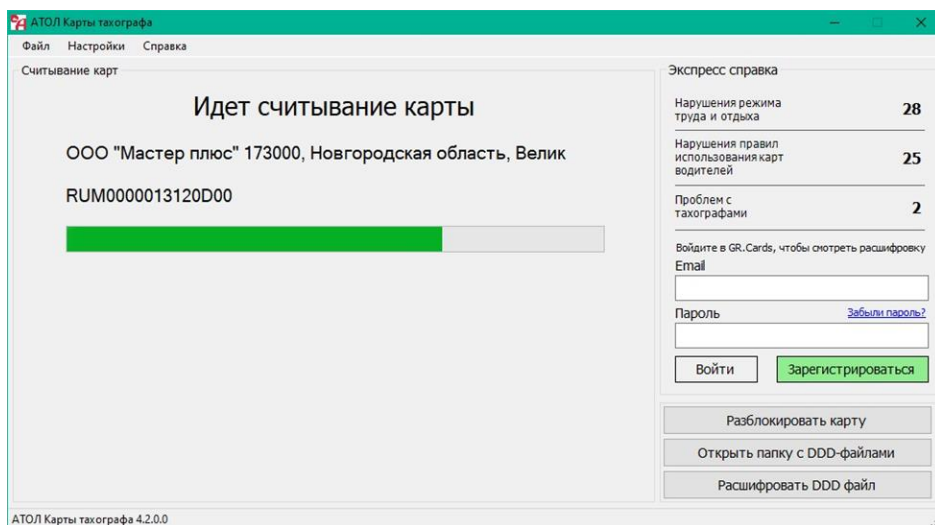


5. Для просмотра Справки о режиме труда и отдыха, нарушениях и проблем с тахографом, нажмите на правой панели «ОБНОВИТЬ»- «РАЗРЕШИТЬ».

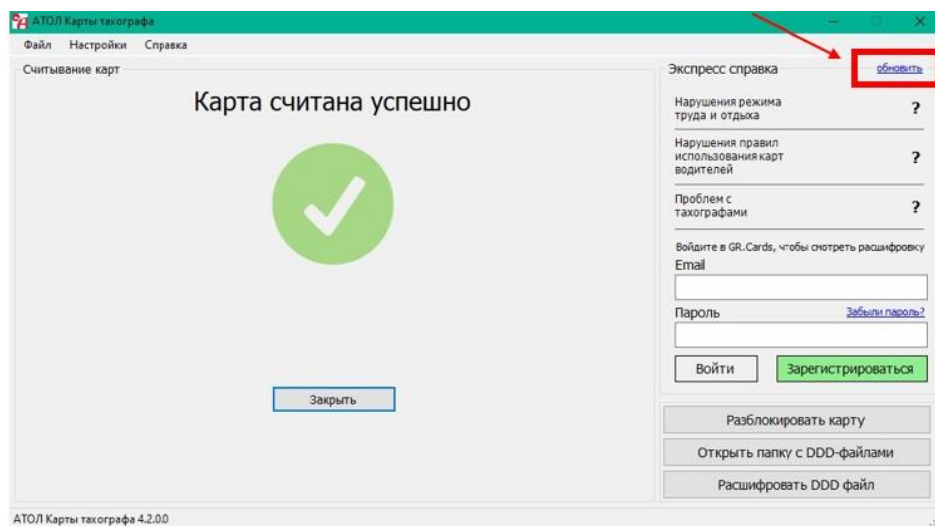


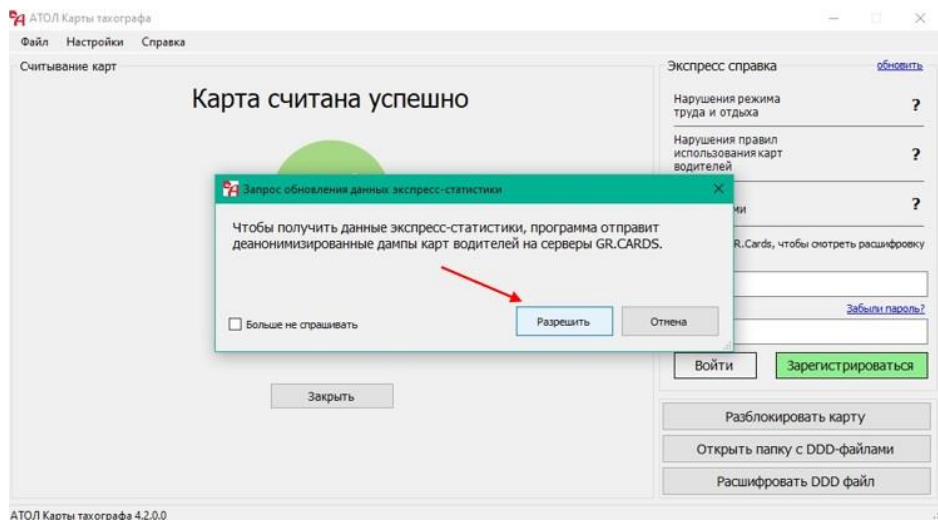


6. Для разблокировки карты нажмите «РАЗБЛОКИРОВАТЬ КАРТУ».

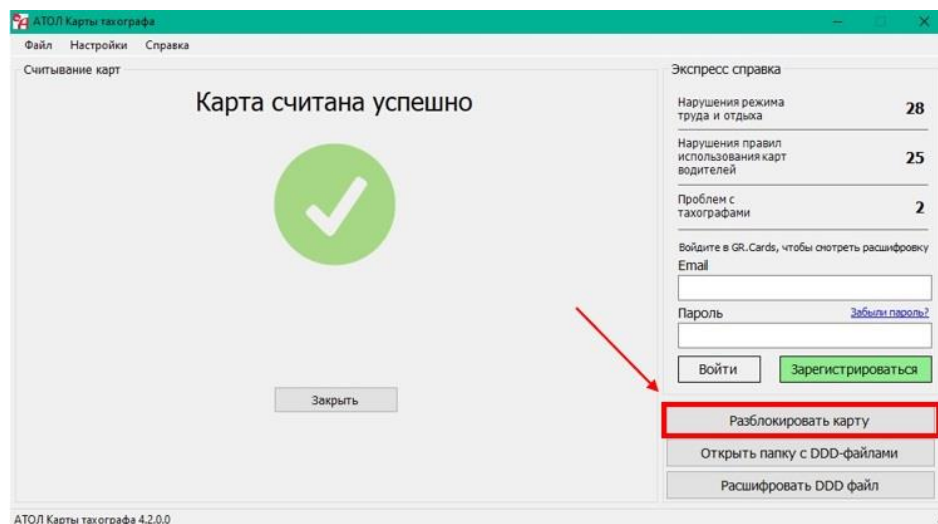



7. Введите PUK-код и новый PIN-код и нажмите кнопку «РАЗБЛОКИРОВАТЬ».

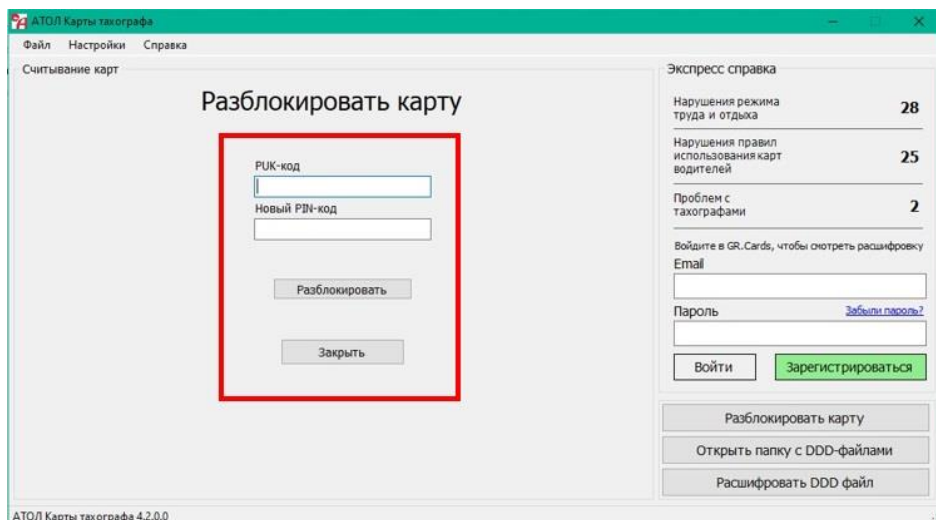

8. Чтобы просмотреть DDD-файлы, нажмите на кнопку «ОТКРЫТЬ ПАПКУ С DDD-ФАЙЛАМИ».

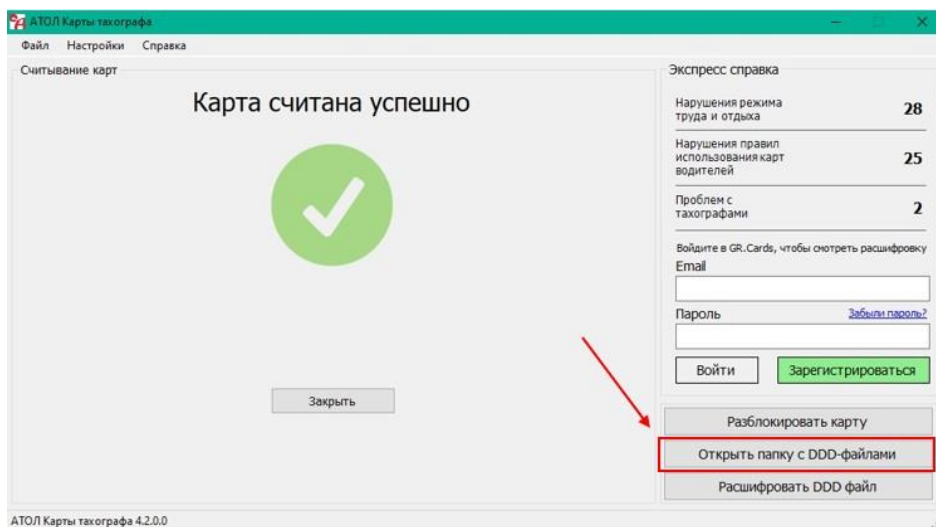

9. Для того, чтобы расшифровать DDD-файлы, нажмите на кнопку «РАСШИФРОВАТЬ DDD ФАЙЛ». В открывшемся окне необходимо выбрать нужный файл и нажать кнопку открыть.

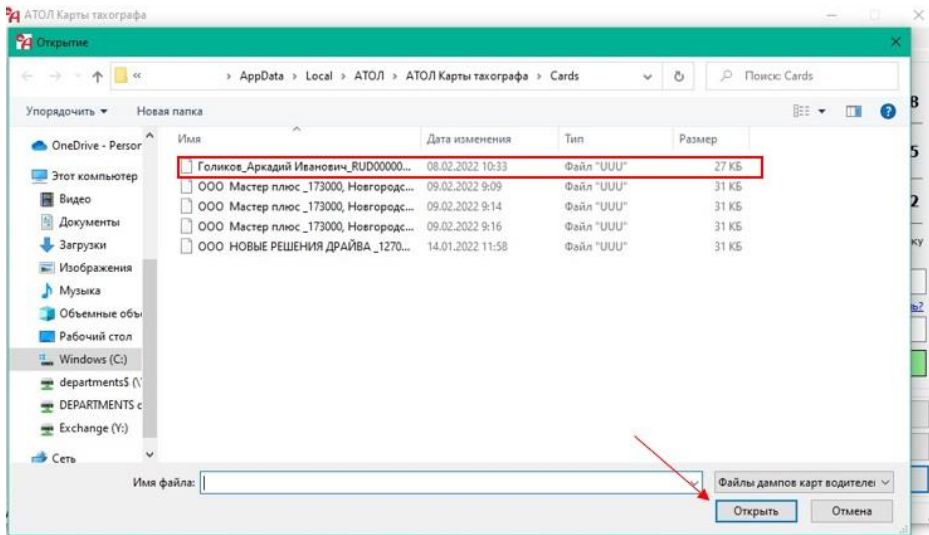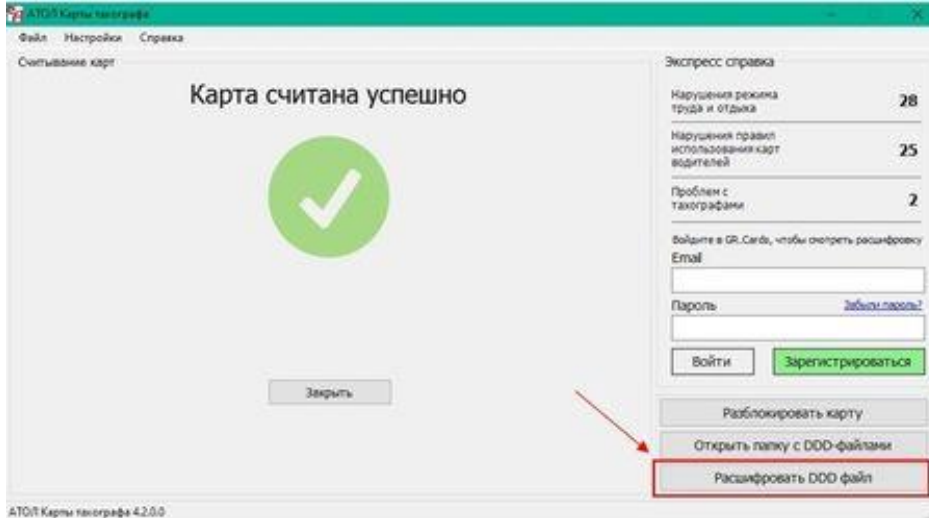

На первой вкладке открытого документа отображается Сводный отчет, в котором отображаются все события.

Голиков Аркадий Иванович - (RUD0000000021)							
Дата построения:	08.02.2022 10:34			Дата рождения:	01.05.1995		
Данные на карте за период:	07.05.2020 0:00:00 - 10.05.2020 0:00:00			Окончание действия карты:	13.09.2020		
Сутки по гривичу	Автомобили	Пройденное расстояние	Управление	Работа	Отдых	Готовность	
07.05.2020	376 км		03:40	02:15	07:47	02:36
08.05.2020	499 км		04:48	03:14	12:41	03:17
09.05.2020	504 км		04:50	03:07	12:58	03:05
10.05.2020	...	128 км		01:19	01:03	20:51	00:47

Перейдя во вторую вкладку Активность по суткам, нажав на знак «+» возможно просмотреть каждое событие более детально

Голиков Аркадий Иванович - (RUD0000000021)					
Дата построения:		10.02.2022 16:48	Дата рождения:		01.05.1995
Данные на карте за период: 07.05.2020 0:00:00 - 10.05.2020 0:00:00			Окончание действия карты: 13.09.2020		
Сутки по Гринвичу	Автомобиль	Слот	Деятельность	Начало	Длительность
07.05.2020				
			1 Отдых	07:42	00:03
			1 Управление	07:45	00:15
			1 Работа	08:00	00:04
			1 Управление	08:04	00:04
			1 Работа	08:08	00:05
			1 Готовность	08:13	00:05
			1 Управление	08:18	00:03
			1 Отдых	08:21	00:05
			1 Отдых	08:26	00:01
			1 Управление	08:27	00:17
			1 Работа	08:44	00:05
			1 Управление	08:49	00:03
			1 Работа	08:52	00:05
			1 Готовность	08:57	00:05
			1 Управление	09:02	00:03
			1 Отдых	09:05	00:25
			1 Отдых	09:30	00:02
			2 Готовность	09:32	00:42
			2 Отдых	10:14	00:03
			2 Отдых	10:17	00:48
			1 Отдых	11:05	00:01
			1 Управление	11:06	00:23
			1 Работа	11:29	00:05
			1 Управление	11:34	00:03
			1 Работа	11:37	00:05
			1 Готовность	11:42	00:05
			1 Управление	11:47	00:03
			1 Отдых	11:50	00:09
			1 Отдых	11:59	00:01
			1 Отдых	12:00	00:16
			1 Работа	12:16	00:04

10. Для входа в GR.Cards введите логин и пароль, либо нажмите кнопку Зарегистрироваться.

АТОЛ Карты тахографа

Файл Настройки Справка

Считывание карт

Разблокировать карту

PUK-код

Новый PIN-код

Экспресс справка

Нарушения режима труда и отдыха	28
Нарушения правил использования карт водителей	25
Проблем с тахографами	2



Войдите в GR.Cards, чтобы смотреть расшировку

Email

Пароль [Забыли пароль?](#)

АТОЛ Карты тахографа 4.2.0.0

11. Для отправки данных нажмите «ОТПРАВИТЬ В GR.CARDS»

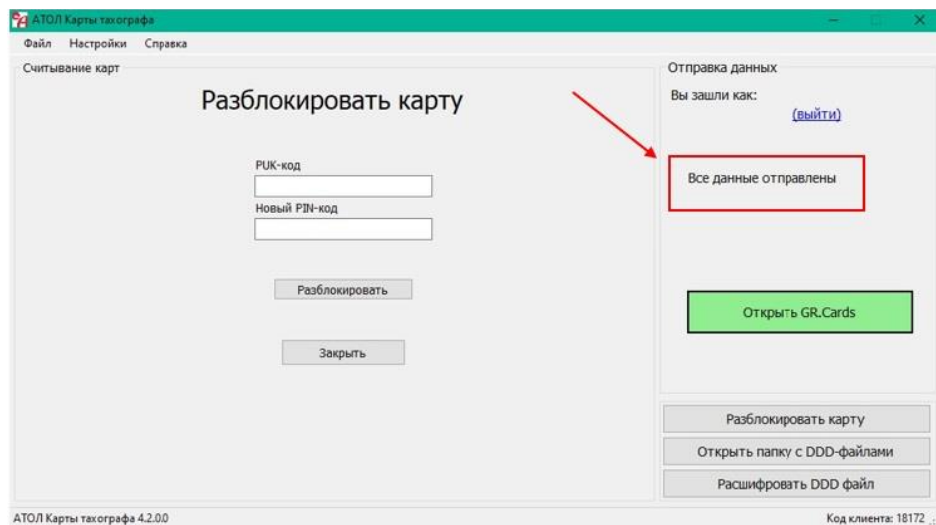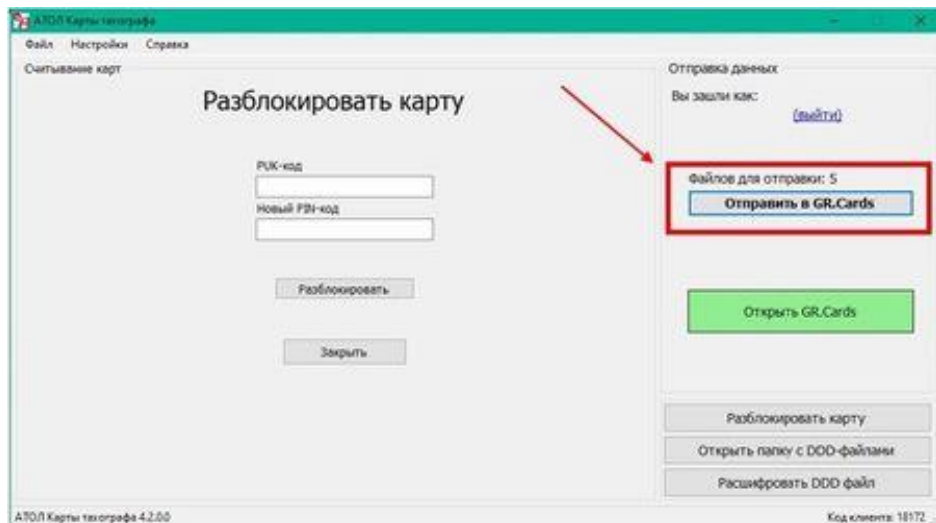

12. Для перехода на сайт Georoute, нажмите кнопку «Открыть GR.Cards»