


INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

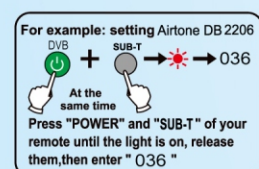

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on **DVB** manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the **DVB**, and then find the corresponding 3-digit code of the corresponding brand from the code

2、Press "POWER" and "SUB-T" key of your remote control model, until the light is on, then release two buttons and enter the corresponding code

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat step 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code

1. Turn on **DVB** manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the **DVB**.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your DVB, release the button on time, set to be finished.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

TV Automatically searching code:

1. Turn on TV manually, make in a normal play state, point the remote controller at the TV.
2. Press TV "POWER" button, and hold about 6 seconds, then LED continuously flash, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your TV, release the button on time, set to be finished, LED would be off.


3. Test whether other function buttons (such as "Volume" button) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

Technical parameters:
Remote Controlling Distance:
About 10 meters (varies by
different types).
Battery Type: two pieces of
AAA Batteries.

русский

**Инструкция по эксплуатации
универсального пульта
дистанционного управления
стандарта DVB-T2+TV**

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске, дальнейшее настраивание пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настраивку одним из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настраивку пульта

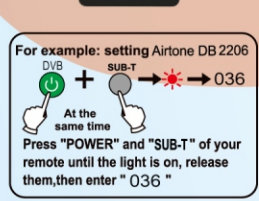

Настройка пульта дистанционного управления:
Для настройки пульта следует воспользоваться одним из способов, указанных ниже.

Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы и направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем нажать на пульт, соответствующий вашему.
2. Нажать кнопку **POWER+SUB-T**, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту.
3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости (Volume) работают должным образом. При неактивной работе какого-либо кнопки повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы и направить пульт дистанционного управления на ресивер.
2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода

Дождаться появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку.

3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА

1. Включить ТВ в ручную.
2. Нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку POWER TV на пульте, пульт войдет в режим автоматического поиска кода. Когда вы увидите на ТВ шкалу регулировки громкости отпустите кнопку, настройка завершена.
3. Проверьте работают ли функции пульта корректно. Если нет, то повторить пункт 2, пока не найдете подходящий код.

Технические характеристики:

Дальность действия пульта дистанционного управления: около 10 метров (в зависимости от модели)
Тип батарей питания: 2

B0064389



178 193 095 096 098

