



НАСОС ВАКУУМНЫЙ ПОРШНЕВОЙ (БЕЗМАСЛЯНЫЙ) модель ВН 6.2

**Руководство по эксплуатации
АВЕ 557.000.000 РЭ**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Насос вакуумный поршневой (безмасляный) **ВН 6.2** (далее - **ВН**) предназначен для откачки воздуха, не содержащего капельной влаги и механических примесей, от атмосферного до предельного остаточного давления из Электропечей вакуумных (далее - **ЭВП***) производства АВЕРОН.

1.2 Условия эксплуатации

- температура окружающая 10...35°C
- влажность при 25 °C, не более 80 %

1.3 Основные характеристики

- | | |
|--|-----------------------|
| • величина остаточного давления | 50 мбар |
| • производительность | 2 м ³ /час |
| • электропитание | ~220/230В 50Гц 1,0А |
| • уровень звука, не более | 67 дБА |
| • перезапуск ВН под вакуумом, не ранее | 4 сек |
| • внутренний диаметр шланга для подключения к вакуумсистеме | 6 мм |
| • габариты (ШxГxВ), не более | 245x190x140 мм |
| • масса, не более | 7 кг |
| • режим работы: повторно-кратковременный, 15 мин (работа)/20 мин (перерыв) | |

1.4 Особенности

- Резиновые клапаны, позволяющие сохранять вакуум в системе при выключении насоса.
- Система перезапуска под вакуумом.

* - эксплуатация, обслуживание и гарантии - согласно своей сопроводительной документации.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Насос вакуумный **BH** 6.2

Шланг (1) с воздушным фильтром (2) - 1 шт.

Руководство по эксплуатации АВЕ 557.000.000 РЭ - 1 шт.

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Розетка сети питания должна иметь контакт защитного заземления.

Отключать **BH** от розетки сети для технического обслуживания.

Запрещается эксплуатация **BH** со снятой крышкой электроблока двигателя.


Не допускать механических воздействий на соединительную трубку (4), в т.ч. при переноске **BH**.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подсоединить шланг (1) к штуцеру (3) **BH**.

Подсоединить свободный конец фильтра (2) к шлангу ЭВП.

Подключить вилку сетевого шнура **BH** к соответствующему разъему ЭВП.

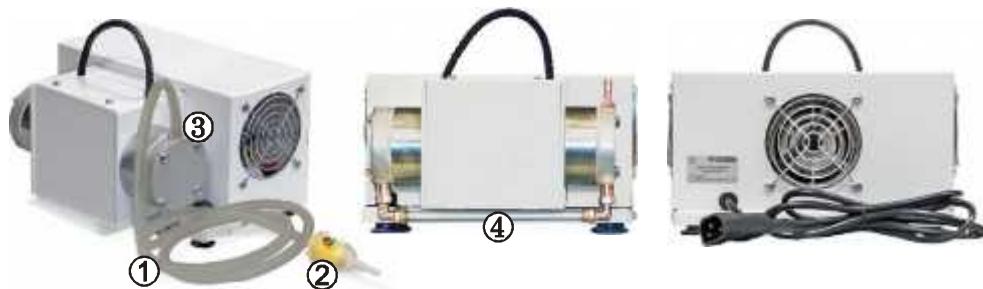

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!



Для выработки полного ресурса и срока службы **BH**, а также экономии электроэнергии и снижения уровня шума рекомендуется использовать **BH** в экономичном режиме работы совместно с Электропечами вакуумными ЭВП, см. Руководство по эксплуатации на ЭВП.

Перезапускать **BH** под вакуумом – не ранее 4 сек после его выключения!

Управление **BH** в процессе работы осуществляется от ЭВП.

При длительных перерывах в работе отключить вилку сетевого шнура **BH** от ЭВП.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 При изменении цвета фильтрующего элемента или снижении скорости набора вакуума – заменить фильтр **(2)**.

Использовать фильтр топливный автомобильный GB-202.

Положение фильтра согласно маркировке: стрелка на корпусе (направление потока воздуха) – к **ВН**.

6.2 Регулярно проводить очистку места установки **ВН** и поверхности **ВН** от пыли влажной (отжатой) губкой, пылесосом.

6.3 При появлении посторонних звуков при пуске/остановке **ВН** или невозможности перезапуска под вакуумом – обратиться в сервисный центр АВЕРОН.

7 ГАРАНТИИ

7.1 Гарантия – 24 месяца с даты продажи, если не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

7.2 Срок службы - не менее 3 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности **ВН**.

7.3 Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

7.4 Изготовитель (Представительство) осуществляет бесплатно ремонт или замену продукции в течение гарантийного срока эксплуатации, при выполнении п.п.7.1, 7.4, по письменной заявке владельца, с предъявлением настоящего Руководства или копии документа, подтверждающих покупку (чек, платежное поручение) и комплектацию продукции, предоставляемой:

- для замены – согласно покупной комплектации;
- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

7.5 Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования.

Изготовитель:

**620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20**

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

feedback@averon.ru

Полный перечень авторизованных сервисных центров приведен на сайте АВЕРОН: https://www.averon.ru/service/servise_centr/.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

МОДЕЛЬ ВН 6.2	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	м.п. _____ (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.