


ШУМАНЕТ **ТЕРМО** ЭКО

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1

...

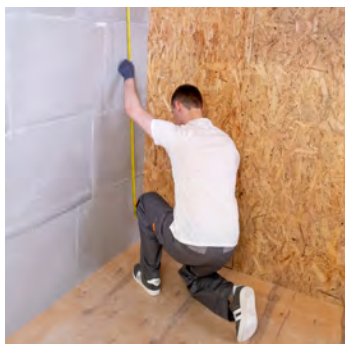

ЗАМЕР

Измерьте высоту стены при помощи рулетки или лазерного уровня и приступайте к монтажу Шуманет-Термо Эко.

Стандартный размер полотна: ширина 1,2 м, длина 7,5 м.

Начните монтаж от угла.

2

...



РАСКЛАД


Рулон частично разматывается на полу.

При помощи рулетки отмеряется измеренное ранее расстояние. При этом требуемый размер отсчитывается от края наполнителя материала Шуманет-Термо Эко.

Место отреза отмечается карандашом или маркером.

3

...

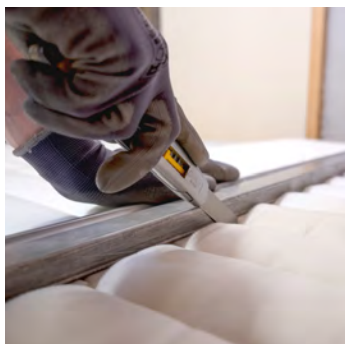

РЕЗ

При помощи правила и строительного ножа отрежьте фрагмент требуемой длины.

Отмеряйте от края наполнителя, а не от оболочки.

4



ОБРАБОТКА КРАЕВ

Обрезанные торцы полотен следует проклеить строительным скотчем.

5

...

6

...

7



НАПРАВЛЕНИЕ МОНТАЖА

Монтаж Шуманет-Термо Эко ведется в направлении «сверху-вниз».


Участки оболочки без наполнителя подворачиваются на обратную сторону.



КРЕПЛЕНИЕ

На кирпичные и бетонные основания Шуманет-Термо Эко крепится с помощью дюбелей.


На деревянные стены или стены из гипсолитовых блоков Шуманет-Термо Эко крепится с помощью шайб для теплоизоляции типа «Рондоль» и саморезов.

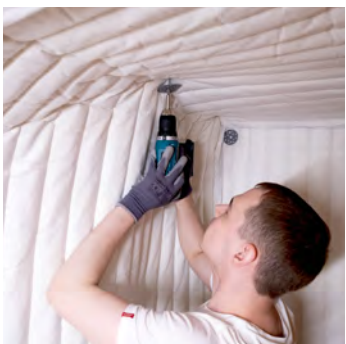

Полотно закрепляется с шагом не более 1 метра по его длине.

При монтаже на потолок полотно закрепляется с шагом 600 мм по его длине.

Поперек полотна в каждом ряду должно быть не менее 3-х точек крепления.

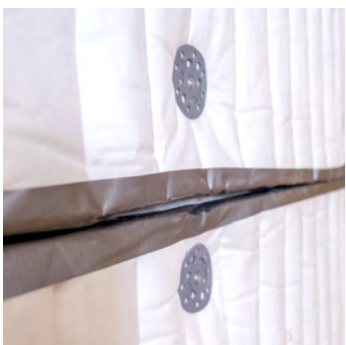

СТЫКОВКА

Обрезанные торцы полотен Шуманет-Термо Эко стыкуются вплотную без зазора с предварительной проклейкой строительным скотчем.