

Кухонный гарнитур «София» 2,0м

Верх 2000x720x296(ШxВxГ)

Низ 2000x850x600(ШxВxГ)



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО** сборщика мебели.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mebelesonoma@mail.ru, они будут рассмотрены **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО**.










Важная информация. Внимательно прочитайте. Необходимо тщательно следовать всем рекомендациям.

Сохраните эту информацию для справок в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров.









Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагодятся. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.





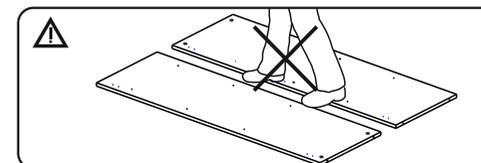
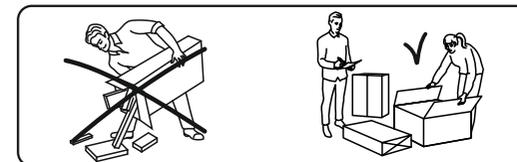
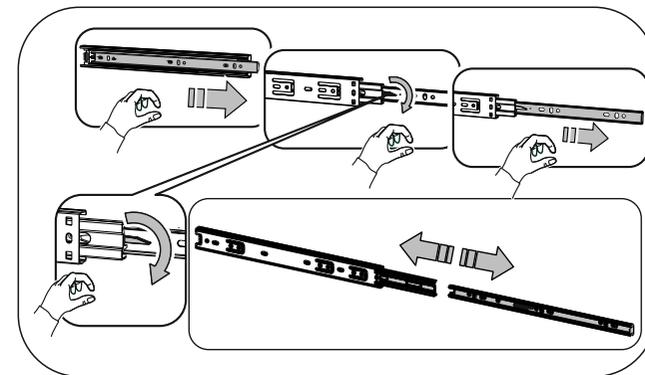
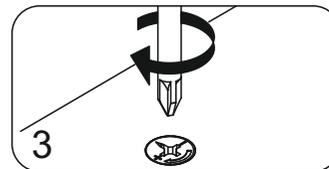
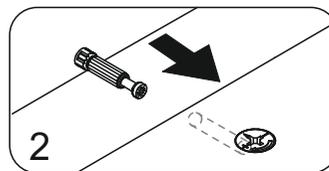
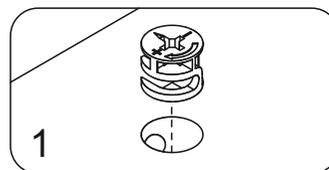
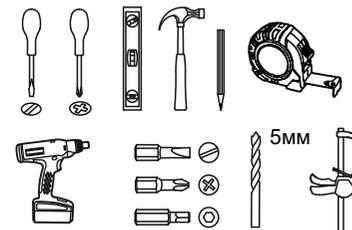




1 541.000

1 2 3	L=mm			
1	2000	600	1	4
2	716	597	2	6
3	562	597	2	5
4	716	397	2	6
5	562	397	2	5
6	150	597	2	5
7	150	397	2	6
8	1000	426	2	1
9	708	426	2	2
10	708	426	1	2
11	708	426	1	2
12	708	426	1	2
13	708	426	1	2
14	968	280	4	3
15	568	426	1	2


1 2 3	L=mm			
16	720	280	2	3
17	720	280	2	3
18	674	280	2	3
19	384	426	2	1
20	568	260	2	1
21	384	260	2	1
22	400	96	4	1
23	568	64	2	1
24	326	96	2	1
25	721	590	1	4
26	703	590	2	4
27	721	407	2	4
28	703	407	2	4
29	399	355	2	4

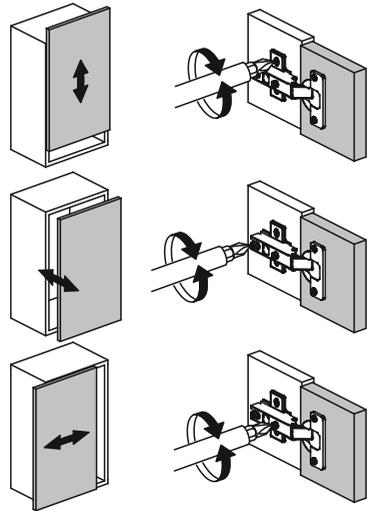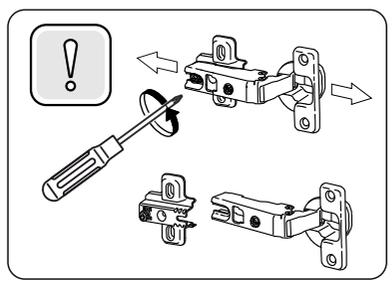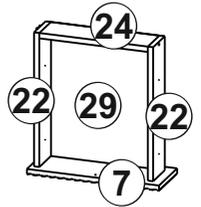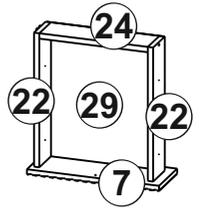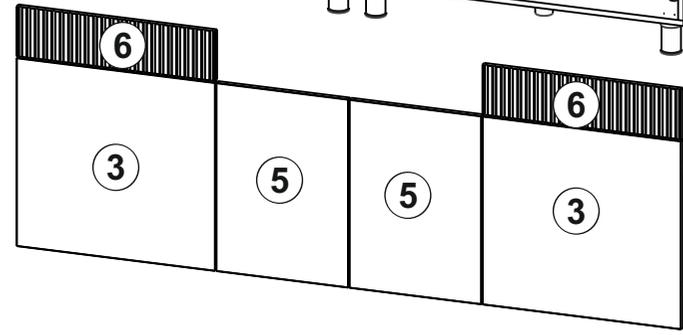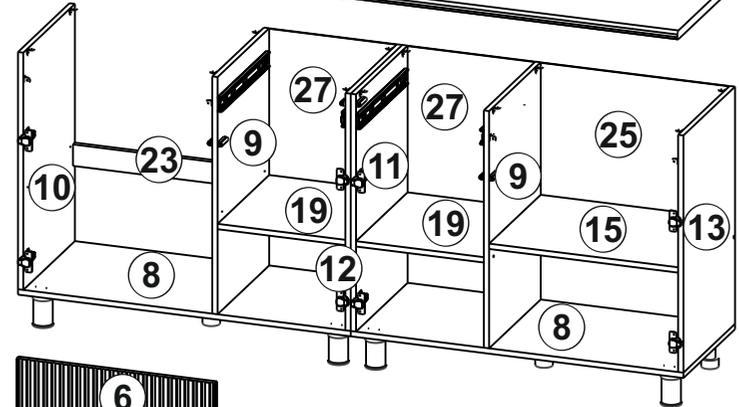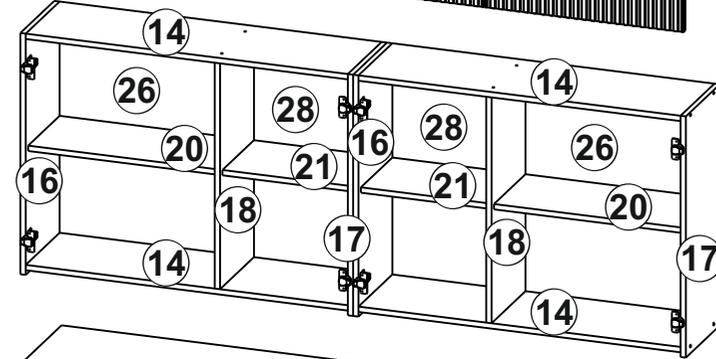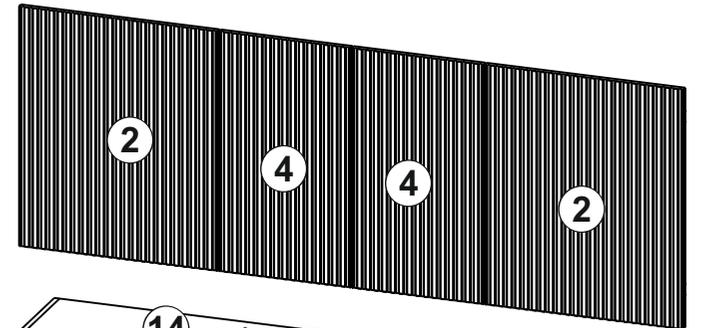

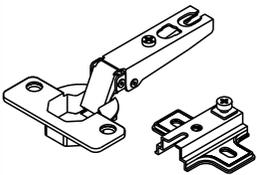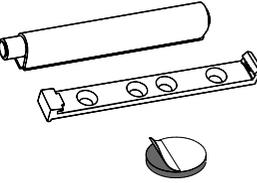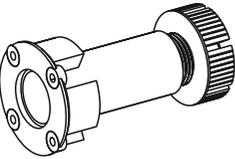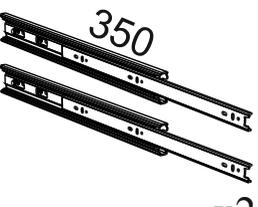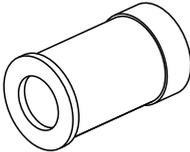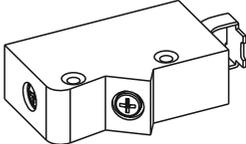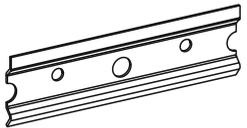
1,6x25  x129	 x52	 x15	 x1	4x13  x38	 x16	4x16  x132
 x4	 x4	 x16		 x22	 x6	
 x6		 x4	 x4	 x2		4x30  x8
 x4	 x4		 x4			

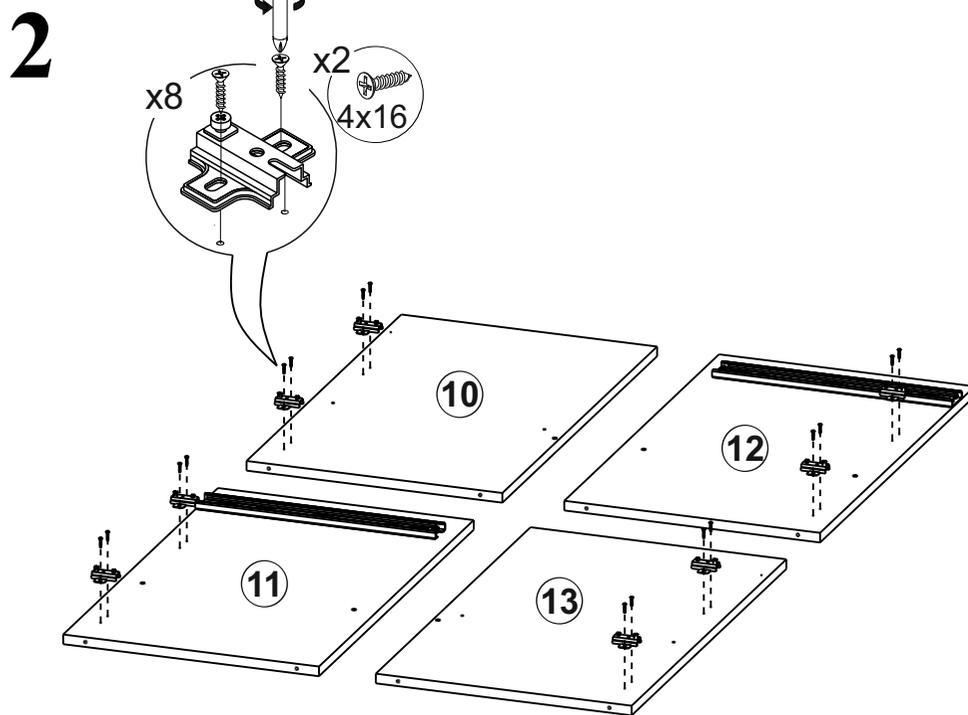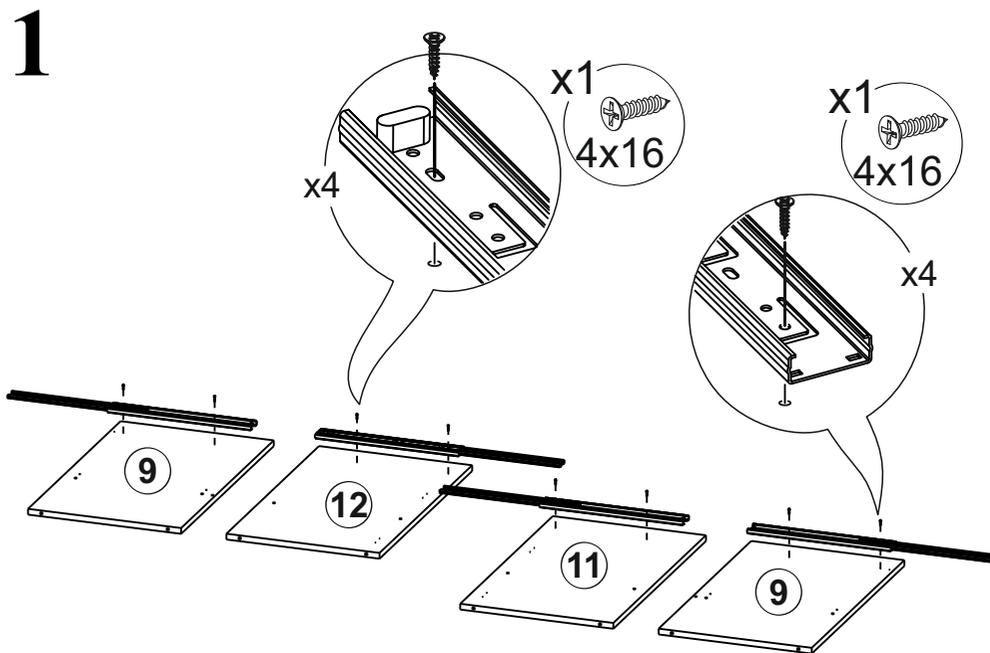


7

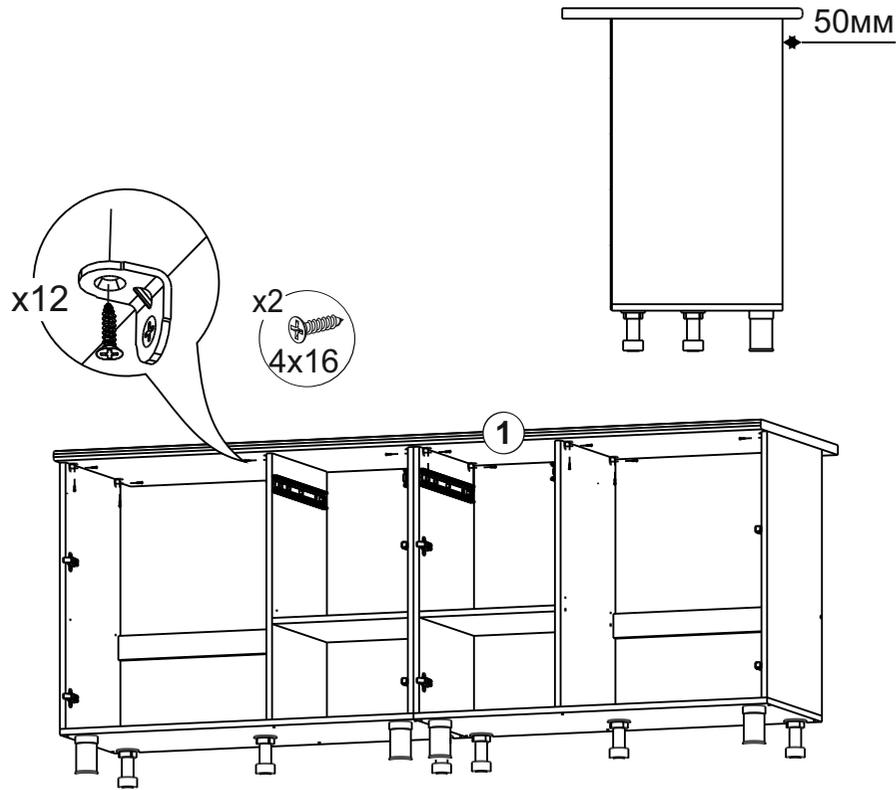


8

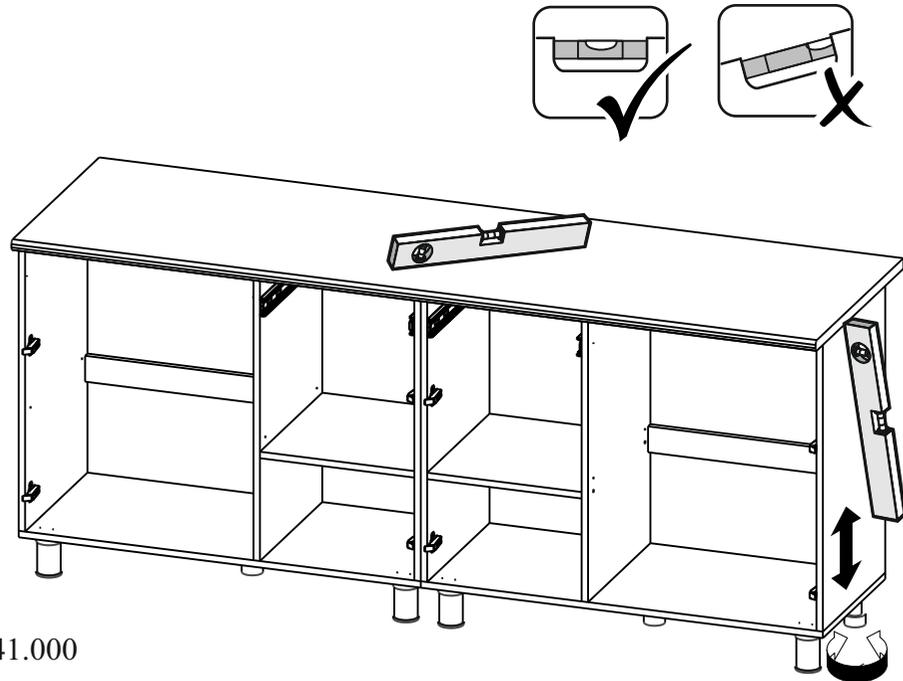






9

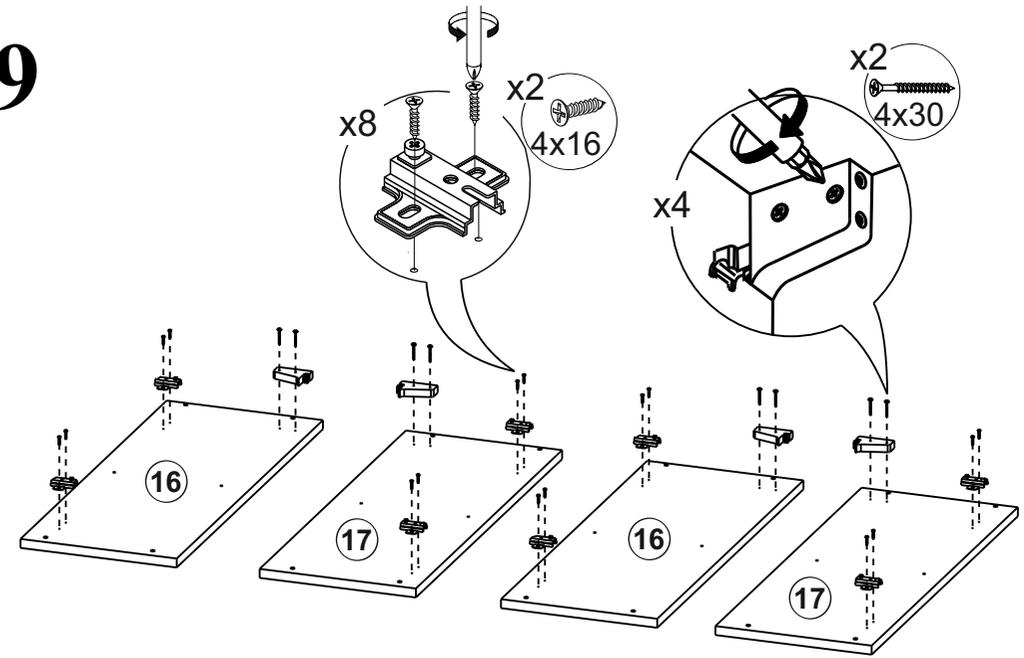



10

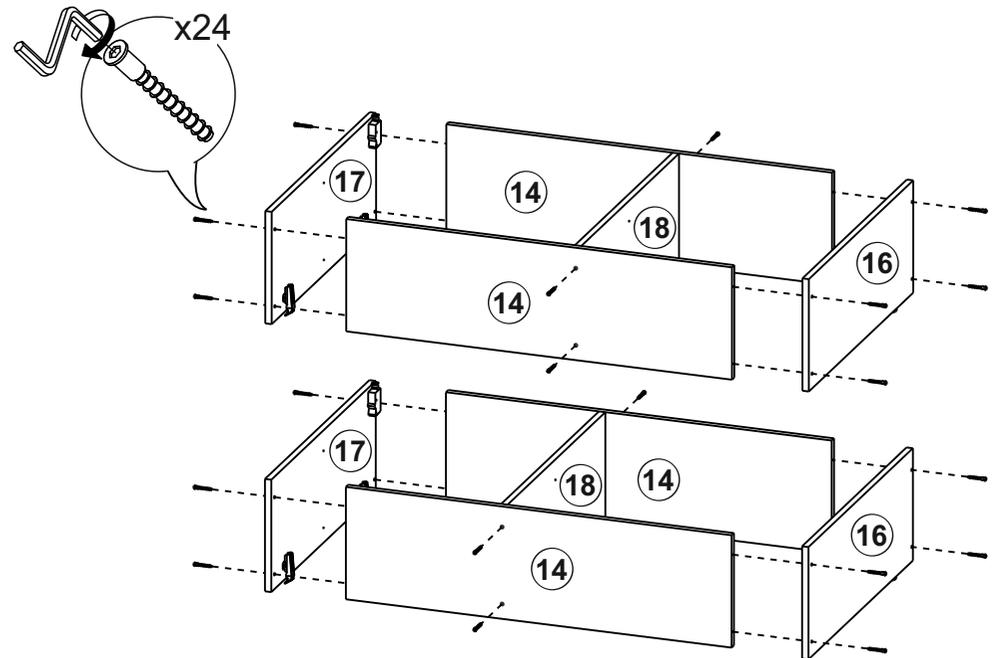

11

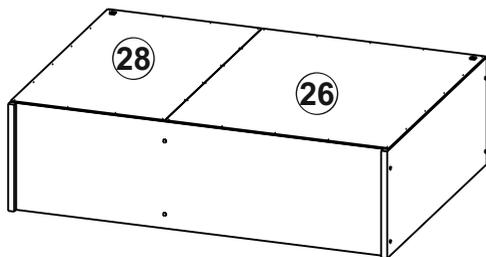
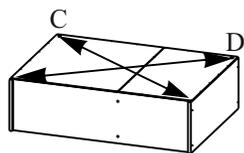
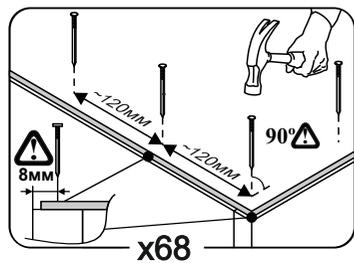
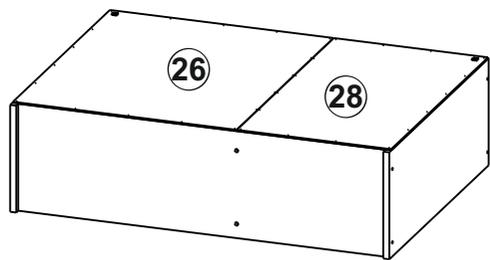


12

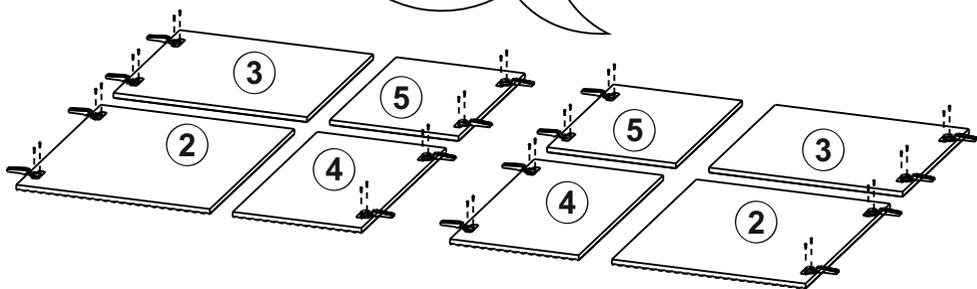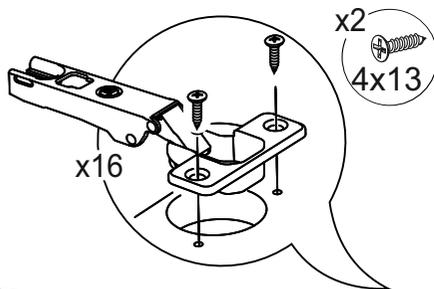


13


Внимание!
Выбирайте крепёж, подходящий по материалу Ваших стен (а-б-с).

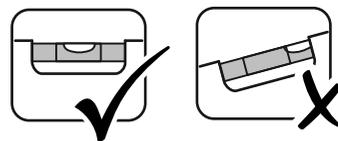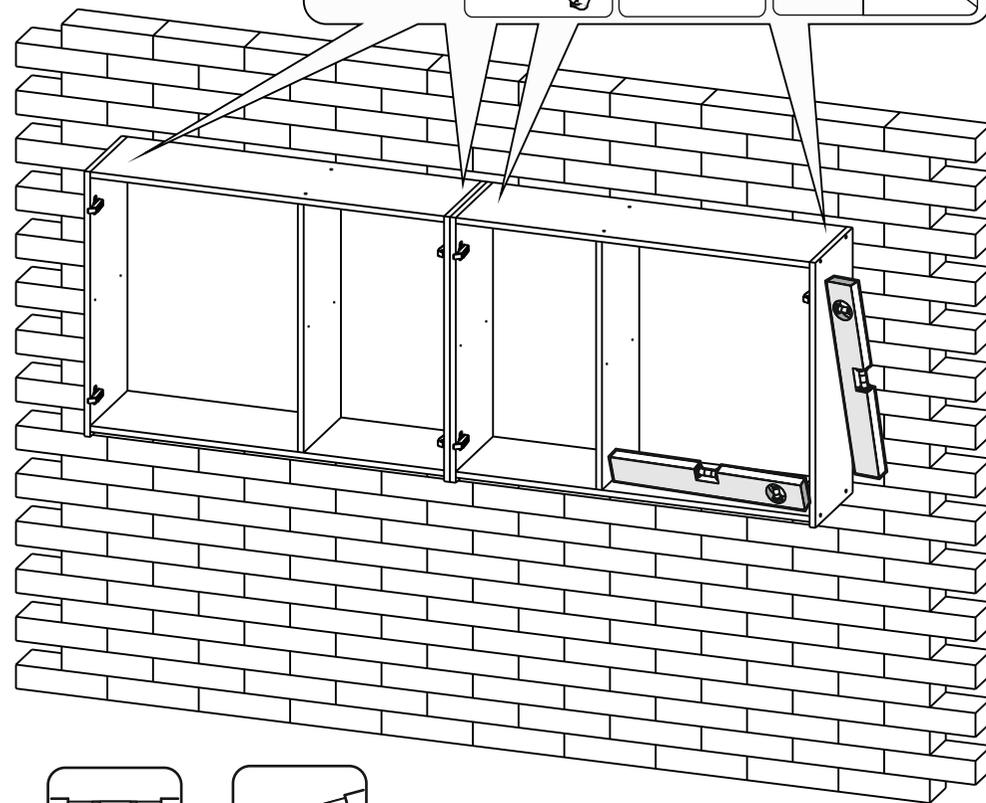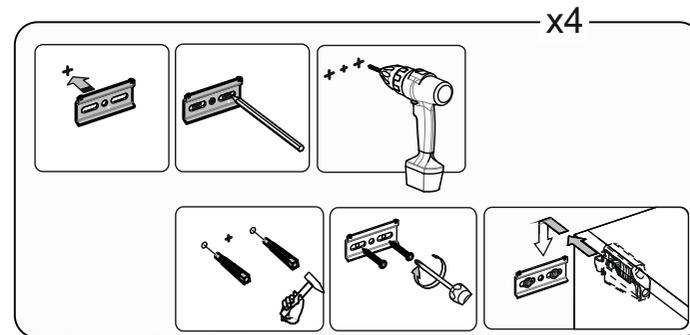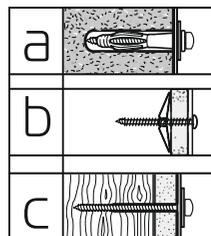


14

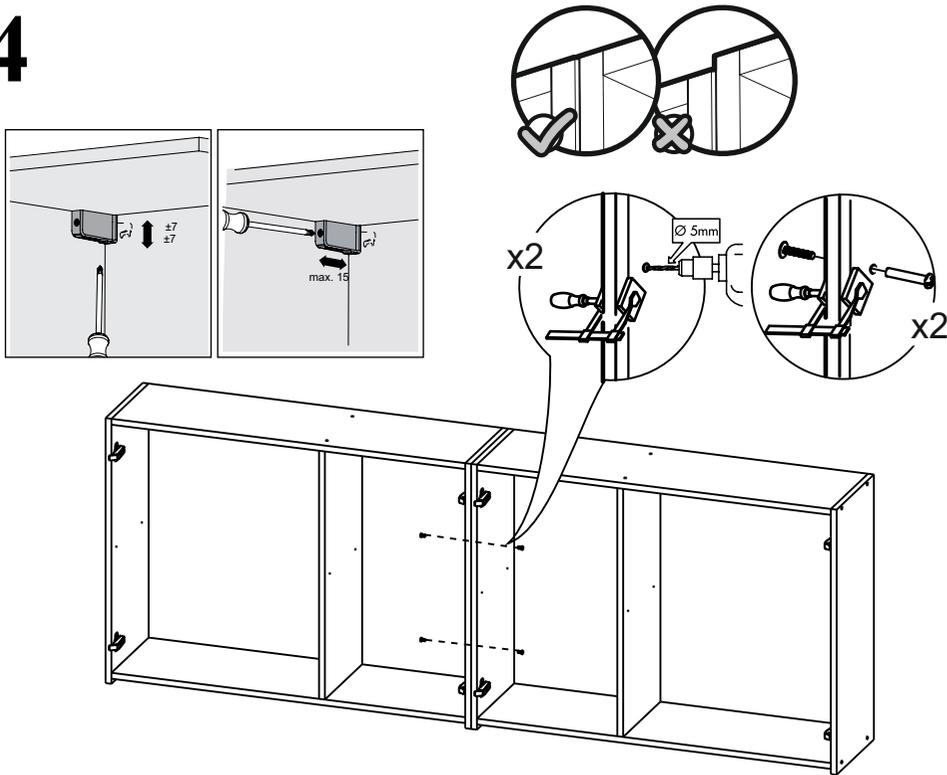


15

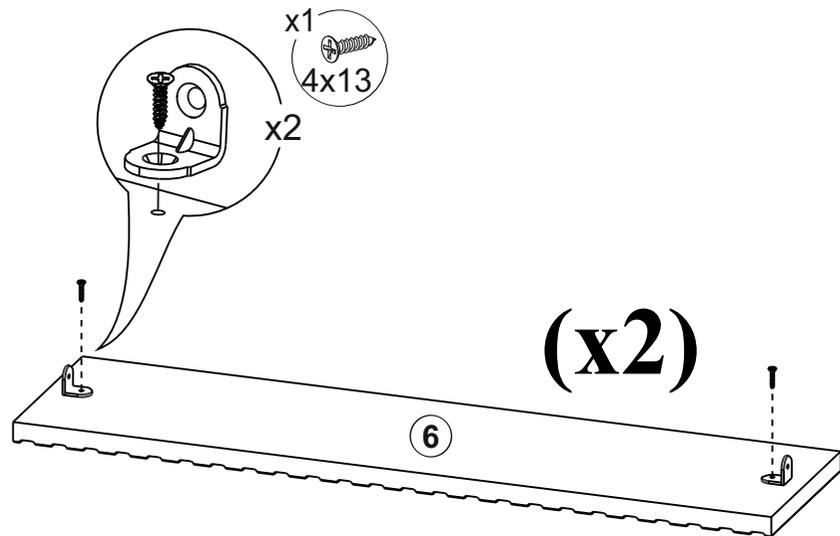


16

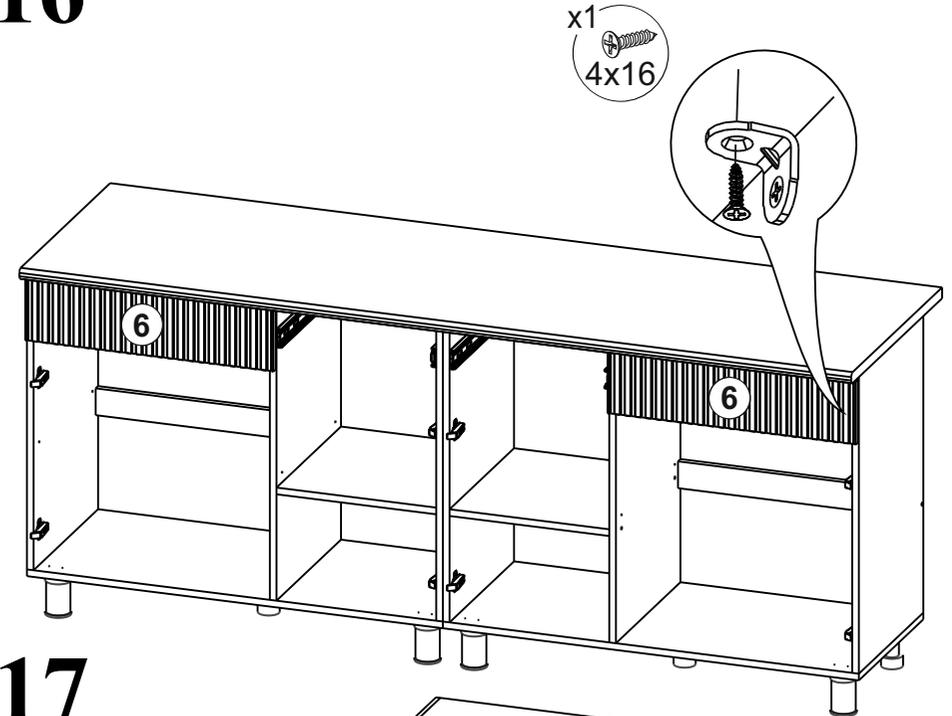


17

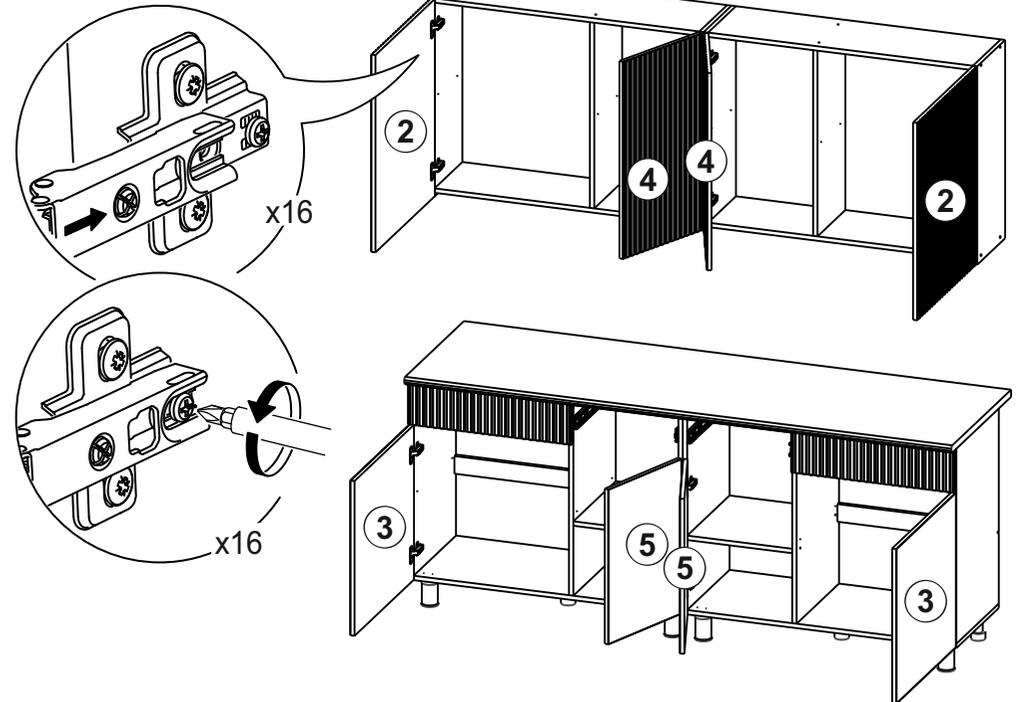


18

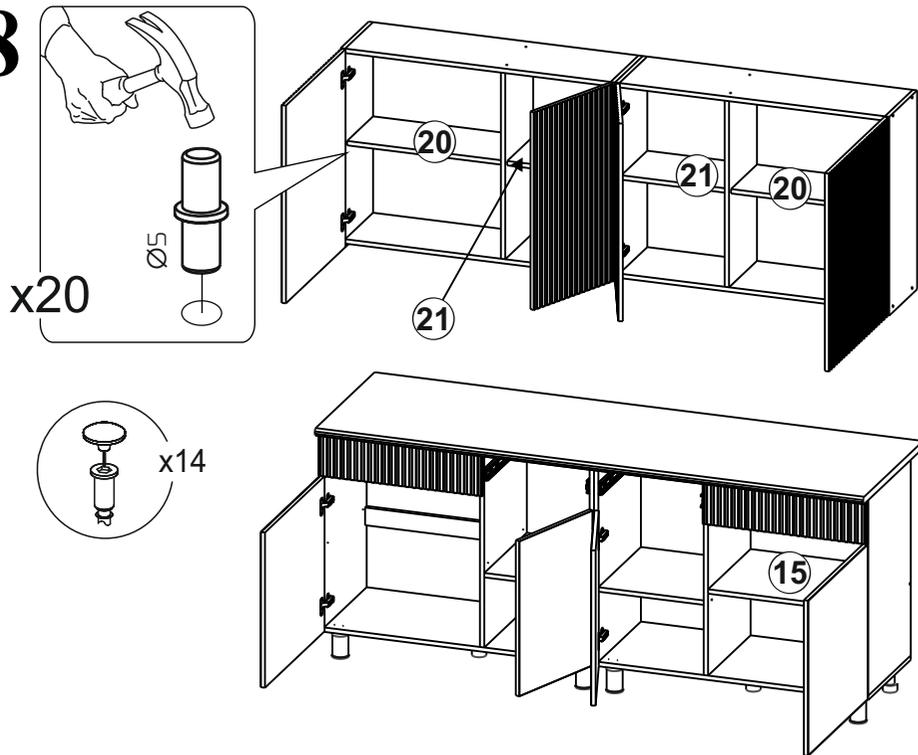


20

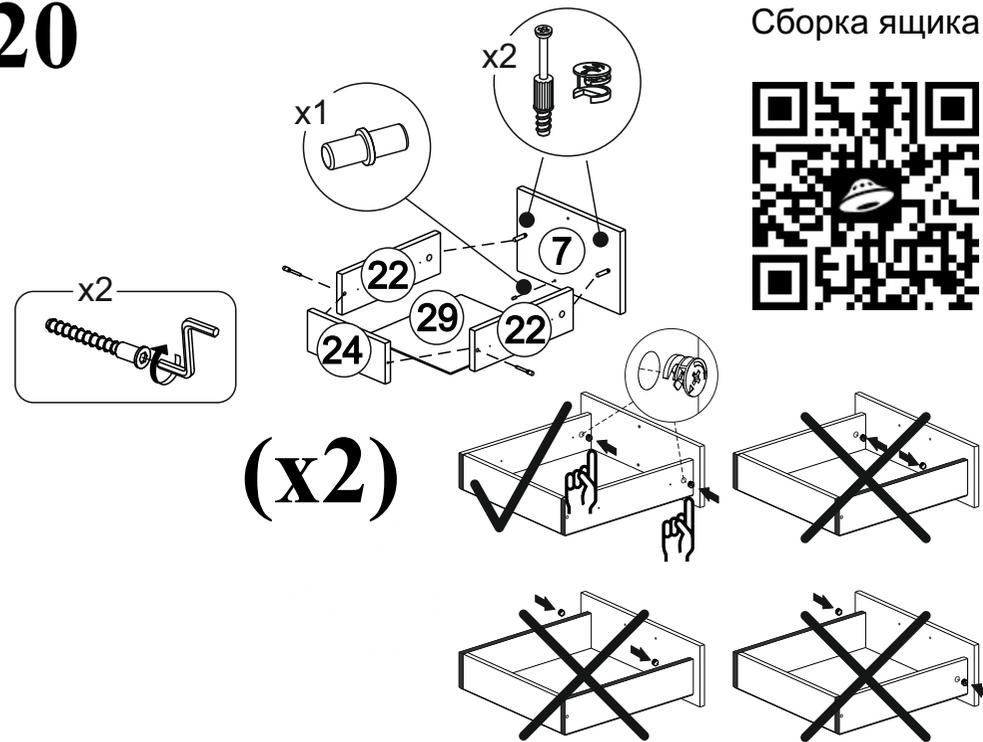

19



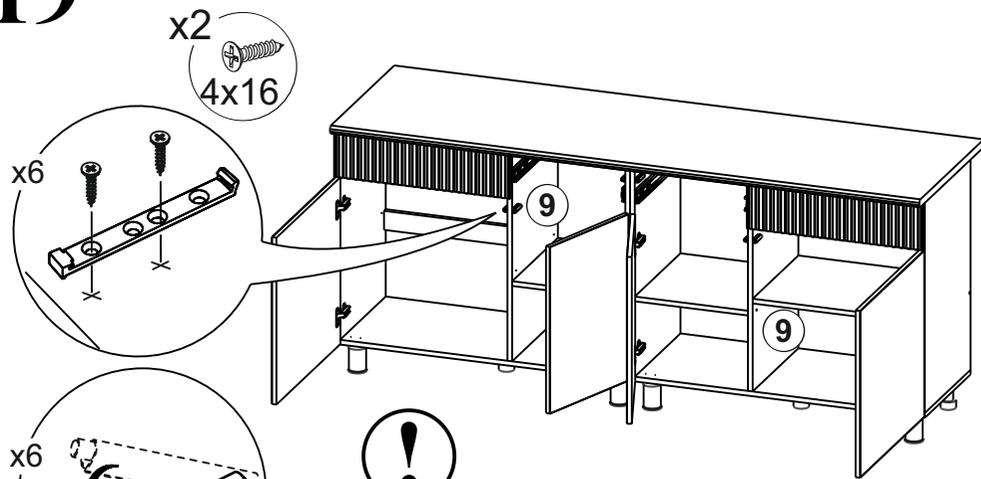


21

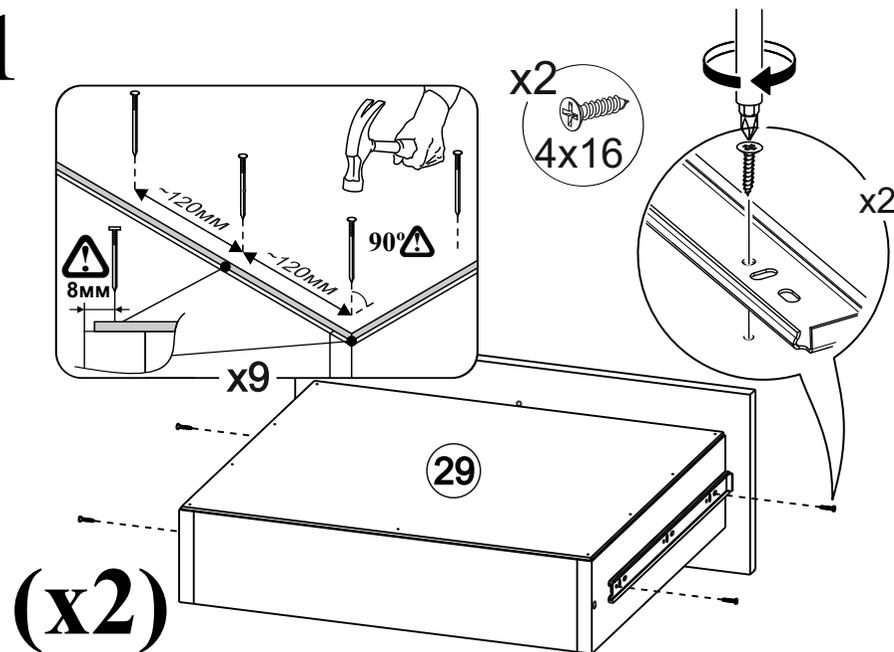

Толкатель следует устанавливать так, чтобы удобнее было нажимать на него рукой с противоположенной стороны створки.

22

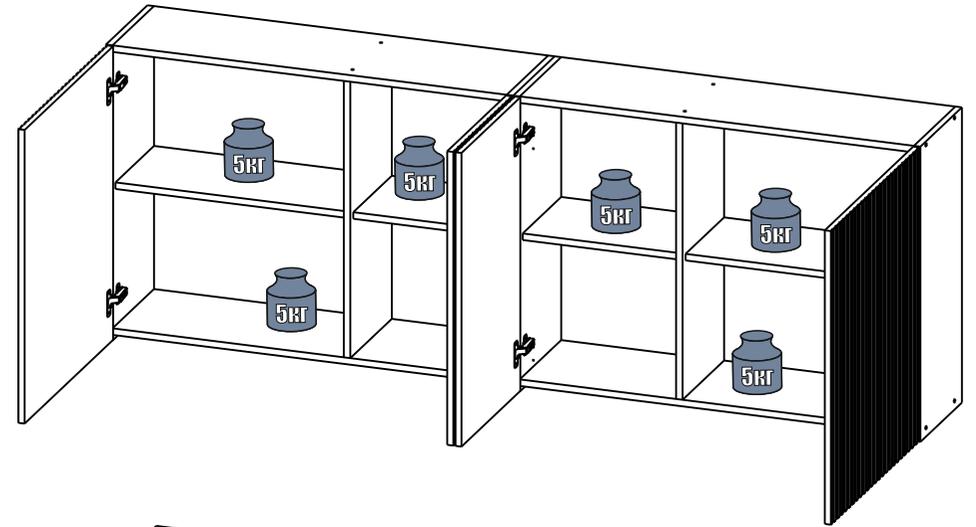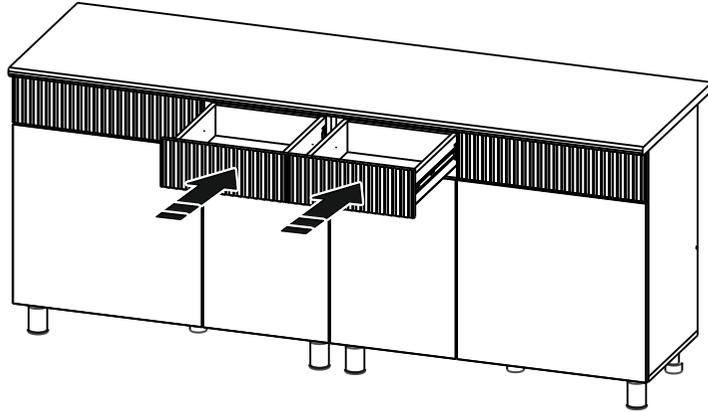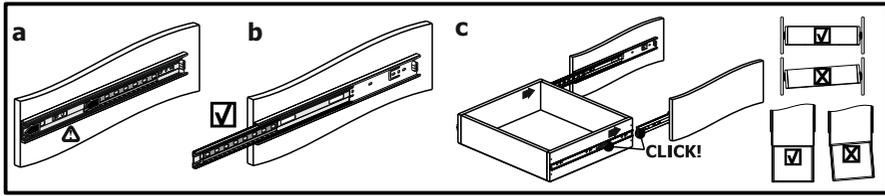

23

