

1.Снимаем крышку со стороны байпаса.



2.Снимаем мет. Крышку над байпасом. На ней залитыми винтами закреплен хоппер .



3.откручиваем хоппер.




4. TN-619 не входит из-за сужения в хоппере.



5 Как вариант отпиливаем часть хоппера или выпиливаем сужение.



6. Чтобы не засыпало лазеры герметизируем.

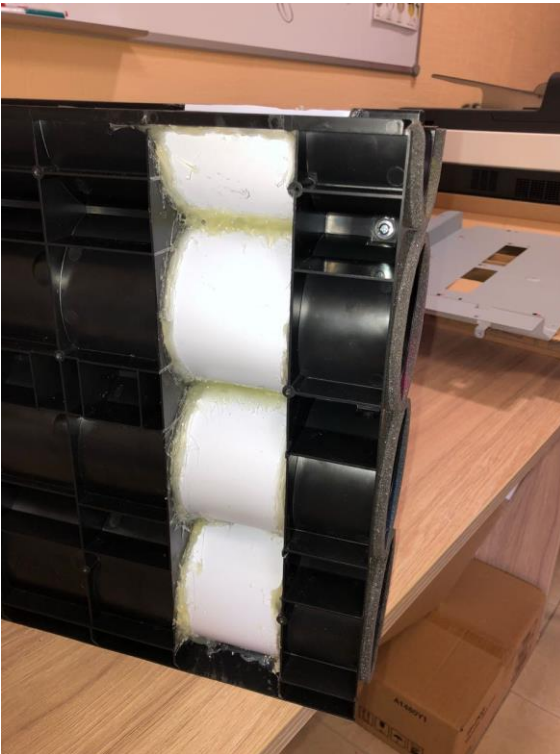

7. проверяйте чтобы часть которая смотрит на лазеры не упиралась в направляющие, которые держат лазер.



8. на входе, удаляем выступы, которые мешают.



9. на тубах от 3070 и 1060 на горловине тубы разные шипы, удаляем если мешают.