


# Кровать "Стромберг" 140 с бельевым ящиком

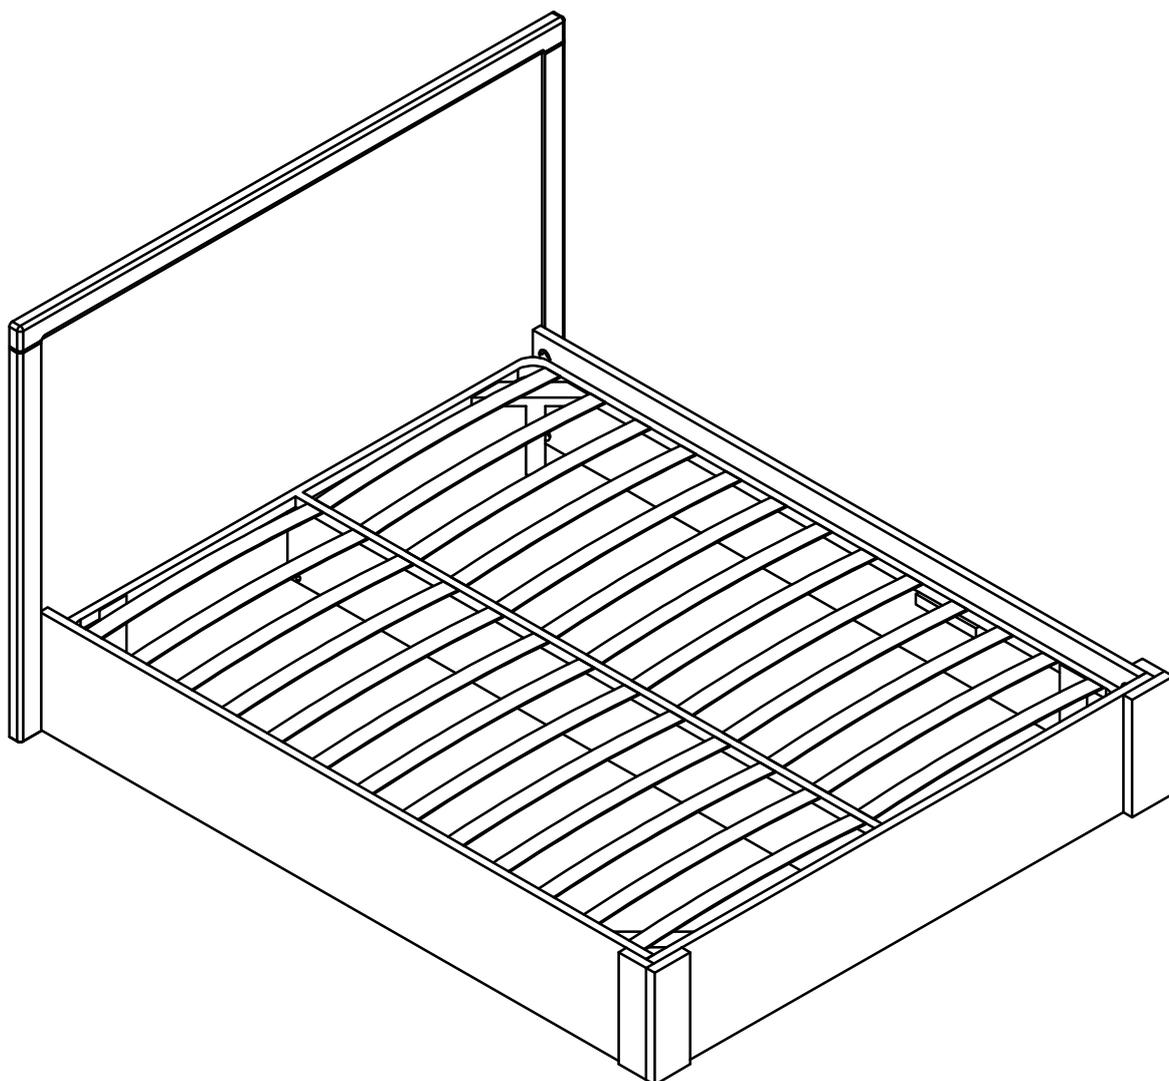


**BELFAN**

[www.belfan.ru](http://www.belfan.ru)

# BELFAN

www.belfan.ru

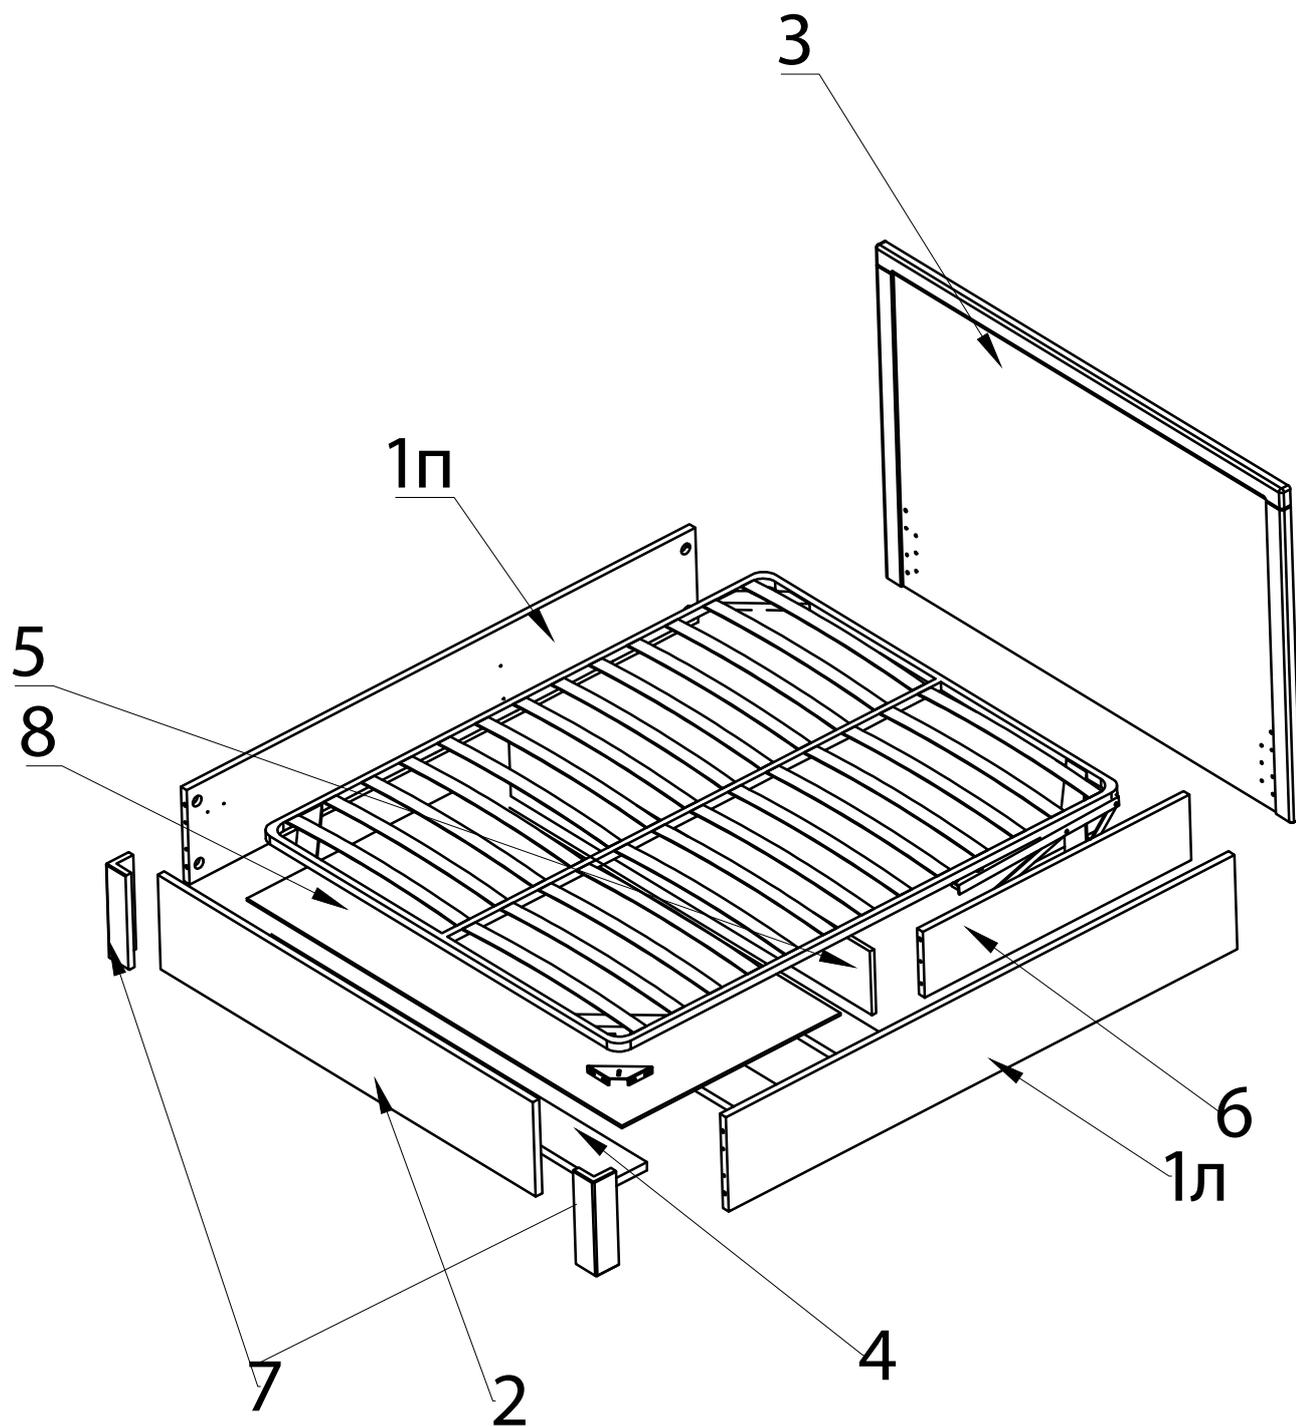

## Комплектность деталей


| Позиция | Наименование          | Размеры деталей | К-во, шт. |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 1п, 1л  | Царга боковая         | 2020x340x25     | 2         |
| 2       | Спинка передняя       | 1462x340x25     | 1         |
| 3       | Спинка задняя         | 1612x1085x38    | 1         |
| 4       | Брусок горизонтальный | 1410x100        | 3         |
| 5       | Брусок вертикальный   | 1410x230        | 1         |
| 6       | Брусок вертикальный   | 901x200         | 2         |
| 7       | Опора (в сборе)       | 340x93x93       | 2         |
| 8       | Дно                   | 703x1099        | 2         |

Шпилька резьбовая М8хL60




8шт.

Шайба Луна d40 мм

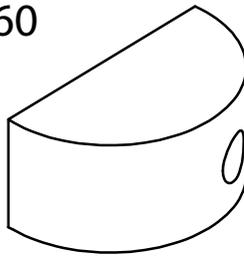

8шт.

Заглушка Луна d40мм

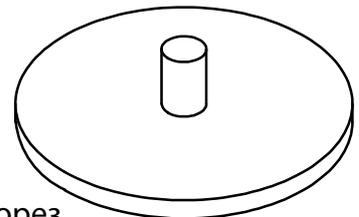


8шт.

Винт-саморез  
3х20мм  
кр. наконечника




20шт.

Ключ к стяжке Луна

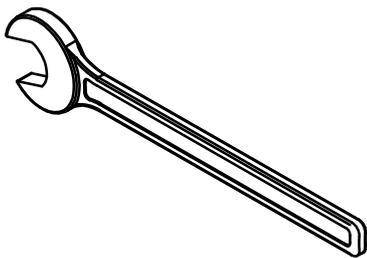


1шт.

Болт М8х50  
крепление каркаса  
к механизму подъема

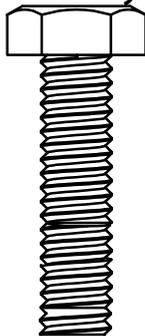


4шт.

Наконечник ФБ 483

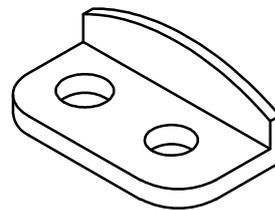

10шт.

Гайка М8

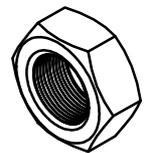

16шт.

Болт М6х20  
крепление уголка




8шт.

Шайба для болт М8




12шт.

Гайка М6

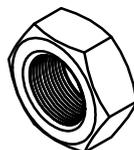


8шт.

Шайба для болт М6



24шт.

Винт-саморез 3.5х35



8шт.

Шкант



24шт.

Болт М6х30  
крепление механизма




8шт.

3


Уголок подъемного механизма

Держатель матраса

**BELFAN**  
www.belfan.ru

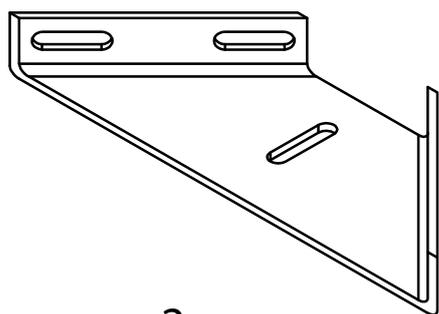


2шт.

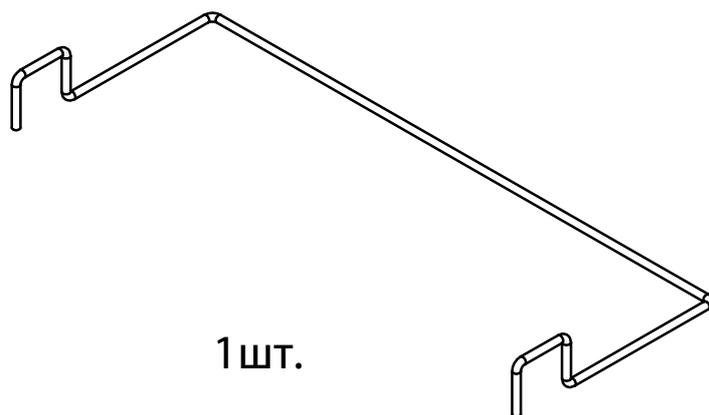


1шт.

Амортизатор газовый 800Н

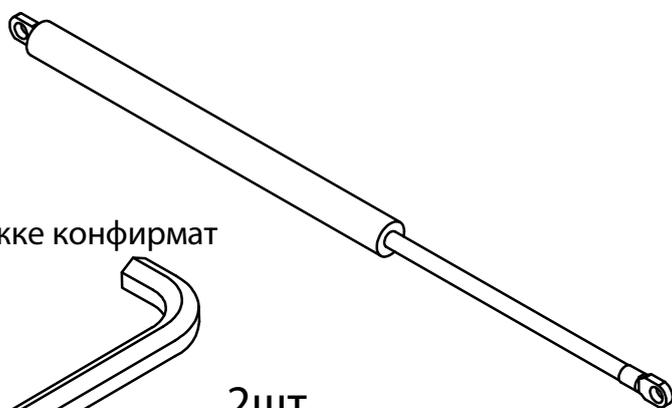

Ключ к стяжке конфирмат

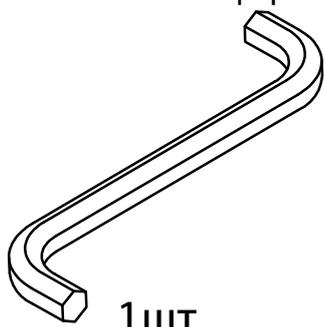

1шт.

2шт.

Эксцентрик  
стяжки 15/15



10шт.

Дюбель  
стяжки




10шт.

Заглушка




10шт.

Каркас

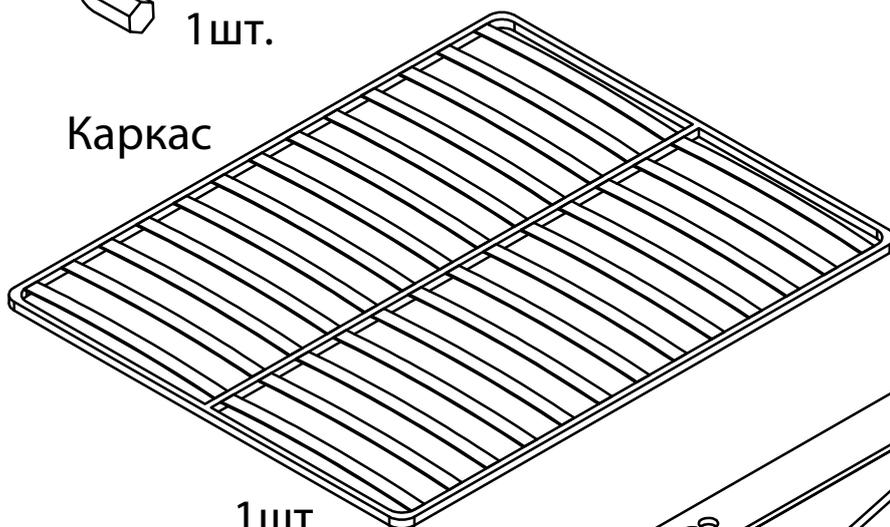

1шт.

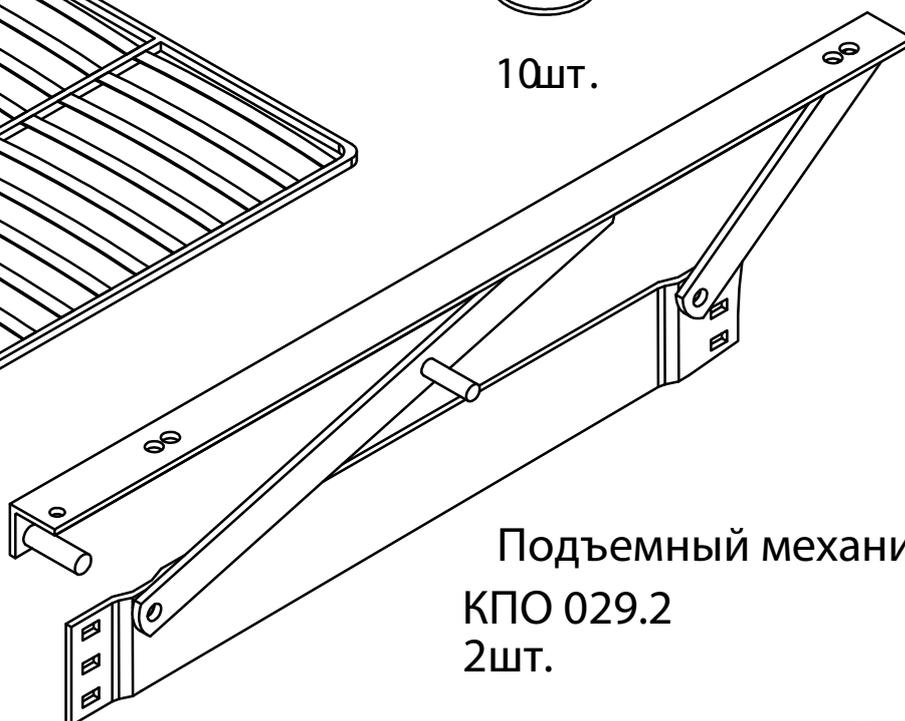


Подъемный механизм

КПО 029.2


2шт.

Стяжка конфирмат 7x50




4шт.

1. Укладываем на чистую и ровную поверхность спинку переднюю (поз.2) и спинку заднюю(поз.3), и крепим к ним шпильку резьбовую М8хL60, и наконечники 2 шт. на каждую деталь .

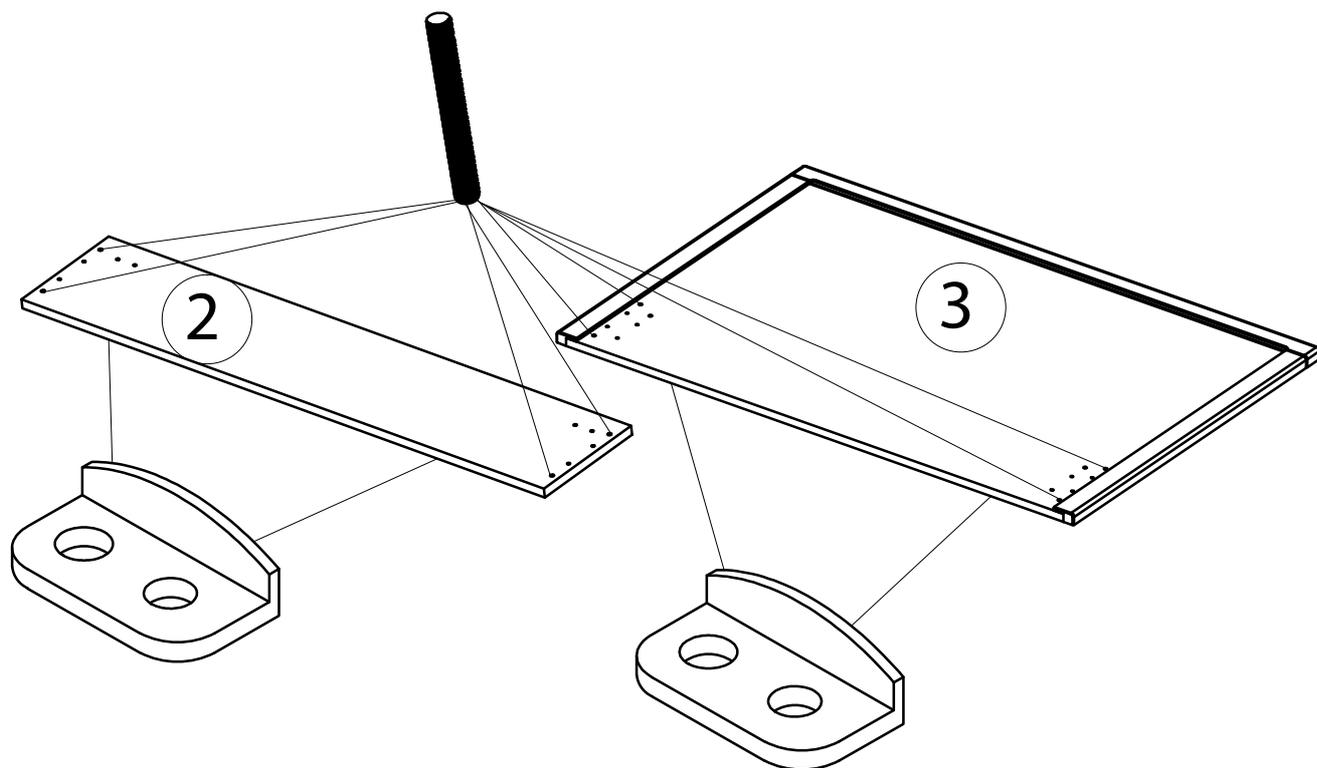


2. Укладываем на чистую и ровную поверхность царгу боковую(поз.1п, 1 л), и крепим к ним дюбель эксцентриковой стяжки и крепим наконечники 3 шт. на каждую деталь .

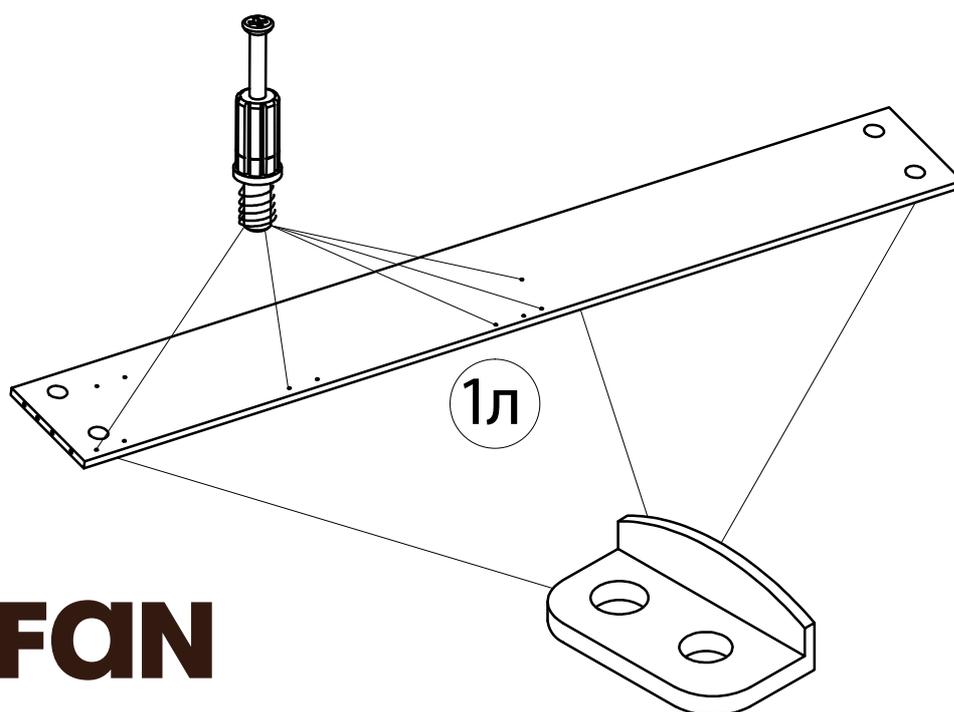


3. Укладываем на чистую и ровную поверхность царгу боковую (поз.1п, 1 л) и стенку вертикальную (поз.5) на ребро и крепим к ним брусок горизонтальный (поз.4) с помощью эксцентрика


**BELFAN**  
www.belfan.ru

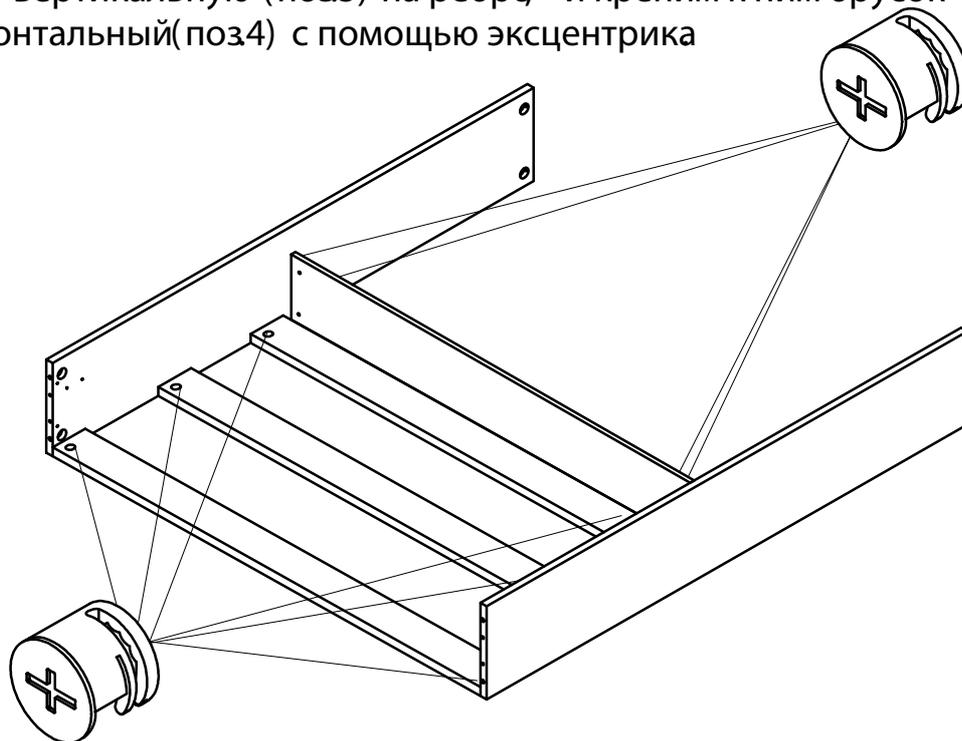


4. Соединяем получившуюся конструкцию со спинкой передней и задней предварительно установив шайбу Луна d40 мм в царги боковые. Крепим уголок подъемного механизма при помощи болта М 6.

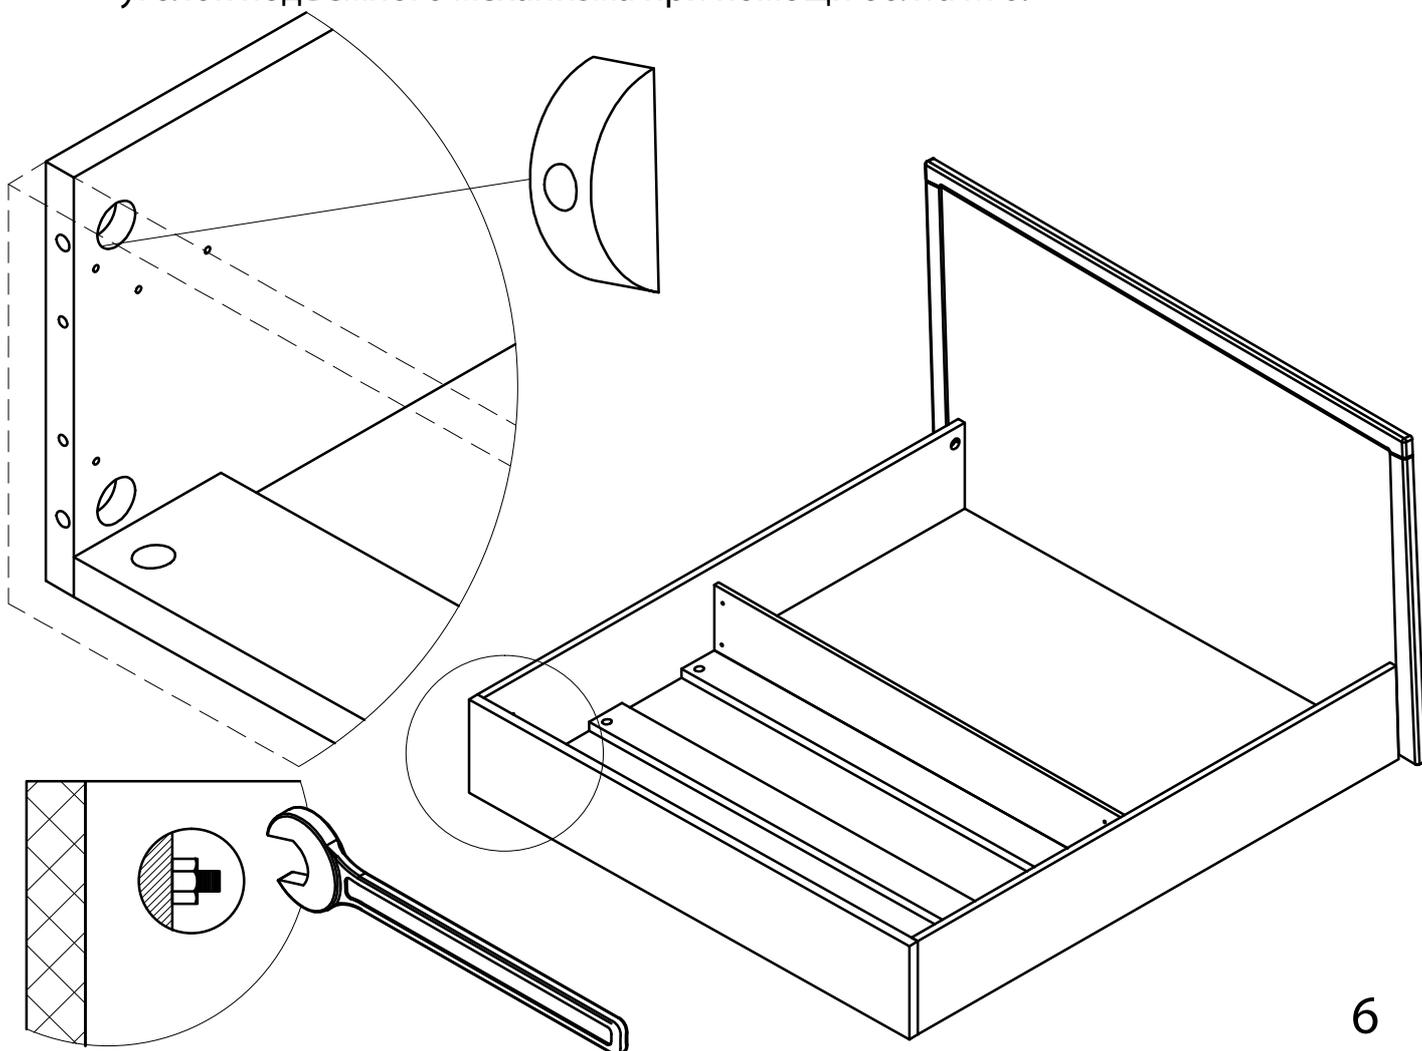

5. Крепим подъемный механизм КПО029.2 к бруску вертикальному (позб) при помощи болта М 8х16шайбы МВ и гайки М 8. Устанавливаем шкранты

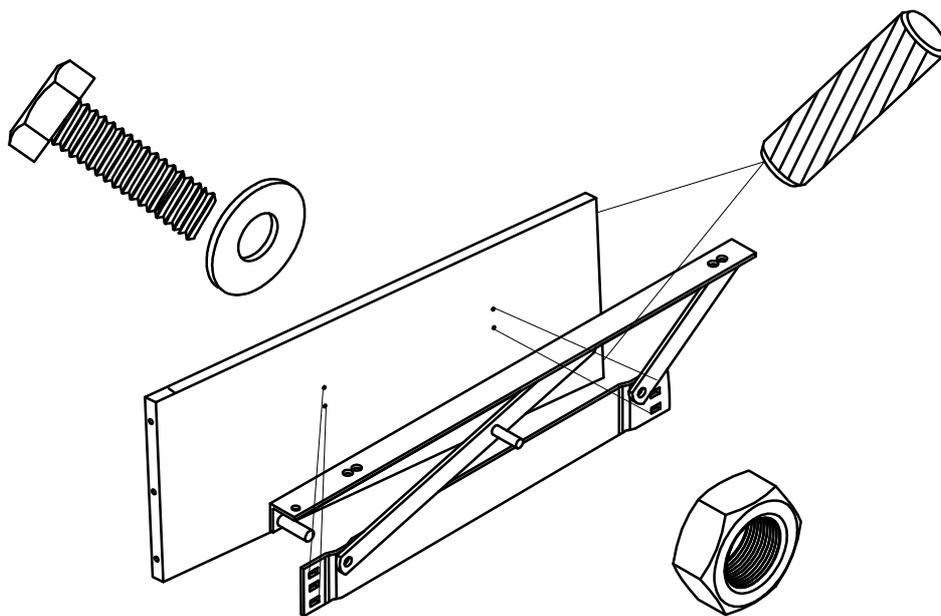


6. Крепим брусок с механизмом стяжками конфирма 7х50.

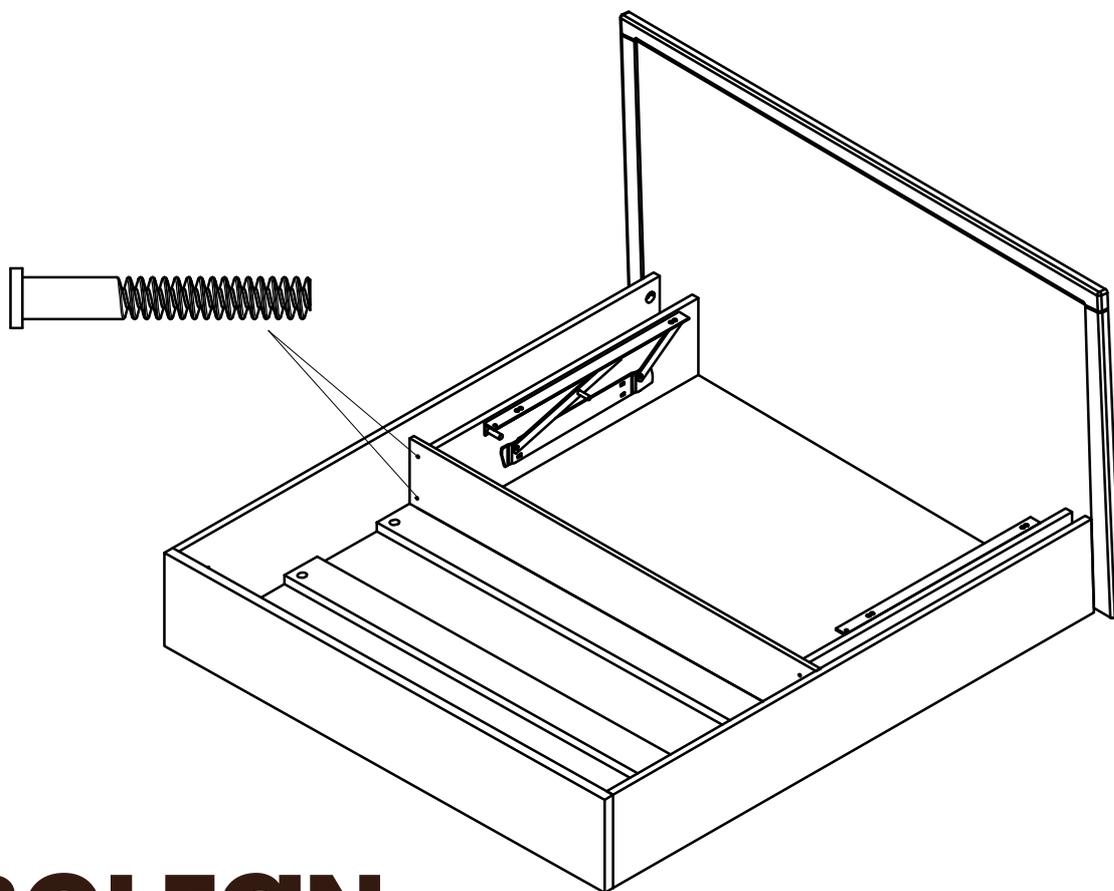


**BELFAN**

[www.belfan.ru](http://www.belfan.ru)

7. Крепим при помощи болта М8 и гайки М8 каркас к подъемному механизму
8. Поднимаем вверх каркас и крепим амортизатор газовый

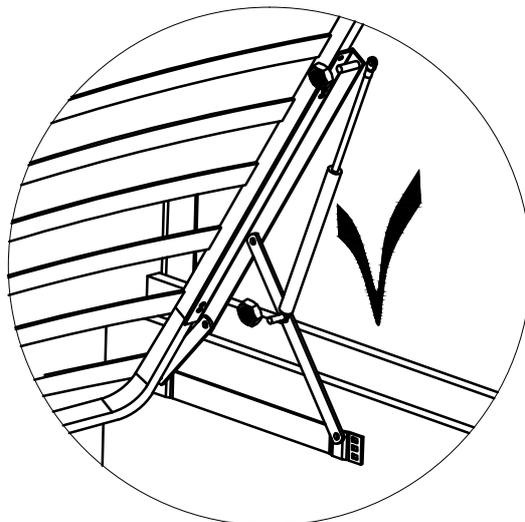

9. Укладываем дно .
10. Крепим опоры при помощи саморезов 3,5x35, закрываем кровать, устанавливаем держатель матраса .

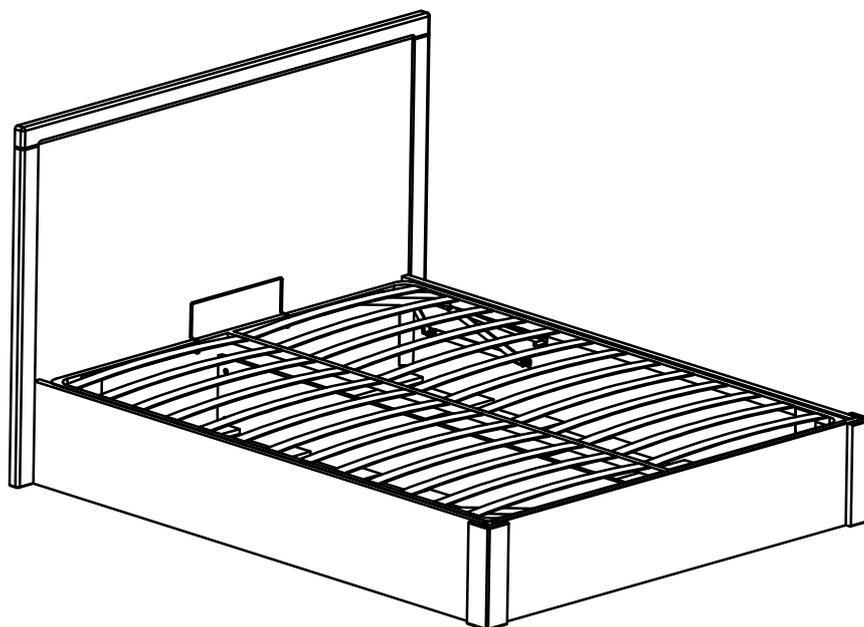

**BELFAN**

[www.belfan.ru](http://www.belfan.ru)