


# BELFAN

www.belfan.ru

## СХЕМА СБОРКИ Кровать "Dillinger" 180У

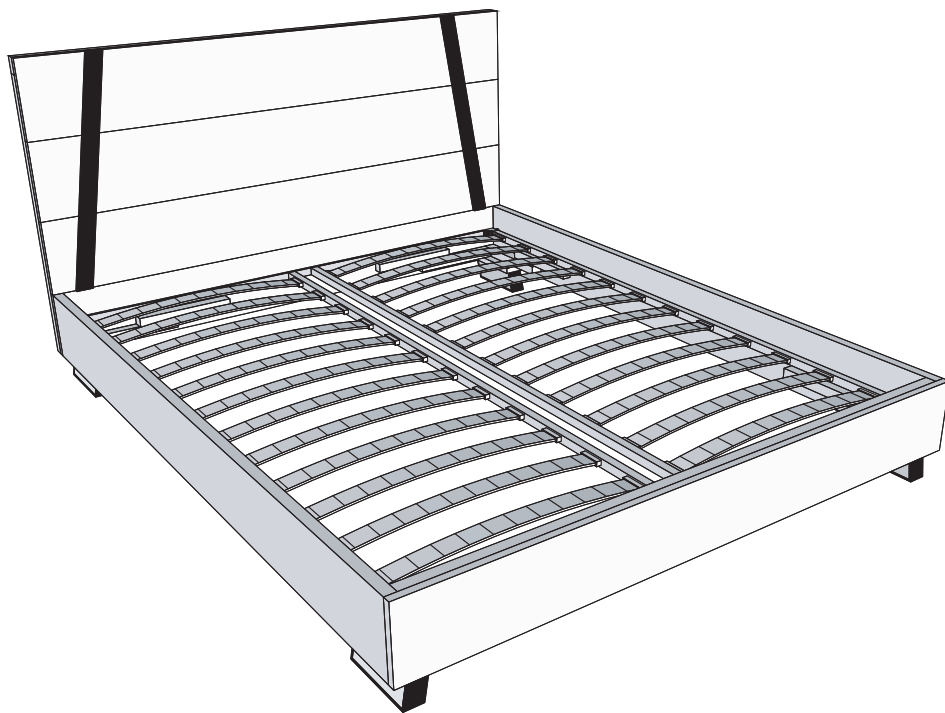

Размеры: 1850x1025x2075

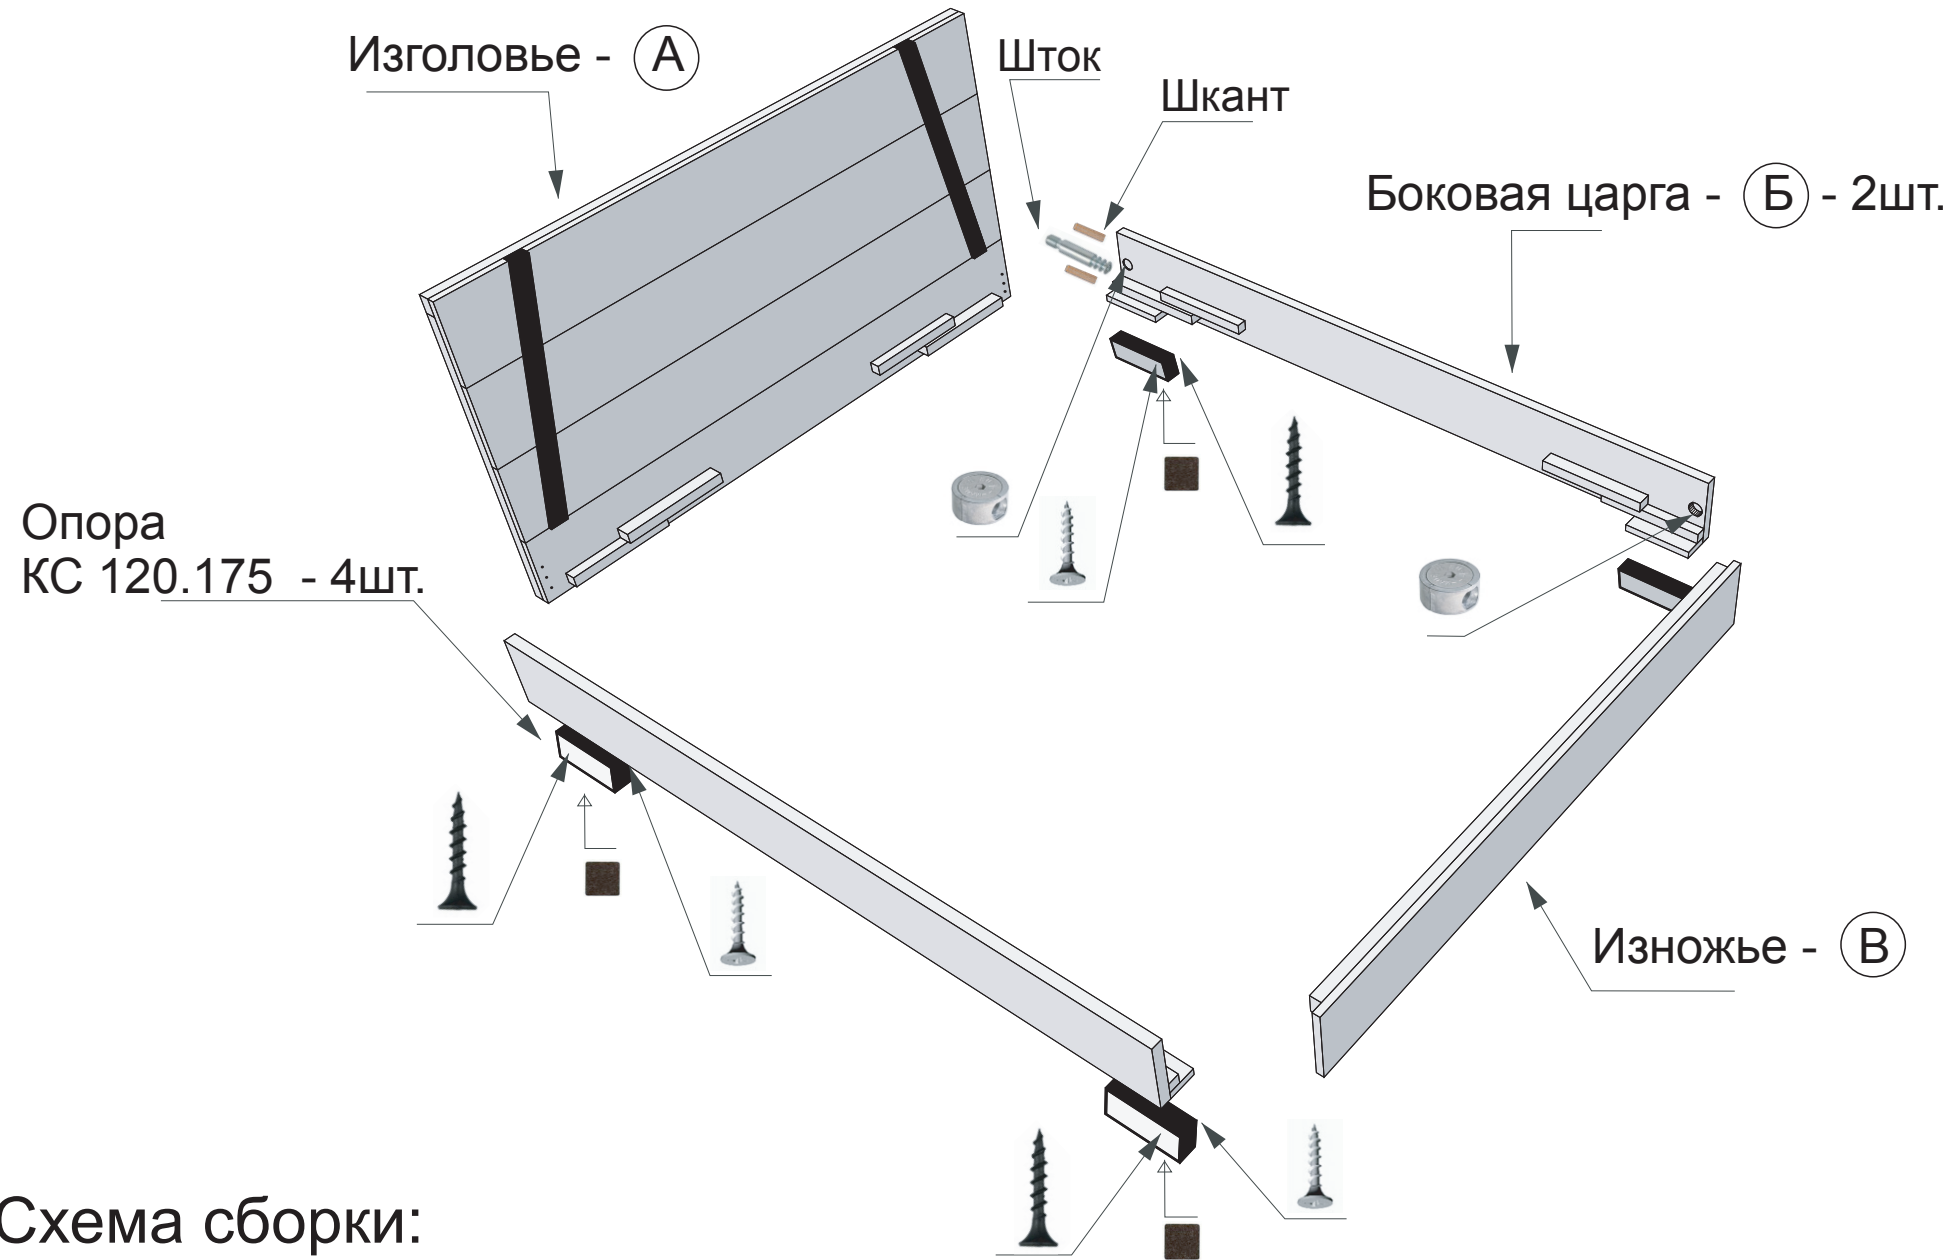


Схема сборки:

### Фурнитура:

1. Корпус стяжки D=35мм - 4шт.



2. Шток стяжки L=55мм - 4шт.



3. Шкант D=10мм - 8шт.



4. Саморез 3,5x51 - 12шт.



5. Саморез 3,5x19 - 16шт.



6. Саморез 3,5x41 - 16шт.



7. Войлочная подкладка 40x40 - 4шт.



### Порядок сборки:

1. Распаковать все элементы кровати.
2. Проверить наличие комплекта деталей и фурнитуры.
3. На опору КС120.175 - 4шт., со стороны без отверстий под крепления, наклеить войлочные подкладки 40x40 мм (позиция 7), по 1 шт., на каждую.
4. Закрепить опоры КС120.175 к боковым царгам «Б», используя саморезы 3,5x19 мм (позиция 5) - 16шт, 3,5x41 мм (позиция 6) - 16шт. Саморез 3,5x19 мм используется по внутреннему краю опоры.
5. Изножье «А» и Изголовье «В», в отверстия по бокам вкрутить Шток (поз. 2) в центральное отверстие и вставить в остальные отверстия шкант (поз.3) - по 2 шт. Боковые царги «Б» - 2шт., в отверстия вставить Корпус стяжки D=35 мм(поз.1). Соединить между собой «А», «Б» и «В».
6. Предварительно собранное ортопедическое основание (схема сборки, прилагается вместе с основанием), вложить внутрь кровати на опорные бруски, закрепить его по всему внутреннему периметру кровати на саморезы 3,5x51мм (позиция 4).