


Шкаф для одежды 3-х дверный "Ирвинг"

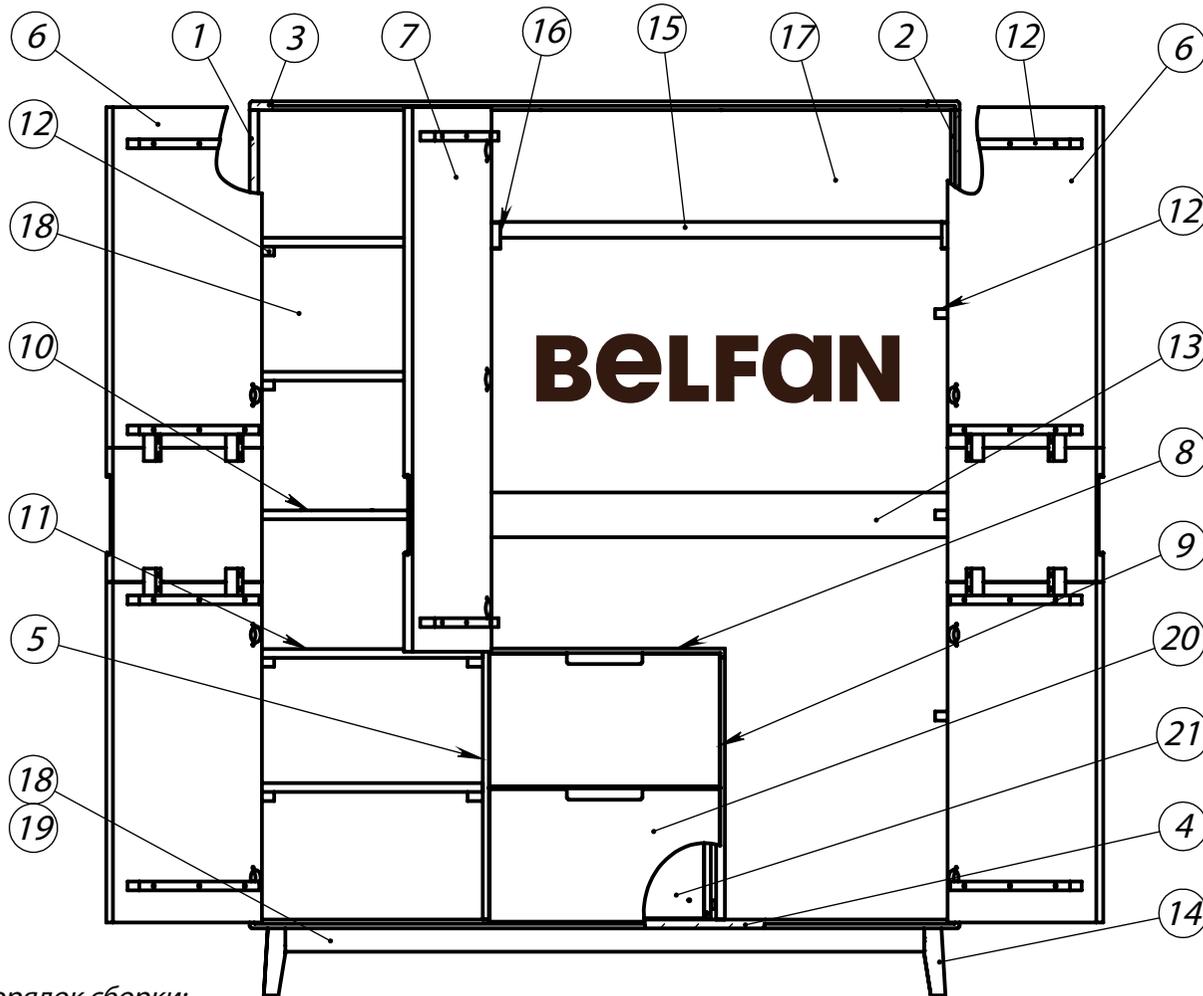


Порядок сборки:

1. Разложить все части шкафа на ровной поверхности.
2. Присоединить при помощи отвертки все навесные элементы (см. схему сборки):
 - полкодержатели и усилители поз.12 к боковинам поз.1,2, перегородке поз.3, фасадам поз.6 саморезами поз.g;
 - фасады шуфляд поз.20 к шуфлядам поз.21, держатели поз.16 к перегородке поз.5 и боковине поз.2 саморезами поз.f;
 - направляющие поз.т к шуфлядам поз.20, перегородке поз.5 и боковине тумбы поз.9;
 - петли поз.k к фасадам дверей поз.6 и 7, планки (комплект петель) к перегородке поз.5 и боковинам поз.1,2 саморезами поз.e.
3. Забить шканты поз.j во все торцевые поверхности частей шкафа.
4. Вкрутить при помощи отвертки винты эксцентрики поз.b в боковину поз.1 и перегородку поз.5 на уровне полки поз.10 и крышки тумбы поз.8, в основание поз.4 под боковину тумбы поз.9, в крышку поз.3 под крепление боковин поз.1,2 и перегородки поз.5.
5. Крепить к основанию поз.4 с царговый пояс поз.18 при помощи саморезов поз.h, установить ножки поз.14 и затянуть болтами поз.d. (Продолжение см. на обороте.)


Комплектность

№	Размер, мм	Кол.	Назначение
1	1810x560x20	1	Боковина левая
2	1810x560x20	1	Боковина правая
3	1600x560x20	1	Крышка
4	1600x560x20	1	Основание
5	1920x555x20	1	Перегородка
6	1824x522x20	2	Фасад
7	1218x522x20	2	Фасад
8	526x586x20	1	Крышка тумбы
9	532x586x20	1	Боковина тумбы
10	506x532x20	1	Полка
11	504x528x20	4	Полка
12	420x20x35	21	Полкодержатель Усилитель
13	1034x100x15	1	Планка соединительная
14	45x170	4	Ножка
15	1034x35x35	1	Штанга
16	60x70x20	2	Держатель
17	1050x910x4 520x910x4	2 2	Стенка задняя
18	1500x460x62	1	Царговый пояс
19	1440x20x35	1	Усилитель
20	522x481x220	2	Фасад шуфляды
21	522x400x160	2	Шуфляда

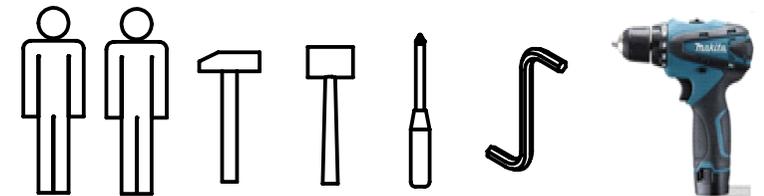

BELFAN

Схема сборки

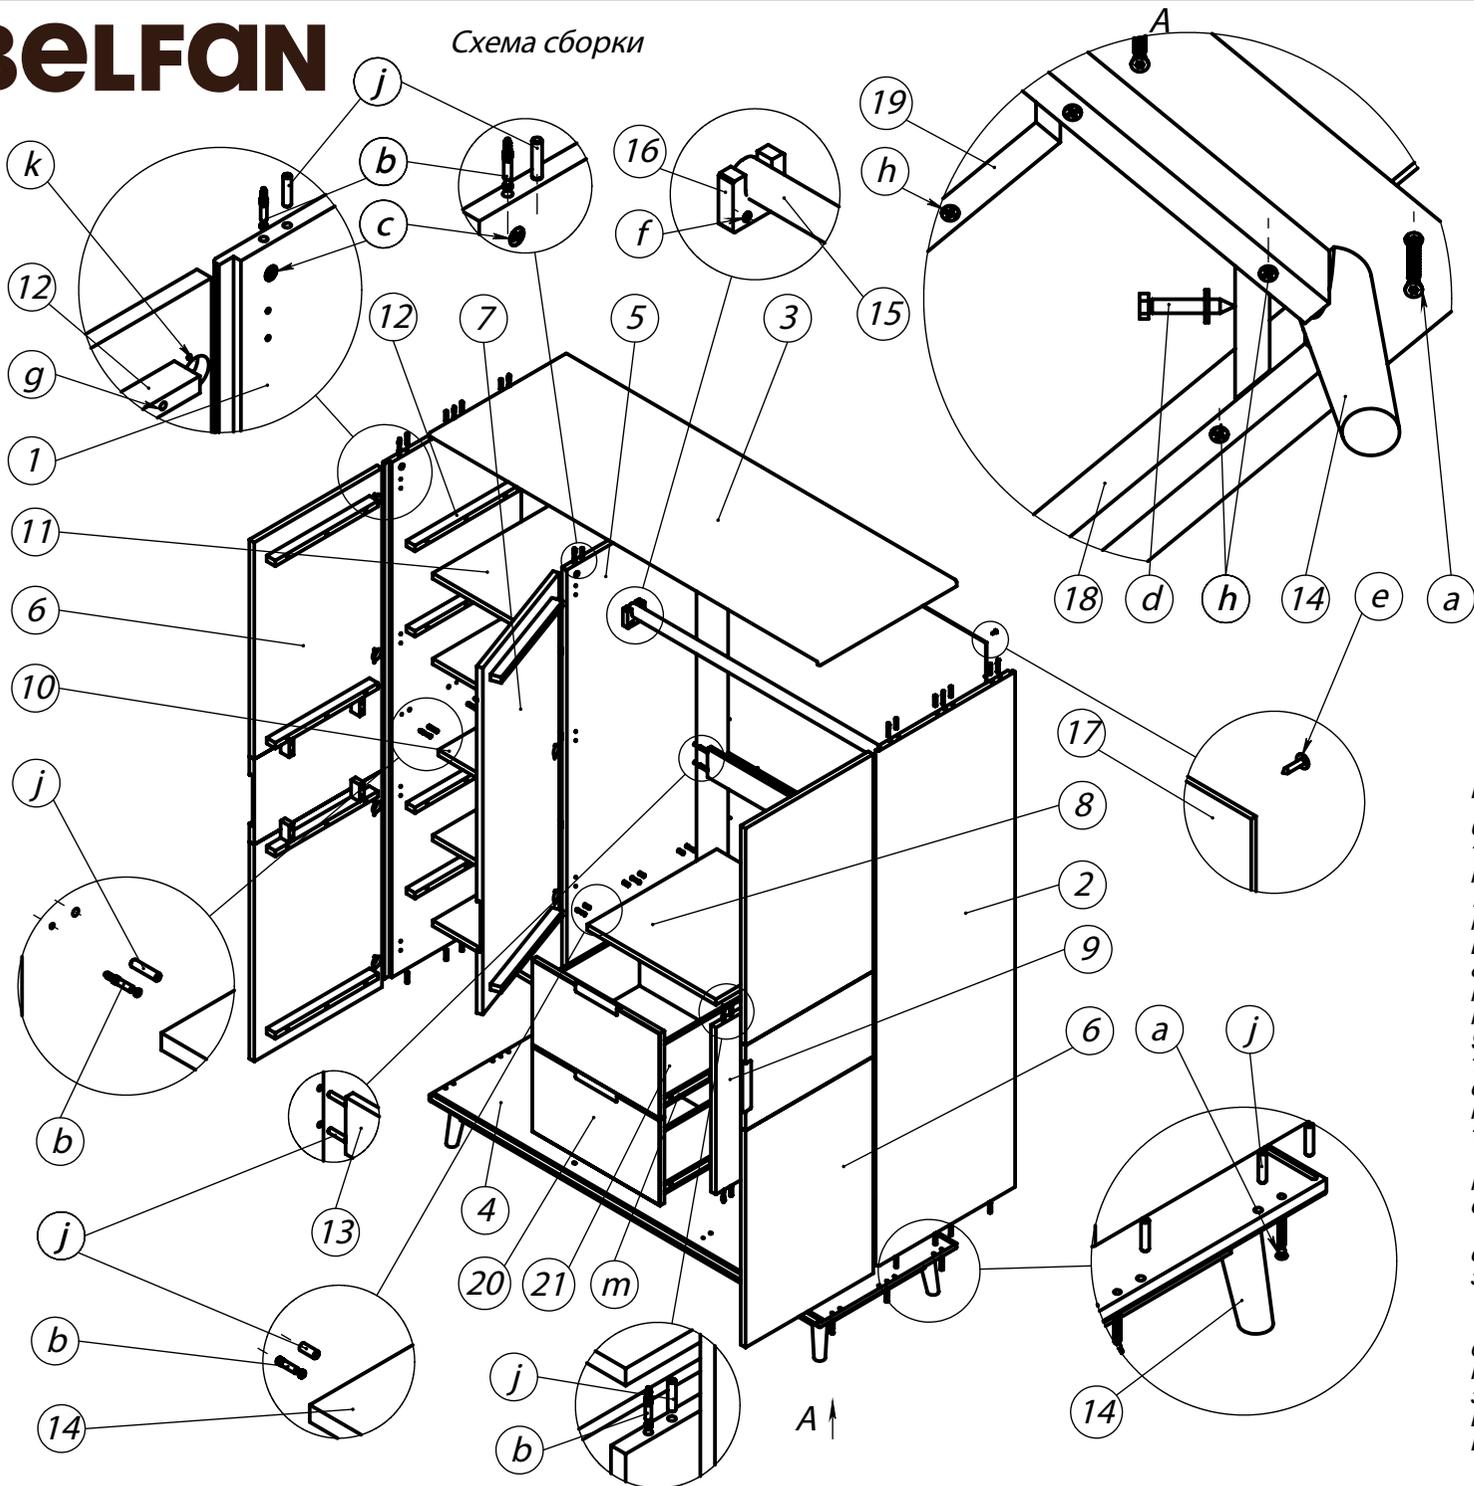

№	Размер, мм	Кол.	Назначение
a	Φ 7x50	9	Конфирмат
b	Φ 7x34	24	Винт эксцентрик.
c	Φ 15x12	24	Стяжка эксцентрик.
d	Φ 8x70 Φ 16x1.6	4 4	Болт самонарезающий, шайба
e	Φ 3x16	92	Винт самонарезающ.
f	Φ 4x30	14	
g	Φ 4x40	63	
h	Φ 4x50	21	
j	Φ 8x35	40	Шкант
k		11	Петля полунакладная
m		4	Направляющие
n		1	Ключ

Порядок сборки, продолжение:

6. Соединить перегородку поз.5 с крышкой тумбы поз.8 и крышкой тумбы с боковиной тумбы поз.9 с помощью винтов поз.б и стоек поз.с.
7. Соединить перегородку поз.5 с полкой поз.10, а полку с боковиной левой поз.1 при помощи винтов и стоек поз.б и с.
8. Соединить перегородку поз.5 с боковиной правой поз.2 бруском соединительным поз.13 при помощи шкантов поз.а.
9. Присоединить перегородку поз.5, боковину тумбы поз.9, боковины шкафа поз.1 и 2 к основанию поз.4. Стянуть боковины и перегородку конфирматами поз.а, боковину тумбы поз.9 винтами и стаяжками поз.б,с.
10. Соединить боковины поз.1,2 и перегородку поз.5 с крышкой поз.3 при помощи винтов и стоек поз.б и с.
11. Выровнять по диагонали, вставить в пазы основания поз.4 и крышки поз.3 четыре части задней стенки поз.17, крепить саморезами поз.е.
12. Крепить к основанию поз.4 усилитель поз.19.
13. Поставить шкаф на ножки, повесить фасады поз.6 и 7 на боковины поз.1,2 и перегородку поз.5 при помощи петель поз.к, закрепить их винтами (комплект петель), выровнять зазоры при помощи регулировочных винтов.

