
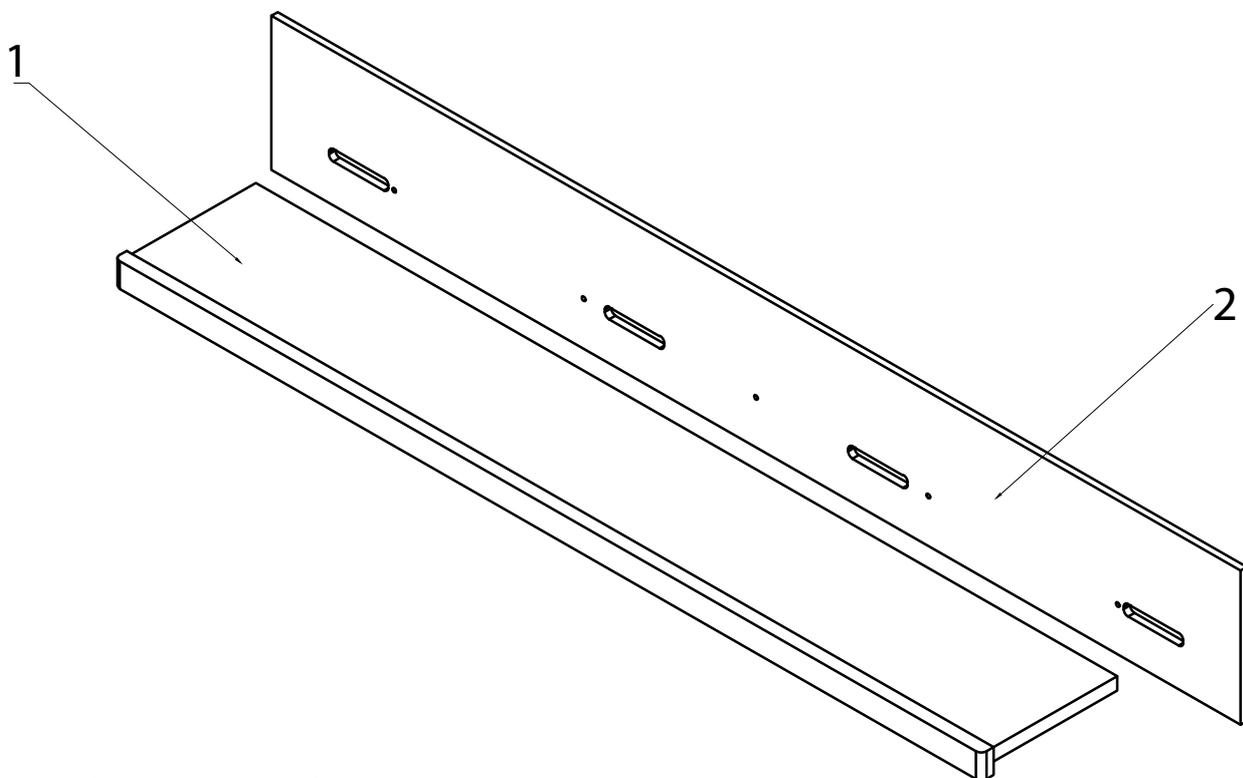


Схема сборки полки навесной «Стромберг»

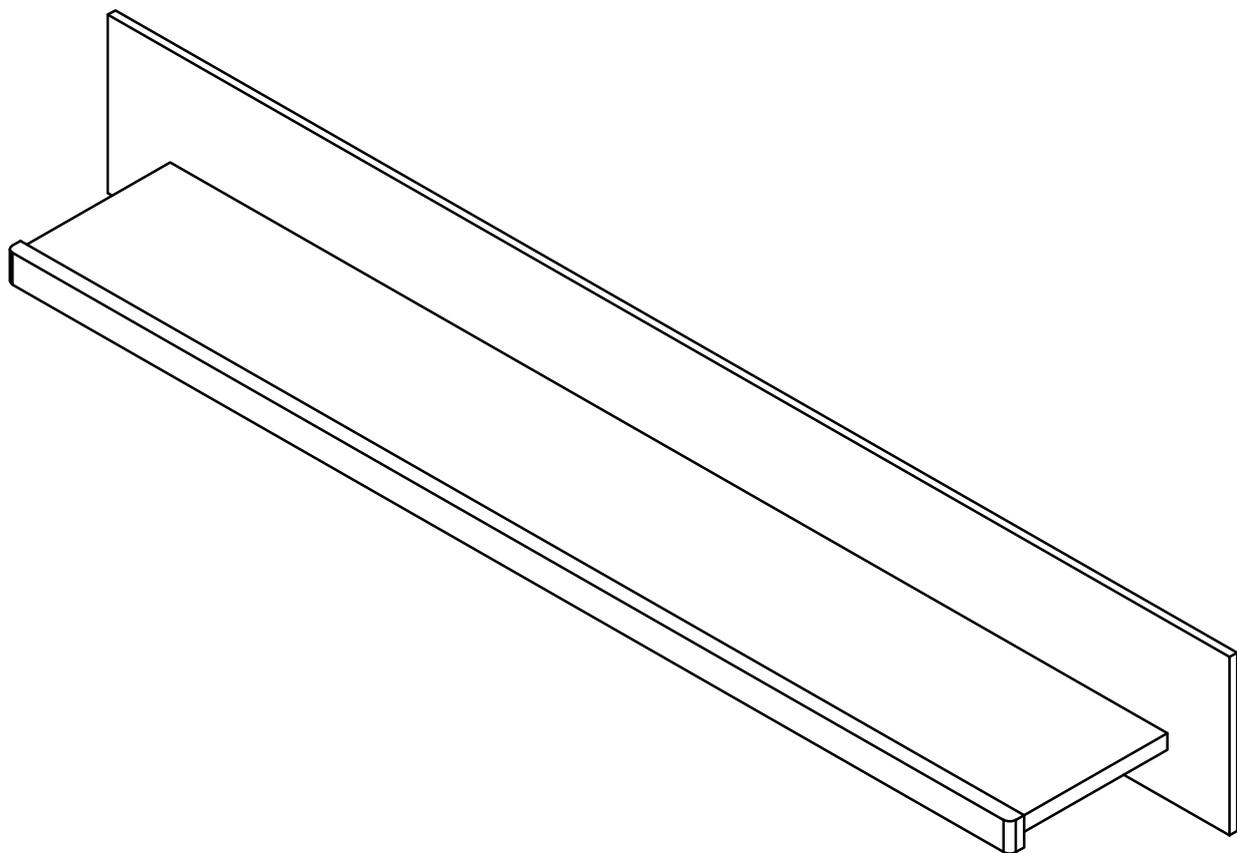

Комплектность деталей

Позиция	Наименование	Размеры деталей	К-во,шт.
1	Щит горизонтальный(всборе)	258x45	1
2	Стенка задняя	1800x250	1

Стяжка
конфирмат




5шт.

Заглушка
стяжки




5шт.

Полкодержатель Titan

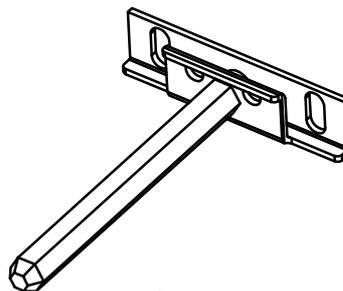

4шт.

1. Укладываем щит горизонтальный(поз.1) на чистую, ровную поверхность и крепим при помощи стяжки конфирмат стенку заднюю(поз.2).

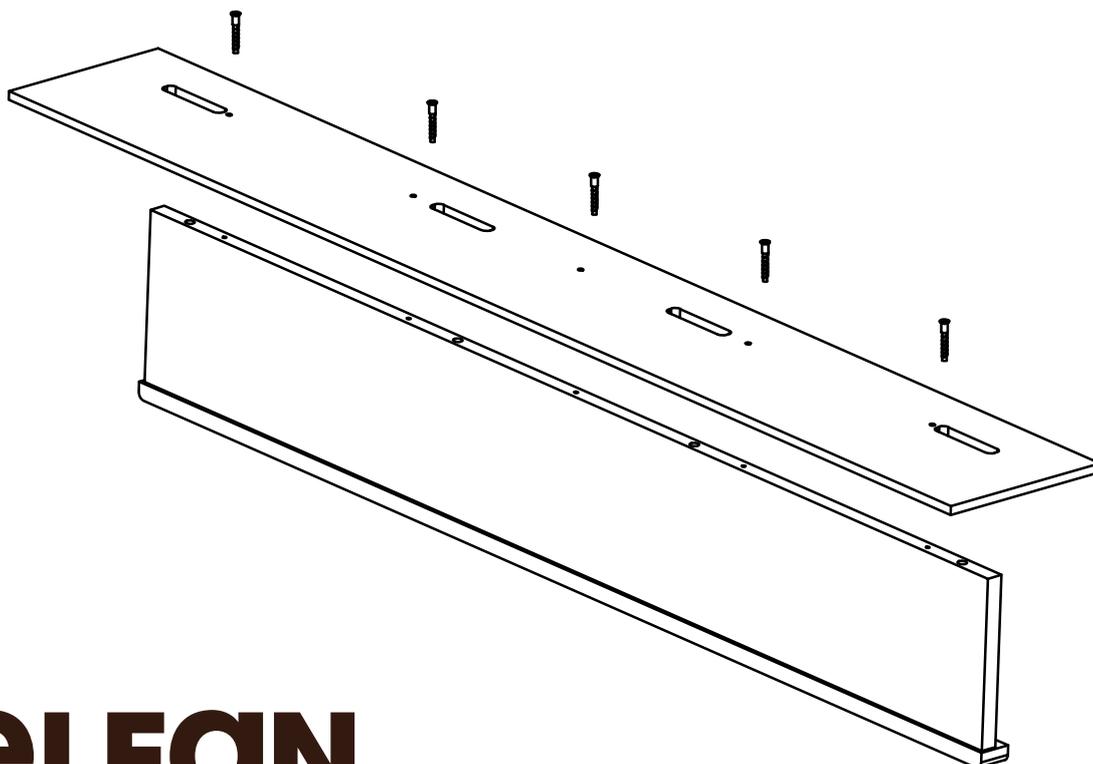

BELFAN

www.belfan.ru