

СХЕМА СБОРКИ
Кровать "Dillinger" 180



Размеры: 2150x1025x2350

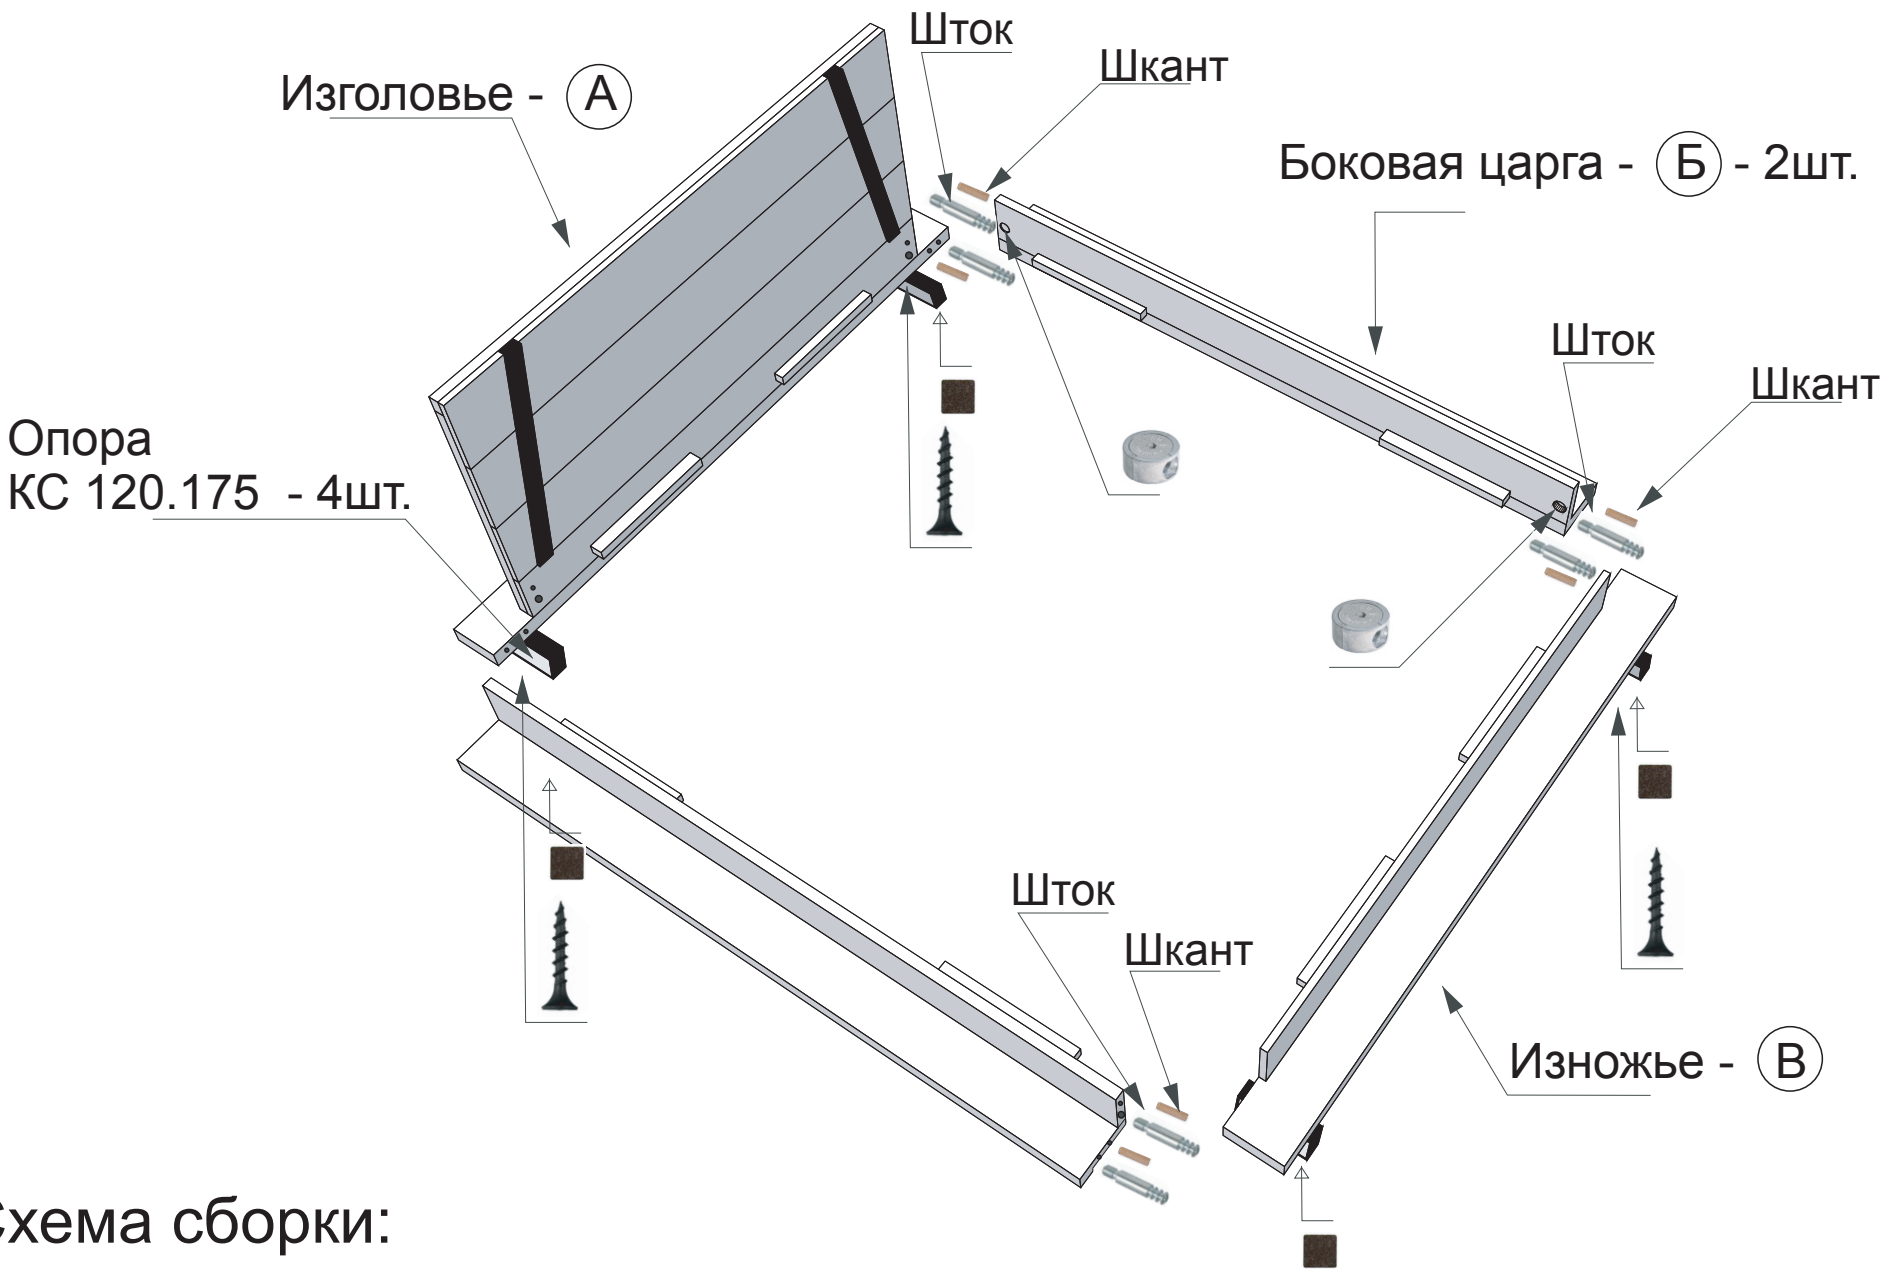


Схема сборки:

Фурнитура:

1. Корпус стяжки D=35мм - 8шт.	
2. Шток стяжки L=55мм - 8шт.	
3. Шкант D=10мм - 8шт.	
4. Саморез 3,5x51 - 10шт.	
5. Саморез 3,5x32 - 32шт.	
6. Войлочная подкладка 40x40 - 4шт.	

Порядок сборки:

1. Распаковать все элементы кровати.
2. Проверить наличие комплекта деталей и фурнитуры.
3. На опору КС120.175 - 4шт., со стороны без отверстий под крепления, наклеить войлочные подкладки 40x40 мм (позиция 6), по 1 шт., на каждую.
4. Закрепить 2 опоры КС120.175 к изголовью «А» и 2 опоры КС120.75 к изножью «В» , используя саморезы 3,5x32 мм (позиция 5) - 32шт.
5. Изножье «А» и Изголовье «В», во втулки по бокам вкрутить Штоки (поз. 2) в в остальные отверстия вставить шканты (поз.3) - по 2 шт.
Боковые царги «Б» - 2шт., в отверстия вставить Корпус стяжки D=35 мм(поз.1). Соединить между собой «А», «Б» и «В».
6. Предварительно собранное ортопедическое основание (схема сборки, прилагается вместе с основанием), вложить внутрь кровати на опорные бруски, закрепить его по всему внутреннему периметру кровати на саморезы 3,5x51мм (позиция 4).