

WALLSTREET

схема сборки

A-012.140

A-012.160

A-012.180



ФУРНИТУРА



конфирмат
7*50



эксцентрик
усиленный



шток для
эксцентрика



ключ для
конфирм.




саморез
3,5*50

Правила сборки


Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения и загрязнения деталей кровати. Сборку рекомендуется производить в горизонтальном положении, соблюдая осторожность, чтобы не повредить поверхности изделия. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

Порядок сборки

1.

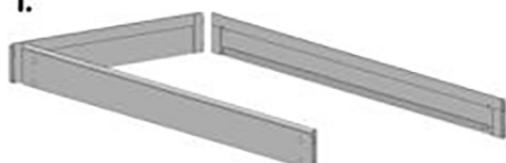

2.

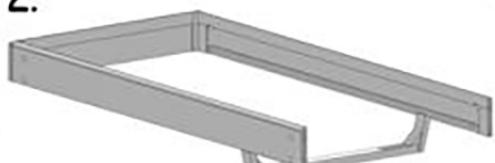


3.




1. Боковые царги крепим к головной царге с помощью эксцентриковой стяжки; 2. парящую опору прикрепляем к горизонтальным брускам боковых царг с помощью саморезов. (Примечание: парящую опору можно прикрепить в двух положениях: ближе к краю изножья либо дальше от края изножья. Рекомендуем крепить дальше от края изножья). 3. Головную царгу соединяем с головной спинкой кровати с помощью конфирматов 7x50.

4.

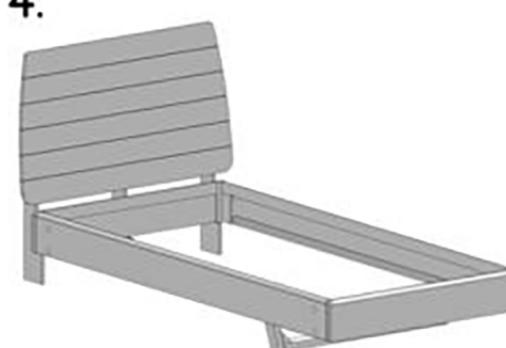

5.

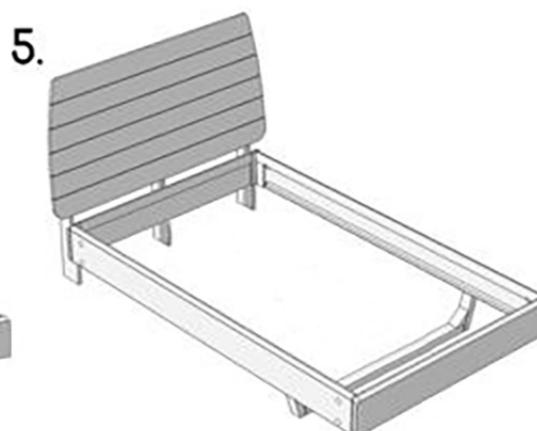

4. Спинку ножную (изножье) соединяем с боковыми царгами с помощью эксцентриковой стяжки.

BELFAN