


**A-012.22Б  
A-012.22Н**

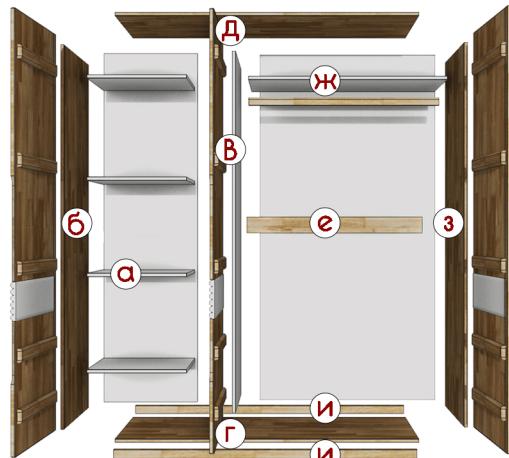

\*на эскизе шкаф А-012.22Н




\*фасады для шкафа А-012.22Н

## ФУРНИТУРА

шток для эксцентрика - 28 шт	эксцентрик - 28 шт	ключ для конфирм. - 1 шт	заглушки бел. - 12 шт	полкодержатель - 12 шт
конфирмат 7*50 - 6 шт	гвоздь 2x20 - 130 шт	саморез 3,5*16 - 70 шт	шкант d8 - 28 шт	штангодержатель - 2 шт
штанга - 1 шт	петля внутренняя - 10 шт	петля полунакладная - 5 шт		


## Правила сборки

Производите сборку на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, чтобы не повредить или не загрязнить детали изделия; при этом детали располагайте «лицом» вниз. Сборку осуществляйте в горизонтальном положении, соблюдая осторожность, чтобы не повредить поверхность изделия. В сборке крупногабаритных изделий рекомендуем участие не менее двух человек. Детали при сборке закрепляйте прочно, не допуская их пошатывания.

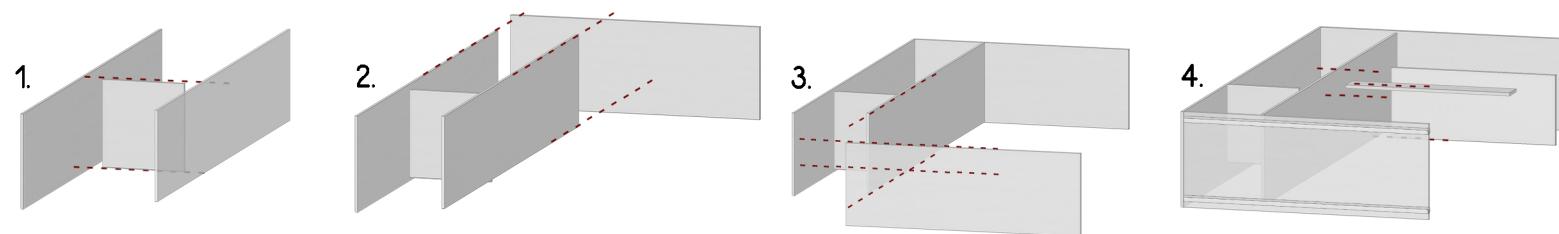

## Порядок сборки левой части изделия

1. Горизонтальный щит (**а**) размера **543x540x20** закрепите к левой боковой стенке (**б**) и перегородке (**в**) с помощью эксцентриковой стяжки и шкантов. 2. Крышку изделия (**д**) с помощью эксцентриковой стяжки прикрепите к левой боковине (**б**), затем к перегородке (**в**) с помощью конфирматов и шкантов. 3. Дно изделия (**г**) с помощью эксцентриковой стяжки и шкантов прикрепите к левой боковине (**б**), затем к перегородке (**в**) с помощью конфирматов и шкантов. 4. Бруск жесткости (**е**) и щит горизонтальный (**ж**) размером **1097x540x20** прикрепите к перегородке с помощью эксцентриков и шкантов.

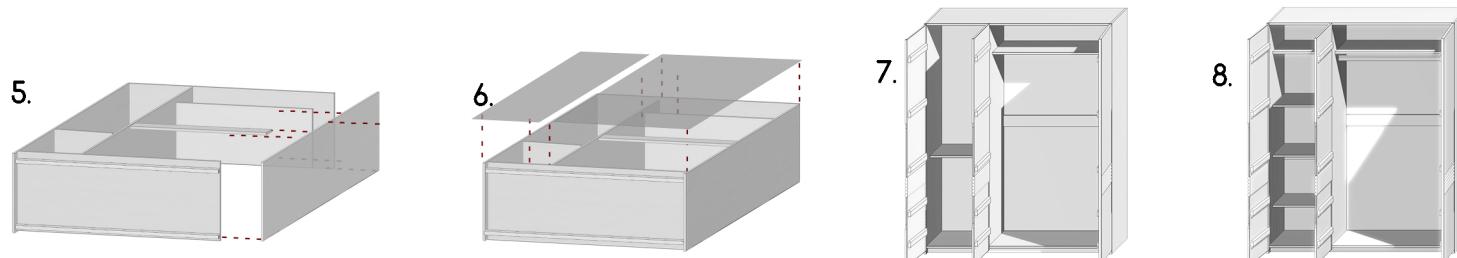

## Порядок соединения левой части изделия с деталями правой

Установите цоколь (**и**) спереди и сзади изделия в боковую стенку (**б**) на шканты. 5. Образовавшуюся конструкцию соедините с правой боковой стенкой (**з**): закрепите оба цоколя, дно изделия (**г**), крышку (**д**), бруск жесткости (**е**) и щит горизонтальный (**ж**) размером **1097x540x20** с помощью эксцентриковой стяжки и шкантов. 6. Прикрепите задние стенки с помощью гвоздей 2x20. Установите изделие вертикально.

Убедитесь, что шкаф стоит ровно по уровню. При необходимости выровняйте его с помощью регулируемых подпятников в боковых стенках шкафа. Через некоторое время может произойти осадка шкафа, в этом случае придется повторить выравнивание. Важно! Лишь после регулировки подпятников приступайте к навеске фасадов.

## Порядок установки фасадов на изделие

7. Для крайних фасадов (левый/правый) используйте комплект петлей внутренних, для центрального фасада – полунакладные. Закрепите петлю к фасаду с помощью саморезов 3,5x16, установите фасад к корпусу шкафа саморезами 3,5x16. Отрегулируйте петли при помощи регулируемых винтов. 8. Установите полкодержатели, положите на них полку; установите штангодержатели, закрепив саморезами 3,5x16, установите штангу.