


A-012.16Б

A-012.16Н

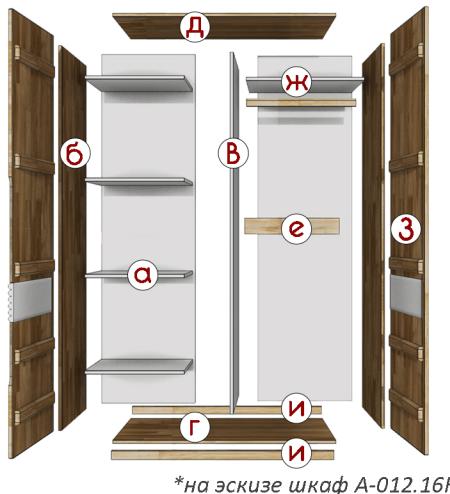

*на эскизе шкафа A-012.16Н



*фасады для шкафа A-012.16Н


ФУРНИТУРА

шток для эксцентрика - 28 шт	эксцентрик - 28 шт
ключ для конфирм. - 1 шт	заглушки бел. - 12 шт
конфирмат 7*50 - 6 шт	заглушки корич. - 10 шт
гвоздь 2х20 - 90 шт	саморез 3,5*16 - 50 шт
штанга - 1 шт	петля внутренняя - 10 шт
полкодержатель - 12 шт	штангодержатель - 2 шт

Правила сборки


Производите сборку на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, чтобы не повредить или не загрязнить детали изделия; при этом детали располагайте «лицом» вниз. Сборку осуществляйте в горизонтальном положении, соблюдая осторожность, чтобы не повредить поверхность изделия. В сборке крупногабаритных изделий рекомендуем участие не менее двух человек. Детали при сборке закрепляйте прочно, не допуская их пошатывания.

Порядок сборки

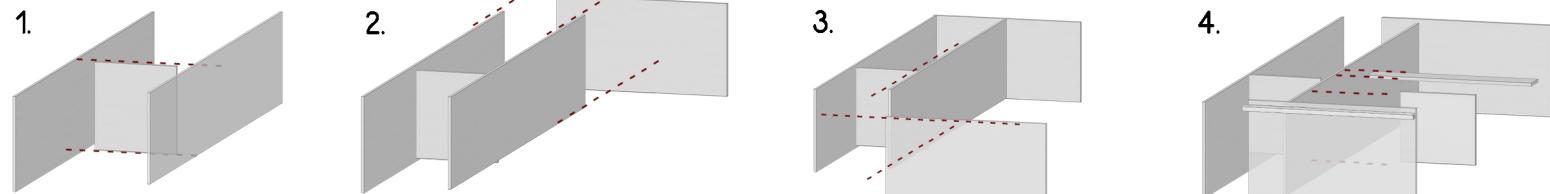

Порядок сборки левой части изделия

1. Горизонтальный щит (**а**) размера 543x540x20 закрепите к левой боковой стенке (**б**) и перегородке (**в**) с помощью эксцентриковой стяжки и шкантов. 2. Крышку изделия (**ж**) с помощью эксцентриковой стяжки прикрепите к левой боковине (**б**), затем к перегородке (**в**) с помощью конфирматов и шкантов. 3. Дно изделия (**г**) с помощью эксцентриковой стяжки и шкантов прикрепите к левой боковине (**б**), затем к перегородке (**в**) с помощью конфирматов и шкантов. 4. Брускок жесткости (**е**) и щит горизонтальный (**ж**) размером 543x540x20 прикрепите к перегородке с помощью эксцентриков и шкантов.

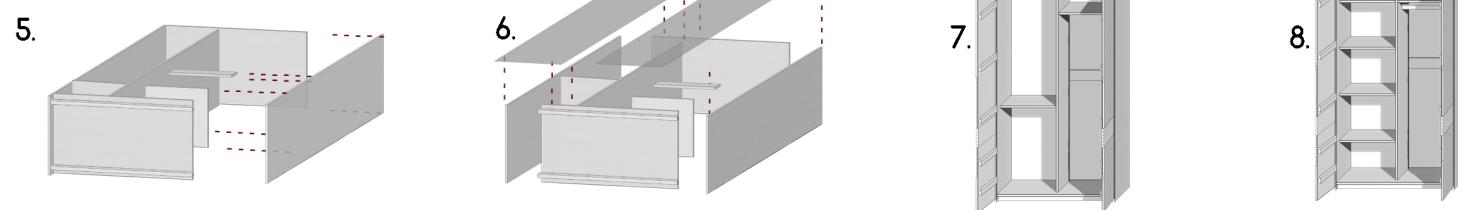

Порядок соединения левой части изделия с деталями правой

Установите цоколь (**и**) спереди и сзади изделия в боковую стенку (**б**) на шканты. 5. Образовавшуюся конструкцию соедините с правой боковой стенкой (**з**): закрепите оба цоколя, дно изделия (**г**), крышку (**ж**), брускок жесткости (**е**) и щит горизонтальный (**ж**) размером 543x540x20 с помощью эксцентриковой стяжки и шкантов. 6. Прикрепите задние стенки с помощью гвоздей 2х20. Установите изделие вертикально.

Убедитесь, что шкаф стоит ровно по уровню. При необходимости выровняйте его с помощью регулируемых подпятников в боковых стенках шкафа. Через некоторое время может произойти осадка шкафа, в этом случае придется повторить выравнивание.

Важно! Лишь после регулировки подпятников приступайте к навеске фасадов.

Порядок установки фасадов на изделие

7. Для фасадов используйте комплект внутренних петель . Закрепите петлю к фасаду с помощью саморезов 3,5x16, установите фасад к корпусу шкафа саморезами 3,5x16. Отрегулируйте петли при помощи регулируемых винтов. 8. Установите полкодержатели, положите на них полку; установите штангодержатели, закрепив саморезами 3,5x16, установите штангу.

BELFAN