

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Перед началом монтажа:

1. Убедитесь в том, что Вам хватит материала.
2. Проверьте имеется ли у вас весь необходимый инструмент.

Инструменты для установки панелей



Ножовка по дереву  
Измерительная рулетка  
Гвозди

Стусло  
Линейка  
Уровень


## Монтаж на неровную поверхность с помощью реек и гвоздей



1. Торцовка. С помощью торцовочной пилы или ножовки выполните торцовку панелей. Панель длиной 280 см торцуется до 270 см.


2. Измерьте площадь для декора панелями. Определите нужную высоту для панелей. Отрежьте модульные панели до требуемой длины.

3. Закрепите на стене деревянные рейки. Расстояние между ними не должно превышать 50 см.

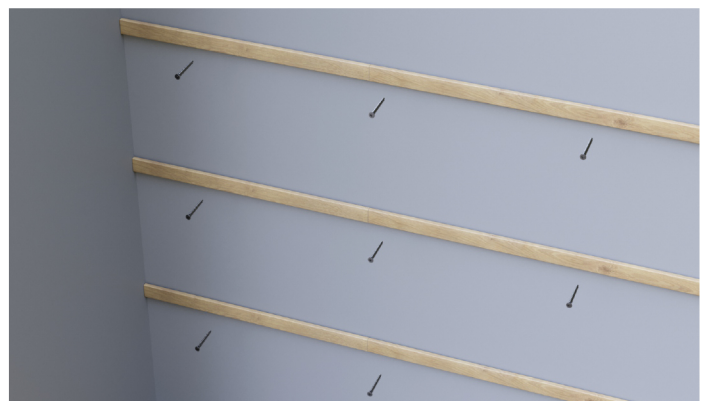



4. Для монтажа в углах выполните подрезку панелей под нужным углом используя стусло и/или продольную циркулярную пилу.

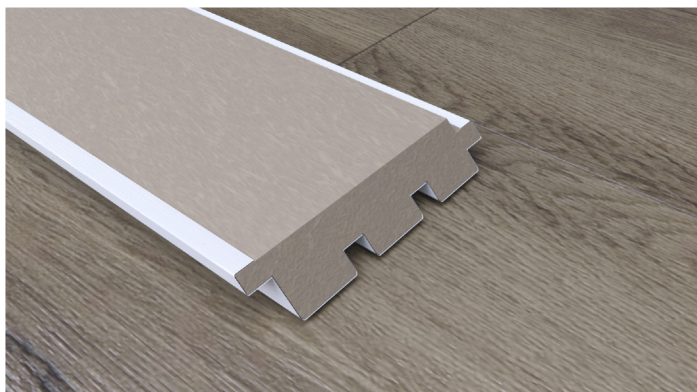

5. Используя уровень расположите панель вертикально.\*



6. Прибейте панель ко всем рейкам на гвозди. Гвозди вбиваются в элемент панели который закрывается следующей панелью.



*\*Порядок монтажа не меняется если вы используете стартовую планку.*

7. Установите следующую панель и прибейте ее на гвозди к рейкам аналогичным образом. Продолжите сборку до завершения участка отделки.\*



*\*После установки последней панели можно использовать финишную планку либо подрезать панель при необходимости.*




## Монтаж на ровную поверхность с помощью клея.

*Внимание: производите монтаж только на идеально ровную поверхность.*

1. Торцовка. С помощью торцовочной пилы или ножовки выполните торцовку панелей. Панель длиной 280 см торцуется до 270 см.

2. Измерьте площадь для декора панелями. Определите нужную высоту для панелей. Отрежьте модульные панели до требуемой длины.

3. Равномерно нанесите клей\* по всей задней поверхности панели.

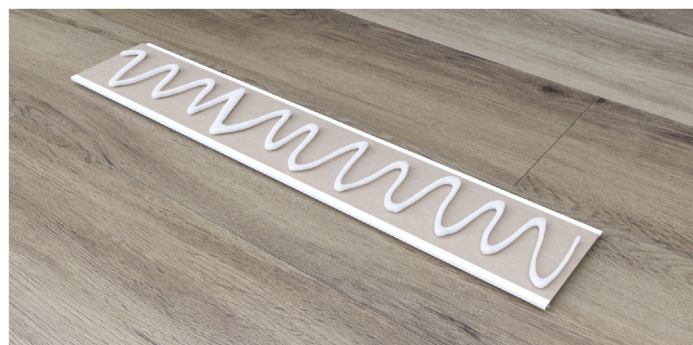

*\*Для склеивания модульной панели и стены, используется полимерный клей, который наносится на ее обратную сторону точечно, полосками или в виде «змейки».*

4. Приклейте первую панель. В паз приклеенной панели заведите гребень следующей и приклейте аналогичным образом. Продолжите сборку до завершения участка отделки.

