

The image features three dome-shaped pendant lights hanging from black cords against a background of marble tiles. The lights are arranged in a triangular pattern, with one in the top left, one in the top right, and one in the center. The marble tiles have a light gray base with dark, irregular veins. The lighting is soft, creating subtle shadows on the tiles.

ГИБКИЙ МРАМОР

Инструкция по монтажу

Указания по монтажу

Общие указания

Положения данного руководства разработаны на основе стандартных вариантов монтажа. В силу множества возможных идей отделки в нем не рассматривается каждый отдельный случай. При наличии специфических конфигураций, объектов или нестандартных конструктивных решений для Вас всегда могут быть разработаны подробные предложения по монтажу.

В связи с техническим прогрессом, данное руководство по монтажу может быть в любое время подвергнуто изменениям.

Применение

Покрытие для потолков, стен, сан узлов, фартуков кухонь.

Выдерживает жар до 120 градусов на кухне, не боится влаги, не горит. Есть сертификат Г1 и В2. Можно использовать для того, чтобы обыграть какой-то элемент, где материал может изогнуться: колонна, арка и пр.

Обработка

Гибкий мрамор можно резать или сверлить всеми обычными обрабатывающими инструментами. При температурах ниже 5 °С лучше отказаться от укладки покрытия, в противном случае необходимо очень аккуратно производить укладку, из-за опасности возникновения тонких трещин в материале, которые могут быть видны только через некоторое время.

Чистка и уход

Гибкий мрамор требует такого же ухода, как обычная стена. При необходимости можно протирать покрытие как обычное стекло тряпкой из микро-фибры. Не вытирать тряпкой, которой до этого мыли пол или другие поверхности. Возможно возникновение микро царапин.

Как резать гибкий мрамор

Для того, чтобы разделить изделие на 2 части нужен канцелярский нож.

1 шаг

Положите материал лицевой стороной вверх.


2 шаг

С помощью ножа сделайте тонкую линию, чтобы наметить разрез. Далее надавливая на канцелярский нож прорежьте 2/3 толщины листа по всей длине пореза.



3 шаг

Положите материал на возвышенность, аккуратными движениями попробуйте надломать 1 край. Если край не ломается, надрезать еще больше. Если сломался, аккуратным движением ведите руку по материалу в сторону, где излома еще нет и слегка надавливайте, чтобы надрез сломался по всей длине.

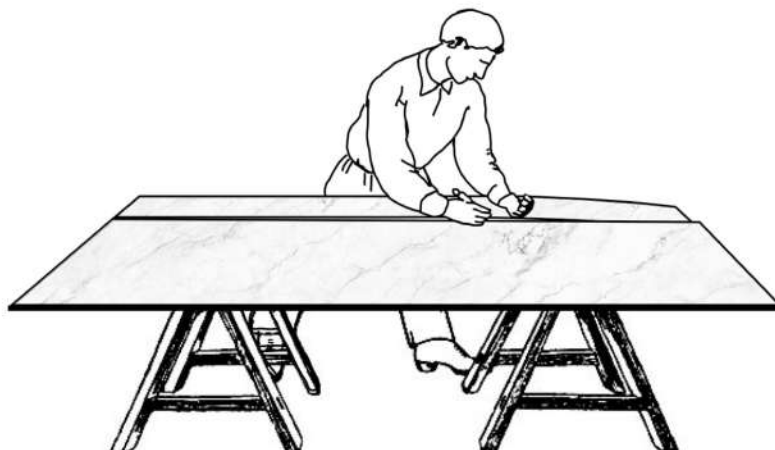

Раскрой

Как и когда делать отверстия под розетки или что-то другое?

Настоятельно рекомендуется делать отверстия в листе только после нанесения на стену, т.к если панель встанет вертикально, она может треснуть под тяжестью собственного веса в месте отверстия.

Все дополнительные отверстия делать только тогда, когда лист плотно держится на стене и прошло более 5 минут с момента поклейки. Можно использовать обычные раскройные инструменты.



Как собрать цельный рисунок?

Как правило, чтобы рисунок совпал, нужно следующую панель перевернуть на 180°. Но совпадает не всегда. Сложность этого зависит от цвета материала и рисунка на нем. Выглядеть может примерно так:



Расход клея

Клеится материал на жидкие гвозди.

На 2 листа уходит порядка одного тюбика клея 280 мл.
Т.е на каждые 2-3 листа будет тратиться 1 тюбик.



Начало монтажа

Для монтажа подойдет любая плоская поверхность. Маленькая волна или ямочка не страшны. Если поверхность штукатуренная, нужно нанести грунтовку глубокого проникновения. После можно начинать монтаж:

1 шаг

Переверните лист так, чтобы сторона без рисунка оказалась вверх

2 шаг

Нанесите с помощью пистолета с клеем кривую линию по всей плоскости листа с расстоянием между линиями 7-10 см как показано на рисунке



3 шаг

Лист готов к поклейке. Поднесите его к стене и прислоните нижнюю часть. Зафиксируйте.

4 шаг


Прислоните постепенно среднюю и верхнюю часть.

После поклейки возьмите полотенце или чистую тряпку. Проводите по панели, выталкивая наружу воздух. Время полного схватывания клея в среднем занимает 4 минуты.

Стыковка стык в стык и через металлизированную ленту

Для того, чтобы произвести стыковку стык в стык, не нужно особых указаний или инструментария.

Наклейте 2 панели рядом и посмотрите, чтобы стык был ровный. Для этого рекомендуется готовить стену без резких перепадов. Если вы не уверены, всегда можно наклеить металлизированную ленту и сделать аккуратный стык. Так же можно воспользоваться стыковочным профилем.

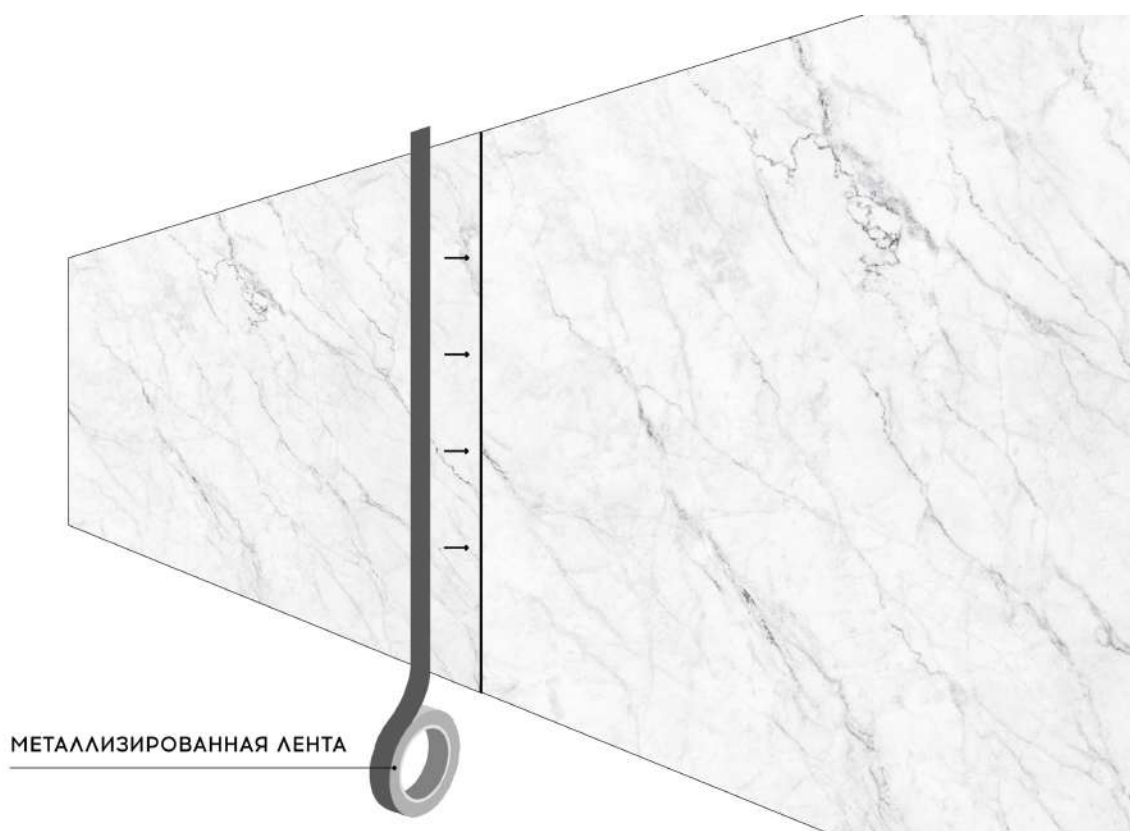

Стыковка через профиля (углы, прямые)


Выбор профиля зависит от того, какой элемент поверхности вы застилаете гибким мрамором. Стыковка происходит так

1 шаг

Поставьте профиль, в месте предполагаемой стыковки

2 шаг

С 2х сторон вставьте листы мрамора. Если стыковка прямая, то можно сначала поставить лист, потом профиль, потом 2 лист.

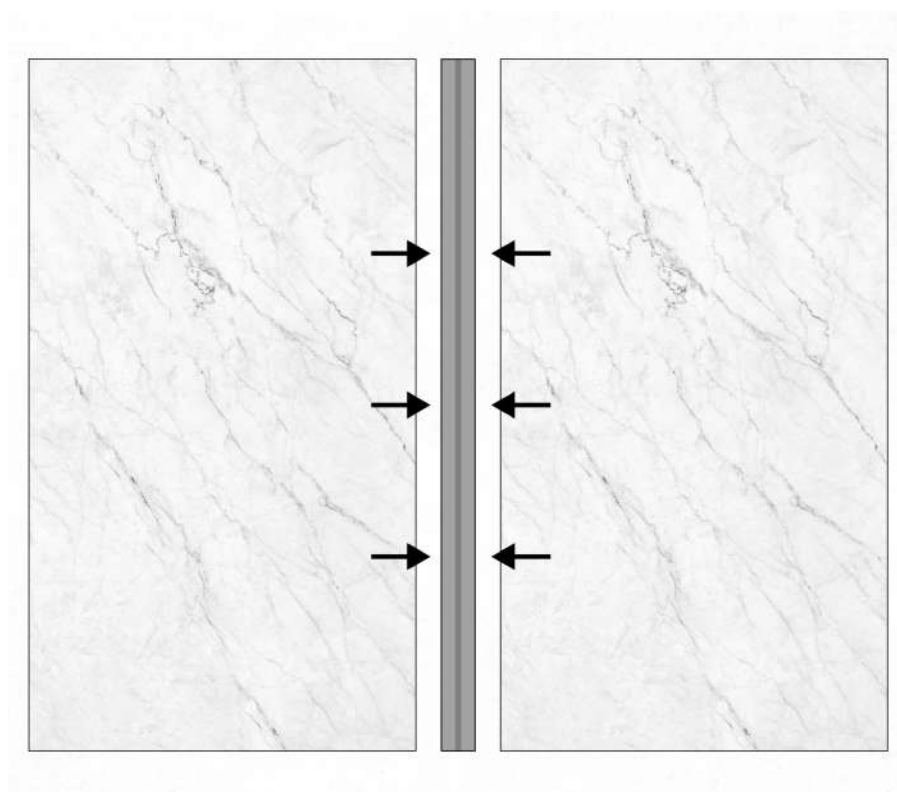

Монтаж доборных элементов

В данном случае доборными элементами являются луверы. Это пластиковые декоративные элементы, которые как правило ставятся по обеим сторонам мрамора.



Луверы имеют стыковочный паз. Чтобы закончить образ, наклейте 1 лувер сразу после мрамора, затем смажьте клеем 2 элемент и соедините стык в стык как пазл. Нет четкой инструкции по тому, сколько луверов должно быть в дизайне. Каждый выбирает на свой вкус и цвет.

