

# Кабельная муфта GPS-0

(Комплект для греющего кабеля)

## **Назначение изделия:**

Кабельная муфта GPS-0 предназначена для герметизации греющего кабеля

## **Соединение греющего кабеля с силовым:**

1. Подготовить концы отрезков кабеля согласно схеме 1.
2. На силовой кабель надеть термоусадочную трубку 12/3
3. На защищенные концы силового кабеля надеть термоусадочные трубки 8/2
4. Соединить греющий кабель с силовым при помощи гильз. Обжать их.
5. Надеть термоусадочные трубки на места соединения так, чтобы они перекрыли полностью зачищенные участки греющего кабеля и места соединений.
6. Подогреть термоусадочные трубки 8/2 до их полной усадки.
7. Надеть на место соединения термоусадочную трубку 8/2 так, чтобы она равномерно перекрывала место соединения.
8. Подогреть термоусадочную трубку 12/3 феном до полной ее усадки.

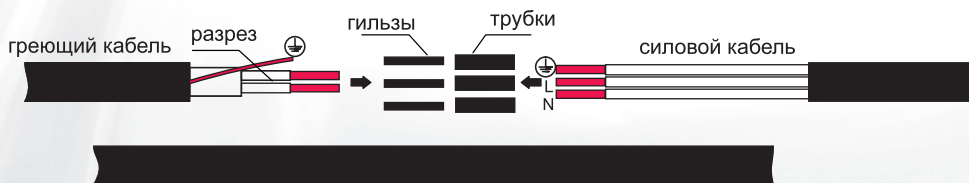


схема 1

## Герметизация греющего кабеля

1. Зачистить греющий кабель согласно схеме 2.
2. На концевую часть греющего кабеля надеть термоусадочный наконечник 18/8.
3. Подогреть термоусадочный наконечник 18/8 феном до полной усадки.

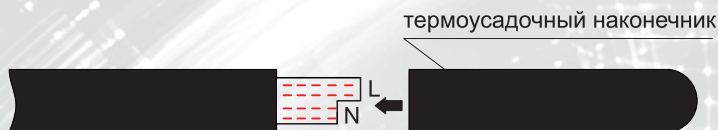


схема 2

**Внимание!**  
**Все работы производить при отключенном электроснабжении!**

### Комплектация:

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Термоусадочная трубка 12/3     | – 1 шт. |
| 2. Опрессовочная гильза 2,5мм     | – 3 шт. |
| 3. Термоусадочная трубка 8/2      | – 3 шт. |
| 4. Термоусадочный наконечник 18/8 | – 1 шт. |
| 5. Паспорт                        | – 1 шт. |



ООО «ТЕХНИКА ВОСТОКА»  
[www.technikavostoka.ru](http://www.technikavostoka.ru)

г. Москва	+7-906-078-67-17
г. Санкт-Петербург	+7-812-678-97-17
	+7-812-954-15-91
	+7-911-139-11-29