


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКА

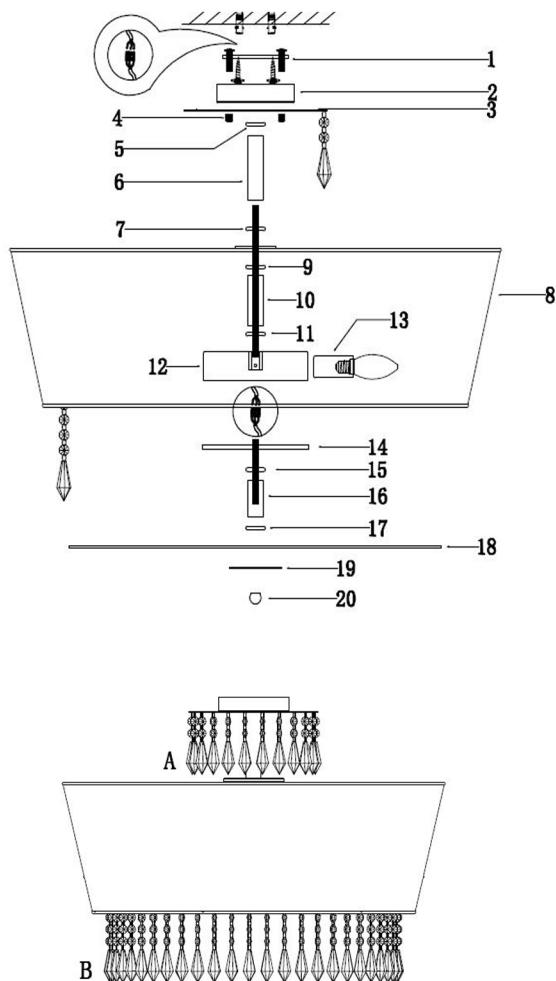

**Артикул #
C110237/8white**

1. Просверлить ударной дрелью в потолке отверстия для пластиковых дюбелей. Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия. Привернуть с помощью саморезов крепежную планку.
2. Соединить центральные провода, идущие из светильника, с проводами Вашей проводки.
3. Установить верхние хрустальные подвески.
4. Закрепить основание светильника на крепежной планке.
- 5-20. Собрать остальные составные части арматуры с основанием согласно схеме.

A-22
B-60

ВНИМАНИЕ:

1. Перед сборкой светильника внимательно прочитайте данную инструкцию. Если у вас нет достаточного опыта по установке светотехники, то ознакомьтесь предварительно с руководством по самостоятельной установке светильника или обратитесь к квалифицированному электрику.
2. Перед тем как начать установку, отключите электропитание, повернув автоматический выключатель или предохранитель на коробке электрощита.
3. Перед тем как поменять лампу убедитесь, что лампа остывла, и отключена от сети электропитания.
4. Не используйте лампу с большей мощностью, чем указано на специальной наклейке.

Внимание! Этот светильник предварительно собран на фабрике квалифицированными специалистами. Перед подключением, пожалуйста, точно следуйте указаниям в инструкции поэтапно. Тогда вы сможете легко установить светильник, готовый к использованию.

Примечание: Электрический кабель непрерывно подсоединен через кронштейн или пластину. При распаковке светильника не тяните за кабель, т.к. это может привести к проблемам в подключении. Светильник намного легче монтировать, когда его установкой занимаются два человека.
ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ УКАЗАННЫЕ ЭТАПЫ УСТАНОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖОМ.