

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Внимание! Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки изделий рекомендуем воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание повреждений поверхности мебели, рекомендуется проводить сборку на ровной поверхности, покрытой мягким подстилочным материалом. Перед началом сборки необходимо разложить детали из всех упаковок, проверить их соответствие по комплектовочной ведомости, и прикрепить фурнитуру, после чего приступить к сборке изделия. При сборке и установке крупногабаритных изделий желательно присутствие двух человек. Производитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия и внешний вид без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТа 19917-2014, ГОСТа 16371-2014 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, но не более 30 мес. с даты её изготовления. Срок службы - 10 лет
3. Производитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на качество изделия и изменение конструкции.
4. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав информацию с этикетки изделия и дату продажи.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения надлежащего внешнего вида и эксплуатационных свойств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и тёплых помещениях с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65...85%.
2. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не следует размещать мебель вблизи отопительных приборов, холодных и сырых стен.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, в связи с чем необходимо периодически производить её подтяжку и регулировку.
4. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные фасады, полки и зеркала необходимо помнить, что их эксплуатация сопряжена с риском получения травм. При появления трещин в стекле, стеклостворке или зеркале, необходимо немедленно заменить стеклоизделие.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Поверхность мебели и лицевую фурнитуру рекомендуется чистить влажной тканью или замшей с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Не использовать для чистки любые растворители, а так же средства, содержащие абразивные материалы.

СХЕМЫ РЕГУЛИРОВКИ ФАСАДА.

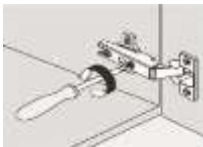


Рис. 1

Если фасад наклонён вправо или влево относительно боковины, необходимо выправить наклон фасада регулировочным винтом (рис.1)



Рис. 2

Если фасад необходимо отрегулировать по высоте, необходимо ослабить винты ответной планки (рис.2) и сдвинуть фасад, а затем винты затянуть.

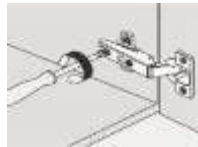


Рис. 3

Если верхняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, необходимо ослабить регулировочный винт (рис.3) и сдвинуть фасад, а затем затянуть винт.


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Доверяйте сборку профессионалам!
Для сборки изделий рекомендуем воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Набор корпусной мебели гостиная "ОРЛАНДО"

Возможна зеркальная сборка
Возможна установка светодиодной подсветки стеклополок

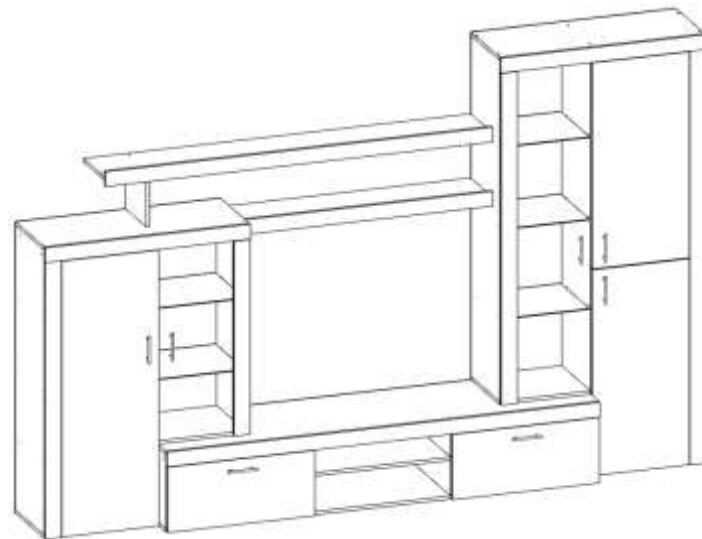

Габаритные размеры изделия, Ш x В x Г:
2900 x 2052 x 470 мм

Размер ниши под ТВ 1100 x 924 мм

ООО "Памир"

Россия, 440015, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 65, корп. 1

Отдел продаж: +7 (8412) 29-22-88; 30-58-83

E-mail: pamirmebel@mail.ru

Отдел сервиса: +7 (8412) 29-00-88

E-mail отдела сервиса: pamir.otk@mail.ru

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте:

www.pamirmebel.ru

Набор корпусной мебели. Гостиная "ОРЛАНДО"
Комплектовочная ведомость на детали:

Наименование детали	Размер детали, мм	Кол-во, шт	№ по схеме	Наименование детали	Размер детали, мм	Кол-во, шт	№ по схеме
Боковина	1350 x 350	2	1	Вязка	1700 x 250	1	20
Боковина	966 x 350	1	2	Вязка	468 x 350	1	21
Боковина	2000 x 350	2	3	Полка	468 x 350	7	22
Боковина	1616 x 350	1	4	Стеклополка	382x345	5	23
Боковина	246 x 250	1	5	ЛДВП (задняя стенка)	1896 x 380	1	24
Боковина	352 x 446	4	6	ЛДВП (задняя стенка)	1644 x 404	1	25
Крыша	500 x 350	2	7	ЛДВП (задняя стенка)	1048 x 244	2	26
Крыша	900 x 350	1	8	ЛДВП (задняя стенка)	978 x 244	2	27
Вязка	400 x 350	2	9	ЛДВП (задняя стенка)	994 x 404	1	28
Крыша	900 x 350	1	10	ЛДВП (задняя стенка)	1378x244	2	29
Крыша	1900 x 446	2	11	Фасад	1308 x 426	1	30
Вязка	600 x 446	1	12	Стеклостворка	924 x 396	1	31
Планка МДФ	1900 x 70	1	13	Фасад	977 x 426	2	32
Планка МДФ	1312 x 70	1	14	Стеклостворка	1574 x 396	1	33
Планка МДФ	900 x 70	2	15	Фасад	310 x 646	2	34
Планка МДФ	1962 x 70	1	16	Деталь ящика	120 x 400	4	35
Планка МДФ	1100 x 70	1	17	Деталь ящика	120 x 560	4	36
Планка МДФ	1700 x 70	1	18	ЛДВП (дно ящика)	400 x 592	2	37
Вязка	1100 x 250	1	19	Соединитель ЛДВП	1348 мм	1	38
Соединитель ЛДВП	954 мм	1	40	Соединитель ЛДВП	1024 мм	1	39

Комплектовочная ведомость на фурнитуру:

Наименование	Схема	Кол-во, шт	Наименование	Схема	Кол-во, шт	Наименование	Схема	Кол-во
Еврошуруп 7 x 50 мм		52	Шуруп 4 x 16 мм		150	Ручка C17		7
Опора 20 мм		16	Втулка для под ручки стелоств.		4	Полкодержатель для стеклополки		20
Эксцентриксовая стяжка		35	Дюбель эксцентрика		35	Заглушка для эксцентрика		22
Петля накладная		5	Заглушка для еврошурупа		36	Полкодержатель		28
Гвоздь 2 x 20 мм		120	Соединительная шайба		20	Шуруп под ручку (для крепления на ЛДСП)		10
Ключ		1	Шкант		14	Направляющие 400 мм		2
Клей ПВА		1	Петля 180°		7	Шуруп ручки стеклостворки 4 x 19 мм		4
Шуруп 4 x 25 мм		8						

Порядок сборки изделия:

1. Перед сборкой необходимо вскрыть все упаковки, проверить комплектность всех деталей и фурнитуры. В случае некомплектности к сборке не приступать! Обратитесь к продавцу.
2. Приступаем к сборке центральной тумбы. Вворачиваем в крышу (11.1) дюбель эксцентрика. К боковинам (6) крепим направляющие при помощи шурупа 4 x 16мм. Соединяем боковины с крышей эксцентриксовой стяжкой и вязкой (12).
3. К конструкции полученной в результате сборки п.2 прикрепить крышу (11.2) при помощи еврошурупов 7 x 50 мм. Тумбу уложить лицевой стороной вниз, померить и выровнять диагональ, прибить ДВП (24) гвоздями 2 x 20 мм. К крыше (11.2) прикручиваем опоры (8 шт) шурупами 4 x 16 мм.
4. Соединяем между собой боковины (1) крышей (7) и вязкой (9) еврошурупом 7 x 50 мм, соединить с крышей (8) с помощью эксцентриксовой стяжки. **Внимание!** Перед установкой крыши (8) досверлить отверстия для крепежа боковины (5) и установить её. Собранный конструкцию уложить лицевой стороной вниз и прибить ДВП (28, 29) гвоздями 2 x 20 мм. К крыше (7) прикручиваем опоры (4 шт) шурупами 4 x 16 мм.
5. В средние отверстия боковин (3) вворачиваем дюбель эксцентрика и устанавливаем вязку (21). Соединяем между собой боковины (3) и (4) крышами (7,10) и вязкой (9) при помощи еврошурупа 7 x 50 мм. Собранный конструкцию уложить лицевой стороной вниз и прибить ДВП (25, 26, 27) гвоздями 2 x 20 мм. К крыше (7) прикручиваем опоры (4 шт) шурупами 4 x 16 мм.
6. Установить элементы конструкции полученные в результате сборки п. 4 и 5 в вертикальное положение на центральную тумбу.
7. Устанавливаем вязки (19) и (20) при помощи евровинта 7 x 50 мм, предварительно досверлив отверстия в боковинах (2) и (4).
8. Закрепить левую и правую секцию гостиной с центральной тумбой при помощи шурупов 4 x 25 мм, ввернув шурупы

через крышу (11.1) в вязки (9) с внутренней стороны тумбы.

9. Согласно взрыв-схемы устанавливаем на шканты планки МДФ, предварительно обработав шканты клеем ПВА.

10. Боковины ящика (35) крепим к вязкам (36) при помощи еврошурупов 7 x 50 мм. Измеряем диагонали ящиков и прибиваем ДВП с помощью гвоздей 2 x 20 мм, готовый ящик крепим к фасаду (34) с помощью эксцентриксовой стяжки.

11. Рекомендуется установить петли на фасады (30) и (32), затем закрепить ответную часть петли к планкам МДФ (14) и (16), после чего закрепить планку с установленным фасадом к боковинам при помощи эксцентриксовой стяжки.

12. Устанавливаем на фасад (31) и (33) петли, навешиваем и регулируем фасад (рис. 1-3).

13. Устанавливаем полкодержатели для стеклополок в боковины (1, 2, 3, и 4), устанавливаем на них стеклополки (4) и (23).

14. Устанавливаем полкодержатели для стеклополок в боковины (1, 2, 3, и 4), устанавливаем на них стеклополки (4) и (23).


15. Устанавливаем полкодержатели для полок в боковины (1 и 3), устанавливаем на них полки (22).

16. Устанавливаем ящики в направляющие.

17. Устанавливаем ручки на стеклостворки. **Внимание!** Обязательно устанавливаем втулки под ручки стеклостворок (31 и 33).

18. Устанавливаем ручки на фасады.

Взрыв-схема гостиной "ОРЛАНДО" (правое исполнение):

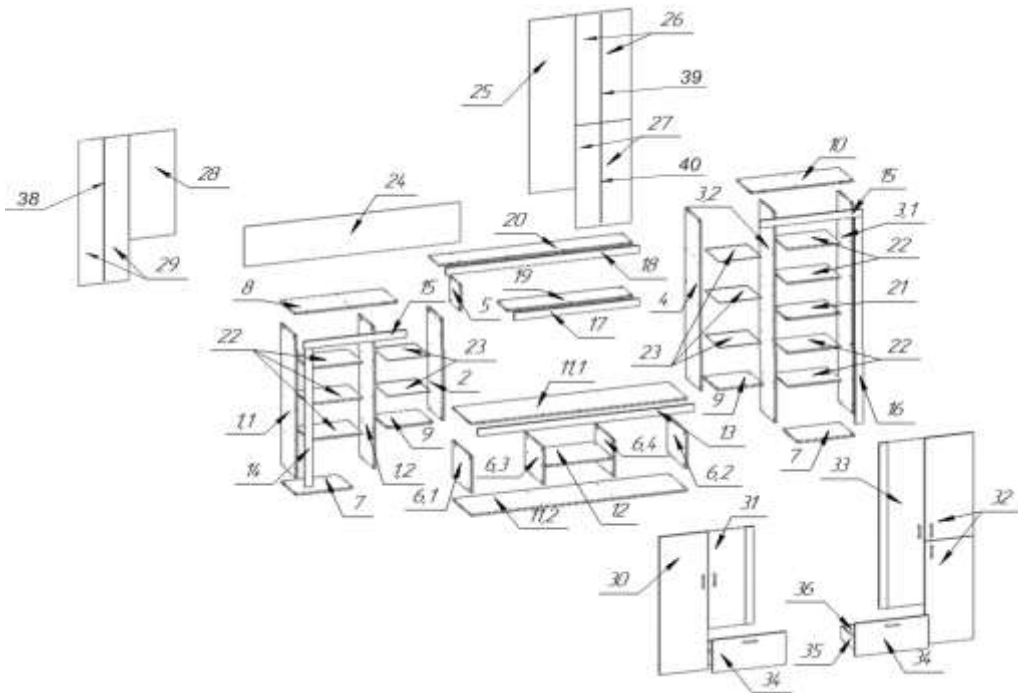

Этикетка на заднюю стенку (вырезать и приклеить)

Набор корпусной мебели. Гостиная "ОРЛАНДО"

 	Дата изготовления: 20__ год. Срок службы 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 мес Материал изделия: ЛДСП, ДВП, Стекло, МДФ	
	ООО "Памир" 440015, Россия, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 65, к. 1 Тел.: +7 (8412) 29-22-88; 30-58-83 E-mail: pamirmebel@mail.ru	

Соответствует ГОСТ 16371-2014
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 60 900
ТР ТС 025/2012
ЕАЭС № RU Д-РУ.АБ93.В.07630