






Комод Т-3 "МАРТИН".

Схема сборки :

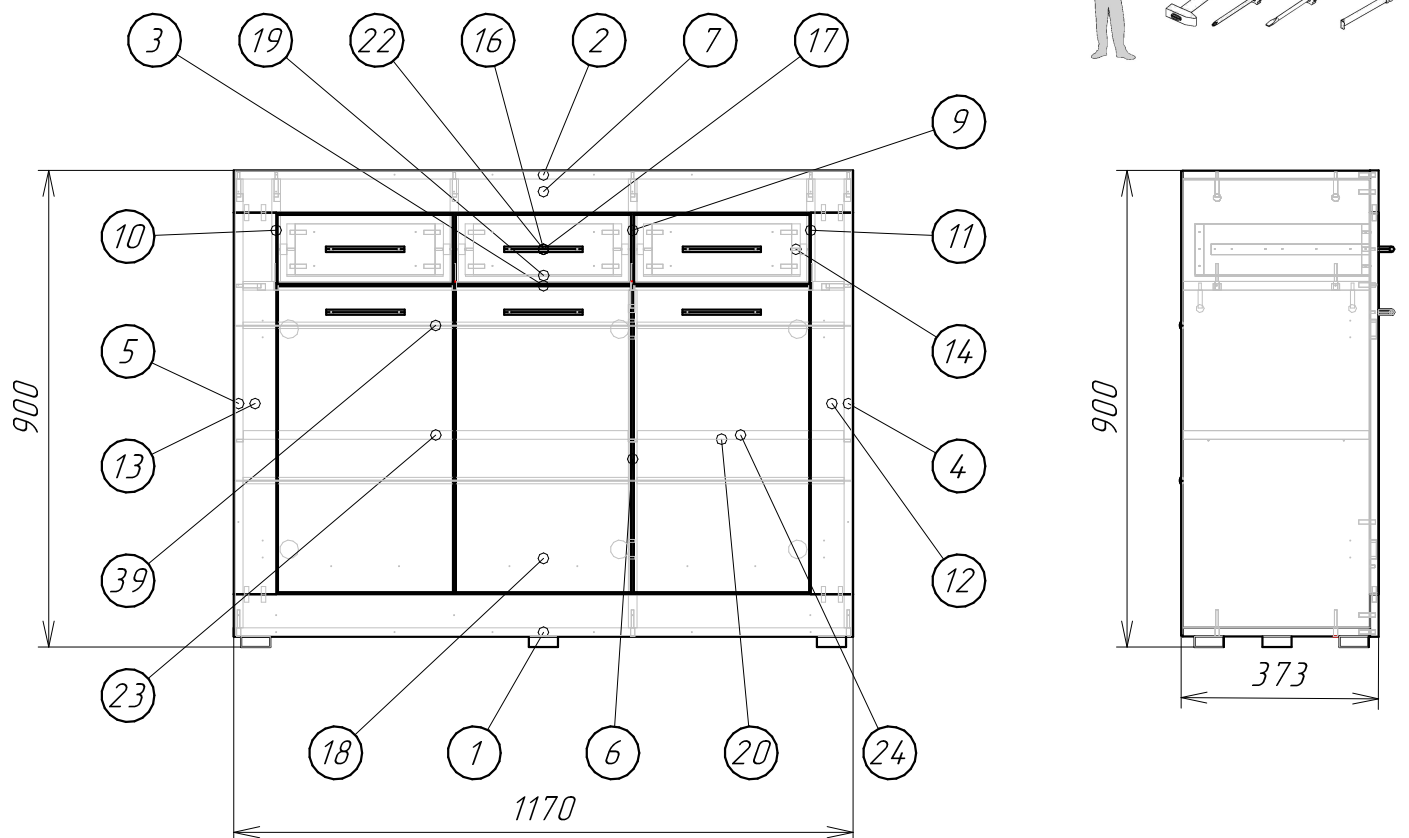









Детализировка :

Поз	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дно	1	1170	354
2	Крышка	1	1170	354
3	Горизонтальная	1	1136	354
4	Боковина правая	1	848	354
5	Боковина левая	1	848	354
6	Вертикальная	1	638	354
7	Планка горизонтальная	2	1170	80
9	Стойка средняя	2	193	354
10	Стойка левая	1	193	354
11	Стойка правая	1	193	354
12	Планка вертикальная	1	721	80
13	Планка вертикальная	1	721	80
14	Боковина ящика	6	330	96
16	Фальш-панель ящика	3	264	96
17	Задняя панель ящика	3	264	96
23	Полка	1	727	352
24	Полка	1	390	352
20	Дверь	3	580	333
22	Фасад ящика	3	333	132
18	ДВП задняя стенка	3	291	1164
19	ДВП дно ящика	3	295	330

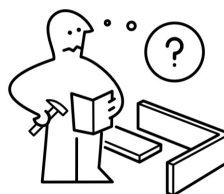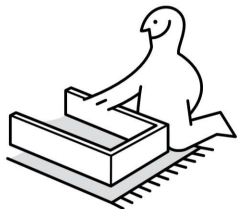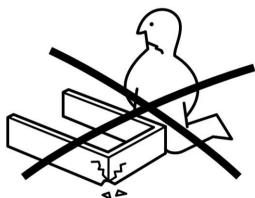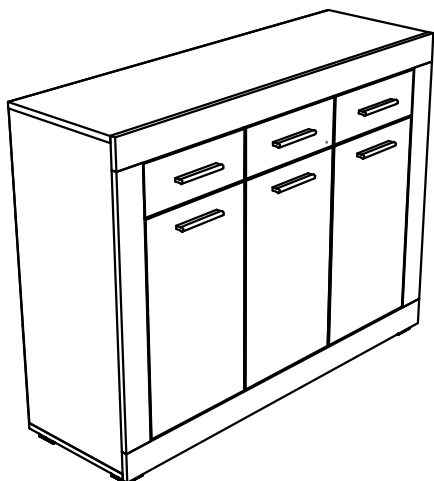




2.

Фурнитура на Комод Т-3 "МАРТИН" :



26		Направляющие ШПВ 350мм полного выдвижения.	КОМПЛ	3
27		Ручка С-24 128мм	КОМПЛ	6
28		Опора квадрат.	ШТ	5
29		Петля BZ90 Slide-on (180...270*). №29т  , №29п 	КОМПЛ	4
30		Петля для ДСП Полунакладная. №30т  , №30п 	КОМПЛ	2
31		Стяжка Эксцентриковая (Шток +Эксцентрик ) 	КОМПЛ	18
32		Евровинт 7х50 .	ШТ	14
33 и 34		Шкант 8х30.	ШТ	60
35		Шуруп 3,5х30.	ШТ	32
38		Шуруп 3,5х16.	ШТ	70
39		Планка соединительная к ДВП.	ШТ	4
40		Шуруп 4х45	ШТ	12
41		Полкодержатель штифт.	ШТ	8
42		Гвоздь 1,6х25 (крепить ДВП).	ШТ	135
43		Шуруп 4х30 (к ручке).		12
44		Евровинт 6,3х13 (к петле).	ШТ	12
		Заглушка самоклейка .	ШТ	24
		Ключ шестигранный 4мм.	ШТ	1
		Этикетка на ДВП.	ШТ	1
		Клей ПВА минитюбик.	ШТ	1
		Документация потребителю.	КОМПЛ	1

Сборка корпуса :

Шаг.1

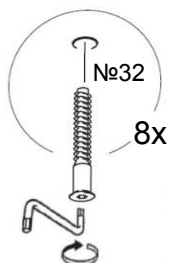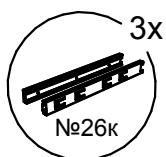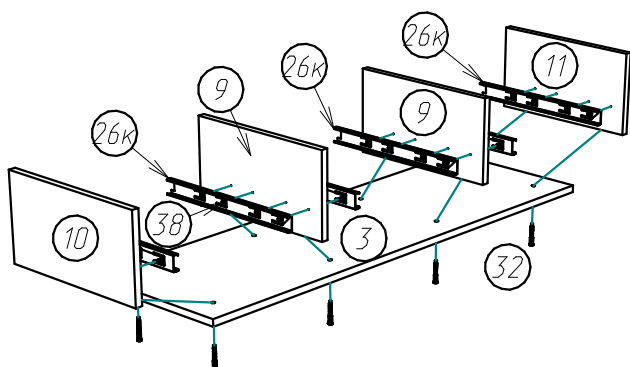


Установка направляющих :

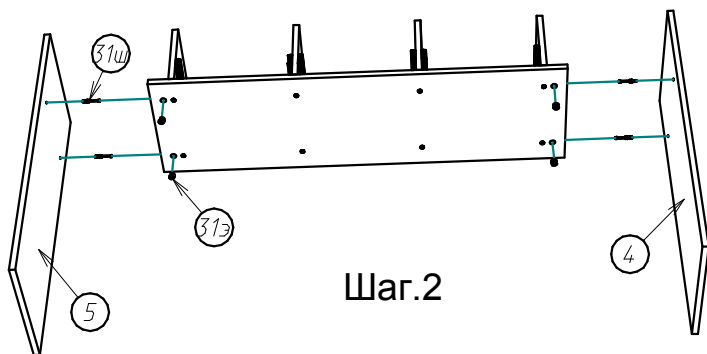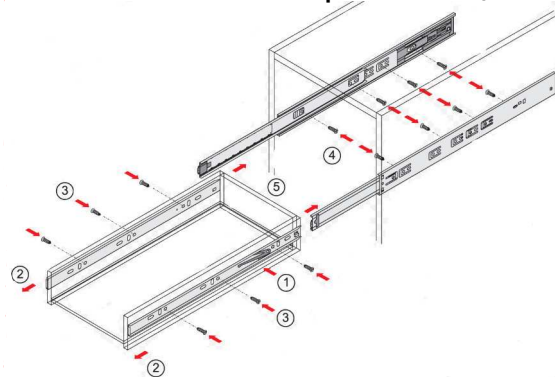




Шаг.2




Установка стяжки:

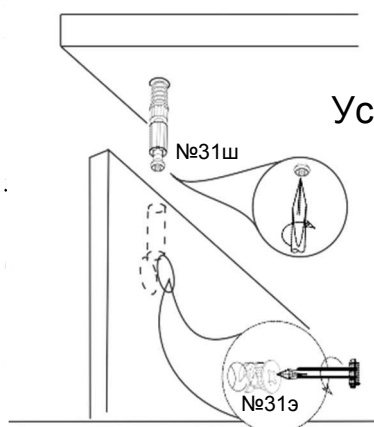

Шаг.3

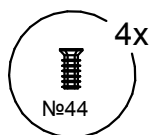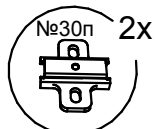
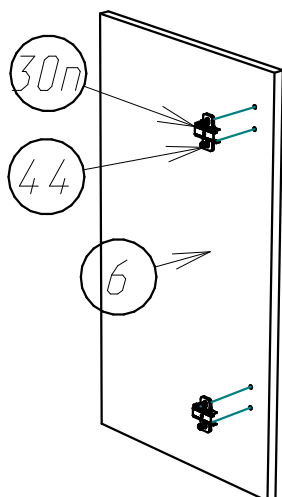


Шаг.4

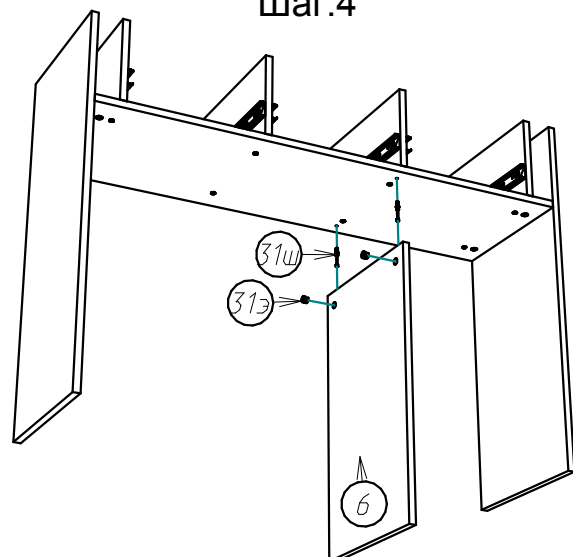


4.



Шаг.5

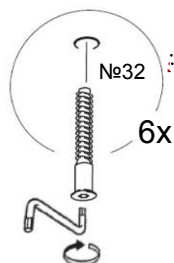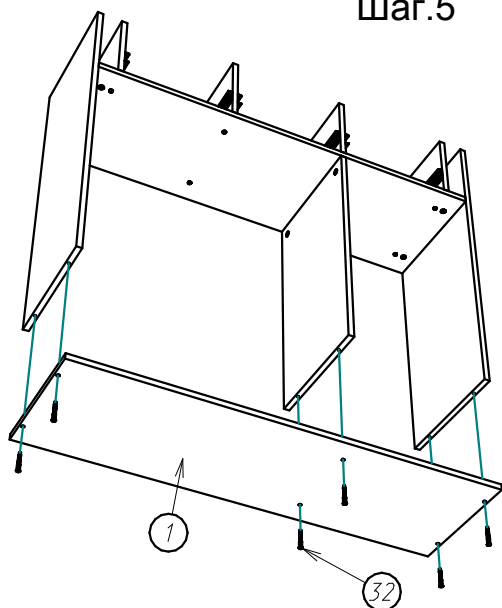


Шаг.6

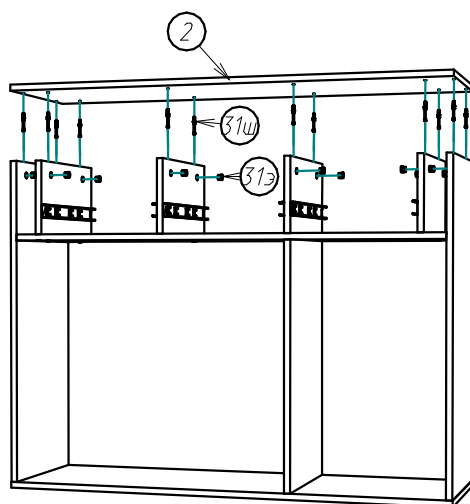



Шаг.7

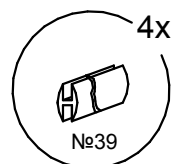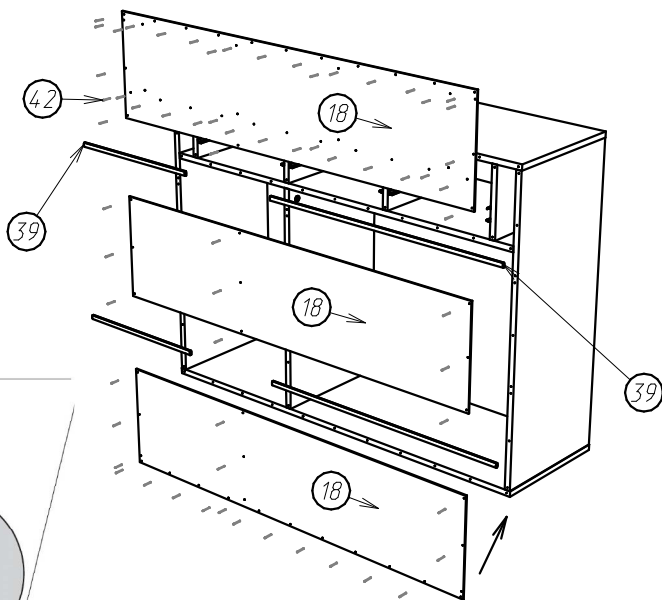


Интервал 80-120мм.

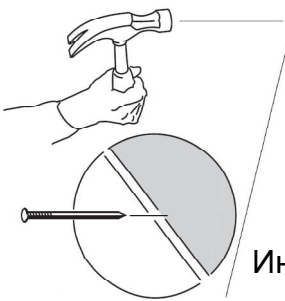





Шаг.8

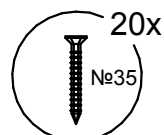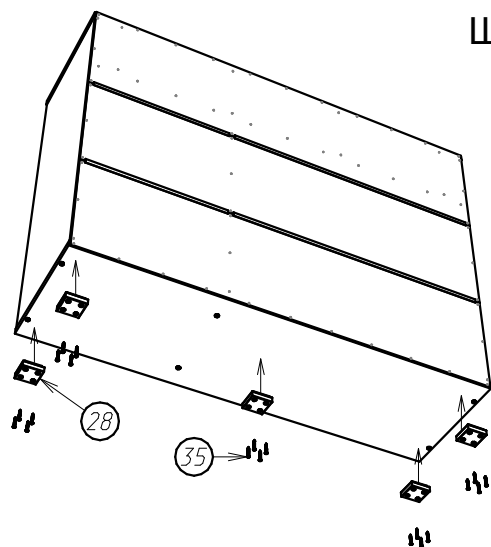


Установка петли :

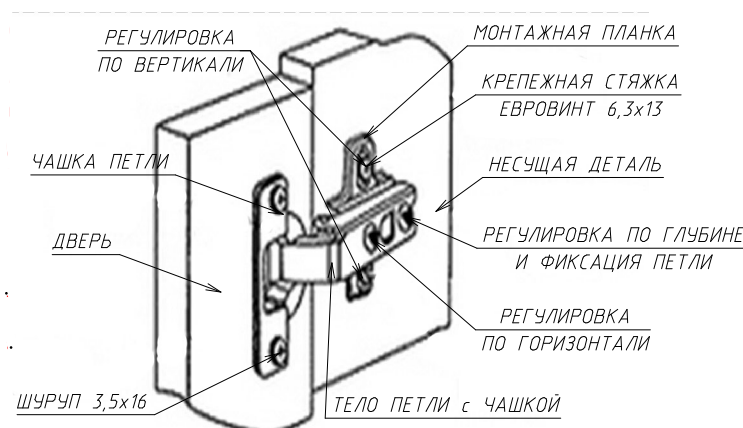

Шаг.9


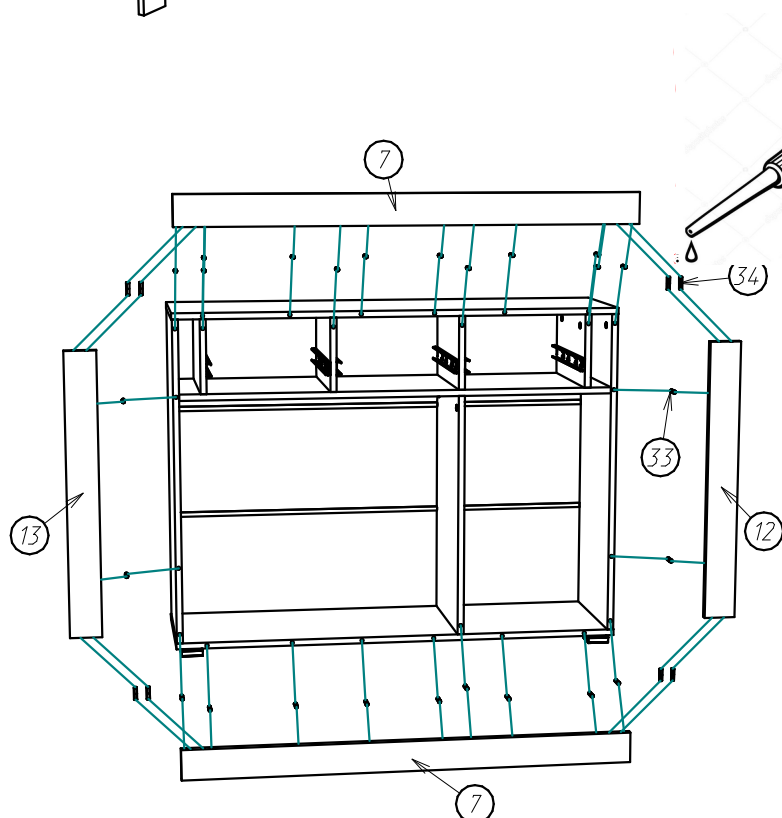
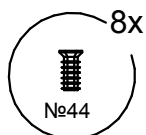
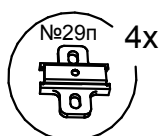
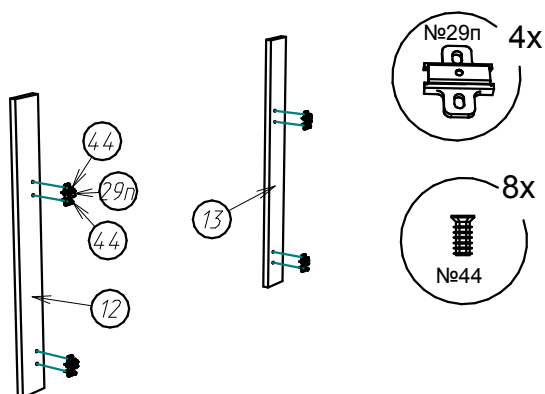


Шаг.10

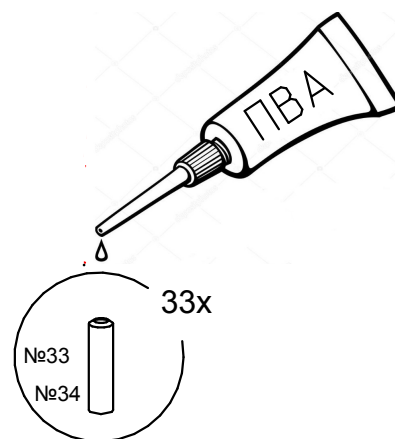


6.




Сборка ящиков :

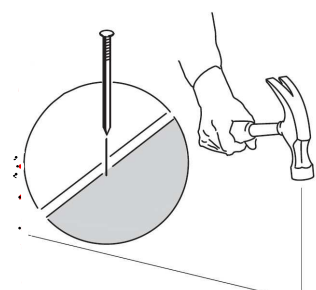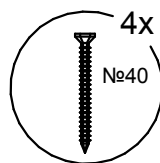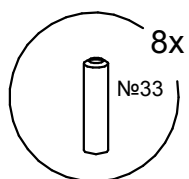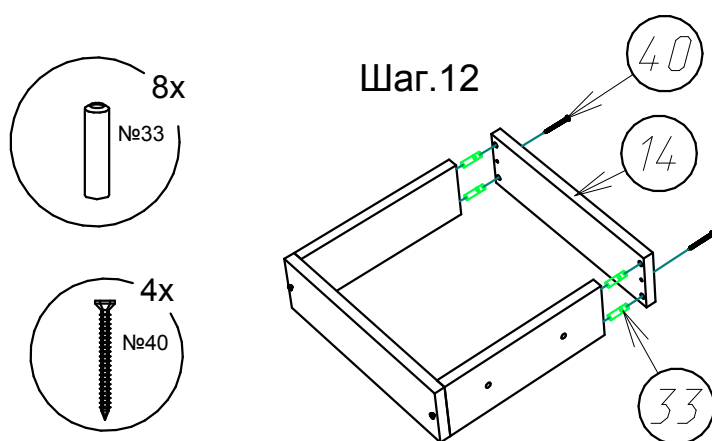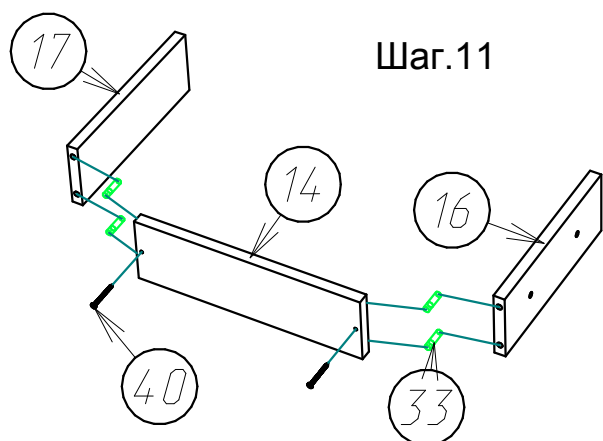

Интервал 80-120мм.

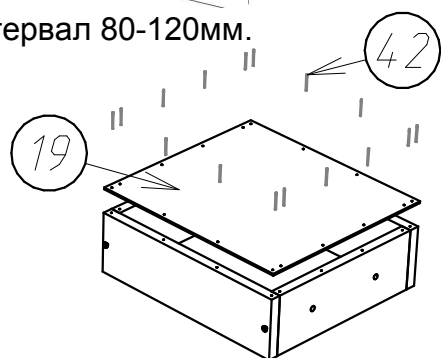




Шаг.14

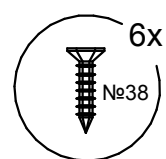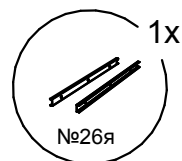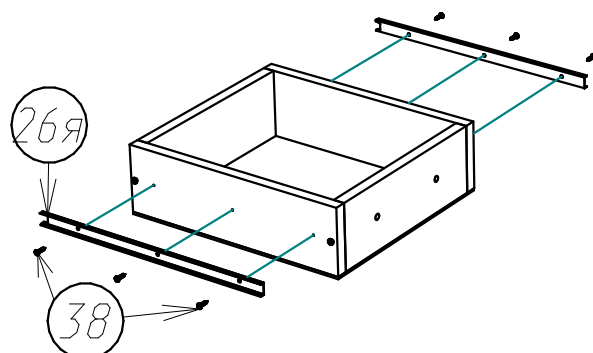



Шаг.15

До сверловка отверстий под ручки:


- 1) Подложи брусок
- 2) Сверло D 4.5-5мм

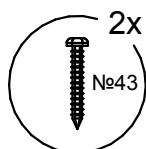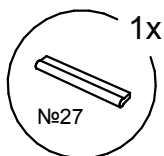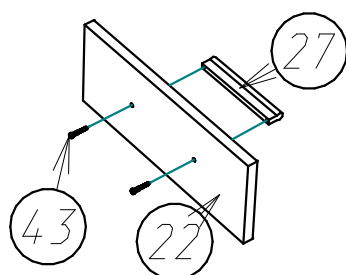



Шаг.16

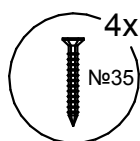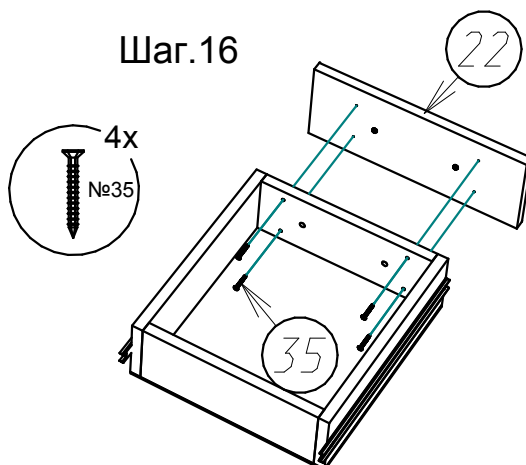






Шаг.17

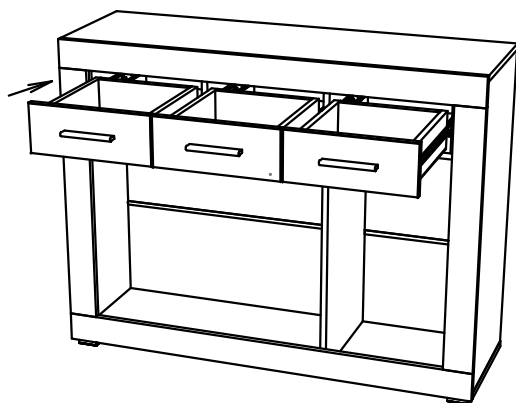



Шаг.18

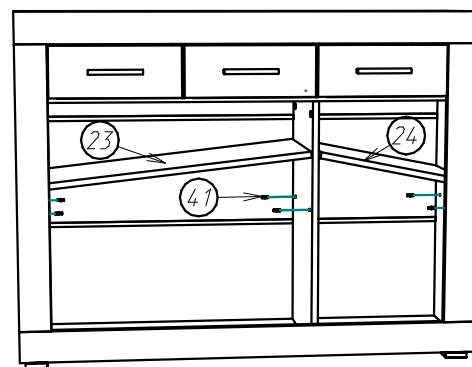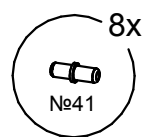


Шаг.19

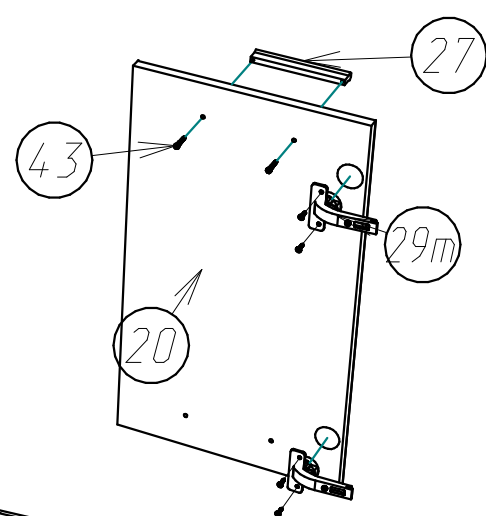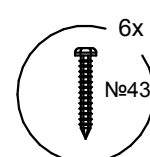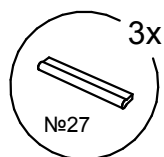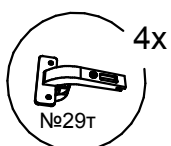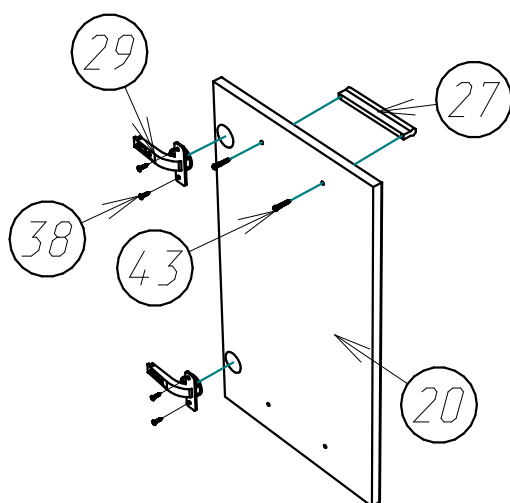

Шаг.20

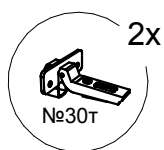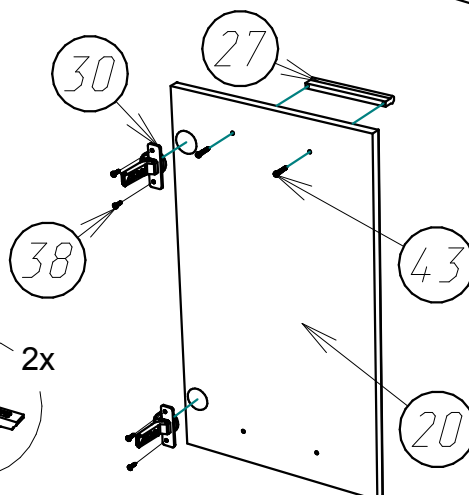

Шаг.21

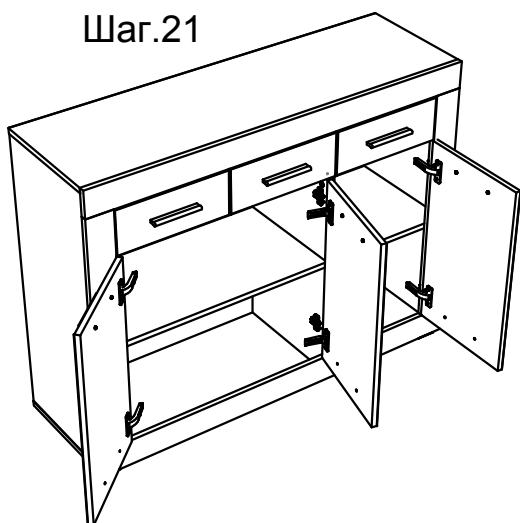

До сверловка отверстий под ручки:

- 1) Подложи брусок
- 2) Сверло D 4.5-5мм

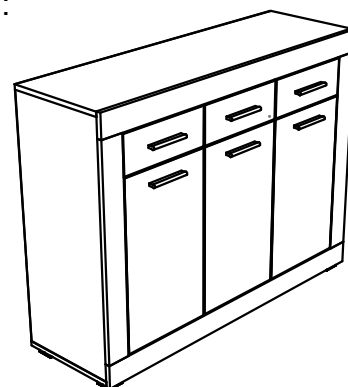


Схема регулировки фасадов :

