


ИНСТРУКЦИЯ
по сборке кровати с подъемным механизмом

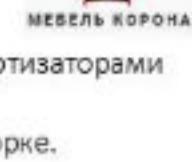

Рекомендуется работы по сборке кровати и установке подъемных механизмов с газовыми амортизаторами выполнять квалифицированными специалистами.

Перед сборкой кровати ознакомьтесь с её комплектностью (рис.1, табл.1) и инструкцией по сборке.

Таблица 1

№ позиции	Наименование	Количество
1	Изголовье	1 шт.
2	Царги боковые	2 шт.
3	Изноожье	1 шт.
4	Центральная царга (импост)	1 шт.
5	Дно бельевого бокса	2 шт.
6	Ортопедическое основание	1 шт.
7	Подъемный механизм	1 комплект
8	Газовый амортизатор	2 шт.
9	Ограничитель матраса	1 шт.
10	Кроватная стяжка СК-1	6 шт.
11	Уголок №107	12 шт.
12	Уголок №508	4 шт.
13	Опора металлическая нерегулируемая	4 шт.
14	Ремень для подъема ортопедического основания	1 шт.
15	Шайба М6	8 шт.
16	Болт М6x20	72 шт.
17	Болт М6x40	2 шт.
18	Болт М6x50	4 шт.
19	Гайка М6	8 шт.
20	Полка металлическая с демпфером	1 шт

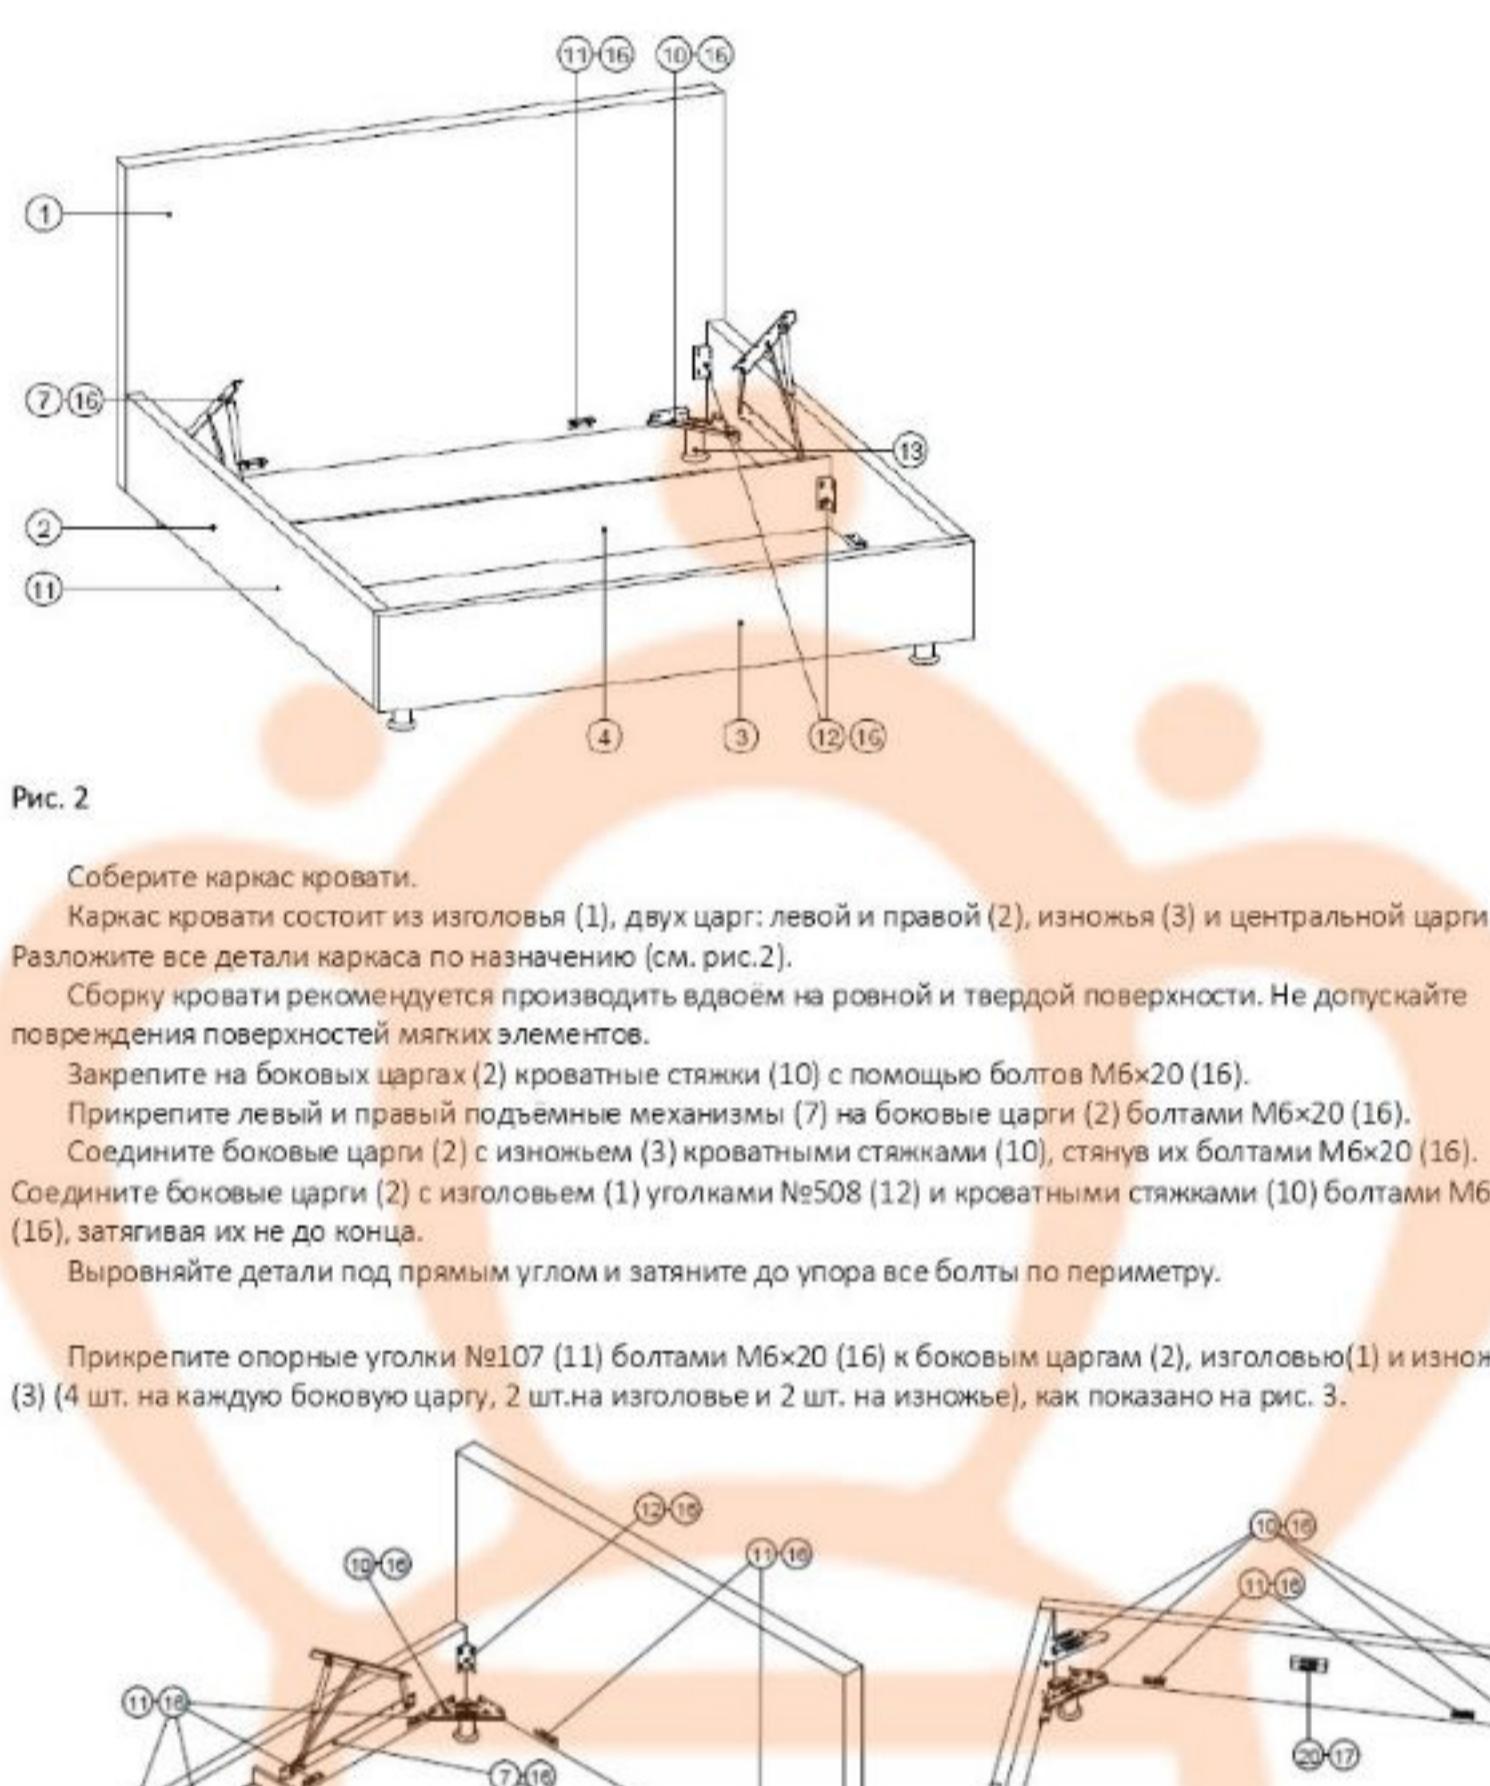


Рис. 1

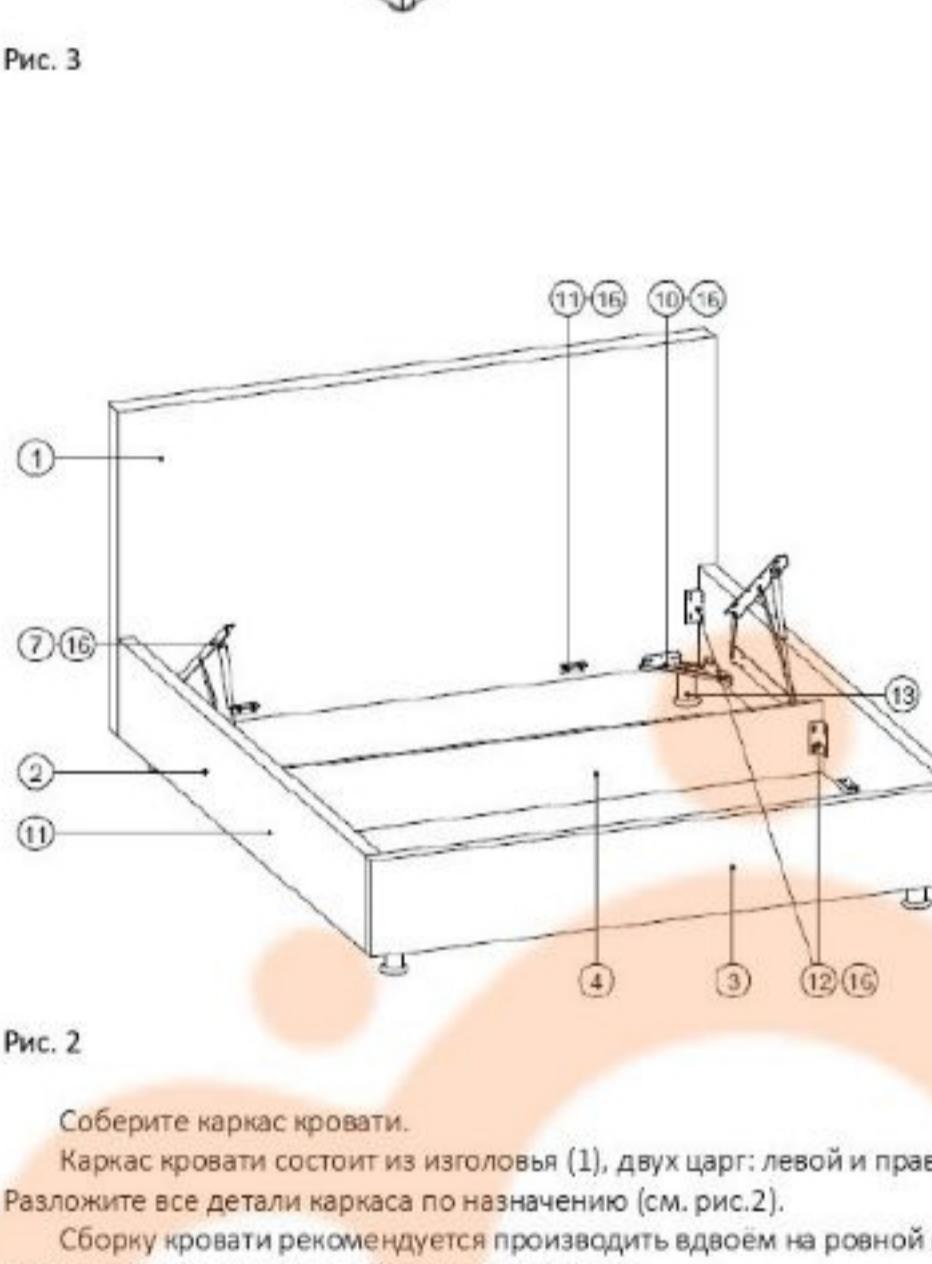


Рис. 2

Соберите каркас кровати.

Каркас кровати состоит из изголовья (1), двух царг: левой и правой (2), изноожья (3) и центральной царги (4).

Разложите все детали каркаса по назначению (см. рис.2).

Сборку кровати рекомендуется производить вдвоем на ровной и твердой поверхности. Не допускайте повреждения поверхностей мягких элементов.

Закрепите на боковых царгах (2) кроватные стяжки (10) с помощью болтов М6x20 (16).

Прикрепите левый и правый подъемные механизмы (7) на боковые царги (2) болтами М6x20 (16).

Соедините боковые царги (2) с изноожьем (3) кроватными стяжками (10), стянув их болтами М6x20 (16).

Соедините боковые царги (2) изголовьем (1) уголками №508 (12) и кроватными стяжками (10) болтами М6x20 (16), затягивая их не до конца.

Выровняйте детали под прямым углом и затяните до упора все болты по периметру.

Прикрепите опорные уголки №107 (11) болтами М6x20 (16) к боковым царгам (2), изголовью(1) и изноожью (3) (4 шт. на каждую боковую царгу, 2 шт.на изголовье и 2 шт. на изноожье), как показано на рис. 3.



Рис. 3



Рис. 6

Установите ограничитель матраса (9) к металлической раме ортопедического основания (6) у изголовья как показано на рис. 7.

Рис. 7

Закрепите петлей ремень для подъема (14) на металлической раме ортопедического основания (6), таким образом, чтобы узел был обращен к изголовью кровати, как показано на рис.6, расправьте петлю, которая обращена к изноожью, чтобы в дальнейшем избежать трения петли о ткань спинки.

ВНИМАНИЕ! При неправильном завязывании петли ремня, истирание обивки на изноожье не является гарантийным случаем и замене не подлежит!



Рис. 6

Установите ограничитель матраса (9) к металлической раме ортопедического основания (6) у изголовья как показано на рис. 7.

Рис. 7

Контакты:

mebelkorona.ru

+7 495 136 69 56

+7 977 527 26 67

e-mail: info@mebelkorona.ru