




Установите несущий каркас к основному потолку с отступом от стены 20-25 мм.

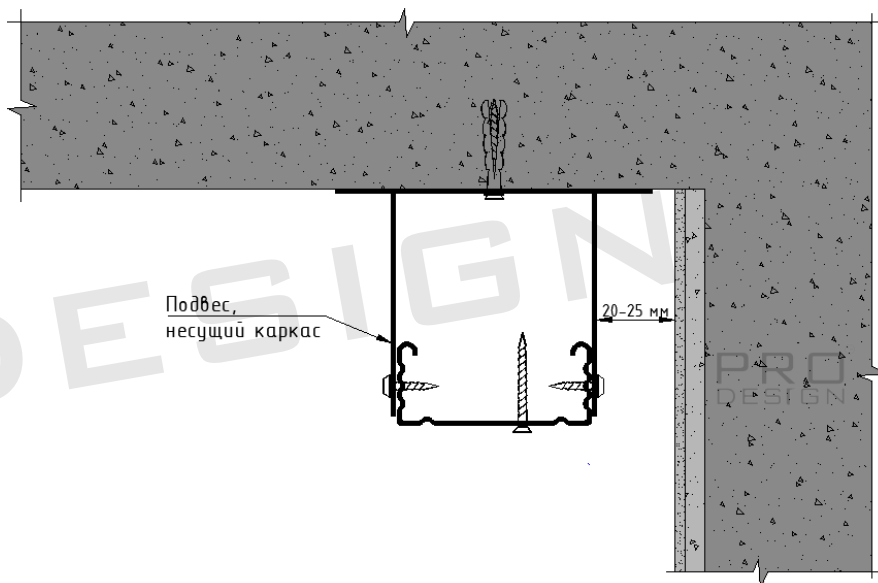

Выполните раззенковку отверстий в профиле 594 Pro Design в местах крепления и прикрутите его к несущему каркасу. Если необходимо, установите и подключите светодиодную ленту.

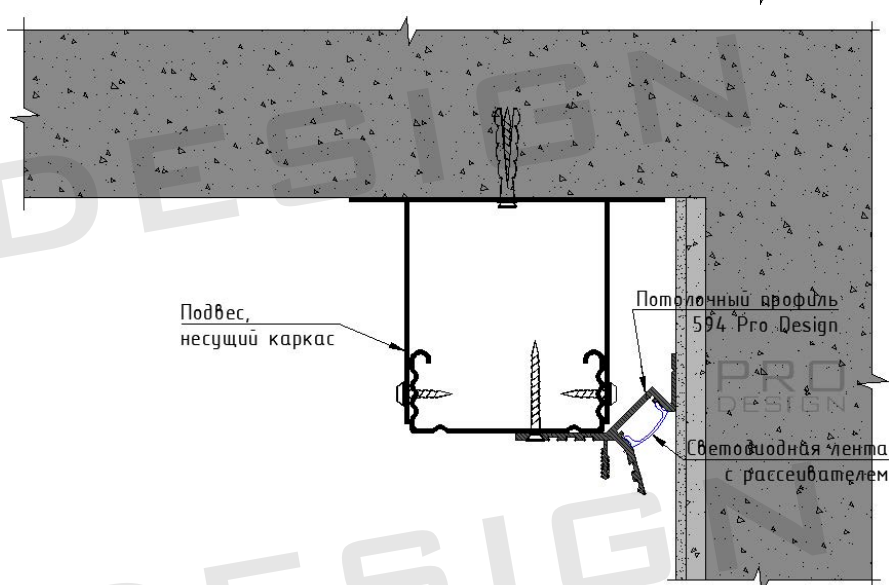


Выполните фрезеровку листа гипсокартона в месте примыкания к профилю 594 Pro Design. Установите лист к несущему каркасу. Выполните отделочные работы (стеклохолст, шпаклёвка, покраска).

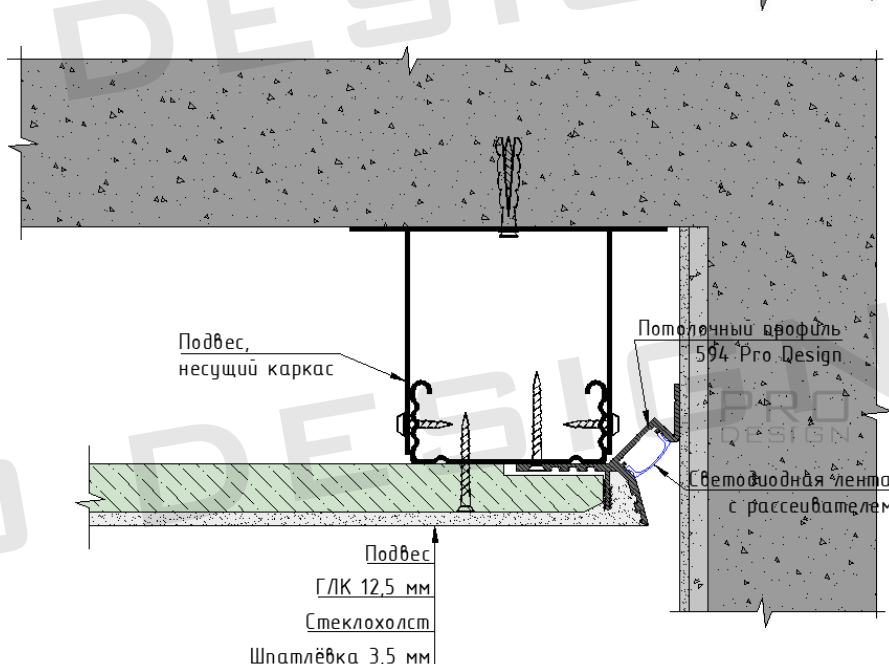


Установите несущий каркас к основному потолку.

Затем установить первый слой гипсокартона с отступом от стены 20-25 мм.

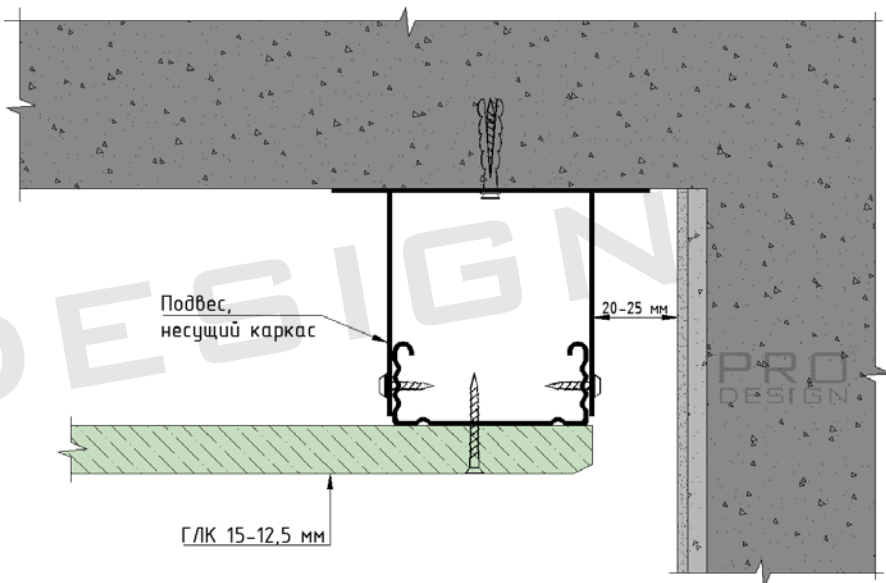

Выполните раззенковку отверстий в профиле 594 Pro Design в местах крепления и прикрутите его к несущему каркасу. Если необходимо, установите и подключите светодиодную ленту.

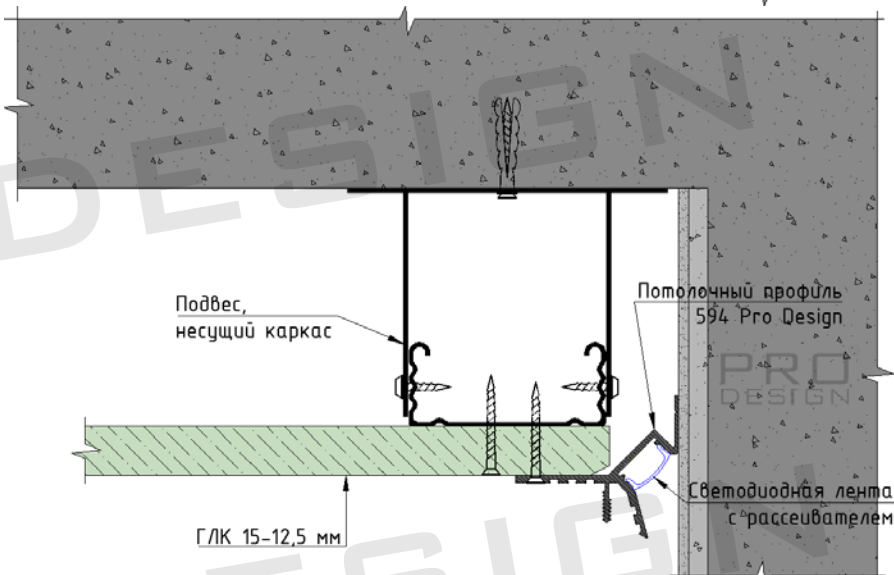

Выполните фрезеровку второго листа гипсокартона в месте примыкания к профилю 594 Pro Design. Установите лист второго слоя к несущему каркасу.

Выполните отделочные работы (стеклохолст, шпаклёвка, покраска).

