

Инструкция

Для установки фиксаторов коврика необходимо расстелить и расправить коврик на палубе полностью накачанной лодки Badger ARL

Пользуясь ковриком как трафаретом, отметить на палубе отверстия точек крепления коврика (обвести карандашом) Рис.1

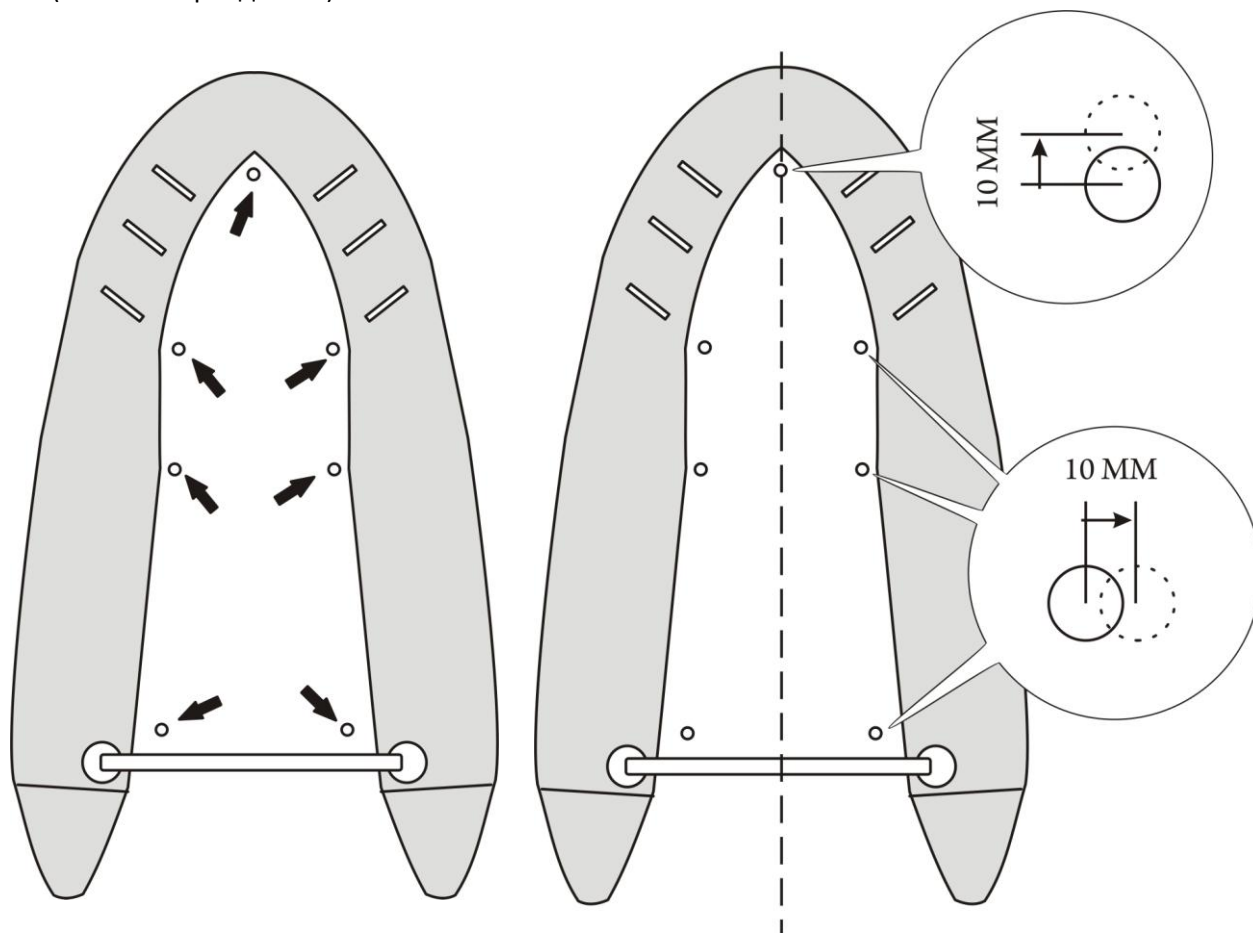


Рис.1

Рис.2

Снимите коврик.

Перенесите разметку каждой точки на 10 мм в сторону, от продольной оси лодки, точку в носовой части перенесите на 10 мм вперед, по ходу лодки, Рис.2

Приклейте фиксаторы. На обезжиренную поверхность палубы, по разметке нанесите тонкий слой клея, нанесите клей на ответную часть фиксатора. Через 10 – 15 минут прогрейте поверхности с нанесенным клеем с помощью фена (можно использовать бытовой) до 35 – 40 градусов.

Установите фиксаторы по разметке, плотно прижмите.

Оставьте лодку на 24 часа. Затем лодкой и ковриком можно пользоваться.

Для хранения, коврик рекомендуется сворачивать в рулон. После хранения в рулоне, коврик при установке, ляжет на палубу ровно, без образования «волн».

