

**МИНИСТРЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

СВОД ПРАВИЛ

**СП 27.13330.2016**

**БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ И ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР**

**1-я редакция. Проект**

**Актуализированная редакция**

**СНиП 2.03.04.84**

**Москва 2016**

## Предисловие

Цели и задачи стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки – постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. №858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил».

### Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ: Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева (НИИЖБ им. А.А. Гвоздева) - институт АО "НИЦ "Строительство".

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики.

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от ..... 2016 г. №..... и введен в действие с ..... 2017 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Актуализация СП 27.13330-2011 «СНиП 2.03.04. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур».

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет.

Минстрой России, 2016

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России.

## Содержание

	Стр.
Введение .....	5
1. Область применения .....	6
2. Нормативные ссылки .....	6
3. Термины и определения .....	7
4. Общие указания .....	8
Основные положения .....	8
Основные расчетные требования .....	9
Дополнительные указания по проектированию предварительно напряженных конструкций .....	12
5. Материалы для бетонных и железобетонных конструкций .....	15
Бетон .....	15
Показатели качества бетона и их применение при проектировании .....	15
Нормативные и расчетные характеристики бетона .....	24
Деформационные характеристики бетона .....	26
Арматура .....	34
Показатели качества арматуры .....	34
Нормативные и расчетные характеристики арматуры .....	34
Деформационные характеристики арматуры .....	37
6. Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций на воздействие температуры .....	38
Расчет температуры в бетоне железобетонных конструкций .....	38
Расчет деформаций от воздействия температуры .....	45
Расчет усилий от воздействия температуры .....	52
7. Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы .....	55
Расчет бетонных элементов по прочности .....	55
Основные положения .....	55
Внецентренно сжатые бетонные элементы .....	55
Изгибаемые бетонные элементы .....	56
Расчет железобетонных элементов по прочности .....	56
Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента .....	56
Прочность изгибаемых элементов .....	57
Прочность внецентренно сжатых элементов .....	57
Прочность растянутых элементов .....	58
Расчет по прочности нормальных сечений на основе нелинейной деформационной модели .....	58
Расчет прочности железобетонных элементов на действие поперечных сил .....	59
Расчет железобетонных элементов по полосе между наклонными сечениями ....	59
Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие поперечных сил .....	59
Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие	

	моментов .....	62
	Расчет железобетонных элементов на местное сжатие .....	62
	Расчет железобетонных элементов на продавливание .....	63
8.	Расчет элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы .....	63
	Общие положения .....	63
	Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин .....	63
	Определение момента образования трещин, нормальных к продольной оси элемента .....	64
	Расчет ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента .....	66
	Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям .....	68
	Расчет железобетонных элементов по прогибам .....	68
	Определение кривизны железобетонных элементов .....	70
	Жесткость железобетонного элемента на участке без трещин в растянутой зоне .....	70
	Жесткость железобетонного элемента на участке с трещинами в растянутой зоне .....	72
	Определение кривизны железобетонных элементов на основе деформационной модели .....	75
9.	Конструктивные требования.....	75
	Геометрические размеры конструкций .....	75
	Армирование .....	76
	Защитный слой бетона .....	76
	Минимальное расстояние между стержнями арматуры .....	77
	Продольное армирование .....	77
	Поперечное армирование .....	77
	Анкеровка ненапрягаемой арматуры .....	77
	Соединения ненапрягаемой арматуры .....	78
	Гнутые стержни .....	79
	Стыки элементов сборных конструкций .....	79
	Температурно-усадочные швы .....	82
	Отдельные конструктивные требования .....	84
	Требования, указываемые в проектах .....	92
	Приложение А (справочное). Примеры применения жаростойкого бетона в элементах конструкций тепловых агрегатов .....	93
	Приложение Б (справочное). Основные буквенные обозначения .....	96
	Библиография .....	99

## Введение

Настоящий свод правил разработан с учетом обязательных требований, установленных в Федеральных законах от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Настоящий СП содержит основные положения по расчету и проектированию бетонных и железобетонных конструкций промышленных сооружений из тяжелого и легкого конструкционного бетона, работающих в условиях воздействия технологических повышенных температур (от 50 до 200°С включительно) с учетом влажной среды, а также тепловых агрегатов из жаростойкого бетона, армированного обычной и жаростойкой арматурой, которые эксплуатируются в условиях высоких технологических температур (свыше 200 до 1400°С).

Приведенные в настоящем СП единицы физических величин выражены: силы – в Ньютонах (Н) или в килоньютонах (кН); линейные размеры – в мм (для сечений) или в м (для элементов или их участков); напряжения, сопротивления, модули упругости – в мегапаскалях (МПа), распределенные нагрузки и усилия – в кН/м или Н/мм; температура – в °С, плотность – в кг/м<sup>3</sup>.

Свод правил разработан коллективом НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство» под руководством доктора техн. наук, профессора А.Ф. Милованова. Исполнители: кандидаты техн. наук И.С. Кузнецова, Л.А. Титова, М.Ю. Титов; младший науч. сотрудник В.Г. Рябченкова; ведущие инженеры Ю.С. Рязина, М.П. Корнюшина.

В разработке свода правил приняли участие канд. техн. наук Р.Я. Ахтямов, старший науч. сотрудник Р.Р. Ахтямов (ООО «УралНИИСтром»).

При составлении свода правил были включены материалы исследований прошлых лет, проведенных докторами техн. наук, проф. К.Д. Некрасовым, А.П. Кричевским и С.А. Фоминым; кандидатами техн. наук: В.Н. Горячевым, Н.П. Ждановой, И.Н. Заславским, В.Н. Милоновым, В.Г. Петровым-Денисовым, В.Н. Самойленко, В.А. Тарасовой.

## СВОД ПРАВИЛ

### **БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР**

### **Concrete and Reinforced Concrete Structures intended for the Service in Elevated and High Temperatures**

Дата введения 201...-...-..

#### **1 Область применения**

Настоящий свод правил распространяется на проектирование бетонных и железобетонных конструкций, подвергающихся систематическим воздействиям повышенных (от 50 до 200°C включительно) и высоких (свыше 200°C) технологических температур (далее - воздействия температур) и увлажнению техническим паром.

Свод правил устанавливает требования по проектированию указанных конструкций, изготавливаемых из тяжелого бетона средней плотности от 2200 до 2500 кг/м<sup>3</sup> включительно (далее – обычный бетон) и из жаростойкого бетона плотной структуры средней плотности 900 кг/м<sup>3</sup> и более.

Проектирование специальных железобетонных конструкций (резервуаров дымовых труб, емкостей, фундаментов доменных печей и др.), подвергающихся систематическому воздействию температур свыше 50°C, должно производиться с учетом дополнительных требований, предъявляемых к этим сооружениям соответствующими нормативными документами.

При проектировании бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений, подвергающихся систематическим воздействиям повышенных (от 50 до 200°C включительно) и высоких (свыше 200°C) технологических температур, расположенных в районах сейсмичностью более 5 баллов, следует дополнительно учитывать положения действующих норм по сейсмостойкости.

Требования настоящего свода правил не распространяются на конструкции из жаростойкого бетона ячеистой структуры.

Свод правил не распространяется на определение огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций.

#### **2 Нормативные ссылки**

В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

**ГОСТ 4543-71** «Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия»

**ГОСТ 5781-82** «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций»

**ГОСТ 5949-75** «Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия»

**ГОСТ 6727-80** «Проволока из низкоуглеродистой стали холодноотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»

**ГОСТ 7473-2010** «Смеси бетонные. Технические условия»

**ГОСТ 10884-94** «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия»

**ГОСТ 13015-2012** «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»

**ГОСТ 14098-2014** «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»

**ГОСТ 20910-90** «Бетоны жаростойкие. Технические условия»

**ГОСТ 25192-2012** «Бетоны. Классификация и общие технические требования»

**ГОСТ 26633-2012** «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

**ГОСТ 27751-2014** «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»

**СП 16.13330.2011** «СНиП II-23-81\* Стальные конструкции»

**СП 20.13330.2011** «СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия»

**СП 28.13330.2012** «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»

**СП 52-101-2003** «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»

**СП-52-102-2004** «Предварительно напряженные железобетонные конструкции»

**СП 63.13330.2012** «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»

**СП 70.13330.2012** «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»

**СП 131.13330.2012** «СНиП 23-01-99\* Строительная климатология»

Примечание: При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный материал отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины из упомянутых нормативных ссылок, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **анкер** - крепежная деталь (элемент крепления) из круглого или профилированного металлического профиля.

3.2 **высокая температура** – эксплуатационная температура воздействия на конструкции в диапазоне от 200°С до 1400°С.

3.3 **длительный нагрев** - воздействие расчетной температуры в период эксплуатации (различают постоянный и циклический длительный нагрев).

3.4 **кратковременный нагрев** - первый разогрев конструкции до расчетной температуры при ее изготовлении.

**3.5 постоянный нагрев** - длительный температурный режим, при котором в процессе эксплуатации конструкция подвергается нагреву с колебаниями температуры до 30% расчетного значения.

**3.6 повышенная температура** - эксплуатационная температура воздействия на бетонные и железобетонные конструкции в интервале от 50 до 200°C включительно.

**3.7 футеровка** – несущий элемент конструкции теплового агрегата, работающего в условиях воздействия высоких температур, представляющий собой защитную внутреннюю облицовку печей, топок, дымовых труб и других нагреваемых поверхностей, выполняемую из жаростойкий тяжелых и легких бетонов.

**3.8 циклический нагрев** – длительный температурный режим, при котором в процессе эксплуатации конструкция периодически подвергается повторяющемуся нагреву с колебаниями температуры более 30% от расчетной величины при длительности циклов от 3 ч до 30 дней.

## 4 Общие указания

### Основные положения

4.1 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных температур до 200°C, следует предусматривать, как правило, из обычного бетона.

Фундаменты, которые при эксплуатации постоянно подвергаются воздействию температуры до 250°C включительно, допускается принимать из обычного бетона.

Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия высоких температур свыше 200°C, следует предусматривать из жаростойкого бетона.

Несущие элементы конструкций тепловых агрегатов, выполняемые из жаростойкого бетона, сечение которых может нагреваться до температуры выше 1000°C, допускается применять только после опытной проверки.

4.2 При проектировании зданий, сооружений и тепловых агрегатов должны приниматься конструктивные схемы, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость конструкции на всех стадиях возведения и при эксплуатации.

Выбор конструктивных решений должен производиться исходя из технико-экономической целесообразности их применения в конкретных условиях строительства с учетом максимального снижения материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства, достигаемого путем:

- применения эффективных строительных материалов и конструкций;
- снижения веса конструкций;
- наиболее полного использования физико-механических свойств материалов;
- использования местных строительных материалов;
- соблюдения требований по экономному расходованию основных строительных материалов.

В процессе конструирования тепловых агрегатов необходимо учитывать технологические требования к их изготовлению, требования по эксплуатации сооружений и тепловых агрегатов, а также по экологии, устанавливаемые соответствующими нормативными документами.

4.3 В настоящем своде правил приняты следующие наименования бетонов:

обычный по ГОСТ 25192,  
жаростойкий по ГОСТ 20910.

Жаростойкие бетоны в элементах конструкций тепловых агрегатов следует применять в соответствии с рекомендуемым приложением А.

Классы жаростойкого бетона по предельно допустимой температуре применения в соответствии с ГОСТ 20910 в зависимости от вида вяжущего, заполнителей, тонкомолотых добавок и отвердителя приведены в таблице 5.1.

При проектировании конструкций из жаростойких бетонов по ГОСТ 20910 необходимо учитывать дополнительные требования к исходным материалам для жаростойких бетонов, подбору состава и технологии их изготовления, а также специфику производства работ по возведению конструкций из жаростойких бетонов.

4.4 В сборных конструкциях, предназначенных для работы в условиях повышенных и высоких температур, особое внимание следует уделять прочности и долговечности соединений элементов. Конструкции узлов и соединений элементов должны обеспечивать надежную передачу усилий, прочность самих элементов в зоне стыка, а также связь дополнительно уложенного бетона в стыке с бетоном конструкции.

4.5 Для конструкций, работающих под воздействием температуры выше 50°C в условиях периодического увлажнения паром, технической водой и конденсатом, необходимо учитывать положения 4.7÷4.11, 5.5÷5.11, 5.13÷5.23, 5.28, 9.17.

При невозможности обеспечения указанных требований расчет таких конструкций допускается производить только на воздействие температуры и нагрузки, без учета периодического увлажнения. При этом в расчетном сечении конструкции не должны учитываться крайние слои бетона толщиной 20 мм с каждой стороны, подвергающиеся замачиванию до 7 ч, и толщиной 50 мм - при длительности замачивания бетона более 7 ч, либо должна предусматриваться защита поверхности бетона от периодического замачивания.

Окрашенные поверхности бетона или гидроизоляционные покрытия этих конструкций должны быть светлых тонов.

4.6 Конструкции рассматриваются как бетонные, если их прочность обеспечена одним бетоном. Бетонные элементы применяют преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента при постоянном нагреве. Бетонные элементы из жаростойкого бетона применяют в конструкциях, которые не являются несущими (футеровка).

### **Основные расчетные требования**

4.7 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует рассчитывать на основе положений СП 63.13330 по двум группам предельных состояний (по несущей способности и по пригодности к нормальной эксплуатации) с учетом дополнительных требований, изложенных в настоящем своде правил.

Расчеты должны обеспечивать надежность бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, как на стадии их изготовления, так и в течение всего срока их службы в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.

4.8 При расчете бетонных и железобетонных конструкций необходимо учитывать изменения механических и упругопластических свойств бетона и арматуры в зависимости от температуры воздействия. При этом усилия, деформации, образование, раскрытие и

закрытие трещин определяют с учетом воздействия нагрузки (включая собственный вес) и температуры.

Расчетные схемы и основные предпосылки для расчета бетонных и железобетонных конструкций должны устанавливаться в соответствии с условиями их действительной работы в предельном состоянии, с учетом, в необходимых случаях, пластических свойств бетона и арматуры, наличия трещин в растянутом бетоне, а также влияния усадки и ползучести бетона, как при нормальной температуре, так и при воздействии повышенных и высоких температур.

4.9 Расчет конструкции с учетом воздействия повышенных и высоких температур необходимо производить для следующих основных расчетных стадий работы:

кратковременный нагрев – первый разогрев конструкции до расчетной температуры на стадии ее изготовления;

длительный нагрев – воздействие расчетной температуры в период эксплуатации.

Расчет статически определимых конструкций по предельным состояниям первой и второй групп (за исключением расчета по образованию трещин) следует вести только для стадии длительного нагрева. Расчет по образованию трещин необходимо производить для стадий кратковременного и длительного нагрева с учетом усилий, возникающих от нелинейного распределения температуры бетона по высоте сечения элемента.

Расчет статически неопределимых конструкций и их элементов по предельным состояниям первой и второй групп должен производиться:

а) на кратковременный нагрев конструкции по режиму согласно СП 70.13330, когда возникают наибольшие усилия от воздействия температуры. При этом жесткость элементов конструкции определяется от кратковременного действия всех нагрузок и нагрева;

б) на длительный нагрев – при воздействии на конструкцию расчетной температуры в период эксплуатации, когда происходит снижение прочности и жесткости элементов в результате воздействия длительного нагрева и нагрузки. При этом жесткость элементов определяется от длительного воздействия всех нагрузок и нагрева.

4.10 Расчетная технологическая температура принимается равной температуре среды цеха или рабочего пространства теплового агрегата, указанной в задании на проектирование.

Расчетные усилия и деформации от кратковременного и длительного нагрева определяются с учетом коэффициента надежности по температуре  $\gamma_t$ . Коэффициент надежности по температуре  $\gamma_t$  принимается:

а) при расчете по предельным состояниям первой группы равным 1,1;

б) по предельным состояниям второй группы равным 1,0.

4.11 При проектировании бетонных и железобетонных конструкций их надежность должна обеспечиваться расчетом путем использования расчетных значений нагрузок, температур и характеристик материалов, определяемых с помощью соответствующих частных коэффициентов надежности по нормативным значениям этих характеристик с учетом степени ответственности сооружения или теплового агрегата.

Расчет конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, должен производиться на все возможные неблагоприятные сочетания нагрузок от собственного веса, внешней нагрузки и температуры, с учетом длительности их действия и, в случае необходимости, после остывания.

Нормативные значения нагрузок и воздействий, коэффициентов сочетания, коэффициентов надежности по нагрузке и назначению конструкций, а также подразделение нагрузок на постоянные и временные (длительные и кратковременные) следует принимать по положениям СП 20.13330. Виды нагрузок и температурных воздействий, учитываемые при расчете конструкции по предельным состояниям первой и второй групп, следует принимать по таблице 4.1.

Таблица 4.1

Статическая схема конструкции и расчетная стадия работы	Нагрузки и коэффициенты надежности по нагрузке $\gamma_f$ , температурные воздействия и коэффициенты надежности по температуре $\gamma_t$ , принимаемые при расчете		
	по прочности	на выносливость	по деформациям
Статически определимые конструкции при длительном нагреве	Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при $\gamma_f > 1,0$	Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при $\gamma_f = 1,0$	Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при $\gamma_f = 1,0$ и температурные деформации при $\gamma_t = 1,0$
Статически неопределимые конструкции при кратковременном нагреве	Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при $\gamma_f > 1,0$ и наибольшие усилия от воздействия температуры при $\gamma_t = 1,1$	Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при $\gamma_f = 1,0$ и наибольшие усилия от воздействия температуры при $\gamma_t = 1,0$	Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при $\gamma_f = 1,0$ и наибольшие усилия от воздействия температуры и температурные деформации при $\gamma_t = 1,0$
Статически неопределимые конструкции при длительном нагреве	Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при $\gamma_f > 1,0$ и усилия от воздействия температуры при $\gamma_t = 1,1$	Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при $\gamma_f = 1,0$ и усилия от воздействия температуры при $\gamma_t = 1,0$	Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки при $\gamma_f = 1,0$ и усилия от воздействия температуры и температурные деформации при $\gamma_t = 1,0$

Примечания:

1. Бетонные конструкции рассчитываются только по прочности.
2. При расчете статически неопределимых конструкций, кроме сочетаний воздействий температуры и нагрузок, указанных в настоящей таблице, в необходимых случаях следует проверить другие возможные неблагоприятные сочетания воздействий, в том числе и при остывании.
3. В статически неопределимых конструкциях допускается производить расчет:
  - а) при кратковременном нагреве только на наибольшие усилия от воздействия температуры, если усилия от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок вызывают напряжения сжатия в бетоне  $\sigma_b \leq 0,1$  МПа;
  - б) при длительном нагреве свыше  $700^\circ\text{C}$  - на совместное воздействие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок без учета усилий от длительного нагрева.
4. При расчете на кратковременный нагрев длительная нагрузка учитывается как кратковременная.

4.12 При расчете по прочности, в необходимых случаях, должны учитываться особые нагрузки с коэффициентами надежности по нагрузке  $\gamma_f$ , принимаемыми по соответствующим нормативным документам. При этом усилия, вызванные воздействием температуры, не учитываются.

4.13 Определение усилий в статически неопределимых конструкциях от внешней нагрузки, собственного веса и воздействия повышенных и высоких температур производят по правилам строительной механики методом последовательных приближений. При этом жесткость элементов определяют с учетом неупругих деформаций и наличия трещин в бетоне от одновременного действия внешней нагрузки, собственного веса и температуры.

4.14 При кратковременном нагреве усилия от воздействия температуры в элементах статически неопределимых конструкций должны определяться в зависимости от состава бетона (таблица 5.1) и температуры нагрева, вызывающей наибольшие усилия:

а) при нагреве бетона составов №№1, 1а, 1бв интервале температур от  $50$  до  $250^\circ\text{C}$  – по расчетной температуре;

- б) при нагреве бетонов составов №№ 2÷11, 23 и 24 в интервале температур от 200 до 500°C – по расчетной температуре, а при нагреве свыше 500°C – при 500°C;
- в) при нагреве бетонов составов №№ 12÷21, 29 и 30 в интервале температур от 200 до 400°C – по расчетной температуре, а при нагреве свыше 400°C – при 400°C.

4.15 Температура бетона в сечениях конструкций от нагрева при эксплуатации должна определяться теплотехническим расчетом установившегося теплового потока при заданной по проекту расчетной температуре рабочего пространства или воздуха производственного помещения.

Для конструкций, находящихся на наружном воздухе, наибольшие температуры нагрева бетона и арматуры определяют по расчетной летней температуре наружного воздуха, принимаемой по средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца в районе строительства по СП 131.13330. Вычисленные температуры не должны превышать предельно допустимых температур применения бетона по ГОСТ 20910 и арматуры по таблице 5.10.

4.16 При расчете на воздействие усилий при подъеме, транспортировании и монтаже для сборных железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях температурных эксплуатационных воздействий, нагрузку от веса элементов следует принимать с учетом коэффициента динамичности по СП 63.13330.2012 (пункт 5.1.6)

4.17 При расчете прочности железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы следует учитывать случайный эксцентриситет  $e_a$ , принимаемый не менее: 1/600 длины элемента или расстояния между сечениями, закрепленными от смещения; 1/10 высоты сечения и не менее 10 мм.

Для элементов статически неопределимых конструкций значения эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения  $e_0$  принимают равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее  $e_a$ .

Для элементов статически определимых конструкций эксцентриситет  $e_0$  принимают равным сумме эксцентриситетов из статического расчета конструкции, случайного и температурного от неравномерного нагрева по высоте сечения элемента.

4.18 При расчете несущих конструкций, бетон которых неравномерно нагрет по высоте сечения элемента, часть сечения, нагретую свыше 1000°C, допускается не учитывать.

4.19 При расчете по прочности, деформациям, а также раскрытию и закрытию трещин распределение температуры в сечениях конструкций определяют теплотехническим расчетом для установившегося режима теплового потока.

#### **Дополнительные указания по проектированию предварительно напряженных конструкций**

4.20 Расчет предварительно напряженных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, должен производиться в соответствии с СП 63.13330 и с учетом дополнительных указаний 4.23÷4.31.

4.21 Температура нагрева предварительно напряженной арматуры не должна превышать предельно допустимой температуры применения, указанной в таблице 5.10.

4.22 Полные потери предварительного напряжения арматуры, учитываемые при расчете конструкций, работающих в условиях воздействия температуры выше 50°C, должны определяться как сумма потерь:

- основных – при нормальной температуре;
- дополнительных – от воздействия температуры выше 50°C.

Основные потери предварительного напряжения арматуры для конструкций из обычного бетона состава №1 и жаростойких бетонов составов №№ 2, 3, 6, 7, 10 и 11 (по таблице 5.1) определяют, как для тяжелого бетона по требованиям [2]. Потери от усадки жаростойкого бетона следует принимать на 10 МПа больше указанных в [2].

Время в сутках следует принимать:

при определении потерь от ползучести – со дня обжаривания бетона,

при определении потерь от усадки – со дня окончания бетонирования до нагрева конструкции.

Дополнительные потери предварительного напряжения арматуры принимают по таблице 4.2.

Таблица 4.2

Фактор, вызывающий дополнительные потери предварительного напряжения в арматуре при ее нагреве	Величина дополнительных потерь предварительного напряжения, МПа
Усадка бетона обычного состава №1 и жаростойких бетонов составов №№ 2, 3, 6, 7, 10, 11 по таблице 5.1 при нагреве: кратковременном длительном постоянном длительном циклическом	40 80 60
Ползучесть бетона обычного состава №1 и жаростойких бетонов составов №№2, 3, 6, 7, 10 и 11 по таблице 5.1 естественной влажности при нагреве: кратковременном длительном постоянном длительном циклическом сухого при нагреве: кратковременном длительном постоянном длительном циклическом	$10 \sigma_{bp}$ $15 \sigma_{bp}$ $18 \sigma_{bp}$ $4 \sigma_{bp}$ $6 \sigma_{bp}$ $8 \sigma_{bp}$
Релаксация напряжений арматуры: проволочной классов В <sub>p</sub> 1200, В <sub>p</sub> 1500, К1400, К1500 стержневой классов А600, А800, А1000	$0,0012 \Delta t_s \sigma_{sp}$ $0,001 \Delta t_s \sigma_{sp}$
Разность деформаций бетона и арматуры от воздействия температуры	$(\alpha_{st} - \alpha_{bt}) \Delta t_s E_s \beta_s$
<p>Обозначения :</p> <p><math>\Delta t_s</math> – разность между температурой арматуры при эксплуатации, определяемой теплотехническим расчетом и температурой арматуры при натяжении, которую допускается принимать равной 20°C;</p> <p><math>\alpha_{bt}</math> – коэффициент, принимаемый по таблице 5.6 в зависимости от температуры бетона на уровне напрягаемой арматуры и длительности нагрева;</p> <p><math>E_s</math> – модуль упругости арматуры, принимаемый по таблице 5.14;</p> <p><math>\alpha_{st}</math> и <math>\beta_s</math> – коэффициенты, принимаемые по таблице 5.13 в зависимости от температуры арматуры.</p> <p>Примечания</p> <p>1. Потери предварительного напряжения от релаксации напряжений арматуры принимают для кратковременного и длительного нагрева одинаковыми и учитываются при температуре нагрева арматуры выше 40°C.</p> <p>2. Потери предварительного напряжения арматуры от разности деформаций бетона и арматуры учитывают в элементах, выполненных из обычного бетона, при нагреве арматуры выше 100°C и в элементах из жаростойкого бетона при нагреве арматуры выше 70°C.</p> <p>3. Если от усилий, вызванных совместным действием нагрузки, температуры и предварительного обжаривания, в бетоне на уровне арматуры в стадии эксплуатации возникают растягивающие напряжения, то дополнительные потери от ползучести бетона не учитывают.</p> <p>4. Потери от ползучести бетона при натяжении в двухосном направлении следует уменьшить на 15%.</p>	

4.23 Установившиеся напряжения в бетоне  $\sigma_{bp}$  на уровне центра тяжести приведенного сечения наиболее обжимаемой зоны после проявления всех основных потерь определяют по формуле

$$\sigma_{bp} = \frac{P}{A_{red}} + \frac{Pe_{op}y_{sp}}{I_{red}} - \frac{My_{sp}}{I_{red}}, \quad (4.1)$$

где:  $M$  - момент от собственного веса элемента;  
 $P$  - усилие предварительного обжатия;  
 $e_{op}$  - эксцентриситет усилия  $P$  относительно центра тяжести приведенного сечения;  
 $y_{sp}$  - расстояние от усилия  $P$  до центра тяжести сечения.

4.27 Геометрические характеристики приведенного сечения предварительно напряженного железобетонного элемента ( $A_{red}$ ,  $S_{red}$ ,  $I_{red}$ ) определяют по указаниям 6.16÷6.21 с учетом продольной предварительно напряженной арматуры  $S$  и  $S'$  и влияния температуры на снижение модулей упругости арматуры и бетона.

4.24 Усилия от воздействия температуры в статически неопределимых предварительно напряженных конструкциях находят по указаниям 6.26÷6.36.

При определении усилий от воздействия температуры жесткость элемента вычисляют по указаниям 8.22.

4.25 При определении общего прогиба предварительно напряженного железобетонного элемента необходимо учитывать прогиб, вызванный неравномерным нагревом бетона по высоте сечения элемента, по указаниям 8.20.

4.26 В элементах из бетона класса В30 и выше, имеющих уровень преднапряжения  $\sigma_{sp} = 0,4 \div 0,6 R_s$ , при нагреве арматуры остаток предварительного напряжения в арматуре можно ориентировочно определять по следующим формулам для стержневой класса А600

$$\sigma_{sp} = 84 - 0,4 t_s \quad (4.2)$$

класса А800

$$\sigma_{sp} = 87 - 0,39 t_s \quad (4.3)$$

класса А1000

$$\sigma_{sp} = 92 - 0,26 t_s \quad (4.4)$$

проволочной классов В<sub>p</sub>1200, В<sub>p</sub>1500, К1400, К1500

$$\sigma_{sp} = 89 - 0,27 t_s \quad (4.5)$$

где:

$\sigma_{sp} > 0$  – остаток предварительного напряжения в арматуре в % от исходного значения при изготовлении;

$t_s > 20$  – температура арматуры при нагреве, °С.

Из формул (4.2)–(4.5) следует, что во время нагрева происходит полная потеря предварительного напряжения в стержневой арматуре класса А600 при ее нагреве свыше 210°С, класса А800 – свыше 220°С, класса А1000 – свыше 350°С и в проволочной арматуре классов В<sub>p</sub>1200, В<sub>p</sub>1500, К1400, К1500 – свыше 330°С.

4.27 Потери предварительного напряжения в арматуре, возникшие при нагреве, после остывания не восстанавливаются.

## 5 Материалы для бетонных и железобетонных конструкций

### Бетон

#### *Показатели качества бетона и их применение при проектировании*

5.1 Для бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует предусматривать:

обычный бетон – конструкционный тяжелый бетон средней плотности от 2200 до 2500 кг/м<sup>3</sup> включительно по ГОСТ 25192;

жаростойкий бетон - конструкционный и теплоизоляционный плотной структуры средней плотности 900 кг/м<sup>3</sup> и более по ГОСТ 20910.

Жаростойкий бетон средней плотности до 1100 кг/м<sup>3</sup> включительно следует предусматривать преимущественно для несущих ограждающих конструкций и в качестве теплоизоляционных материалов.

Жаростойкий бетон средней плотности более 1100 кг/м<sup>3</sup> следует предусматривать для несущих конструкций.

Традиционные составы обычного и жаростойких бетонов для бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, приведены в таблице 5.1. Дополнительные составы жаростойких бетонов приведены в справочном пособии [4].

5.2 При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, в зависимости от их назначения и условий работы задаются показатели качества бетона, основными из которых являются:

- а) класс бетона по прочности на сжатие – В, назначается для всех видов бетонов;
- б) класс обычного бетона по прочности на осевое растяжение - В<sub>т</sub>, назначается в случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение, и ее контролируют на производстве;
- в) класс жаростойкого бетона по предельно допустимой температуре применения - И по ГОСТ 20910, назначается во всех случаях;
- г) марка жаростойкого бетона по термической стойкости в водных - Т<sub>1</sub> и воздушных - Т<sub>2</sub> теплосменах, назначается для конструкций, к которым предъявляются требования по термической стойкости;
- д) марка бетона по водонепроницаемости – W, назначается для конструкций, к которым предъявляются требования по ограничению водонепроницаемости;
- е) марка бетона по морозостойкости – F<sub>1</sub>, назначается для конструкций, которые в период строительства или при остановке теплового агрегата могут подвергаться эпизодическому воздействию температуры ниже 0°C;
- ж) марка по средней плотности – D, назначается для конструкций, к которым кроме конструктивных предъявляются требования теплоизоляции, и контролируется при их изготовлении.

Нормируемые показатели качества бетона быть обеспечены соответствующим подбором состава бетонной смеси, технологией приготовления бетонных смесей и технологией производства бетонных работ при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций. Подбор составов жаростойких бетонов следует производить в соответствии с пособием [4].

Для обеспечения нормируемых показателей качества бетона в конструкциях необходимо осуществлять контроль соответствия нормируемых показателей бетона, как на стадии изготовления бетонной смеси, так и на стадии бетонирования конструкций.

5.3 Применение высокопрочных бетонов классов по прочности на сжатие от В60 до В80 для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях систематического воздействия повышенных и высоких температур возможно при условии опытной проверки изменения их физико-механических свойств при температурных воздействиях.

5.4 Возраст бетона, в котором бетон должен приобрести все нормируемые для него показатели качества, назначают при проектировании в соответствии с положениями СП 63.13330 (пункт 6.1.5).

Значение нормируемой отпускной прочности бетона в элементах сборных конструкций, выполненных из обычного тяжелого бетона, устанавливается по ГОСТ 13015 и, выполненных из жаростойкого бетона, – по ГОСТ 20910.

5.5 Для вновь проектируемых несущих железобетонных конструкций из обычного и жаростойкого бетонов, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. Назначение других нормируемых показателей марок и классов для принимать по СП 63.13330.

Т а б л и ц а 5.1

№ состава бетона	Классбетона по предельно допустимой температуре применения (И)	Исходные материалы				Класс бетона по прочности на сжатие (В)	Марка бетона по средней плотности (D), кг/м <sup>3</sup>	Марка бетона по водонепроницаемости (W)	Марка бетона по морозостойкости (F <sub>1</sub> )	Марка бетона по термической стойкости	
		вяжущее	отвердитель	тонкомолотая добавка	заполнители					в водных тепло-сменах	в воздушных тепло-сменах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Обычные бетоны</b>											
1	-	Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент, шлакопортландцемент	Не применяется	Не применяется	Гранитовые, доломитовые, плотные известняковые, сиенитовые, плотные пески	B20-B60	D2200-D2500	W4-W10	F <sub>125</sub> ÷F <sub>100</sub>	-	-
1а	-	То же	То же	Микро-наполнители (до 11%)	То же	B20-B60	То же	W4-W12	То же	-	-
1б	-	Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент	То же	Расширяющая добавка (5-20%)	То же	B20-B60	То же	W12-W20	F <sub>1300</sub> ÷F <sub>1500</sub>	-	-
<b>Жаростойкие бетоны</b>											
2	ИЗ	Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент, шлакопортландцемент	Не применяется	Не применяется	Андезитовые, базальтовые, диабазовые, диоритовые	B3,5-B40	Не нормируется	W2-W8	F <sub>125</sub> ÷F <sub>175</sub>	T <sub>15</sub> , T <sub>110</sub> , T <sub>115</sub> , T <sub>125</sub>	Не нормируется
3	ИЗ	То же	То же	То же	Из доменных отвальных шлаков	B3,5-B40	То же	То же	То же	То же	То же
4	И9	То же	То же	Из золы уноса	Аглопоритовые, из боя керамического кирпича	B2-B20	D1800 D1900	То же	То же	То же	То же

Продолжение таблицы 5.1

№ состава бетона	Класс бетона по предельно допустимой температуре применения (И)	Исходные материалы				Класс бетона по прочности на сжатие (В)	Марка бетона по средней плотности (D), кг/м <sup>3</sup>	Марка бетона по водонепроницаемости (W)	Марка бетона по морозостойкости (F)	Марка бетона по термической стойкости	
		вяжущее	отвердитель	тонкомолотая добавка	заполнители					в водных тепло-сменах	в воздушных тепло-сменах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	И8	Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент, шлакопортландцемент	Не применяется	Из литого шлака, золы уноса, боя керамического кирпича	Из шлаков металлургических пористых (шлаковая пемза)	B2-B15	Не нормируется	W2-W8	F <sub>125</sub> ÷F <sub>175</sub>	T <sub>15</sub> , T <sub>10</sub> , T <sub>15</sub> , T <sub>25</sub>	Не нормируется
6	И7	То же	То же	Шамотная, из золы-уноса, боя керамического кирпича, из отвального и гранулированного доменного шлака	Андезитовые, базальтовые, диабазовые, диоритовые	B3,5-B40	То же	То же	То же	То же	То же
7	И7	То же	То же	То же	Из доменных отвальных шлаков	B3,5-B40	То же	То же	То же	То же	То же
8	И8	То же	То же	Из отвального и гранулированного доменного шлака, боя керамического кирпича, золы-уноса	Из шлаков топливных, туфовые	B2-B15	D1800	То же	То же	То же	То же
9	И9	То же	То же	Из боя керамического кирпича	Из боя керамического кирпича	B2-B15	Не нормируется	То же	То же	То же	То же
10	И11	Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент	То же	То же, и золы уноса	Шамотные кусковые и из боя изделий	B3,5-B35	То же	То же	То же	То же	То же

## Продолжение таблицы 5.1

№ состава бетона	Класс бетона по предельно допустимой температуре применения (И)	Исходные материалы				Класс бетона по прочности на сжатие (В)	Марка бетона по средней плотности (D), кг/м <sup>3</sup>	Марка бетона по водонепроницаемости (W)	Марка бетона по морозостойкости (F)	Марка бетона по термической стойкости	
		вяжущее	отвердитель	тонкомолотая добавка	заполнители					в водных тепло-сменах	в воз-душных тепло-сменах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	И12	Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент	Не применяется	Шамотная	Шамотные кусковые и из боя изделий	B3,5-B40	Не нормируется	W2-W8	F <sub>125</sub> ÷F <sub>175</sub>	T <sub>15</sub> , T <sub>10</sub> , T <sub>15</sub> , T <sub>25</sub>	Не нормируется
12	И8	Жидкое стекло	Саморассыпающиеся шлаки	Из шлаков ферромарганца, силикомарганца	Из шлаков ферромарганца, силикомарганца	B2-B20	То же	То же	То же	То же	То же
13	И6	То же	Кремнефтористый натрий, нефелиновый шлам, саморассыпающиеся шлаки	Шамотная	Андезитовые, базальтовые, диабазовые	B2-B20	То же	То же	То же	То же	То же
14	И10	То же	Кремнефтористый натрий	Шамотные, из катализатора ИМ-2201 отработанного	Шамотные кусковые и из боя изделий	B2-B20	То же	То же	То же	То же	То же
15	И11	То же	Нефелиновый шлам, саморассыпающиеся шлаки	То же	Из смеси шамотных кусковых или из боя изделий и карборунда	B2-B20	То же	То же	То же	То же	То же
16	И13	То же	Кремнефтористый натрий	Магнезитовая	Шамотные кусковые и из боя изделий	B2-B15	То же	То же	То же	То же	То же
17	И12	То же	Нефелиновый шлам, саморассыпающиеся шлаки	Шамотная, из катализатора ИМ-2201 отработанного	То же	B2-B15	То же	То же	То же	То же	То же

Продолжение таблицы 5.1

№ состава бетона	Класс бетона по предельно допустимой температуре применения (И)	Исходные материалы				Класс бетона по прочности на сжатие (В)	Марка бетона по средней плотности (D), кг/м <sup>3</sup>	Марка бетона по водонепроницаемости (W)	Марка бетона по морозостойкости (F)	Марка бетона по термической стойкости	
		вяжущее	отвердитель	тонкомолотая добавка	заполнители					в водных тепло-сменах	в воз-душных тепло-сменах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	И13	Жидкое стекло	Нефелиновый шлам, саморассыпающиеся шлаки	Магнезитовая	Шамотные кусковые и из боя изделий	B2-B15	Не нормируется	W2-W8	F <sub>125</sub> ÷F <sub>175</sub>	T <sub>15</sub> , T <sub>10</sub> , T <sub>15</sub> , T <sub>25</sub>	Не нормируется
19	И13	Глиноземистый цемент	Не применяется	Не применяется	То же	B2,5-B30	То же	То же	То же	То же	То же
20	И12	То же	То же	То же	Из передельного феррохрома	B2,5-B30	То же	То же	То же	То же	То же
21	И14	То же	То же	То же	Муллитокорундовые кусковые и из боя изделий	B3,5-B35	То же	То же	То же	То же	То же
22	И6	Портландцемент	Не применяется	Шамотная, из золы-уноса, боя керамического кирпича, отвалного и гранулированного доменного шлака, катализатора ИМ – 2201 отработанного	Вспученный перлит	B1-B5	D1100	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	T <sub>20</sub> , T <sub>25</sub> , T <sub>20</sub> , T <sub>25</sub>
23	И11	Портландцемент	Не применяется	Шамотная, из катализатора ИМ-2201 отработанного	Керамзитовые с насыпной плотностью 550-650 кг/м <sup>3</sup>	B2-B15	D1700 D1600 D1500	W2-W8	F <sub>125</sub> ÷F <sub>175</sub>	T <sub>15</sub> , T <sub>10</sub> , T <sub>15</sub> , T <sub>25</sub>	Не нормируется
24	И10	То же	То же	То же	Керамзитовые с насыпной плотностью 350-500кг/м <sup>3</sup>	B2-B10	D1400 D1300 D1200 D1100	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	T <sub>20</sub> , T <sub>25</sub> , T <sub>20</sub> , T <sub>25</sub>

## Продолжение таблицы 5.1

№ состава бетона	Класс бетона по предельно допустимой температуре применения (И)	Исходные материалы				Класс бетона по прочности на сжатие (В)	Марка бетона по средней плотности (D), кг/м <sup>3</sup>	Марка бетона по водонепроницаемости (W)	Марка бетона по морозостойкости (F)	Марка бетона по термической стойкости	
		вяжущее	отвердитель	тонкомолотая добавка	заполнители					в водных тепло-сменах	в воз-душных тепло-сменах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	И10	То же	То же	Шамотная, из золы уноса, боя керамического кирпича, вулканического пепла, керамзитовая, аглопоритовая	Из смеси керамзита и вспученного вермикулита	В1-В3,5	D1000	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется
26	И10	То же	То же	То же	Вспученный вермикулит	В1-В2,5	D1100	То же	То же	То же	То же
27	И8	Жидкое стекло	Кремнефтористый натрий	Шамотная, из катализатора ИМ-2201 отработанного	Из смеси керамзита и вспученного вермикулита	В2-В10	D1000	То же	То же	То же	T <sub>2</sub> 10, T <sub>2</sub> 15, T <sub>2</sub> 20, T <sub>2</sub> 25
28	И8	То же	То же	То же	Вспученный вермикулит	В1-В3,5	D1100	То же	То же	То же	Не нормируется
29	И8	То же	То же	То же	Керамзитовые, с насыпной плотностью 550-650 кг/м <sup>3</sup>	В2-В15	D1700 D1600 D1500	W2-W8	F <sub>1</sub> 25÷F <sub>1</sub> 75	T <sub>1</sub> 5, T <sub>1</sub> 10, T <sub>1</sub> 15, T <sub>1</sub> 25	То же
30	И8	То же	То же	То же	Керамзитовые, с насыпной плотностью 350-500кг/м <sup>3</sup>	В2-В10	D1400 D1300 D1200 D1100	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	T <sub>2</sub> 10, T <sub>2</sub> 15, T <sub>2</sub> 20, T <sub>2</sub> 25
31	И8	То же	То же	То же	Из смеси зольного гравия и вспученного перлита	В1-В3,5	D900	То же	То же	То же	Не нормируется

Продолжение таблицы 5.1

№ состава бетона	Класс бетона по предельно допустимой температуре применения (И)	Исходные материалы				Класс бетона по прочности на сжатие (В)	Марка бетона по средней плотности (D), кг/м <sup>3</sup>	Марка бетона по водонепроницаемости (W)	Марка бетона по морозостойкости (F)	Марка бетона по термической стойкости	
		вяжущее	отвердитель	тонкомолотая добавка	заполнители					в водных тепло-сменах	в воз-душных тепло-сменах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	И8	То же	То же	То же	Вспученный перлит	В1-В5	D1100 D1000 D900	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	T <sub>2</sub> 10, T <sub>2</sub> 15, T <sub>2</sub> 20, T <sub>2</sub> 25
33	И11	Глиноземистый цемент	Не применяется	Не применяется	Вспученный вермикулит	В1-В2,5	D1100	То же	То же	То же	Не нормируется
34	И11	То же	То же	То же	Из смеси керамзита и вспученного вермикулита	В1-В3,5	D1000	То же	То же	То же	То же
35	И11	То же	То же	То же	Керамзитовые со средней плотностью 350-500 кг/м <sup>3</sup>	В1-В5	D1000	То же	То же	То же	T <sub>2</sub> 10, T <sub>2</sub> 15, T <sub>2</sub> 20, T <sub>2</sub> 25
36	И11	То же	То же	То же	Из смеси зольного гравия и вспученного перлита	В1-В5	D1100	То же	То же	То же	То же
37	И11	То же	То же	То же	Вспученный перлит	В1-В5	D1000	То же	То же	То же	То же

## Примечания

- Для бетонов классов И8÷И14 с отвердителем из кремнефтористого натрия не допускается воздействие пара и воды без предварительного нагрева до 800°С. Бетон класса И6 подвергать воздействию пара не следует.
- Все положения данного СП для состава обычного бетона №1 распространяются на составы бетонов №1а и №1б.
- При необходимости, для обычного бетона состава №1 назначается класс по прочности на растяжение в пределах от В<sub>т</sub>0,8 до В<sub>т</sub>3,2 включительно.
- Апробированные на практике составы жаростойких бетонов и их номера, приведенные в настоящей таблице, соответствуют приведенным в пособии [4].
- Дополнительные экспериментальные составы жаростойких бетонов №№38÷56 приведены в пособии [4].

5.6 Для предварительно напряженных железобетонных конструкций из обычного и жаростойкого бетонов, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, класс бетона по прочности на сжатие следует принимать в зависимости от вида и класса напрягаемой арматуры, но не менее В20.

5.7 Для бетонных и железобетонных конструкций из жаростойких бетонов, работающих в условиях воздействия высоких температур, предъявляются следующие специфические требования:

жаростойкие бетоны составов №№ 2÷21, 23 и 29 по таблице 5.1 должны иметь марку по термической стойкости в водных теплосменах, не менее, при нагреве:

постоянном ..... T<sub>15</sub>,  
циклическом ..... T<sub>15</sub>,  
циклическом, с резким охлаждением воздухом или водой ..... T<sub>15</sub>;

жаростойкие бетоны составов №№ 22, 24, 27, 30, 32, 35÷37 по таблице 5.1 должны иметь марку по термической стойкости в воздушных теплосменах, не менее, при нагреве:

постоянном ..... T<sub>20</sub>,  
циклическом ..... T<sub>20</sub>.

5.8 Для железобетонных конструкций фундаментов, бортовых и других сооружений, находящихся под землей ниже уровня грунтовых вод, должны быть обеспечены марки по водонепроницаемости не менее:

для обычного бетона ..... W<sub>12</sub>  
для жаростойких бетонов составов № 2÷21, 23 и 29 по таблице 5.1 ..... W<sub>8</sub>.

Для железобетонных конструкций тепловых агрегатов и других сооружений, находящихся над землей и подвергающихся атмосферным осадкам, должна быть обеспечена марка по водонепроницаемости не менее W<sub>8</sub>.

5.9 Для бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, которые в период строительства или при остановке теплового агрегата могут подвергаться эпизодическому воздействию температуры ниже 0°С в условиях воздушно-влажностного состояния, обычный бетон состава №1 и жаростойкие бетоны составов №№ 2, 3, 6, 7, 13, 20, 21 по таблице 5.1 должны иметь марку по морозостойкости не ниже F<sub>75</sub>.

5.10 Требования к конструкциям и изделиям из жаростойкого бетона, предназначенным для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды и высокой температуры, должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 28.13330 в зависимости от степени агрессивности среды и условий эксплуатации.

В конструкциях и изделиях, предназначенных для работы в условиях воздействия высокой температуры и агрессивной среды, должен применяться жаростойкий бетон, наиболее стойкий в агрессивной среде:

нейтральной, щелочной и газовой – жаростойкий бетон на портландцементе и шлакопортландцементе;

кислой газовой и в расплавах щелочных металлов – жаростойкий бетон на жидком стекле; углеродной и фосфорной газовой – жаростойкий бетон на высокоглиноземистом и глиноземистом цементах и фосфатных связках, на алюмосиликатных заполнителях с содержанием в них окиси железа Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> не более 1,5 %;

водородной газовой – жаростойкий бетон на высокоглиноземистом цементе с заполнителями, содержащими окись алюминия Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, не более 7%.

5.11 Для конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных температур и попеременного увлажнения, рекомендуется применять обычный бетон класса по прочности на

сжатие не менее В15 и марки по водонепроницаемости не менее W8- при нагреве до 120°C включительно, не менее W10- при нагреве свыше 120°C.

5.12 При неравномерном нагреве бетона по высоте сечения элементов конструкций, в которых напряжения сжатия в бетоне от собственного веса и нагрузки составляют до 0,1 МПа включительно, а также элементов конструкций, в которых усилия возникают только от воздействия температуры, предельно допустимая температура применения бетона устанавливается по ГОСТ 20910.

При воздействии температур, превышающих значения, указанные в ГОСТ 20910, необходимо предусматривать устройство защитных слоев (футеровок).

### **Нормативные и расчетные характеристики бетона**

5.13 Нормативные и расчетные сопротивления бетона осевому сжатию  $R_b$  и осевому растяжению  $R_{bt}$  для предельных состояний первой и второй групп в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие принимают по СП 63.13330 для составов (таблица 5.1):

№№ 1-3, 6, 7, 10-15, 19-21 – как для тяжелого бетона;

№№ 4, 5, 8, 9, 16-18, 23, 24, 29, 30 - как для легкого бетона на пористом мелком заполнителе.

Расчетные сопротивления обычного бетона  $R_{bt}$  для предельных состояний первой группы в зависимости от класса бетона по прочности на осевое растяжение (состав №1 по таблице 5.1) принимают по СП 63.13330.

Расчетные сопротивления бетона в соответствующих случаях следует умножать на коэффициент условий работы по положениям СП 63.13330.

5.14 При расчете бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, влияние температуры на изменение прочностных характеристик бетона при сжатии и растяжении учитывают их умножением на соответствующие коэффициенты условий работы бетона при сжатии  $\gamma_{bt}$  и растяжении  $\gamma_{tt}$ , представленные в таблице 5.2.

5.15 Расчетные сопротивления сжатию бетона с учетом температурных воздействий определяются

для предельных состояний первой группы

$$R_{b,tem} = R_b \cdot \gamma_{bt} \quad (5.1)$$

для предельных состояний второй группы

$$R_{b,ser,t} = R_{b,ser} \cdot \gamma_{bt} \quad (5.2)$$

Значения коэффициента условия работы бетона при сжатии  $\gamma_{bt}$  принимают по таблице 5.2 в зависимости от температуры в середине высоты:

- сжатой зоны бетона при расчете по формулам (7.1, 8.4, 8.5, 8.10, 8.12, 8.13, 8.17, 8.24, 8.25) СП 63.13330.2012;
- полки и ребра сжатой зоны - по формулам (8.6÷8.8) СП 63.13330.2012;
- части сечения – по формуле (6.17);
- сечения – по формуле (8.55) СП 63.13330.2012;
- центра тяжести приведенного сечения - по формуле (6.16).

5.16 Влияние температуры на изменение прочности бетона при растяжении учитывают умножением прочностных характеристик бетона на коэффициент условия работы бетона при растяжении  $\gamma_{tt}$  (таблица 5.2).

Расчетные сопротивления растяжению:

для предельных состояний первой группы

$$R_{bt} = R_{bt} \cdot \gamma_{tt} \quad (5.3)$$

для предельных состояний второй группы

$$R_{bt,ser,t} = R_{bt,ser} \cdot \gamma_{tt} \quad (5.4)$$

Значение коэффициента условия работы бетона при растяжении  $\gamma_{tt}$  принимают по таблице 5.3 в зависимости от температуры бетона:

в центре тяжести сечения при расчете по формулам (7.5, 8.57, 8.61, 8.88, 8.94) СП 63.13330.2012;

на уровне растянутой арматуры – по формуле (8.12) СП 13330.2012, и формулам (8.3, 8.9, 8.13) настоящего свода правил;

в зоне анкеровки – по формуле (9.2);

Таблица 5.2

Номера составов бетона по таблице 5.1	Коэффициент	Вид нагрева	Коэффициенты условий работы бетона при сжатии $\gamma_{bt}$ и растяжении $\gamma_{tt}$ , коэффициент $\beta_b$ при температуре бетона, °С									
			50	70	100	200	300	500	700	900	1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1, 1а, 1б, 2	$\gamma_{bt}$	Кратковременный	1,00	0,85	0,90	0,80	0,65	-	-	-	-	-
		Длительный	1,00	0,85	0,90	0,80	0,50	-	-	-	-	-
		Длительный с увлажнением	1,00	0,65	0,40	0,60	-	-	-	-	-	-
		Кратковременный в воде	0,97	0,85	0,65	-	-	-	-	-	-	-
	$\gamma_{tt}$	Кратковременный	1,00	0,70	0,70	0,60	0,40	-	-	-	-	-
		Длительный	1,00	0,70	0,70	0,50	0,20	-	-	-	-	-
		Длительный с увлажнением	1,00	0,50	0,30	0,40	-	-	-	-	-	-
		Кратковременный в воде	0,95	0,75	0,60	-	-	-	-	-	-	-
	$\beta_b$	Кратковременный и длительный	1,00	0,90	0,80	0,60	0,40	-	-	-	-	-
		Длительный с увлажнением	1,00	0,50	0,20	0,40	-	-	-	-	-	-
		Кратковременный в воде	0,95	0,75	0,70	-	-	-	-	-	-	-
	3	$\gamma_{bt}$	Кратковременный	1,00	1,00	1,00	0,90	0,80	-	-	-	-
Длительный			1,00	1,00	1,00	0,90	0,65	-	-	-	-	
$\gamma_{tt}$		Кратковременный	1,00	0,80	0,75	0,65	0,50	-	-	-	-	
		Длительный	1,00	0,80	0,75	0,60	0,35	-	-	-	-	
$\beta_b$		Кратковременный и длительный	1,00	1,00	0,90	0,80	0,60	-	-	-	-	
		Кратковременный с увлажнением	1,00	0,60	0,30	0,50	-	-	-	-	-	
4÷11, 23, 24	$\gamma_{bt}$	Кратковременный	1,00	1,00	1,00	1,10	1,00	0,90	0,60	0,30	0,20	
		Длительный	1,00	1,00	1,00	1,00	0,70	0,40	0,20	0,06	0,01	
	$\gamma_{tt}$	Кратковременный	1,00	0,85	0,80	0,65	0,60	0,50	0,40	0,20	-	
		Длительный	1,00	0,85	0,80	0,65	0,40	0,20	0,06	-	-	
	$\beta_b$	Кратковременный и длительный	1,00	1,00	1,00	0,90	0,75	0,50	0,32	0,22	0,18	
		Длительный с увлажнением	1,00	0,60	0,30	0,50	-	-	-	-	-	
12÷15,17, 29, 30	$\gamma_{bt}$	Кратковременный	1,00	1,00	1,10	1,20	1,20	1,00	0,75	0,40	0,20	
		Длительный	1,00	0,80	0,80	0,55	0,35	0,15	0,05	0,01	-	
	$\gamma_{tt}$	Кратковременный	1,00	0,95	0,95	0,80	0,70	0,55	0,45	0,15	-	
		Длительный	1,00	0,70	0,70	0,45	0,25	0,06	-	-	-	
	$\beta_b$	Кратковременный и длительный	1,00	1,10	1,10	1,10	1,00	0,70	0,30	0,10	0,05	
		Длительный с увлажнением	1,00	0,60	0,30	0,50	-	-	-	-	-	
16, 18	$\gamma_{bt}$	Кратковременный	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,85	0,65	0,50	
		Длительный	1,00	0,90	0,90	0,80	0,50	0,25	0,07	0,02	0,01	

Номера составов бетона по таблице 5.1	Коэффициент	Вид нагрева	Коэффициенты условий работы бетона при сжатии $\gamma_{bt}$ и растяжении $\gamma_{tt}$ , коэффициент $\beta_b$ при температуре бетона, °С									
			50	70	100	200	300	500	700	900	1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	$\gamma_{tt}$	Кратковременный	1,00	0,95	0,95	0,80	0,70	0,55	0,45	0,35	-	-
		Длительный	1,00	0,80	0,80	0,70	0,40	0,12	0,02	-	-	-
	$\beta_b$	Кратковременный и длительный	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	0,70	0,35	0,27	
19÷21	$\gamma_{bt}$	Кратковременный	1,00	0,90	0,80	0,70	0,55	0,45	0,35	0,30	0,25	
		Длительный	1,00	0,90	0,80	0,70	0,50	0,25	0,10	0,05	0,02	
	$\gamma_{tt}$	Кратковременный	1,00	0,65	0,55	0,50	0,45	0,35	0,25	0,10	-	
		Длительный	1,00	0,65	0,55	0,50	0,30	0,12	0,02	-	-	
	$\beta_b$	Кратковременный и длительный	1,00	0,90	0,85	0,70	0,55	0,40	0,33	0,30	0,27	

**Примечания**  
1 При расчете на длительный нагрев несущих конструкций, срок службы которых не превышает 5 лет, коэффициент  $\gamma_{bt}$  следует увеличить на 15%, но он не должен превышать величины  $\gamma_{bt}$  при расчете на кратковременный нагрев.  
2 Для конструкций, которые во время эксплуатации подвергаются циклическому нагреву, коэффициенты  $\gamma_{bt}$  и  $\beta_b$  следует снизить на 15% и коэффициент  $\gamma_{tt}$  – на 20%.  
3 Коэффициенты  $\gamma_{bt}$ ,  $\gamma_{tt}$  и  $\beta_b$  для промежуточных значений температур принимаются интерполяцией.  
4 Коэффициенты  $\gamma_{bt}$ ,  $\gamma_{tt}$  и  $\beta_b$  для бетонов составов 1-3 при их нагреве свыше 300°С определяются экстраполяцией.

### Деформационные характеристики бетона

5.17 Основными деформационными характеристиками бетона являются:  
предельные относительные деформации бетона при осевом сжатии  $\varepsilon_{b0}$  и растяжении  $\varepsilon_{bt0}$ ,  
начальный модуль упругости бетона  $E_b$ ,  
коэффициент ползучести  $\varphi_{b,cr}$ ,  
коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона)  $\nu_{b,p}$ ,  
коэффициент линейной температурной деформации  $\alpha_{bt}$ ,  
коэффициент температурной усадки бетона  $\alpha_{cs}$ .

5.18 Значения начального модуля упругости для различных составов жаростойких бетонов (согласно таблице 5.1) при сжатии и растяжении  $E_b$  приведены в таблице 5.3 в зависимости от класса по прочности на сжатие бетона.

Таблица 5.3

Номера составов бетона по таблице 5.1	Начальные модули упругости бетона при сжатии и растяжении принимаются равным $E_b \cdot 10^3$ (МПа) при классе бетона по прочности на сжатие																		
	B1	B1,5	B2	B2,5	B3,5	B5	B7,5	B10	B12,5	B15	B20	B25	B30	B35	B40	B45	B50	B55	B60
1-3, 6, 7, 13, 20, 21 естественного твердения	-	-	-	8,5	9,5	13,0	16,0	19,0	21,0	24,0	27,5	30,0	32,5	34,5	36	37,0	38,0	39,0	39,5
1-3, 6, 7, 20, 21 подвергнутого тепловой обработке при атмосферном давлении	-	-	-	8,0	8,5	11,5	14,5	16,0	19,0	20,5	24,0	27,0	29,0	31,0	32,5	34,0	35,0	36,0	37,0
31,32*	3,7	4,0	4,3	4,5	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25, 27, 32, 34, 35, 37**	4,2	4,5	4,8	5,0	5,5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 36***	4,3	4,6	4,9	5,5	6,1	6,9	7,9	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24, 30****	-	-	5,8	6,5	7,2	8,2	9,4	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23, 29	-	-	7,3	8,0	9,0	10,0	11,5	12,5	13,2	14,0	14,8	-	-	-	-	-	-	-
4, 8, 9	-	-	8,0	8,6	9,8	11,2	13,0	14,0	14,7	15,5	16,3	-	-	-	-	-	-	-
5, 10-12, 14-19	-	-	10,0	10,5	11,5	13,0	14,5	16,0	17,0	18,0	19,5	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	-	-

Примечание: \*D900; \*\* D1000; \*\*\*D1100; \*\*\*\* D1200-1400.

5.19 При кратковременном действии температуры и нагрузки изменение начального модуля упругости бетона при нагреве определяется по формуле

$$E_{bt} = E_b \cdot \beta_b \quad (5.5)$$

Значение коэффициента  $\beta_b$  принимают по таблице 5.2в зависимости от температуры бетона

в центре тяжести сечения при расчете по формулам (6.16, 6.17, 8.27), в пункте 8.1.15 СП 63.13330.2012;

на уровне растянутой арматуры – (8.6, 8.7);  
крайнего волокна бетона – (5.7, 8.34).

5.20 При длительном действии нагрузки и температуры значения начального модуля деформаций бетона  $E_{bt}$  определяется по формуле

$$E_{bt} = \frac{E_b}{1 + \varphi_{b,cr}} \quad (5.6)$$

Значения коэффициента ползучести  $\varphi_{b,cr}$  для разных составов жаростойкого бетона (по таблице 5.1), учитывающего влияние длительной ползучести бетона на деформации элемента без трещин при длительном нагреве, представлены в таблице 5.4.

Значения коэффициента ползучести бетона  $\varphi_{b,cr}$  принимают в зависимости от температуры бетона

в центре тяжести приведенного сечения при расчете по формулам (5.6);

Таблица 5.4

Номера составов бетона по таблице 5.1	Коэффициент $\varphi_{b2}$ , учитывающий влияние длительной ползучести бетона на деформации элемента без трещин, при средней температуре бетона сжатой зоны сечения, °С									
	50	70	100	200	300	400	500	600	700	800
1-3	3,0	4,0	3,5	4,0	-	-	-	-	-	-
4-11, 23, 24	3,0	4,0	3,5	3,5	3,5	5,0	7,0	8,0	10,0	-
12-18, 29,30	3,5	4,5	4,0	4,0	8,0	11,0	15,0	20,0	-	-
19-21	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	7,0	10,0	13,0	16,0	20,0

Примечания:

1. В таблице даны значения коэффициента  $\varphi_{b2}$  для длительного нагрева.
2. Для кратковременного нагрева и непродолжительного действия нагрузки коэффициент  $\varphi_{b2} = 1$ .
3. Значение коэффициента  $\varphi_{b2}$  для промежуточных температур принимают интерполяцией.
4. При наличии в элементе сжатой арматуры с  $\mu' \geq 0,7\%$  значение коэффициента  $\varphi_{b2}$  умножается на  $(1 - 0,11\mu')$ , но принимается не менее 0,6.
5. При двухосном напряженном состоянии значение коэффициента  $\varphi_{b2}$  умножается на 0,8.
6. При попеременном увлажнении значения  $\varphi_{b2}$  следует умножать на 1,2

5.21 При расчете прочности, образования и раскрытия трещин, а также деформаций железобетонных конструкций с учетом влияния температуры по деформационной модели, для оценки напряженно-деформированного состояния сжатого бетона, может быть использована двухлинейная диаграмма состояния бетона (рисунок 5.1, б), как наиболее упрощенный вариант.

При трехлинейной диаграмме (рисунок 5.1, а) сжимающие напряжения бетона  $\sigma_b$  в зависимости от относительных деформаций укорочения бетона  $\varepsilon_b$  определяют по формулам

$$\text{при } 0 \leq \varepsilon_b \leq \varepsilon_{b1} \quad \sigma_b = E_{bt} \varepsilon_b \quad (5.7)$$

$$\text{при } \varepsilon_{b1} \leq \varepsilon_b \leq \varepsilon_{b0} \quad \sigma_b = \left[ \left( 1 - \frac{\sigma_{b1}}{R_{b,tem}} \right) \frac{\varepsilon_b - \varepsilon_{b1}}{\varepsilon_{b0} - \varepsilon_{b1}} + \frac{\sigma_{b1}}{R_{b,tem}} \right] R_{b,tem} \quad (5.8)$$

$$\text{при } \varepsilon_{b0} \leq \varepsilon_b \leq \varepsilon_{b1} \quad \sigma_b = R_{b,tem} \quad (5.9)$$

Значения напряжения  $\sigma_{b1}$  принимают

$$\sigma_{b1} = 0,6 R_{b,tem} \quad (5.10)$$

Значения относительных деформаций  $\varepsilon_{b1}$  принимают:

$$\varepsilon_{b1} = \frac{\sigma_{b1}}{E_{bt}} \quad (5.11)$$

При двухлинейной диаграмме (рисунок 5.1, б) сжимающие напряжения бетона  $\sigma_b$  в зависимости от относительных деформаций  $\varepsilon_b$  определяют по формулам


$$\text{при } 0 \leq \varepsilon_b \leq \varepsilon_{b1,red} \quad \sigma_b = E_{b,red,t} \cdot \varepsilon_b \quad (5.12)$$

$$\text{при } \varepsilon_{b1,red} \leq \varepsilon_b \leq \varepsilon_{b2} \quad \sigma_b = R_{b,tem} \quad (5.13)$$

Значение приведенного модуля упругости  $E_{b,red,t}$  определяют по формуле

$$E_{b,red,t} = \frac{R_{b,tem}}{\varepsilon_{b1,red}} \quad (5.14)$$

Растягивающие напряжения бетона  $\sigma_{bt}$  в зависимости от относительных деформаций растяжения  $\varepsilon_{bt}$  определяют по диаграмме на рисунке 5.1. При этом расчетные сопротивления бетона сжатию  $R_b$  заменяют на расчетные значения сопротивления растяжению  $R_{bt}$ .

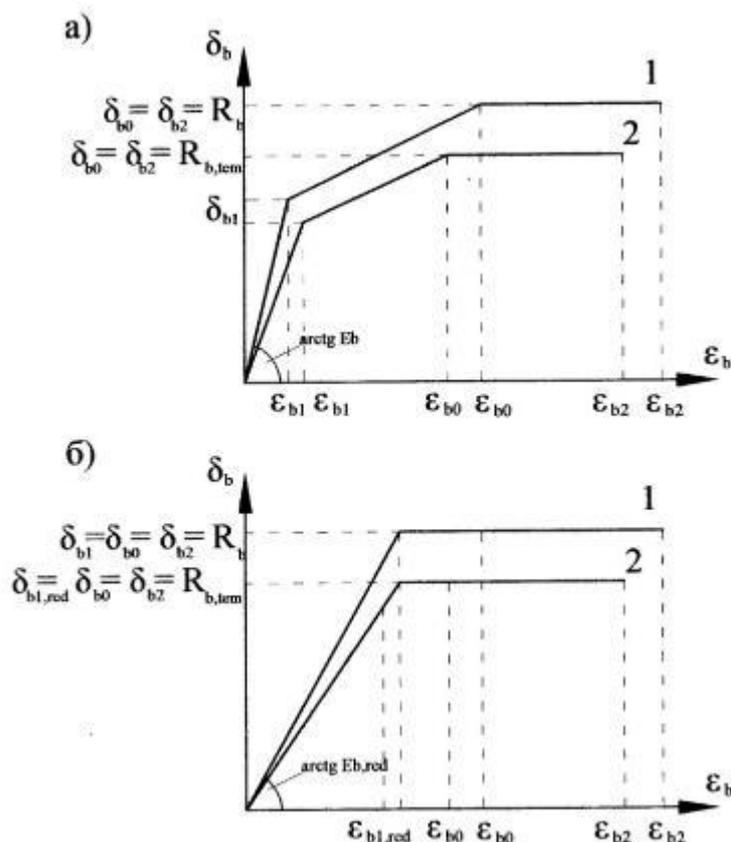

а – трехлинейная; б – двухлинейная; 1 – при 20°C; 2 – при нагреве.

**Рисунок 5.1–Диаграммы состояния сжатого бетона**

5.22 Относительные деформации бетона при сжатии и растяжении в зависимости от температуры бетона при кратковременном и длительном воздействии температуры и нагрузки даны в таблице 5.5.

Температуру бетона при определении напряженно деформированного состояния сжатого бетона принимают по наименьшей температуре сжатого бетона и при определении напряженно деформируемого состояния растянутого бетона – наибольшей температуре растянутого бетона.

5.23 При расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели двухлинейную диаграмму состояния бетона с деформационными характеристиками, отвечающими:

кратковременному воздействию температуры и нагрузки - используют при расчете прочности и раскрытия нормальных трещин для определения напряженно-деформированного состояния сжатой зоны бетона, а также при расчете трещинообразования для определения напряженно-деформированного состояния растянутого бетона при упругой работе сжатого бетона;

кратковременному и длительному воздействию температуры и нагрузки - используют при расчете деформаций для определения напряженно-деформированного состояния сжатого бетона.

Трехлинейную диаграмму состояния бетона с деформационными характеристиками, отвечающими:

кратковременному воздействию температуры и нагрузки - используют при расчете трещинообразования;

кратковременному и длительному воздействию температуры и нагрузки - используют при расчете деформаций железобетонных элементов без трещин, для определения напряженно-деформированного состояния сжатого бетона.

Т а б л и ц а 5.5

Номера состава бетона по таблице 5.1	Температура бетона в °С	Расчет на нагрев и нагружение	Относительные деформации бетона					
			при сжатии			при растяжении		
			$\varepsilon_{b0} \cdot 10^3$	$\varepsilon_{b2} \cdot 10^3$	$\varepsilon_{b1,red} \cdot 10^3$	$\varepsilon_{bt0} \cdot 10^3$	$\varepsilon_{bt2} \cdot 10^3$	$\varepsilon_{bt1,red} \cdot 10^3$
1÷3	20	кратковрем.	2,0	3,5	1,5	0,10	0,15	0,08
		длительные	3,4	4,8	2,8	0,24	0,31	0,22
	100	кратковрем.	2,5	4,4	1,9	0,17	0,29	0,15
		длительные	4,3	6,0	3,5	0,3	0,39	0,27
	200	кратковрем.	3,5	6,1	2,6	0,25	0,39	0,20
		длительные	6,0	8,4	4,9	0,42	0,54	0,38
4÷11,23, 24	20	кратковрем.	2,0	3,5	1,5	0,10	0,15	0,08
		длительные	3,4	4,8	2,8	0,24	0,31	0,22
	200	кратковрем.	3,0	4,2	3,0	0,20	0,24	0,16
		длительные	4,5	6,3	3,8	0,30	0,36	0,20
	400	кратковрем.	4,3	6,0	3,6	0,38	0,52	0,36
		длительные	6,4	9,0	5,4	0,57	0,78	0,54
	600	кратковрем.	6,4	9,0	5,8	0,44	0,57	0,40
		длительные	9,6	13,5	8,2	0,67	0,87	0,63
12÷18,29,30	20	кратковрем.	2,2	3,7	1,7	0,15	0,22	0,10
		длительные	3,6	5,0	3,0	0,25	0,32	0,23
	200	кратковрем.	2,4	3,4	2,0	0,19	0,26	0,15
		длительные	3,6	5,1	3,0	0,25	0,33	0,23
	400	кратковрем.	4,1	5,8	3,5	0,28	0,38	0,26
		длительные	6,2	8,7	5,2	0,43	0,56	0,40
	600	кратковрем.	5,4	7,5	4,5	0,38	0,49	0,33
		длительные	8,1	11,4	6,8	0,57	0,74	0,53
19÷21	20	кратковрем.	2,0	3,5	1,5	0,10	0,15	0,08
		длительные	3,4	4,8	2,8	0,24	0,31	0,22
	200	кратковрем.	2,9	4,0	2,4	0,20	0,26	0,18
		длительные	4,0	5,6	3,4	0,28	0,36	0,26
	400	кратковрем.	4,7	6,6	4,0	0,33	0,42	0,30
		длительные	6,6	9,2	5,5	0,46	0,59	0,42
	600	кратковрем.	5,7	8,0	4,8	0,42	0,54	0,31
		длительные	8,0	11,2	6,7	0,59	0,72	0,52
800	кратковрем.	12,1	17,0	10,2	0,84	1,10	0,48	
	длительные	19,3	27,0	16,2	1,35	1,74	1,25	

5.24 Коэффициент линейной температурной деформации бетона  $\alpha_{bt}$  в зависимости от температуры следует принимать по таблице 5.6. Коэффициент  $\alpha_{bt}$  определен с учетом температурной усадки бетона при кратковременном и длительном нагреве.

При необходимости определения температурного расширения бетона при повторном воздействии температуры после кратковременного или длительного нагрева, к коэффициенту линейной температурной деформации  $\alpha_{bt}$  следует прибавить абсолютное значение коэффициента температурной усадки бетона  $\alpha_{cs}$  соответственно для кратковременного или длительного нагрева.

Таблица 5.6

Номера составов бетона по таблице 5.1	Расчет на нагрев	Коэффициент линейной температурной деформации бетона $\alpha_{bt} \cdot 10^{-6} \cdot \text{град}^{-1}$ при температуре бетона, °С							
		50	100	200	300	500	700	900	1100
1, 1a	Кратковременный	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>9,5</u>	<u>9,0</u>	-	-	-	-
	Длительный	4,0	4,5	7,2	7,5	-	-	-	-
2, 6	Кратковременный	<u>9,0</u>	<u>9,0</u>	<u>8,0</u>	<u>7,0</u>	<u>6,0</u>	<u>5,0</u>	-	-
	Длительный	3,0	3,5	5,7	5,5	-	-	-	-
3, 7	Кратковременный	<u>8,5</u>	<u>8,5</u>	<u>7,5</u>	<u>7,0</u>	<u>5,5</u>	<u>4,5</u>	<u>4,0</u>	<u>3,0</u>
	Длительный	2,5	3,0	5,2	5,5	-	-	-	-
8	Кратковременный	<u>9,0</u>	<u>9,0</u>	<u>8,0</u>	<u>7,0</u>	<u>6,0</u>	<u>6,0</u>	-	-
	Длительный	2,0	3,0	5,4	5,3	5,0	5,0	-	-
4, 5, 9÷11, 23÷25	Кратковременный	<u>8,5</u>	<u>8,5</u>	<u>7,5</u>	<u>7,0</u>	<u>5,5</u>	<u>4,5</u>	<u>4,0</u>	<u>3,0</u>
	Длительный	1,5	2,5	4,9	5,3	4,5	3,5	3,1	2,0
12÷18, 27, 29, 30	Кратковременный	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>5,5</u>	<u>6,0</u>	<u>7,0</u>	<u>6,5</u>	<u>6,0</u>	<u>5,0</u>
	Длительный	-4,0	0	3,0	4,3	6,0	5,8	5,4	4,5
19÷21	Кратковременный	<u>8,0</u>	<u>8,0</u>	<u>7,0</u>	<u>6,5</u>	<u>5,5</u>	<u>4,5</u>	<u>4,0</u>	<u>3,5</u>
	Длительный	3,0	4,5	5,3	5,2	4,7	3,6	3,1	2,6
22	Кратковременный	<u>4,0</u>	<u>4,0</u>	<u>3,5</u>	<u>3,0</u>	<u>2,0</u>	<u>1,0</u>	-	-
	Длительный	-3,0	0	1,5	1,5	1,0	0	-	-
26	Кратковременный	<u>4,3</u>	<u>4,3</u>	<u>3,8</u>	<u>3,3</u>	<u>3,2</u>	<u>2,4</u>	<u>1,6</u>	<u>0,8</u>
	Длительный	-0,7	0,3	1,8	2,0	2,2	1,4	0,6	-0,7
28	Кратковременный	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>5,5</u>	<u>5,0</u>	<u>7,0</u>	<u>6,8</u>	<u>6,6</u>	-
	Длительный	-4,0	0	3,1	3,3	6,0	6,1	5,9	-
31,32	Кратковременный	<u>1,2</u>	<u>1,2</u>	<u>1,3</u>	<u>1,0</u>	<u>-1,2</u>	<u>0,7</u>	<u>0,8</u>	-
	Длительный	-7,8	-3,8	-1,1	0,7	-0,2	0	0,1	-
33	Кратковременный	<u>-3,0</u>	<u>-3,0</u>	<u>-3,5</u>	<u>-4,5</u>	<u>-3,0</u>	<u>-2,8</u>	<u>-3,5</u>	<u>-4,7</u>
	Длительный	-8,0	-6,5	-5,3	-5,8	-4,5	-3,7	-4,5	-5,7
34,35	Кратковременный	<u>5,5</u>	<u>5,5</u>	<u>4,5</u>	<u>3,3</u>	<u>3,2</u>	<u>2,4</u>	<u>1,6</u>	<u>0,8</u>
	Длительный	0,5	2,5	1,5	2,0	2,6	1,5	0,6	-0,2
36,37	Кратковременный	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>	<u>1,5</u>	<u>1,0</u>	<u>0,6</u>	<u>0,4</u>	<u>-3,7</u>	<u>-8,6</u>
	Длительный	-3,0	-1,5	-0,8	-0,7	-1,2	-0,5	-4,6	-9,5

Примечания  
1 Коэффициент  $\alpha_{bt}$  для промежуточных значений температуры определяется интерполяцией.  
2 Для бетонов состава №1 (по таблице 5.1) с карбонатным щебнем (доломит, известняк) коэффициент  $\alpha_{bt}$  следует увеличить на  $1 \cdot 10^{-6} \cdot \text{град}^{-1}$ .

5.25 Коэффициент температурной усадки бетона  $\alpha_{cs}$  принимают по таблице 5.7. Коэффициент температурной усадки бетона принят:  
при кратковременном нагреве - для подъема температуры на 10°С/ч и более;  
при длительном нагреве - в зависимости от воздействия температуры во время эксплуатации.

Таблица 5.7

Номера составов бетона по таблице 5.1	Расчет на нагрев	Коэффициент линейной температурной усадки бетона $\alpha_{cs} \cdot 10^{-6} \cdot \text{град}^{-1}$ при температуре бетона, °С							
		50	100	200	300	500	700	900	1100
1÷4	Кратковременный	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,7</u>	<u>1,0</u>	-	-	-	-
	Длительный	6,0	5,5	3,0	2,5	-	-	-	-
5÷11, 23÷25	Кратковременный	<u>0,0</u>	<u>0,5</u>	<u>0,9</u>	<u>1,1</u>	<u>1,5</u>	<u>1,4</u>	<u>2,3</u>	<u>3,2</u>
	Длительный	7,0	6,5	3,5	2,8	2,5	2,4	3,2	4,2
12÷18, 27, 29, 30	Кратковременный	<u>2,0</u>	<u>3,0</u>	<u>2,5</u>	<u>2,0</u>	<u>1,3</u>	<u>1,0</u>	<u>0,8</u>	<u>0,7</u>
	Длительный	11,0	8,0	5,0	3,7	2,3	1,7	1,4	1,2
19÷21	Кратковременный	<u>0,5</u>	<u>2,0</u>	<u>1,5</u>	<u>1,3</u>	<u>1,4</u>	<u>1,6</u>	<u>2,1</u>	<u>2,3</u>
	Длительный	5,5	5,5	3,2	2,6	2,2	2,5	3,0	3,2
22	Кратковременный	<u>4,0</u>	<u>5,0</u>	<u>4,7</u>	<u>4,2</u>	<u>3,7</u>	<u>3,6</u>	-	-
	Длительный	11,0	9,0	6,7	5,7	4,7	4,6	-	-
26	Кратковременный	<u>6,6</u>	<u>7,6</u>	<u>7,1</u>	<u>7,1</u>	<u>5,5</u>	<u>4,3</u>	<u>5,0</u>	<u>6,0</u>
	Длительный	11,6	11,6	9,1	8,4	6,5	5,3	6,0	7,0
28	Кратковременный	<u>4,0</u>	<u>5,0</u>	<u>4,6</u>	<u>4,1</u>	<u>1,3</u>	<u>1,2</u>	<u>1,0</u>	-
	Длительный	13,0	10,0	7,0	5,8	2,3	1,9	1,7	-
31,32	Кратковременный	<u>4,0</u>	<u>4,0</u>	<u>3,5</u>	<u>3,0</u>	<u>2,0</u>	<u>1,0</u>	-	-
	Длительный	3,0	0	1,5	1,5	1,0	0	-	-
33	Кратковременный	<u>10,5</u>	<u>12,0</u>	<u>11,5</u>	<u>11,3</u>	<u>10,7</u>	<u>9,9</u>	<u>10,4</u>	<u>10,7</u>
	Длительный	15,5	15,5	13,3	12,6	12,2	10,8	11,4	11,7
34,35	Кратковременный	<u>6,3</u>	<u>7,8</u>	<u>7,3</u>	<u>7,1</u>	<u>5,5</u>	<u>4,3</u>	<u>5,0</u>	<u>5,2</u>
	Длительный	11,3	10,8	10,3	8,4	6,1	5,2	6,0	6,2
36,37	Кратковременный	<u>1,7</u>	<u>3,2</u>	<u>3,0</u>	<u>4,8</u>	<u>5,0</u>	<u>5,1</u>	<u>9,3</u>	<u>14,3</u>
	Длительный	6,7	6,7	5,3	5,1	6,8	6,0	10,2	15,2

Примечания :  
1 Коэффициент  $\alpha_{cs}$  для промежуточных значений температуры определяется интерполяцией.  
2 Значение коэффициента  $\alpha_{cs}$  принимают со знаком минус.

5.26 Марку по средней плотности бетона естественной влажности принимают по таблице 5.1.

Среднюю плотность бетона в сухом состоянии при его нагреве выше 100°С уменьшают на 150 кг/м<sup>3</sup>.

Среднюю плотность железобетона (при  $\mu \leq 3\%$ ) принимают на 100 кг/м<sup>3</sup> больше средней плотности соответствующего состояния бетона.

5.27 Коэффициент теплопроводности  $\lambda$  бетона в сухом состоянии принимают по таблице 5.8 в зависимости от средней температуры бетона в сечении элемента.

Коэффициент теплопроводности  $\lambda$  огнеупорных и теплоизоляционных материалов принимают по таблице 6.2.

Таблица 5.8

Номера составов бетона по таблице 5.1	Коэффициент теплопроводности $\lambda$ , Вт/(м·°С) обычного и жаростойкого бетонов в сухом состоянии при средней температуре бетона в сечении элемента, °С					
	50	100	300	500	700	900
1, 1a	1,51	1,37	1,09	-	-	-
20	2,68	2,43	1,94	1,39	1,22	1,19
21	1,49	1,35	1,37	1,47	1,57	1,63
2, 3, 6, 7, 13	1,51	1,37	1,39	1,51	1,62	-
10, 11	0,93	0,89	0,84	0,87	0,93	1,05
14÷18	0,99	0,95	0,93	1,01	1,04	1,28
19	0,87	0,83	0,78	0,81	0,87	0,99

Номера составов бетона по таблице 5.1	Коэффициент теплопроводности $\lambda$ , Вт/(м·°С) обычного и жаростойкого бетонов в сухом состоянии при средней температуре бетона в сечении элемента, °С					
	50	100	300	500	700	900
4, 5, 8, 9	0,81	0,75	0,63	0,67	0,70	-
12	0,93	0,88	0,81	0,90	-	-
23	<u>0,37</u> 0,43	<u>0,39</u> 0,45	<u>0,46</u> 0,52	<u>0,52</u> 0,58	<u>0,58</u> 0,64	-
29	<u>0,44</u> 0,50	<u>0,46</u> 0,52	<u>0,52</u> 0,58	<u>0,58</u> 0,64	<u>0,64</u> 0,70	<u>0,70</u> 0,76
24	<u>0,27</u> 0,38	<u>0,29</u> 0,41	<u>0,34</u> 0,45	<u>0,40</u> 0,50	<u>0,45</u> 0,55	<u>0,51</u> 0,59
30	<u>0,31</u> 0,44	<u>0,34</u> 0,46	<u>0,37</u> 0,51	<u>0,43</u> 0,56	<u>0,49</u> 0,60	-
26, 28	0,21	0,23	0,28	0,33	0,37	0,42
22, 25, 27, 31, 32, 36	0,29	0,31	0,36	0,42	0,48	0,53
33	0,21	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37
34, 35, 37	0,24	0,27	0,31	0,37	0,43	0,49

**Примечания:**

- Коэффициенты теплопроводности бетонов составов №23 и №29 приведены: над чертой для бетонов со средней плотностью - 1350 кг/м<sup>3</sup>, под чертой - 1550 кг/м<sup>3</sup>; для бетонов составов №24 и №30 - соответственно 950 и 1250 кг/м<sup>3</sup>. Если средняя плотность бетона отличается от указанных величин, то в этом случае коэффициент теплопроводности принимают интерполяцией.
- Коэффициент теплопроводности  $\lambda$  обычного и жаростойкого бетонов с естественной влажностью после нормального твердения или тепловой обработки при атмосферном давлении и средней температуре бетона в сечении элемента до 100°С следует принимать по данным таблицы, увеличенным на 30%.
- Для промежуточных значений температур величину коэффициента теплопроводности  $\lambda$  определяют интерполяцией.

5.28 При расчете железобетонных конструкций на выносливость, а также по образованию трещин при многократно повторяющейся нагрузке в условиях воздействия температур выше 50°С расчетные сопротивления обычного бетона должны дополнительно умножаться на коэффициент условий работы  $\gamma_{bt}$ , принимаемый по таблице 5.9.

При применении жаростойкого бетона в железобетонных конструкциях, подвергающихся воздействию высоких температур и многократно повторяющейся нагрузки, расчетные сопротивления бетона должны быть специально обоснованы.

Т а б л и ц а 5.9

Температура бетона, °С	Коэффициент условий работы обычного бетона $\gamma_{bt}$ при многократно повторяющейся нагрузке	
	Без увлажнений	С переменным увлажнением и высыханием
50	0,8	0,7
70	0,6	0,5
90	0,4	0,3
110	0,3	0,2

**Примечание:** Величины  $\gamma_{bt}$  для промежуточных значений температур определяются по интерполяции.

## Арматура

### Показатели качества арматуры

5.29 Для армирования железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, арматура должна приниматься по СП 63.13330.

Для железобетонных конструкций из жаростойкого бетона при нагреве арматуры выше 400°C предусматривают стержневую арматуру и прокат из:

- легированной стали марки 30ХМ по ГОСТ 4543-71;
- коррозионно-стойких жаростойких и жаропрочных сталей марок 12Х13, 20Х13, 08Х17Т, 12Х18Н9Т, 20Х23Н18, 45Х14Н14В2М по ГОСТ 5632-72 и ГОСТ 5949-75.

5.30 Предельно допустимую температуру применения арматуры и проката в железобетонных конструкциях, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует принимать по таблице 5.10. Ограничение температур применения арматуры и проката связано с развитием пластических деформаций и изменениями структуры сталей. В предварительно напряженной арматуре с повышением температуры происходят дополнительные потери предварительного напряжения, что еще более ограничивает допускаемую температуру ее применения.

Таблица 5.10

Вид и класс арматуры, марка стали и проката	Предельно допустимая температура °С, применения арматуры и проката, установленных	
	по расчету	по конструктивным соображениям
Стержневая арматура классов: A240, A300 A400, A500, A600, Ат600, A800, A1000 напрягаемая	400 450 200	450 500 -
Проволочная арматура классов: B500, В <sub>p</sub> 1200÷В <sub>p</sub> 1500, К1400, К1500 напрягаемая	400 100	450 -
Прокат из стали марок: ВСт3кп2, ВСт3Гпс5, ВСт3сп5, ВСт3пс6	400	450
Стержневая арматура и прокат из стали марок: 30ХМ, 12Х13, 20Х13, 20Х23Н18 12Х18Н9Т, 45Х14Н14, В2М, 08Х17Т	500 550 600	700 1000 800
<b>Примечания.</b>		
1 При циклическом нагреве предельно допустимая температура применения напрягаемой арматуры должна приниматься на 50°C ниже указанной в таблице.		
2 При многократно повторяющейся нагрузке предельно допустимая температура применения напрягаемой арматуры не должна превышать 100°C и ненапрягаемой арматуры – 200°C.		

### Нормативные и расчетные характеристики арматуры

5.31 Нормативные и расчетные сопротивления основных видов стержневой и проволочной арматуры для предельных состояний первой и второй групп в зависимости от вида и класса арматуры принимают по СП 63.13330.

Нормативные и расчетные сопротивления проката из стали марок ВСт3 принимают по СНиП II-23.

Расчетные сопротивления арматуры из жаростойкой стали для предельных состояний первой и второй групп принимают по таблицам 5.11 и 5.12, которые определены путем деления соответствующих нормативных сопротивлений на коэффициент надежности по арматуре  $\gamma_s$ , принимаемый для предельных состояний:

по первой группе ..... 1,3;

по второй группе ..... 1,0.

Расчетное сопротивление арматуры в соответствующих случаях следует умножать на коэффициент условий работы арматуры по СП 63.13330.

Таблица 5.11

Арматура и прокат из стали марки	Нормативные сопротивления растяжению $R_{sn}$ и расчетные сопротивления растяжению для предельных состояний второй группы $R_{s,ser}$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Модуль упругости принимают равным $E_s \cdot 10^4$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> )
30ХМ	590 (6000)	21 (210)
12Х13	410 (4200)	22 (220)
20Х13	440 (4500)	22 (220)
20Х23Н18, 12Х18Н9Т, 08Х17Т	195 (2000)	20 (200)
45Х14Н14В2М	315 (3200)	20 (200)

Таблица 5.12

Арматура классов и марок	Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа		
	растяжению		сжатию $R_{sc}$
	продольной, $R_s$	поперечной (хомутов и отогнутых стержней), $R_{sw}$	
30ХМ	450	-	400*, 500
12Х13	325	260	325
30Х13	345	275	345
20Х23Н18, 12Х18Н9Т, 08Х17Т	150	120	150
45Х14Н14В2М	245	195	245

Примечание : Значения  $R_{sc}$  со звездочкой \* используют только при расчете на кратковременное воздействие усилий.

5.32 Влияние температуры на изменение прочностных свойств арматуры учитывают умножением нормативных и расчетных сопротивлений арматуры на коэффициент условия работы арматуры  $\gamma_{st}$ , определяемый по таблице 5.13.

Расчетные сопротивления продольной арматуры при нагреве

$$R_{st} = R_s \cdot \gamma_{st} \quad (5.15)$$

$$R_{sct} = R_{sc} \cdot \gamma_{st} \quad (5.16)$$

Расчетные сопротивления поперечной арматуры при нагреве

$$R_{swt} = R_{sw} \cdot \gamma_{st} \quad (5.17)$$

Таблица 5.13

Вид и класс арматуры, марки жаростойкой арматуры и проката	Коэффициент	Расчет на нагрев	Коэффициенты условий работы арматуры $\gamma_{st}$ , линейного температурного расширения арматуры $\alpha_{st}$ и $\beta_s$ при температуре ее нагрева, °С								
			50÷100	200	300	400	450	500	550	600	
A240, ВСт3кп2, ВСт3Гпс5, ВСт3сп5, ВСт3пс6		Кратковременный	1,00	0,95	0,90	0,85	0,75	0,60	0,45	0,30	
		Длительный	1,00	0,85	0,65	0,35	0,15	-	-	-	
B500	$\gamma_{st}$	Кратковременный	1,00	0,90	0,85	0,60	0,45	0,25	0,12	0,05	
		Длительный	1,00	0,80	0,60	0,30	0,10	-	-	-	
В <sub>p</sub> 1200-В <sub>p</sub> 1500, К1400, К1500		Кратковременный	1,00	0,85	0,70	0,50	0,35	0,25	0,15	0,10	
		Длительный	1,00	0,75	0,55	0,25	0,05	-	-	-	
A240, B500, В <sub>p</sub> 1200÷В <sub>p</sub> 1500, ВСт3сп2, ВСт3Гпс5, ВСт3пс5, ВСт3пс6, К1400, К1500	$\alpha_{st}$	Кратковременный и длительный	11,5	12,5	13,0	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	
A300, A400, A500	$\gamma_{st}$	Кратковременный	1,00	1,00	0,95	0,85	0,75	0,60	0,40	0,30	
		Длительный	1,00	0,90	0,75	0,40	0,20	-	-	-	
A600, A800, A1000	$\gamma_{st}$	Кратковременный	1,00	0,85	0,75	0,65	0,55	0,45	0,30	0,20	
		Длительный	1,00	0,80	0,65	0,30	0,10	-	-	-	
A300, A400, A500, A600, A800, A1000	$\alpha_{st}$	Кратковременный и длительный	12,0	13,0	13,5	14,0	14,2	14,4	14,6	14,8	
30XM	$\gamma_{st}$	Кратковременный	1,00	0,90	0,85	0,78	0,76	0,74	0,72	0,70	
		Длительный	1,00	0,85	0,80	0,25	0,15	0,08	-	-	
	$\alpha_{st}$	Кратковременный и длительный	9,5	10,2	10,7	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	
12X13, 20X13	$\gamma_{st}$	Кратковременный	1,00	0,95	0,86	0,80	0,73	0,65	0,53	0,40	
		Длительный	1,00	0,93	0,83	0,70	0,45	0,13	-	-	
	$\alpha_{st}$	Кратковременный и длительный	12,0	12,6	13,3	14,0	14,3	14,7	15,0	15,3	
20X23H18	$\gamma_{st}$	Кратковременный	1,00	0,97	0,95	0,92	0,88	0,85	0,81	0,75	
		Длительный	1,00	0,97	0,93	0,77	0,50	0,30	0,18	0,08	
	$\alpha_{st}$	Кратковременный и длительный	10,3	11,3	12,4	13,6	14,1	14,7	15,2	15,7	
12X18H9T, 08X17T	$\gamma_{st}$	Кратковременный	1,00	0,72	0,65	0,62	0,58	0,60	0,57	0,56	
		Длительный	1,00	0,72	0,65	0,60	0,58	0,55	0,50	0,40	
	$\alpha_{st}$	Кратковременный и длительный	10,5	11,1	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	
45X14H14B2M	$\gamma_{st}$	Кратковременный	1,00	0,86	0,78	0,72	0,68	0,64	0,60	0,56	
		Длительный	1,00	0,86	0,78	0,70	0,63	0,55	0,43	0,30	
	$\alpha_{st}$	Кратковременный и длительный	10,5	11,1	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	
A600, A800, A1000, B1200-В <sub>p</sub> 1500, К1400, К1500, ВСт3кп2, ВСт3Гпс5, ВСт3сп5, ВСт3пс6, 30XM, 12X13, 20X13, 20X23H18, 12X18H9T, 08X17T, 45X14H14B2M	$\beta_s$	Кратковременный и длительный	1,00	0,90	0,88	0,83	0,80	0,78	0,75	0,73	
A300, A400, A500, A600, A800, A1000	$\beta_s$	Кратковременный и длительный	1,00	0,96	0,92	0,85	0,78	0,71	0,55	0,40	

Примечания :

1. Коэффициент линейного температурного расширения арматуры равен числовому значению, умноженному на  $10^{-6}$  град<sup>-1</sup>.
2. При расчете несущих конструкций на длительный нагрев, срок службы которых не превышает 5 лет, коэффициент  $\gamma_{st}$  следует увеличить на 20%, при этом его значение должно быть не более, чем при кратковременном нагреве.
3. Коэффициенты  $\gamma_{st}$ ,  $\alpha_{st}$  и  $\beta_s$  для промежуточных значений температур определяются по интерполяции.

Значения коэффициентов условия работы арматуры  $\gamma_{st}$  принимают по таблице 5.13 в зависимости:

- от температуры в центре тяжести растянутой арматуры при расчете по формулам (8.2, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13, 8.19, 8.23, 8.25. 8.64) СП 63.13330.2012, а также(5.15);
- сжатой арматуры – по формулам (8.4÷8.8, 8.10, 8.12, 8.13, 8.22, 8.24, 8.25)СП 63.13330.2012, а также (5.16);
- максимальной  $t_s$  поперечной – по формулам(8.59, 8.92) СП 63.13330.2012;
- косвенной арматуры – по формуле(8.84) СП 63.13330.2012;
- в зоне анкеровки – по формулам (9.1, 9.3).

При расчете на выносливость железобетонных конструкций, работающих в условиях воздействия температур выше 50°C, следует дополнительно вводить коэффициент условий работы арматуры  $\gamma_{s3t}$ , принимаемый при температуре нагрева арматуры, °С:

до 100 .....	1,00
150 .....	0,80
200 .....	0,65.

Для промежуточных значений температур коэффициент  $\gamma_{s3t}$  определяется по интерполяции.

### Деформационные характеристики арматуры

5.33 При воздействии температуры основными деформационными характеристиками арматуры являются относительные деформации удлинения арматуры  $\varepsilon_{s0}$  при достижении напряжениями расчетного сопротивления  $R_{st}$ , модуль упругости арматуры  $E_{st}$  и коэффициент линейного температурного расширения арматуры  $\alpha_{st}$ .

Значения относительных деформаций арматуры  $\varepsilon_{s0}$  определяют в упругой стадии при значении сопротивления арматуры  $R_{st}$ .

$$\varepsilon_{s0} = \frac{R_{st}}{E_{st}} \quad (5.18)$$

5.34 Значения модуля упругости арматуры  $E_s$  принимают одинаковыми при растяжении и сжатии. Модуль упругости арматуры  $E_s$  для основных видов стержневой и проволочной арматуры принимается по СП 63.13330, для арматуры и проката из жаростойкой стали – по таблице 5.14.

Таблица 5.14

Класс и марка арматуры	Модуль упругости арматуры, $E_s \cdot 10^5$ МПа (Н/мм <sup>2</sup> )
12X13, 20X13	2,2
A240, A300, 30XM	2,1
A400, A500, B <sub>p</sub> 1200÷B <sub>p</sub> 1500, 20X23H18, 08X17T, 12X18H9T, 45X14H14B2M	2,0
A600, A800, A1000,	1,9
B500, K1400, K1500	1,8


Влияние температуры на изменения модуля упругости арматуры учитывают умножением модуля упругости арматуры  $E_s$  на коэффициент  $\beta_s$

$$E_{st} = E_s \beta_s \quad (5.19)$$

Значения коэффициента  $\beta_s$  принимают по таблице 5.13 в зависимости от температур в центре тяжести:

- растянутой арматуры - при расчете по формулам (8.2, 8.15, 8.128) СП 63.13330, а также (5.18, 6.20, 8.11, 8.13, 8.25, 8.34) настоящего свода правил;
- сжатой арматуры – по формулам(5.18, 6.21, 8.12, 8.26).

5.35 В качестве расчетной диаграммы состояния (деформирования) арматуры, устанавливающей связь между напряжениями  $\sigma_{st}$  и относительными деформациями  $\varepsilon_s$ , принимают двухлинейную диаграмму (рисунок 5.2), которую используют при расчете железобетонных элементов по деформационной модели. Диаграммы состояния арматуры при растяжении и сжатии принимают одинаковыми.

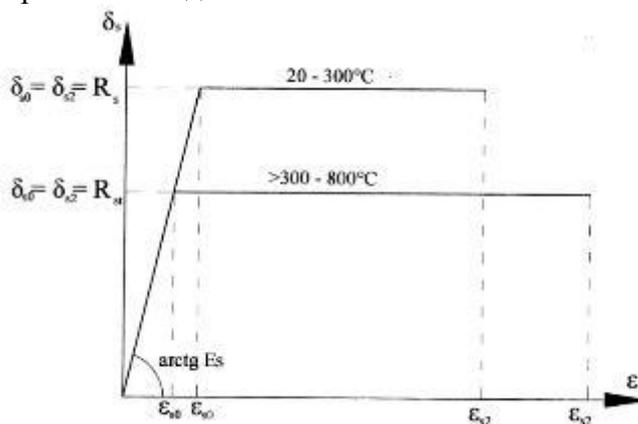

**Рисунок 5.2 - Двухлинейная диаграмма растянутой арматуры**

Напряжения в арматуре  $\sigma_s$  определяют в зависимости от относительных деформаций  $\varepsilon_s$  согласно диаграмме состояния арматуры по формулам

$$\text{при } 0 < \varepsilon_s < \varepsilon_{s0} \quad \sigma_s = \varepsilon_s E_{st} \quad (5.20)$$

$$\text{при } \varepsilon_{s0} \leq \varepsilon_s \leq \varepsilon_{s2} \quad \sigma_s = R_{st} \quad (5.21)$$

Значение относительной деформации  $\varepsilon_{s2} = 0,025$

Значения  $E_{st}$  принимают по формуле (5.23) и значения  $R_{st}$  – по формуле (5.19).

5.36 С повышением температуры коэффициент температурного расширения арматуры  $\alpha_{st}$  увеличивается, и его значения принимают по таблице 5.13 в зависимости от класса арматуры, марки проката и температуры нагрева.

## **6 Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций на воздействие температуры**

### ***Расчет температуры в бетоне железобетонных конструкций***

6.1 Температуру бетона в сечениях конструкций при его нагреве в процессе эксплуатации определяют теплотехническим расчетом установившегося потока тепла при заданной по проекту расчетной температуре рабочего пространства или воздуха производственного помещения. Для конструкций, находящихся на открытом воздухе, наименьшие и наибольшие температуры бетона и арматуры определяют соответственно при минимальной зимней и максимальной летней температуре наружного воздуха района строительства.

6.2 Расчет распределения температур в бетонных и железобетонных конструкциях для установившегося теплового потока следует производить с применением методов расчета температур ограждающих конструкций.

Расчет распределения температур в ограждающих конструкциях сложной конфигурации сечений элементов, в массивных конструкциях, в конструкциях, находящихся ниже уровня

земли, а также при неустановившемся тепловом потоке с учетом переменной влажности бетона по сечению должен производиться методами расчета температурных полей или теории теплопроводности либо по соответствующим нормативным документам.

Расчет распределения температур в стенках борозд и каналов, расположенных под землей, допускается производить:

для кратковременного нагрева, принимая сечение по высоте стен неравномерно нагретым с прямолинейным распределением температур бетона и величину коэффициента теплоотдачи наружной поверхности стенки  $\alpha_e$  — по таблице 6.1;

для длительного нагрева, принимая сечение по высоте стен равномерно нагретым.

Температуру арматуры в сечениях железобетонных конструкций принимают равной температуре бетона в месте ее расположения.

Таблица 6.1

Коэффициенты теплоотдачи	Температура наружной поверхности и воздуха, °С										
	0	50	100	200	300	400	500	700	900	1100	1200
Вт/(м <sup>2</sup> ·°С)	0	50	100	200	300	400	500	700	900	1100	1200
$\alpha_e$	8	12	14	20	26	—	—	—	—	—	—
$\alpha_i$	—	12	12	12	14	18	23	47	82	140	175

Примечание: Коэффициенты  $\alpha_e$  и  $\alpha_i$  для промежуточных значений температур определяют по интерполяции.

6.3 Теплотехнический расчет статически неопределимых конструкций, работающих в условиях температурных воздействий, производят на расчетную температуру, вызывающую наибольшие усилия согласно 4.13. При расчете наибольших усилий от температурных воздействий в конструкциях, находящихся на открытом воздухе, температуру бетона вычисляют соответственно по расчетной летней или зимней температуре наружного воздуха.

6.4 Для конструкций, находящихся на открытом воздухе, коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  $\alpha_e$ , Вт/(м<sup>2</sup>·°С), в зависимости от преобладающей скорости ветра зимой и летом определяется по формуле

$$\alpha_e = 5,8 + 11,6 \sqrt{v}, \quad (6.1)$$

где:  $v$  – скорость ветра, м/с.

При расчете наибольших усилий в конструкциях от воздействия температуры принимают максимальную из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, а при определении максимальной температуры нагрева бетона и арматуры принимают минимальную из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более согласно СП 131.13330, но не менее 1 м/с.

Для конструкций, находящихся в помещении или на наружном воздухе, но защищенных от воздействия ветра, коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  $\alpha_e$  принимают по таблице 6.1.

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции  $\alpha_i$  следует определять, как правило, методом расчета теплопередачи как для случая сложного теплообмена. При определении распределения температуры бетона по сечению элемента допускают принимать коэффициент  $\alpha_i$  в зависимости от температуры воздуха производственного помещения или рабочего пространства теплового агрегата по таблице 6.1.

6.5. Коэффициент теплопроводности  $\lambda$  (Вт/(м·°C)) бетона в сухом состоянии должен приниматься по таблице 5.8 в зависимости от средней температуры бетона в сечении элемента. Коэффициент теплопроводности огнеупорных и теплоизоляционных материалов должен приниматься по таблице 6.2.

6.6 Для конструкций, находящихся в помещении или на воздухе, но защищенных от воздействия ветра, коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  $\alpha_e$  принимают в зависимости от температуры наружной поверхности и воздуха по таблице 6.2.

Т а б л и ц а 6.2

Коэффициенты	Значения коэффициентов в теплоотдачи наружной $\alpha_e$ и внутренней $\alpha_i$ поверхностей конструкции Вт/(м·°C) при температуре поверхности и воздуха, °C											
	-50	0	50	100	200	300	400	500	700	900	1100	1200
$\alpha_e$	6	8	10	12	17	22	-	-	-	-	-	-
$\alpha_i$	-	-	10	10	10	12	15	20	40	70	120	150

6.7 Термическое сопротивление  $R_0$  (м<sup>2</sup>·°C/Вт) невентилируемой воздушной прослойки в зависимости от температуры воздуха и независимо от ее толщины и направления следует принимать равным:

0,140 ..... при 50°С;  
 0,095 ..... 100°С;  
 0,035 ..... 300°С;  
 0,013 ..... 500°С.

Для промежуточных температур термическое сопротивление воздушной прослойки принимается по интерполяции.

6.8 При стационарном нагреве конструкции, состоящей из  $n$ -слоев, и начале отсчета слоев со стороны более нагретой поверхности, температуру материала  $t_n$  между слоями  $n-1$  и  $n$  определяют по формуле

$$t_{b1} = t_i - Q \left( \frac{1}{\alpha_i} + \sum_{n-1} R_n \right) \quad (6.2)$$

температуру материала более нагретой поверхности  $t_b$ -по формуле

$$t_b = t_i - Q \frac{1}{\alpha_i} \quad (6.3)$$

температуру материала менее нагретой поверхности  $t_{es}$ -по формуле

$$t_{es} = t_i - Q \left( \frac{1}{\alpha_i} + \sum_n R_n \right) \quad (6.4)$$

В трехслойной конструкции температуру материала между первым и вторым слоями, считая слои от более нагретой поверхности, вычисляют по формуле

$$t_{b1} = t_i - Q \left( \frac{1}{\alpha_i} + R_1 \right) \quad (6.5)$$

а между вторым и третьим слоями – по формуле

$$t_{b2} = t_i - Q \left( \frac{1}{\alpha_i} + R_1 + R_2 \right) \quad (6.6)$$

Температура менее нагретой поверхности третьего слоя равна

$$t_{es} = t_i - Q \left( \frac{1}{\alpha_i} + R_1 + R_2 + R_3 \right) \quad (6.7)$$

Тепловой поток  $Q$  (Вт/м<sup>2</sup>) определяют из выражения

$$Q = \frac{1}{R_0} (t_i - t_e) \quad (6.8)$$

где:

$t_i$  – температура воздуха производственного помещения или рабочего пространства теплового агрегата;

$t_e$  – температура наружного воздуха.

Сопротивление теплопередаче  $R_0$  (м<sup>2</sup>·°С/Вт) многослойной конструкции равно

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_i} + R_1 + R_2 + \dots + R_{n-1} + R_n + \frac{1}{\alpha_e} \quad (6.9)$$

где:

$$R_1 = \frac{\delta_1}{\lambda_1}; \quad R_2 = \frac{\delta_2}{\lambda_2}; \quad \dots; \quad R_{n-1} = \frac{\delta_{n-1}}{\lambda_{n-1}}; \quad R_n = \frac{\delta_n}{\lambda_n};$$

$R_1, R_2, \dots, R_{n-1}, R_n$  – термическое сопротивление материала в отдельных слоях конструкции, пронумерованных со стороны нагреваемой поверхности, м<sup>2</sup>·°С/Вт;

$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}, \delta_n$  – толщина отдельных слоев, м;

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-1}, \lambda_n$  – коэффициенты теплопроводности материалов в слоях конструкции, принимаемые в зависимости от средней температуры слоя, Вт/м · °С.

6.9 При расчете распределения температуры по толщине конструкции необходимо учитывать различие площадей теплоотдающей внутренней и наружной поверхностей:

при круговом очертании, если толщина стенки более 0,1 наружного диаметра;

при квадратном или прямоугольном очертании, если толщина стенки более 0,1 длины большей стороны;

при произвольном очертании, если разница в площадях теплоотдающих внутренней и наружной поверхностей более 10 %.

Для трехслойной конструкции ограждения с учетом различия в площадях теплоотдающих внутренней  $A_{is}$  и наружной  $A_{es}$  поверхностей:

температура материала более нагретой поверхности

$$t_b = t_i - \frac{Q}{\alpha_i A_{is}} \quad (6.10)$$

температура материала между первым и вторым слоями

$$t_{b1} = t_i - Q \left( \frac{1}{\alpha_i A_{is}} + \frac{2R_1}{A_{is} + A_1} \right); \quad (6.11)$$

температура материала между вторым и третьим слоями

$$t_{b2} = t_i - Q \left( \frac{1}{\alpha_i A_{is}} + \frac{2R_1}{A_{is} + A_1} + \frac{2R_2}{A_1 + A_2} \right) \quad (6.12)$$

температура менее нагретой поверхности третьего слоя

$$t_{es} = t_i - Q \left( \frac{1}{\alpha_i A_{is}} + \frac{2R_1}{A_{is} + A_1} + \frac{2R_2}{A_1 + A_2} + \frac{2R_3}{A_2 + A_{es}} \right) \quad (6.13)$$

Сопротивление теплопередачи конструкции рассчитывают по формуле

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_i A_{is}} + \frac{2R_1}{A_{is} + A_1} + \frac{2R_2}{A_1 + A_2} + \frac{2R_3}{A_2 + A_{es}} + \frac{1}{\alpha_e A_{es}} \quad (6.14)$$

где:

$A_{is}$  и  $A_{es}$  – расчетные площади теплоотдающих внутренней и наружной поверхностей;  
 $A_1$  и  $A_2$  – расчетные площади конструкции на границе между первым и вторым и между вторым и третьим слоями.

6.10 При расчете распределения температуры по толщине конструкции необходимо учитывать различие площадей теплоотдающей и тепловоспринимающей поверхностей:

при круговом очертании, если толщина стенки более 0,1 наружного диаметра;

при квадратном или прямоугольном очертании, если толщина стенки более 0,1 длины большей стороны;

при произвольном очертании, если разница в площадях теплоотдающей и тепловоспринимающей поверхностей более 10 %.

6.11 Вычисленные температуры не должны превышать значений предельно допустимых температур применения бетонов по ГОСТ 20910 и арматуры - по таблице 5.10.

6.12 В ребристых конструкциях, когда наружные поверхности бетонных ребер и тепловой изоляции совпадают, расчет температуры в бетоне производят по сечению ребра. Если бетонные ребра выступают за наружную поверхность тепловой изоляции, расчет температуры в бетоне ребра выполняют по методам расчета температурных полей или по соответствующим нормативным документам.

6.13 При расчете статически неопределимых конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия температур, теплотехнический расчет должен производиться на расчетную температуру рабочего пространства и на температуру, вызывающую наибольшие усилия, определяемые по указаниям 4.13.

При расчете наибольших усилий от воздействия температуры в конструкциях, находящихся на наружном воздухе, температуру бетона и арматуры вычисляют по расчетной зимней температуре наружного воздуха, принимаемой по температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.

Т а б л и ц а 6.3

№ п/п	Материалы	Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м <sup>3</sup>	Предельно допустимая температура применения, °С	Коэффициент теплопроводности $\lambda$ , Вт/(м·°С), огнеупорных и теплоизоляционных материалов в сухом состоянии при средней температуре материалов в сечении элемента, °С					
				50	100	300	500	700	900
1	Изделия огнеупорные шамотные по ГОСТ 390-96	1900	-	0,63	0,77	0,88	1,01	1,14	1,27
2	Изделия шамотные легковесные по ГОСТ 5040-96	400	1150	0,13	0,14	0,17	0,20	0,23	0,27
3	То же	800	1270	0,23	0,24	0,29	0,34	0,38	0,43
4	То же	1000	1300	0,34	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63
5	То же	1300	1400	0,49	0,56	0,58	0,65	0,73	0,81
6	Изделия диасовые огнеупорные по ГОСТ 4157-79	1900	-	1,60	1,62	1,70	1,78	1,85	1,93
7	Изделия диасовые легковесные по ГОСТ 5040-96	1200÷1400	1550	0,57	0,58	0,64	0,70	0,75	0,81
8	Изделия каолиновые по ГОСТ 20901-75	2000	-	1,79	1,80	1,86	1,90	1,95	2,01
9	Изделия высокоглиноземистые по ГОСТ 24704-2015	2600	-	1,76	1,74	1,68	1,65	1,60	1,55
10	Изделия огнеупорные магнезитовые по ГОСТ 4689-94	2700	-	6,00	5,90	5,36	4,82	4,30	3,75
11	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые по ГОСТ 10888-93	2800	-	4,02	3,94	3,60	3,28	2,94	2,60
12	Изделия высокоогнеупорные хромомagneзитовые по ГОСТ 5381-93	2950	-	2,74	2,71	2,54	2,36	2,18	2,01
13	Кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 530-2012	1700	-	0,56	0,59	0,70	0,81	-	-
14	Изделия пенодиатомитовые теплоизоляционные по ГОСТ 2694-78	350	900	0,09	0,10	0,13	0,15	0,18	-
15	То же	400	900	0,10	0,11	0,14	0,16	0,19	-
16	Изделия диатомитовые теплоизоляционные по ГОСТ 2694-78	500	900	0,12	0,13	0,19	0,23	0,28	-
17	То же	600	900	0,14	0,15	0,21	0,25	0,30	-
18	Маты минераловатные прошивные на металлической сетке по ГОСТ 21880-2011	75÷100	600	0,05	0,06	0,11	0,15	-	-
19	Маты минераловатные прошивные по ГОСТ 21880-2011	125	600	0,05	0,06	0,11	0,16	-	-
20	То же	150	600	0,05	0,06	0,11	0,16	-	-
21	Плиты и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-2012	50÷75	400	0,05	0,07	0,13	-	-	-
22	То же	125	400	0,05	0,07	0,11	-	-	-
23	То же	175	400	0,05	0,07	0,11	-	-	-
24	Маты теплоизоляционные из ваты каолинового состава	150	1100	0,05	0,06	0,12	0,18	0,24	0,31
25	То же	300	1100	0,06	0,07	0,13	0,19	0,25	0,35
26	Изделия из стеклянного	170	450	0,06	0,07	0,14	-	-	-

№ п/п	Материалы	Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м <sup>3</sup>	Предельно допустимая температура применения, °С	Коэффициент теплопроводности $\lambda$ , Вт/(м·°С), огнеупорных и теплоизоляционных материалов в сухом состоянии при средней температуре материалов в сечении элемента, °С					
				50	100	300	500	700	900
	штапельного волокна по ГОСТ 10499-95								
27	Перлито-фосфогелевые изделия без гидроизоляционного-упрочняющего покрытия	200	600	0,07	0,08	0,10	0,12	-	-
28	То же	250	600	0,08	0,09	0,11	0,14	-	-
29	То же	300	600	0,08	0,09	0,14	0,16	-	-
30	Перлитцементные изделия	250	600	0,07	0,09	0,13	0,16	-	-
31	То же	300	600	0,08	0,10	0,14	0,17	-	-
32	То же	350	600	0,09	0,11	0,15	0,18	-	-
33	Перлитокерамические изделия	250	875	0,08	0,09	0,12	0,16	0,19	-
34	То же	300	875	0,09	0,10	0,13	0,17	0,20	-
35	То же	350	875	0,10	0,11	0,14	0,18	0,21	-
36	То же	400	875	0,11	0,12	0,15	0,19	0,22	-
37	Известково-кремнеземистые изделия по ГОСТ 24748-2003	200	600	0,07	0,08	0,10	0,12	-	-
38	Изделия на основе кремнеземного волокна	120	1200	0,06	0,07	0,10	0,14	0,17	0,21
39	Савелитовые изделия	350	500	0,08	0,09	0,11	-	-	-
40	Савелитовые изделия	400	500	0,09	0,10	0,12	-	-	-
41	Вулканитовые изделия	300	600	0,08	0,09	0,11	0,13	-	-
42	То же	350	600	0,08	0,09	0,11	0,14	-	-
43	То же	400	600	0,09	0,10	0,12	0,14	-	-
44	Пеностекло	200	500	0,08	0,09	0,13	-	-	-
45	Асбестовермикулитовые плиты	250	600	0,09	0,11	0,16	0,21	-	-
46	То же	300	600	0,10	0,11	0,16	0,21	-	-
47	То же	350	600	0,10	0,12	0,17	0,22	-	-
48	Изделия муллитокремнеземистые огнеупорные волокнистые теплоизоляционные марки МКРВ - 350	350	1150	0,11	0,12	0,15	0,19	0,22	0,29
49	Диатомитовая крошка обожженная	500 600	900 900	0,01 0,03	0,03 0,04	0,06 0,09	0,10 0,15	0,13 0,20	0,17 0,25
50	Вермикулит вспученный по ГОСТ 12865-67	100	1100	0,07	0,09	0,14	0,20	0,26	0,31
51	То же	150	1100	0,08	0,09	0,15	0,21	0,27	0,32
52	То же	200	1100	0,08	0,10	0,15	0,21	0,27	0,33
53	Асбозурит	600	900	0,17	0,18	0,21	0,24	-	-
54	Картон асбестовый по ГОСТ 2850-95	1000÷1300	600	0,16	0,18	0,20	0,22	-	-

Примечания :

1 Коэффициент теплопроводности  $\lambda$  огнеупорных (поз. 1÷13) и теплоизоляционных (поз. 14÷54) материалов с естественной влажностью при средней температуре нагрева материала в сечении элемента до 100°С следует принимать по табличным данным, с увеличением соответственно на 30 и 10%.

2 Коэффициент теплопроводности  $\lambda$  для промежуточных значений температур определяется интерполяцией.

### **Расчет деформаций от воздействия температуры**

6.14 Расчет деформаций, вызванных нагреванием и охлаждением бетонных и железобетонных элементов, должен производиться в зависимости от наличия трещин в растянутой зоне бетона и распределения температуры бетона по высоте сечения элемента.

6.15 При расчете элементов, подвергающихся нагреву, положение центра тяжести всего сечения бетона или его сжатой зоны, а также статический момент и момент инерции всего сечения следует определять, приводя все сечение к ненагретому, более прочному бетону. Для этой цели при расчете с использованием ЭВМ сечение по высоте разбивается не менее чем на четыре части.

6.16 При расчете по прочности, деформациям и раскрытию или закрытию трещин без использования ЭВМ при прямолинейном распределении температуры бетона по высоте сечения элемента допускается разбивать сечения согласно следующим указаниям.

Для элемента, выполненного из одного вида бетона, если температура бетона наиболее нагретой грани не превышает 400°C, сечение не разбивается на части, и момент инерции приведенного сечения принимается равным

$$I_{red} = \frac{A_{red} h^2}{12} \quad (6.15)$$

При кратковременном нагреве приведенная площадь бетона

$$A_{red} = \frac{AE_{bt}}{E_b} \quad (6.16)$$

где:  $E_{bt}$  – модуль упругости нагретого бетона определяют по формуле (5.5).

6.17 Если температура бетона наиболее нагретой грани сечения превышает 400°C в прямоугольном сечении элемента, выполненном из одного вида бетона, сечение по высоте разбивают на две части, линия раздела должна проходить по бетону, нагретому до температуры 400°C.

В двутавровых и тавровых сечениях элементов, выполненных из одного вида бетона, линия раздела должна проходить по границе между ребром и полкой (рисунок 6.1).


В элементе, сечение которого по высоте состоит из различных видов бетона, линия раздела должна проходить по границе бетонов.

При кратковременном нагреве приведенная площадь  $A_{red,i}$  для  $i$ -той части сечения, на которые разбивается все сечение элемента, определяют по формуле

$$A_{red,i} = \frac{A_i E_{bt,i}}{E_b} \quad (6.17)$$

где  $E_{bt,i}$  – модуль упругости бетона  $i$ -той части сечения определяют по формуле (5.5), в которой коэффициент  $\beta_{bi}$  принимают в зависимости от состава и температуры бетона в центре тяжести площади  $i$ -той части сечения. Коэффициент  $\beta_{bi}$  допускается определять в зависимости от средней температуры бетона  $i$ -той части сечения.

6.18 Для элемента, сечение которого по высоте состоит из трех видов бетона или двутаврового сечения, выполненного из одного вида бетона, если температура бетона наиболее нагретой грани превышает 400°C, сечение разбивают на три части (рисунок 6.1).

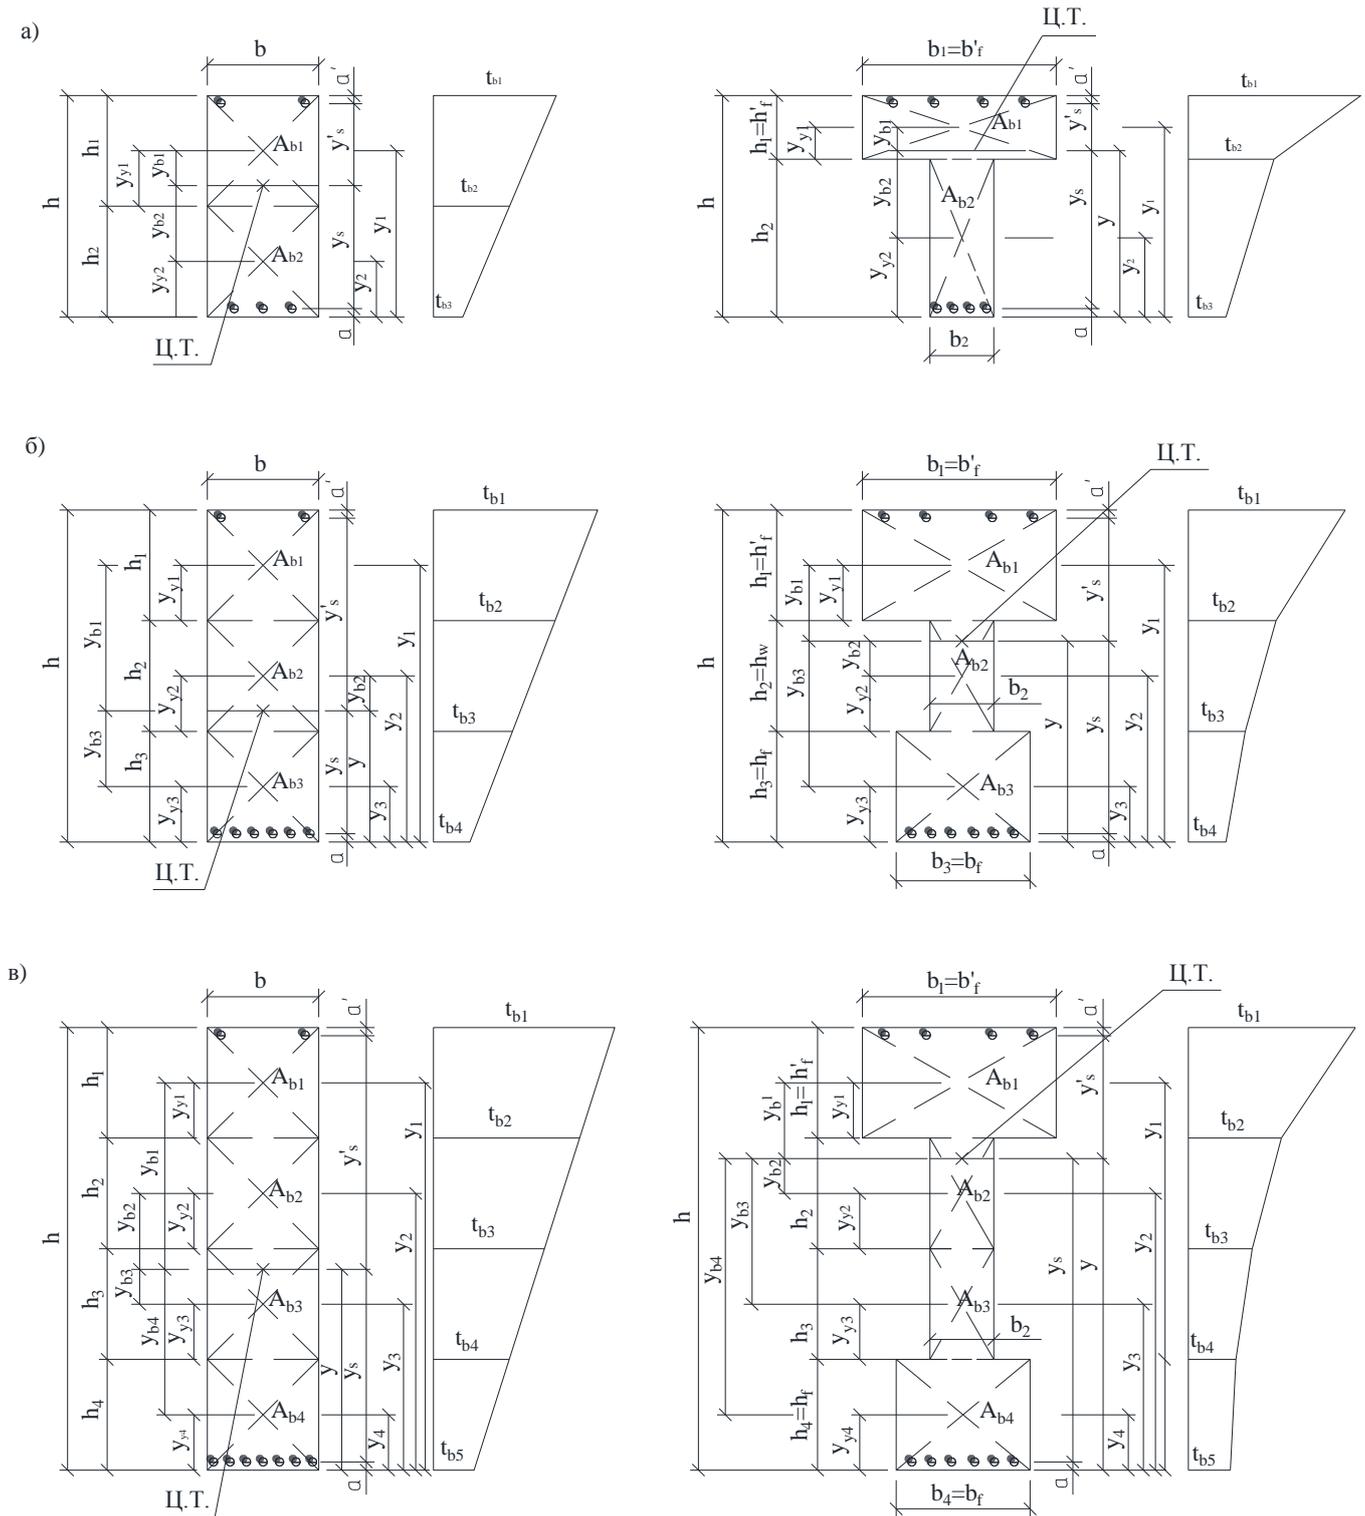

а - на 2 части; б - на 3 части; в - на 4 части; Ц.Т. - центр тяжести приведенного сечения;  
 $t_{b1}, t_{b2}, \dots, t_{bi}$  - наибольшая температура бетона 1-ой, 2-ой, ..., i-той частей сечения.

**Рисунок 6.1 - Схемы разбивки на части по высоте прямоугольного, таврового и двутаврового сечения элементов**

6.19 Во всех случаях расчета арматуру рассматривают как самостоятельную часть сечения.

Площадь нагретой растянутой  $A_s$  и сжатой  $A_s'$  арматуры приводят к ненагретому, более прочному бетону по формуле

$$A_{s,red} = A_s \alpha \quad (6.18)$$

$$A_{s',red} = A_s' \alpha' \quad (6.19)$$

где:  $A_{s,red}$ ,  $A_{s',red}$  – соответственная приведенная площадь растянутой и сжатой арматуры.  
Коэффициенты приведения арматуры к более прочному бетону:  
растянутой арматуры

$$\alpha = \frac{E_{st}}{E_b} \quad (6.20)$$

сжатой арматуры

$$\alpha' = \frac{E_{st}'}{E_b} \quad (6.21)$$

где:  $E_{st}$ ,  $E_{st}'$  – модули упругости растянутой и сжатой арматуры, которые определяются по формуле (5.19).

6.20 Приведенный момент инерции  $i$ -той части сечения

$$I_{red,i} = \frac{A_{red,i} \cdot h_i^2}{12} \quad (6.22)$$

Расстояние от центра тяжести  $i$ -той части сечения до наименее нагретой грани элемента, относительно которой определяют центр тяжести сечения

$$y_i = h - \sum h_i + 0,5 h_i \quad (6.23)$$

Расстояние от центра тяжести  $i$ -той части сечения до центра тяжести всего приведенного сечения

$$y_{bi} = y_i - y_t \quad (6.24)$$

6.21 Температурное удлинение центра тяжести  $i$ -той части бетонного сечения (рисунок 6.2)

$$\varepsilon_{ti} = \frac{\alpha_{bti} t_{bi} + \alpha_{bti+1} t_{bi+1}}{0,5 h_i} \quad (6.25)$$

и его температурная кривизна

$$\left( \frac{1}{r} \right)_{ti} = \frac{\alpha_{bti} t_{bi} - \alpha_{bti+1} t_{bi+1}}{h_i} \quad (6.26)$$

где  $\alpha_{bti}$ ,  $\alpha_{bti+1}$  – коэффициенты, принимаемые по таблице 5.6 в зависимости от температуры бетона более и менее нагретой грани  $i$ -той части сечения.

С учетом каждой части сечения бетона и арматуры определяют площадь  $A_{red}$ , статический момент  $S_{red}$  и момент инерции  $I_{red}$  всего приведенного сечения относительно его центра тяжести.

$$A_{red} = \sum A_{red,i} + A_s' \alpha + A_s \alpha' \quad (6.27)$$

$$S_{red} = \sum A_{red,i} \cdot y_i + A_s \cdot a + A'_s \cdot a' (h - a) \quad (6.28)$$

$$I_{red} = \sum I_{red,i} + \sum A_{red,i} \cdot y_{bi}^2 + I_s + I_s' \quad (6.29)$$


где:

$$I_s = (y_t - a)^2 A_s \alpha \quad (6.30)$$

$$I_s' = (h - y_t - a')^2 A_s' \alpha' \quad (6.31)$$

Расстояние от центра тяжести приведенного железобетонного сечения до наименее нагретого или наиболее растянутого волокна определяют по формуле:

$$y_t = \frac{S_{red}}{A_{red}} \quad (6.32)$$

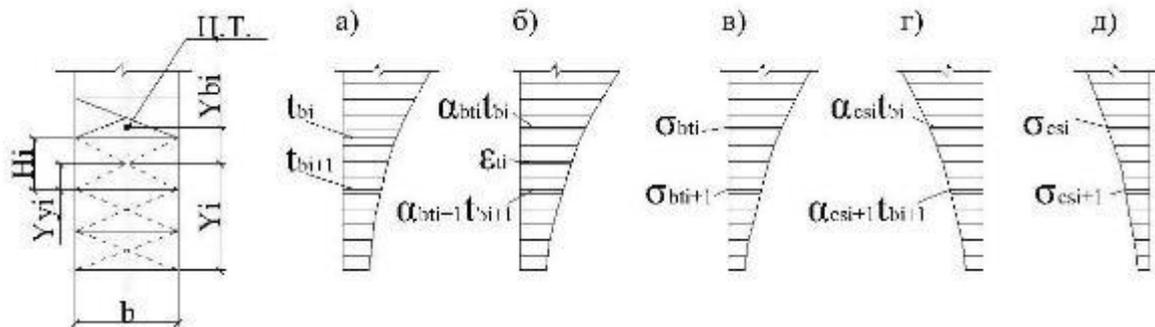

а - температуры бетона; б - деформации удлинения от нагрева; в - напряжения в бетоне от нагрева; г - деформации укорочения от остывания; д - напряжения в бетоне от остывания при нелинейном изменении температур по высоте бетонного сечения элементов; Ц.Т. - центр тяжести приведенного сечения.

**Рисунок 6.2 - Схемы распределения температур, деформаций и напряжений по высоте бетонного сечения элемента**

#### Температурные деформации для элементов без трещин в растянутой зоне

6.22 Для участков бетонного и железобетонного элемента, где в растянутой зоне не образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента, деформации от нагрева вычисляются согласно следующим указаниям.

а) Сечение элемента приводится к более прочному бетону. Удлинение  $\epsilon_t$  оси элемента и ее кривизну  $\left(\frac{1}{r}\right)_t$  определяют по формулам

$$\epsilon_t = \frac{\sum A_{red,i} \epsilon_{ti} + A'_{s,red} \epsilon'_s + A_{s,red} \epsilon_s}{A_{red}} \gamma_t \quad (6.33)$$

$$\left(\frac{1}{r}\right)_t = \frac{K + \sum A_{red,i} y_{bi} \epsilon_{ti} + \sum \left(\frac{1}{r}\right)_{ti} I_{red,i}}{I_{red}} \gamma_t \quad (6.34)$$

где  $K = A'_{s,red} y'_s \epsilon'_s + A_{s,red} y_s \epsilon_s$ ;

$\gamma_t$  – коэффициент надежности по температуре, принимаемый по 4.10.

Удлинение  $\varepsilon_{ii}$  оси  $i$ -той части бетонного сечения и ее кривизну  $\left(\frac{1}{r}\right)_{ii}$  (рисунок 6.2) определяют по формулам

$$\varepsilon_{ii} = \frac{\alpha_{bti} t_{bi} y_{yi} + \alpha_{bti+1} t_{bi+1} (h_i - y_{yi})}{h_i} \quad (6.35)$$

$$\left(\frac{1}{r}\right)_{ii} = \frac{\alpha_{bti} t_{bi} - \alpha_{bti+1} t_{bi+1}}{h_i} \quad (6.36)$$

В формулах (6.15-6.35):  $A_{red}$ ,  $A_{red,i}$ ,  $A_{s,red}$ ,  $A'_{s,red}$ ,  $y_{bi}$ ,  $y_s$ ,  $y'_s$ ,  $I_{red}$ ,  $I_{red,i}$ ,  $y_{yi}$  принимают по указаниям 6.16-6.21.

Удлинение  $\varepsilon_s$  и  $\varepsilon'_s$  соответственно арматуры  $S$  и  $S'$  находят из формул

$$\varepsilon_s = \alpha_{st} t_s \quad (6.37)$$

$$\varepsilon'_s = \alpha_{st'} t'_s \quad (6.38)$$

где  $\alpha_{st}$  – коэффициент, принимаемый по таблице 5.13 в зависимости от температуры нагрева арматуры  $S$  и  $S'$ .

При расчете бетонного сечения в формулах (6.33) и (6.34) удлинение арматуры  $\varepsilon_s$  и  $\varepsilon'_s$  не учитывается.

б) При неравномерном нагреве бетона с прямолинейным распределением температуры по высоте сечения элемента (рисунок 6.3, а) удлинение оси элемента  $\varepsilon_t$  и ее кривизну  $\left(\frac{1}{r}\right)_t$  допускается определять по формулам

$$\varepsilon_t = \frac{\alpha_{bt} t_b (h - y) + \alpha_{bt1} t_{b1} y}{h} \gamma_t \quad (6.39)$$

$$\left(\frac{1}{r}\right)_t = \frac{\alpha_{bt1} t_{b1} - \alpha_{bt} t_b}{h} \gamma_t \quad (6.40)$$

где:  $t_b$ ,  $t_{b1}$  – температуры бетона менее и более нагретых граней сечения;


$\alpha_{bt}$ ,  $\alpha_{bt1}$  – коэффициенты линейной температурной деформации бетона, принимаемые в зависимости от температуры бетона менее и более нагретых граней сечения по таблице 5.6.

в) При остывании неравномерно нагретого бетона с прямолинейным распределением температуры по высоте сечения элемента от усадки бетона укорочение  $\varepsilon_{cs}$  оси элемента и ее кривизну  $\left(\frac{1}{r}\right)_{cs}$  допускается определять по формулам

$$\varepsilon_{cs} = \frac{\alpha_{cs} t_b (h - y) + \alpha_{cs1} t_{b1} y}{h} \gamma_t \quad (6.41)$$

$$\left(\frac{1}{r}\right)_{cs} = \frac{\alpha_{cs1} t_{b1} - \alpha_{cs} t_b}{h} \gamma_t \quad (6.42)$$

где:  $\alpha_{cs}$  и  $\alpha_{cs1}$  - коэффициенты линейной температурной усадки бетона, принимаемые по таблице 5.7 в зависимости от температуры бетона менее и более нагретой грани сечения;  $\gamma_t$ ,  $t_b$  и  $t_{b1}$  - следует принимать по указаниям (6.22).

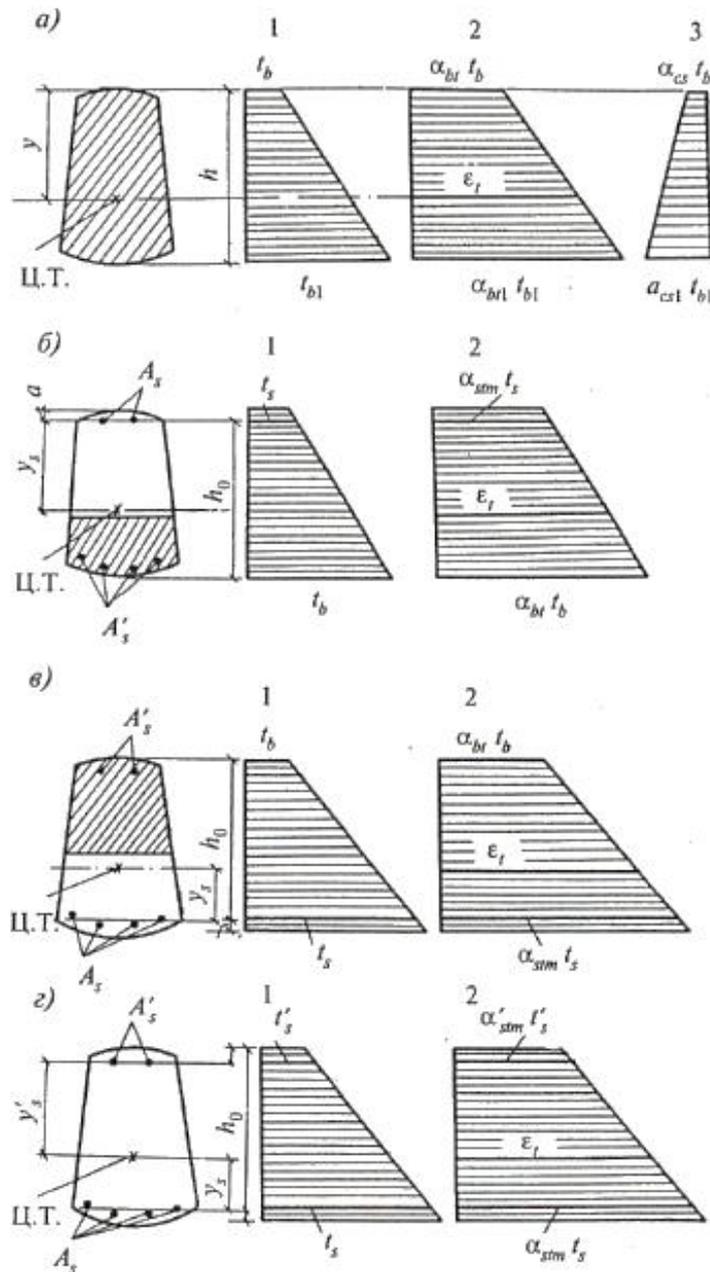

**Рисунок 6.3 - Схемы распределения температур (1), деформаций от неравномерного нагрева (2) и остывания (3) при прямолинейном изменении температур по высоте сечения элементов**

*а* - бетонного и железобетонного элемента без трещин; *б* - железобетонного элемента с трещинами в растянутой зоне, расположенными у менее нагретой грани; *в* - то же, у более нагретой грани; *г* - железобетонного элемента с трещинами по всей высоте сечения;

Ц.Т. - центр тяжести приведенного сечения.

*Температурные деформации для элементов с трещинами в растянутой зоне*

6.23 Для участков железобетонного элемента, где в растянутой зоне образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента, деформации от нагрева рассчитываются следующим образом.

а) Для железобетонного элемента с трещинами в растянутой зоне, расположенной у менее нагретой грани сечения (рисунок 6.3, б), удлинение  $\varepsilon_t$  оси элемента и ее кривизну  $\left(\frac{1}{r}\right)_t$  определяют по формулам

$$\varepsilon_t = \frac{\alpha_{bt} t_b y_s + \alpha_{stm} t_s (h_0 - y_s)}{h_0} \gamma_t \quad (6.43)$$

$$\left(\frac{1}{r}\right)_t = \frac{\alpha_{bt} t_b - \alpha_{stm} t_s}{h_0} \gamma_t \quad (6.44)$$

Средний коэффициент температурного расширения  $\alpha_{stm}$  определяется, исходя из следующих положений.

За счет сцепления бетона с арматурой на участках между трещинами деформации арматуры уменьшаются. Температурные деформации арматуры по длине между трещинами непостоянны. Среднее температурное удлинение арматуры в бетоне составляет

$$\varepsilon_{sm} = \alpha_{stm} t_s \quad (6.45)$$

Приняв изменения температурных деформаций арматуры в бетоне от нагрева по тому же закону, что и при растягивающем усилии, значение среднего коэффициента температурного расширения арматуры в бетоне для первого нагрева определяется по формуле

$$\alpha_{stm} = \alpha_{bt} + (\alpha_{st} - \alpha_{bt}) \psi_s \quad (6.46)$$

Коэффициент  $\psi_s$ , учитывающий работу растянутого бетона между трещинами, для практических расчетов допускается принимать в зависимости от процента армирования продольной растянутой арматуры элемента или определять по формуле (8.137) СП 63.13330.

при  $\mu = 0,3\%$   $\psi_s = 0,7$ ;  
 при  $\mu = 0,5\%$   $\psi_s = 0,8$ ;  
 при  $\mu = 0,8\%$   $\psi_s = 0,9$ ;  
 при  $\mu \geq 1,0\%$   $\psi_s = 1,0$ .

б) Для участков железобетонного элемента с трещинами в растянутой зоне бетона, расположенной у более нагретой грани сечения (рисунок 6.3, в), удлинение  $\varepsilon_t$  оси элемента определяют по формуле (6.43) и ее кривизну  $\left(\frac{1}{r}\right)_t$  - по следующей формуле

$$\left(\frac{1}{r}\right)_t = \frac{\alpha_{stm} t_s - \alpha_{bt} t_b}{h_0} \gamma_t \quad (6.47)$$

в) Для участков железобетонного элемента с трещинами по всей высоте сечения (рисунок 6.3, г) удлинение  $\varepsilon_t$  оси элемента и ее кривизну  $\left(\frac{1}{r}\right)_t$  определяют по формулам

$$\varepsilon_t = \frac{\alpha'_{stm} t'_s + \alpha_{stm} t_s}{2} \gamma_t \quad (6.48)$$

$$\left(\frac{1}{r}\right)_t = \frac{\alpha_{stm} t_s - \alpha'_{stm} t'_s}{h_0 - a'} \gamma_t \quad (6.49)$$

где:  $t_s$  и  $t'_s$  – температуры арматуры соответственно Си  $S'$ ;  
 $t_b$  – температура бетона сжатой грани сечения;  
 $\alpha_{stm}$ ,  $\alpha'_{stm}$  – коэффициенты, определяемые по формуле (6.46) для арматуры Си  $S'$ ;  
 $\alpha_{bt}$  – коэффициент, принимаемый по таблице 5.6 в зависимости от температуры бетона более или менее нагретой грани сечения;  
 $\gamma_t$  – принимается по 4.10;  
 $a'$  – толщина защитного слоя более нагретой грани.

г) При равномерном нагреве железобетонного элемента кривизну  $\left(\frac{1}{r}\right)_t$  оси элемента допускается принимать равной нулю.

В железобетонных элементах из обычного бетона при температуре арматуры до 100°C и из жаростойкого бетона при температуре арматуры до 70°C для участков с трещинами в растянутой зоне бетона допускается определять удлинение оси элемента  $\varepsilon_t$  и ее кривизну  $\left(\frac{1}{r}\right)_t$  по формулам (6.39) и (6.40), как для бетонных элементов без трещин.

6.24 Для участков железобетонных элементов, где в растянутой зоне образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента от усадки бетона, при остывании укорочение  $\varepsilon_{cs}$  оси элемента и ее кривизну  $\left(\frac{1}{r}\right)_{cs}$  допускается находить по формулам (6.41) и (6.42).

6.25 Предельно допустимые деформации от воздействия температуры в элементах конструкций, в которых требуется их ограничение при нагревании и охлаждении, должны устанавливаться нормативными документами по проектированию соответствующих конструкций, а при их отсутствии - должны указываться в задании на проектирование.

### **Расчет усилий от воздействия температуры**

6.26 Определение усилий в статически неопределимых железобетонных конструкциях от воздействия температуры должно производиться по формулам строительной механики, путем последовательных приближений с принятием действительной жесткости сечений.

Если определение усилий в плоской статически неопределимой системе производят методом сил, то в общем случае перемещения по направлению лишних неизвестных в системе канонических уравнений вычисляют по формуле

$$\delta_{ik} = \sum_0^l \int \frac{\bar{M}_i \bar{M}_k}{D_x} dx + \sum_0^l \int \frac{\bar{N}_i \bar{N}_k}{E_{bt} A_{red,x}} dx + \sum_0^l \int \bar{\mu} \frac{\bar{Q}_i \bar{Q}_k}{G_t A_{red,x}} dx, \quad (6.50)$$

где:  $A_{red,x}$ ,  $D_x$  – приведенные площадь и жесткость элемента в сечениях, определяемые по формулам (6.17) настоящего свода правил и (8.43) СП 63.13330.

В выражении (6.50) для немассивных стержневых конструкций третьим интегралом, учитывающим деформации сдвига, можно пренебречь. При расчете железобетонных изгибаемых, сжатых или растянутых элементов, когда  $e_0 = \frac{M}{N} \geq 0,8h_0$ , с достаточной для

расчета точною можно не учитывать и второй интеграл, выражающий продольные деформации элементов.

6.27 Если исключить возможность хрупкого разрушения, то согласно теории прочности, за предельное состояние конструкции принимают такое состояние, когда при постоянном усилии значительно увеличиваются деформации. Такое состояние конструкции характеризуется образованием пластических шарниров с превращением статической системы в механизм. При воздействии только температурных усилий предельным состоянием конструкции является образование пластических шарниров с переходом системы в статически определимую. С образованием пластических шарниров снижаются температурные усилия, но разрушения конструкции не происходит.

6.28 Для конструкций, за предельное состояние которых принимают образование первого или такого количества пластических шарниров, когда система превращается в статически определимую конструкцию, расчет по несущей способности ведут на совместное действие усилий от температуры и нагрузки. Для конструкций, за предельное состояние которых принимают образование последнего пластического шарнира, когда система превращается в механизм, расчет по несущей способности ведут методом предельного равновесия на действие усилий от нагрузки без учета температурных усилий.

6.29 Для большей части железобетонных элементов при воздействии температуры можно допустить определение жесткости для наиболее напряженного сечения от совместного воздействия температуры и нагрузки, принимая ее постоянной по длине однозначной эпюры моментов. Для более точного определения усилий в предварительно напряженных элементах, а также в сжатых или изгибаемых слабо армированных элементах с ненапрягаемой арматурой, у которых участки без трещин занимают значительную длину пролета, жесткость определяют с учетом распределения трещин по длине от совместного воздействия температуры и нагрузки.

6.30 Кривизну железобетонных элементов постоянного сечения с трещинами в растянутой зоне вычисляют для наиболее напряженного сечения, а для других сечений принимают пропорционально изменению изгибающего момента.

6.31 Значительная часть железобетонных элементов в условиях воздействия температуры работает с трещинами в растянутой зоне. При их расчете способом последовательных приближений вначале статически неопределимую конструкцию рассчитывают на действие нагрузки и температуры при минимальной жесткости элемента. Для предварительно напряженных элементов, работающих без трещин, целесообразно для первого приближения принимать жесткость элементов, как для упругой стадии работы.

6.32 При кратковременном неравномерном нагреве по высоте сечения железобетонного элемента температурный момент с повышением температуры сжатой зоны нарастает, и тем интенсивнее, чем больше процент армирования, и выше прочность бетона. При кратковременном нагреве крайнего волокна сжатой зоны бетона до 500÷600°C наблюдаются наибольшие температурные моменты.

Момент от неравномерного нагрева бетона по высоте сечения при равномерном нагреве бетона по длине элемента, заделанного на опорах от поворота, а также в замкнутых рамах кольцевого, квадратного и прямоугольного очертаний, имеющих одинаковые сечения, определяют по формуле

$$M_{t,cs,c} = \left( \frac{1}{r} \right)_t \cdot D \quad (6.51)$$

где:  $\left(\frac{1}{r}\right)_t$  - кривизна оси элемента от изменения температуры, которую определяют по формулам (6.40, 6.42, 6.44, 6.47, 6.49);

$D$ - жесткость сечения, определяемая по формуле (8.143) СП 63.13330.

6.33 Момент при остывании от усадки и ползучести бетона определяют по формуле (6.49), считая кривизну равной сумме кривизн оси элемента при остывании от усадки и от ползучести бетона. Кривизну оси элемента при остывании от усадки бетона вычисляют по формуле (6.40) и от ползучести бетона по формуле

$$\left(\frac{1}{r}\right)_c = - \frac{0,8(M_t - M_t')}{D} \quad (6.52)$$

где:  $M_t$  и  $M_t'$  – моменты, возникающие соответственно при кратковременном и длительном воздействии температуры.

Наибольшие температурные моменты возникают при первом кратковременном нагреве. При повторных кратковременных нагревах и длительном нагреве температурные моменты меньше, чем при первом нагреве.

6.34 Температурные моменты в сборных железобетонных элементах тепловых агрегатов зависят от вида стыка арматуры и прочности раствора в шве. Температурные моменты в элементах со стыковыми накладками из арматуры и в шве:

с жестким раствором прочностью, равной прочности бетона - такие же, как в монолитном элементе;

с раствором пластичной консистенции, прочность которого в 3 раза меньше прочности бетона - следует уменьшить на 15% ;

с теплоизоляционным раствором – уменьшить на 30%.

Температурные моменты в элементах со стыками арматуры из косынок и накладок из листовой стали и из уголков на 50% меньше моментов в элементе без стыка.

6.35 При совместном воздействии усилий от температуры и нагрузки, с увеличением нагрузки происходит снижение температурных усилий вследствие развития пластических деформаций бетона и арматуры. В элементе, жестко заделанном на опорах, когда моменты от нагрузки и температуры суммируются в опорных сечениях, температурные усилия влияют на образование первых пластических шарниров, но значение их снижается на 50% из-за развития пластических деформаций сжатия бетона и арматуры, нагретых до высоких температур. Усилия при образовании первых пластических шарниров будут равны

$$M_{ош} = M_o + 0,5M_t \quad (6.53)$$

где:  $M_{ош}$ ,  $M_o$  и  $M_t$  – моменты соответственно при образовании первых пластических шарниров на опорах, от нагрузки и температурного воздействия.

До образования первых пластических шарниров на опорах жестко заделанного изгибаемого элемента, в пролете момент от нагрузки снижается из-за образования температурного момента другого знака. После образования опорных пластических шарниров железобетонный элемент превращается в статически определимую конструкцию. Температурный момент в пролете пропадает, и остается только момент от нагрузки. Полное разрушение элемента происходит при образовании пластического шарнира в середине пролета, когда в нагретой до высоких температур арматуре резко увеличиваются пластические деформации.

6.36 Расчет зданий из монолитного железобетона с жесткими узлами сопряжения несущих конструкций, подвергаемых воздействию повышенных и высоких технологических температур, следует производить с использованием сертифицированных российских компьютерных программ при согласовании результатов расчетов с авторами настоящего свода правил

(специалисты НИИЖБ им. А.А. Гвоздева). Пространственная конструктивная система монолитного здания рассматривается как статически неопределимая, состоящая из взаимосвязанных несущих конструктивных элементов, обеспечивающих его прочность и устойчивость при эксплуатации в условиях технологического нагрева.

## 7. Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы

### Расчет бетонных элементов по прочности

#### *Основные положения*

7.1 Расчет по прочности элементов бетонных конструкций, подвергающихся воздействию повышенных и высоких температур, должен производиться для сечений, нормальных к их продольной оси, на основе положений СП 63.13330 с учетом дополнительных требований настоящего свода правил.

Для бетонных элементов, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, должны производиться расчеты по прочности на действие продольных сжимающих сил и на местное сжатие при постоянном нагреве.

При расчете бетонных элементов на действие сжимающей силы следует учитывать деформации от неравномерного нагрева бетона по высоте сечения, определяемые по указаниям 6.22-6.25 и 8.15, суммируя их с эксцентриситетом продольной силы  $e_o$ . Эксцентриситет продольной силы  $e_o$  относительно центра тяжести приведенного сечения определяют как сумма эксцентриситетов продольной силы: определяемого из статического расчета конструкции и случайного  $e_a$ , определяемого по указаниям 4.17.

Если деформации от нагрева уменьшают эксцентриситет продольной силы  $e_o$ , то их не учитывают в дальнейшем расчете.

#### *Внецентренно сжатые бетонные элементы*

7.2 Расчет внецентренно сжатых бетонных элементов, подвергающихся равномерному и неравномерному нагреву по высоте сечения с температурой бетона наиболее нагретой грани до 400°C, необходимо выполнять по формулам (7.1) и (7.3) СП 63.13330.2012, в которых вместо расчетного сопротивления бетона  $R_b$  принимается  $R_{b,tem}$ , вычисляемое по формуле (5.1) с учетом коэффициент условий работы бетона  $\gamma_{bt}$ , приведенного в таблице 5.2, в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны сечения.

При неравномерном нагреве по высоте сечения с температурой бетона наиболее нагретой грани более 400°C расчет внецентренно сжатых элементов следует производить с учетом различия прочности бетона по высоте сечения. Сечение по высоте разделяют на две части, нагретых до температуры менее и более 400°C.

7.3 Проверка прочности внецентренно сжатых бетонных элементов с учетом сопротивления бетона растянутой зоны должна производиться по формулам (7.4) и (7.5) СП 63.13330.2012, в которых вместо расчетного сопротивления бетона  $R_{bt}$  следует принимать  $R_{bt,tem}$ , вычисляемое по формуле (5.3) с учетом коэффициента условий работы бетона  $\gamma_{nt}$ , приведенного в таблице 5.2:

при нагреве со стороны сжатой зоны — в зависимости от средней температуры бетона растянутой зоны;

при нагреве со стороны растянутой зоны — в зависимости от температуры бетона растянутой грани.

Наибольшая температура бетона сжатой зоны сечения элементов не должна превышать предельно допустимую температуру применения бетона, указанную в ГОСТ 20910.

Коэффициент  $\eta$ , входящий в формулы (7.4) и (7.5) СП63.13330.2012 рассчитывают по формулам (7.6) и (7.7), принимая момент инерции сечения  $I$  равным  $I_{red}$ , который следует определять по указаниям 6.16-6.21 без учета арматуры.

#### *Изгибаемые бетонные элементы*

7.4 Изгибаемые бетонные элементы, подвергающиеся воздействию температуры, допускается применять только в случае, если они лежат на грунте или специальной подготовке, и, в виде исключения, в других случаях при условии, что они рассчитываются на нагрузку от собственного веса, и под ними исключается возможность нахождения людей и оборудования.

Расчет изгибаемых бетонных элементов должен производиться из условия (7.8) СП63.13330, в котором вместо расчетного сопротивления бетона  $R_{bt}$  следует принимать  $R_{bt, \gamma_{it}}$ , вычисляемое по формуле (5.3) с учетом коэффициента условий работы бетона  $\gamma_{it}$ , приведенного в таблице 5.2.

При неравномерном нагреве по высоте сечения с температурой бетона наиболее нагретой грани выше  $400^{\circ}\text{C}$  момент сопротивления сечения  $W$  следует определять с учетом характеристик приведенного сечения по указаниям 6.22÷6.25.

7.5 Расчет элементов бетонных конструкций на местное сжатие (смятие) должны производить по СП 63.13330 и дополнительным указаниям 7.22.

#### **Расчет железобетонных элементов по прочности**

7.6 Железобетонные элементы, работающие в условиях повышенных и высоких температур рассчитывают по прочности на действие изгибающих моментов, продольных сил, поперечных сил, крутящих моментов и на местное действие нагрузки (местное сжатие и продавливание) на основе положений СП 63.13330 с учетом дополнительных указаний настоящего свода правил.

#### *Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента*

7.7 Во всех формулах СП 63.13330 вместо расчетных сопротивлений бетона  $R_b$  следует принимать  $R_{b, temp}$ , определяемое по формуле (5.1) с учетом коэффициента условий работы бетона  $\gamma_{bt}$  по таблице 5.2:

для элементов прямоугольного и кольцевого сечений, а также тавровых сечений с полкой в растянутой зоне — в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны сечения;

для двутавровых и тавровых сечений с полкой в сжатой зоне — в зависимости от средней температуры бетона отдельно сжатой зоны ребра и сжатых свесов полки.

Среднюю температуру бетона сжатой зоны прямоугольных сечений при  $\xi < \xi_R$  допускается принимать по температуре бетона, расположенного на расстоянии  $0,2h_0$  от сжатой грани сечения. Если  $x = \xi_R h_0$  или сечение полностью сжато ( $x = h$ ), коэффициент условий работы бетона  $\gamma_{bt}$  допускается принимать в зависимости от температуры бетона, расположенного на расстоянии  $0,5x$  от сжатой грани сечения.

При расчете на нагрузку наибольшая температура бетона сжатой зоны сечения элемента не должна превышать предельно допустимой температуры применения бетона, указанной в ГОСТ 20910. Полка, расположенная в растянутой зоне, в расчете не учитывается.

7.8 Во всех формулах СП 63.13330 вместо расчетных сопротивлений арматуры  $R_s$  и  $R_{sc}$  следует принимать соответственно  $R_{st}$  и  $R_{scb}$ , определяемые по формулам (5.15) и (5.16) с учетом коэффициента условий работы арматуры  $\gamma_{st}$  по таблице 5.13 в зависимости от температуры соответствующей арматуры. При этом температура арматуры не должна превышать предельно допустимой температуры применения арматуры, устанавливаемой по расчету (таблица 5.10).

7.9 Во всех формулах СП 63.13330 следует учитывать снижение начальных модулей упругости бетона  $E_b$  и арматуры  $E_s$  от температурных воздействий.

Вместо начального модуля упругости бетона  $E_b$  в формулах СП 63.13330 следует принимать  $E_{bt}$  при кратковременном действии температуры и нагрузки (по формуле 5.5) и  $E_{bt}$  при длительном действии температуры и нагрузки (по формуле 5.6).

Вместо начального модуля упругости арматуры  $E_s$  в формулах СП 63.13330 следует принимать  $E_{st}$  (по формуле 5.19).

7.10 При определении граничного значения относительной высоты сжатой зоны бетона  $\xi_R$  по формуле (8.1) СП 63.13330.2012, значения относительной деформации сжатого бетона при кратковременном нагружении  $\varepsilon_{b2}$  при напряжениях, равных  $R_{b,tem}$ , следует принимать по таблице 5.5.

#### *Прочность изгибаемых элементов*

7.11 Расчет по прочности сечений изгибаемых элементов производится по формулам (8.3)÷(8.9) СП 63.13330.2012 с учетом указаний 7.7, 7.8 и 7.10.

#### *Прочность внецентренно сжатых элементов*

7.12 Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых элементов производится по формулам (8.10)÷(8.17) СП 63.13330.2012 с учетом указаний 7.7÷7.10.

При расчете внецентренно сжатых элементов расстояние от точки приложения продольной силы  $N$  до центра тяжести сечения растянутой или менее сжатой арматуры следует определять с учетом продольного изгиба (прогиба) элемента от неравномерного воздействия температуры по высоте сечения элемента  $e_t$  по формуле

$$e = e_o \eta + \frac{h_o - a'}{2} + e_t \quad (7.1)$$

где: величина продольного изгиба (прогиба) элемента от неравномерного воздействия температуры по высоте сечения элемента определяется по формуле

$$e_t = \left(\frac{1}{r}\right)_t l_o^2 / 8 \quad (7.2)$$

где:  $\left(\frac{1}{r}\right)_t$  - кривизна продольной оси элемента от температуры, определяется по формулам (6.34, 6.40, 6.42, 6.44, 6.47, 6.49);

$l_o$  - расчетная длина элемента, определяется по указаниям СП 63.13330.2012 (пункт 8.1.17).

7.13 При проверке прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых элементов с арматурой, расположенной у противоположных в плоскости изгиба сторон сечения, при эксцентриситете продольной силы  $e_o \leq \frac{h}{30}$  и гибкости  $\frac{l_o}{h} \leq 20$  по условию формулы (8.16) СП 63.13330 должно учитываться влияние нагрева на продольный изгиб элемента. Для этого в формулу (8.17) СП 63.13330.2012 вводится коэффициент  $\varphi_t$ , и расчет ведется по формуле

$$N = \varphi_t \varphi (R_{btem} A_{red} + \Sigma R_{cst} A_s) \quad (7.3)$$

где:  $A_{red}$  – приведенная площадь прямоугольного сечения, определяемая по формуле (6.16);

$\Sigma R_{cst} A_s$  – сумма произведений площадей продольной арматуры, устанавливаемой по каждой стороне сечения, на расчетные сопротивления арматуры сжатию, определяемые в зависимости от температур по формуле (5.16);

$\varphi$  – коэффициент продольного изгиба, определяется по таблице 8.1 СП 63.13330;

$l_o$  – расчетная длина элемента, определяется по СП 63.13330.2012 (пункт 8.1.17);

$\varphi_r$  – коэффициент, учитывающий влияние нагрева на продольный изгиб элемента, который принимается равным при температуре бетона в центре тяжести сечения:

100°С .....	$\varphi_r=0,95,$
200°С .....	$\varphi_r=0,90,$
300°С .....	$\varphi_r=0,85,$
500°С .....	$\varphi_r=0,75,$
700°С .....	$\varphi_r=0,65.$

#### *Прочность растянутых элементов*

7.14 Расчет по прочности сечений центрально-растянутых элементов производится по формулам (8.18) и (8.19) СП 63.13330.2012 с учетом указаний 7.7, 7.8 и 7.10.

При расчете центрально растянутых железобетонных элементов, неравномерно нагретых по высоте сечения, в формуле (8.19) СП 63.13330.2012 правая часть уравнения заменяется суммой произведений площади арматуры, расположенной по каждой из сторон сечения, на расчетное сопротивление арматуры  $R_s$  и коэффициент условий работы арматуры  $\gamma_{st}$ , принимаемый по таблице 5.13 в зависимости от температуры соответствующей арматуры.

7.15 Расчет по прочности сечений внецентренно растянутых элементов производится в зависимости от положения продольной силы  $N$  по формулам (8.20)÷(8.25) СП 63.13330.2012 с учетом указаний 7.7, 7.8 и 7.10.

#### *Расчет по прочности нормальных сечений на основе нелинейной деформационной модели*

7.16 При расчете прочности в условиях воздействия температур, усилия и деформации в сечении, нормальном к продольной оси элемента, определяют на основе нелинейной деформационной модели, используя уравнения равновесия внешних сил и внутренних усилий в сечении элемента с учетом изменения свойств бетона и арматуры от воздействия температуры.

Общие положения расчета, расчетные зависимости между усилиями и деформациями, методика расчета по прочности нормальных сечений следует принимать по формулам (8.26)÷(8.54) СП 63.13330.2012 с учетом указаний 7.7÷7.10.

Бетон по высоте сечения разбивают на элементарные участки с одинаково деформируемыми стержнями арматуры. Диаграмму деформирования бетона на сжатие строят для средней температуры бетона сжатой зоны (рисунок 5.1). Диаграмму деформирования арматуры строят для температуры ее нагрева (рисунок 5.2). До момента разрушения, соблюдается условие равновесия внешних сил и внутренних усилий с учетом плоского деформирования сечения. Моментную ось рекомендуется выбирать на сжатой грани сечения.

Критерием исчерпания прочности нормального сечения является достижение краевой деформацией сжатого бетона ее предельного значения  $\varepsilon_{b2}$ .

В сжатых колоннах при четырехстороннем воздействии температуры определяют распределение температур по сечению колонны. Сечение разбивают на полевые прямоугольники с одинаковой температурой нагрева, для которых принимают равномерное распределение напряжений. Строят диаграммы деформирования бетона для температуры нагрева середины толщины каждого участка бетона и диаграммы деформирования арматуры для температуры ее нагрева.

За предельное значение деформаций укорочения с однозначной эпюрой напряжений и деформаций принимают предельную деформацию наименее нагретого бетона в сечении при однородном напряженном состоянии  $\varepsilon_{b0}$  при нулевой кривизне в сечении.

По диаграмме деформирования для каждого участка определяют напряжения в бетоне и в арматуре соответствующие предельной деформации бетона наименее нагретого участка.


Прочность сечения проверяется из уравнения равновесия.

**Расчет прочности железобетонных элементов на действие поперечных сил**

7.17 Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента, при воздействии повышенных и высоких температур должен производиться на действие поперечной силы и изгибающего момента на основе положений СП 63.13330 с учетом дополнительных требований 7.18÷7.20.

*Расчет железобетонных элементов по полосе между наклонными сечениями*

7.18 При расчете железобетонных элементов с поперечной арматурой, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, на действие поперечной силы должно соблюдаться условие формулы (8.55) СП 63.13330.2012, обеспечивающее прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами. Схема усилий в наклонном сечении элемента с хомутами при расчете на действие поперечных сил и температур дана на рисунке 7.1.

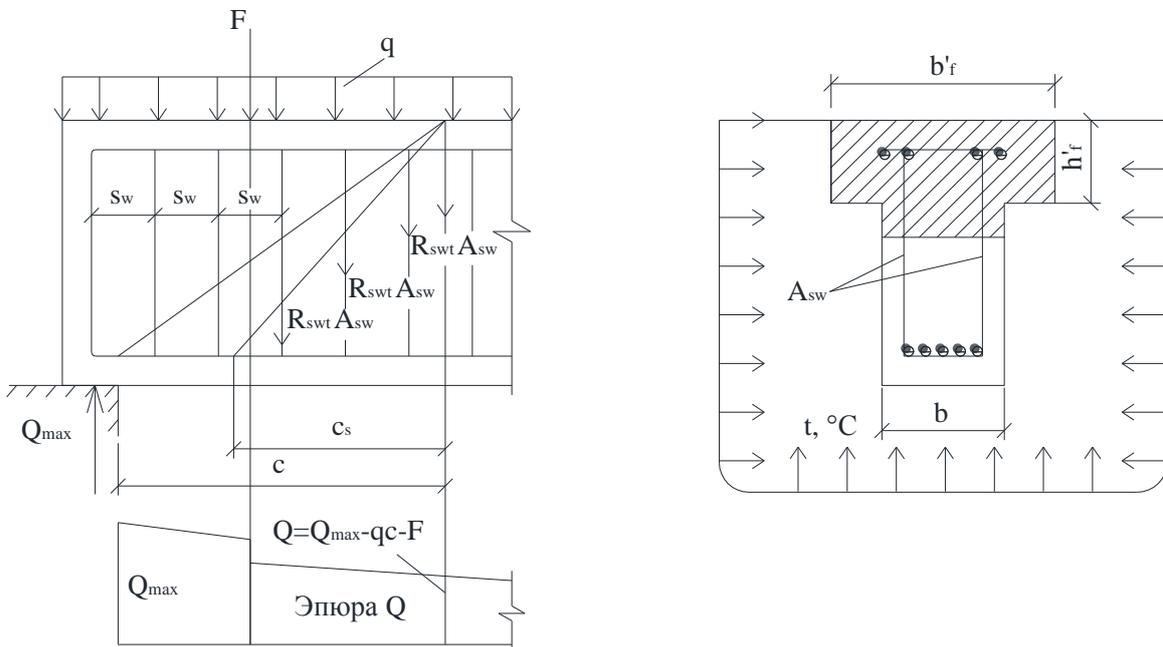

**Рисунок 7.1 -Схема усилий в наклонном сечении элемента с хомутами при расчете на действие поперечных сил и температур**

В формуле (8.55) СП 63.13330.2012 расчетное сопротивление бетона  $R_b$  должно дополнительно умножаться на коэффициент условий работы бетона  $\gamma_{bt}$ , принимаемый по таблице 5.2 в зависимости от температуры бетона в центре тяжести сечения.

Коэффициент  $\phi_{b1}$  в формуле (8.55) СП 63.13330.2012 должен определяться по формуле

$$\phi_{b1} = 1 - \beta R_b \gamma_{bt} \tag{7.4}$$

где:  $\gamma_{bt}$ - коэффициент условий работы бетона, принимаемый по таблице 5.2 в зависимости от температуры бетона в центре тяжести сечения;

$\beta$  - коэффициент, принимаемый равным для составов:

- №№ 1-3,6,7,10-15, 19-21 ..... 0,01
- №№ 4, 5, 8, 9, 16-18, 23, 29 ..... 0,02.

*Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие поперечных сил*

7.19 Расчет железобетонных элементов с поперечной арматурой, работающих при воздействии повышенных и высоких температур, на действие поперечной силы должен

производиться из условия формулы (8.56) СП 63.13330.2012, обеспечивающего прочность по наклонной трещине по наиболее опасному наклонному сечению.

При расчете на действие поперечной силы элементов с поперечной арматурой по формулам (8.57)÷(8.62) СП 63.13330.2012:

расчетное сопротивление арматуры  $R_{sw}$  дополнительно умножают на коэффициент условий работы арматуры  $\gamma_{st}$ , принимаемый по таблице 5.13 в зависимости от наибольшей температуры поперечной арматуры в рассматриваемом сечении;

расчетное сопротивление бетона сжатию  $R_b$  дополнительно умножают на коэффициент условий работы бетона  $\gamma_{bt}$ , принимаемый по таблице 5.2 в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны;

расчетное сопротивление бетона растяжению  $R_{bt}$  дополнительно умножают на коэффициент условий работы бетона  $\gamma_{tt}$ , принимаемый по таблице 5.2 в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны.

Среднюю температуру бетона сжатой зоны прямоугольного сечения допускается определять по температуре бетона, расположенного на расстоянии  $0,2h_0$  от сжатой грани сечения.

Коэффициент  $\phi_{b2}$  в формуле (8.57) СП 63.13330.2012 при средней температуре бетона сжатой зоны сечения следует устанавливать равным для бетона составов (таблица 5.1):

№№ 1-3, 6, 7, 10-15, 19-21:

50 ÷ 200°C ..... 2,0

800°C и выше ..... 5,0


№ 4, 5, 8, 9, 16-18, 23 и 29:

50 ÷ 200°C ..... 1,5

800°C и выше ..... 4,5

Для температур в интервале от 200°C до 800°C коэффициент  $\phi_{b2}$ , определяют интерполяцией.

При воздействии температуры, превышающей предельно допустимую температуру применения арматуры, установленной по расчету (таблица 5.10), допускается ставить поперечную арматуру, укороченную по высоте сечения элемента. Минимально допустимая длина хомутов должна быть не менее  $2/3h_0$  (рисунок 7.2).

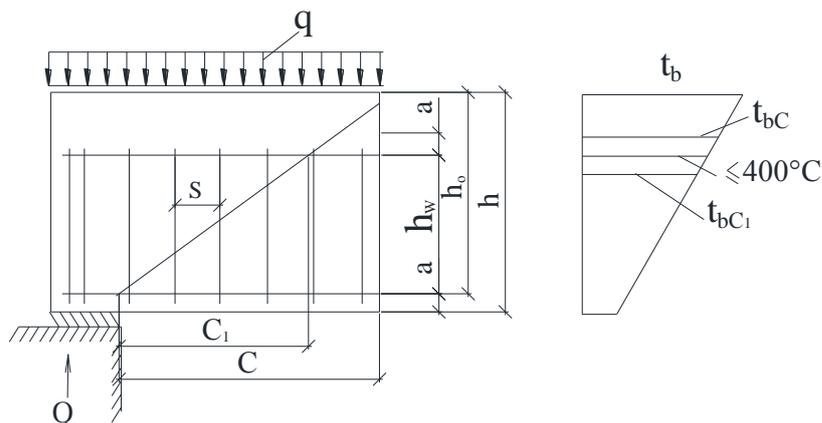

$c$  — проекция расчетного наклонного сечения элемента высотой  $h_0$ ;

$c_1$  — проекция расчетного наклонного сечения элемента с условно укороченной высотой  $h_u = h_w + a$

**Рисунок 7.2 - Схема наклонного сечения железобетонного элемента с укороченными по высоте сечения хомутами**

Величина поперечной силы, воспринимаемая укороченными хомутами и бетоном в наклонном сечении, вычисляется по формуле

$$Q_{swb} = 2\sqrt{\varphi_{b2}(1 + \varphi_a + \varphi_n)R_{bt}\gamma_{tt}bh_o q_{sw}} - cq_{sw} \frac{(h_o - h_w)}{h_o} \quad (7.5)$$

$$c = \sqrt{\frac{\varphi_{b2}}{q_{sw}}(1 + \varphi_a + \varphi_n)R_{bt}\gamma_{tt}bh_o^2} \leq 2h_o \quad (7.6)$$

где  $q_{sw}$  — находят по формуле (8.59) СП63.13330.2012, в которой вместо  $R_{sw}$  принимается  $R_{swt}$  (формула 5.17) с учетом коэффициента  $\gamma_{st}$ , принимаемого по таблице 5.13 в зависимости от максимальной температуры хомутов.

Сечение элемента с укороченной поперечной арматурой необходимо проверить по формуле (7.5) без второго члена правой части, в которой вместо  $h_o$  принимается условная рабочая высота сечения изгибаемого элемента  $h_u$ , равная длине хомутов и толщине защитного слоя бетона у менее нагретой грани  $h_u = h_w + a$  (см. рисунок 7.2). При этой проверке расчетное сопротивление бетона  $R_{bt}$  следует дополнительно умножить на коэффициент условий работы бетона  $\gamma_{tt}$ , принимаемый по таблице 5.2 в зависимости от средней температуры бетона условно сжатой зоны сечения элемента укороченной высоты, а температура бетона сжатой зоны определяется из теплотехнического расчета элемента действительной высоты. За расчетную поперечную силу принимается наименьшая величина, полученная из расчета по формуле (7.5) для элемента с обычной и условной высотой.

7.20 Расчет на действие поперечной силы изгибаемых элементов без поперечной арматуры производят из условий (8.56) и (8.60) СП63.133304.2012, принимая усилия  $Q_{sw}$  и  $Q_{sw,1}$  равными нулю.

При этом расчетные сопротивления бетона  $R_{bt}$  и  $R_b$  следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы бетона соответственно  $\gamma_{tt}$  и  $\gamma_{bt}$ , определяемые по таблице 5.2 в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны сечения.

Вместо коэффициента  $\varphi_{b2}$  в формуле (8.57) СП 63.13330.2012 следует учитывать коэффициент  $\varphi_{b4}$ , который при средней температуре бетона сжатой зоны сечения принимается равным для бетона составов (см. таблицу 5.1):

№№ 1, 3, 6, 7, 10-15, 19-21:	
50÷200°С.....	1,5
800°С и выше .....	3,3
№№ 4, 5, 8, 9, 16-18, 23 и 29:	
50÷ 200°С .....	1,0
800°С и выше .....	2,2.

Кроме того, поперечная сила  $Q_b$ , вычисленная по формуле (8.57) СП 63.13330.2012, должна приниматься не более  $2,5R_{bt}\gamma_{tt}bh_o$  и не менее  $\varphi_{b3}(1 + \varphi_n)R_{bt}\gamma_{tt}bh_o$ .

Коэффициент  $\varphi_{b3}$  при средней температуре бетона сжатой зоны сечения устанавливаются равным для бетонов составов (см. таблицу 5.1):


№ 1,3,6, 7, 10-15,19-21:	
50÷200°С.....	0,6
800°С и выше .....	1,3
№ 4, 5, 8, 9, 16-18, 23 и 29:	
50÷200°С.....	0,4
800°С и выше .....	0,9.

Для температур в интервале от 200 до 800°С коэффициенты  $\varphi_{b3}$  и  $\varphi_{b4}$  принимаются по интерполяции.

*Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов*

7.21 Расчет на действие изгибающего момента должен производиться из условия (8.63) по формулам (8.64) и (8.65) СП 63.13330.2012, в которых расчетные сопротивления арматуры  $R_s$  и  $R_{sw}$  следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы арматуры  $\gamma_{st}$ , принимаемый по таблице 5.13 в зависимости от наибольшей температуры продольной арматуры хомутов и отогнутых стержней.

Схема усилий в наклонном сечении элемента с хомутами при расчете на действие момента с учетом температурных воздействий дана на рисунке 7.3.

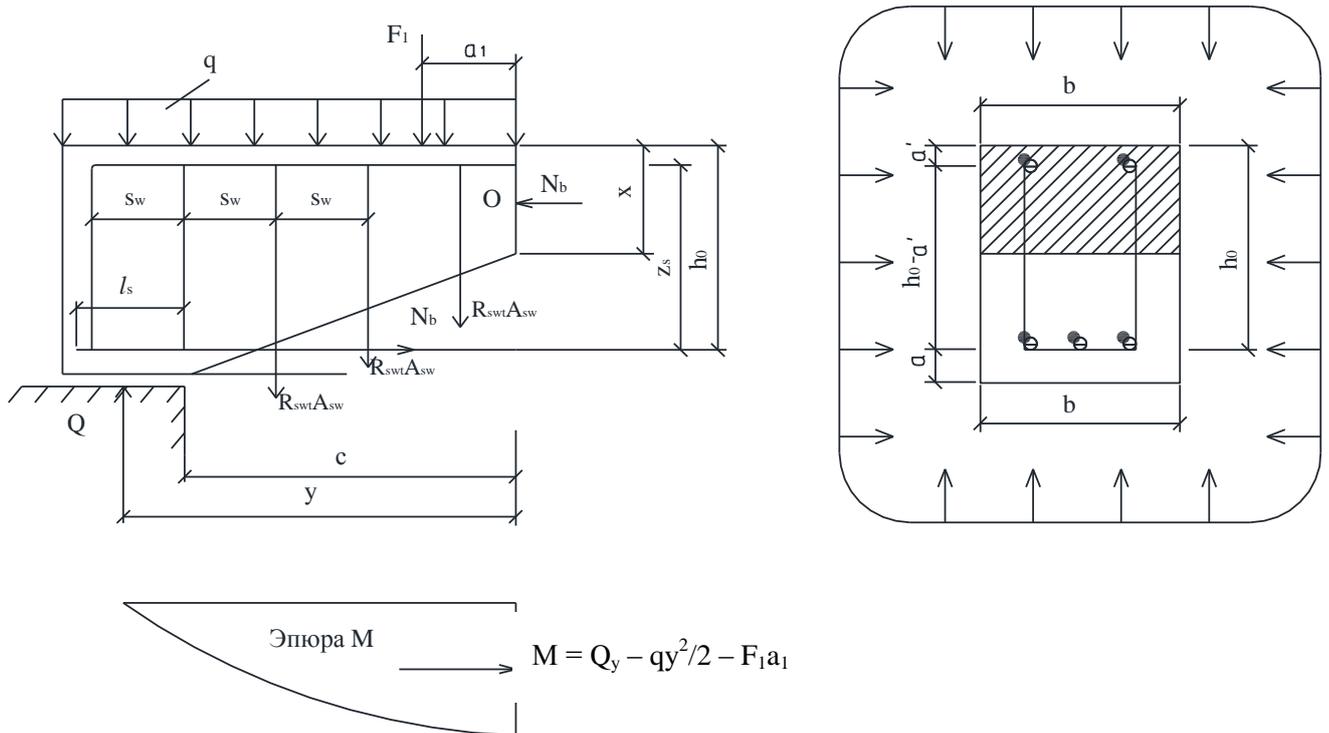

**Рисунок 7.3 - Схема усилий в наклонном сечении элемента с хомутами при расчете на действие момента с учетом температурных воздействий.**

**Расчет железобетонных элементов на местное сжатие**

7.22 Расчет на местное сжатие (смятие) элементов без косвенного армирования, работающих в условиях повышенных и высоких температур, должен производиться при отсутствии косвенной арматуры - из условия (8.80) СП 63.13330.2012, при наличии косвенной арматуры – из условия (8.83) СП 63.13330.2012.

Коэффициент  $\psi$  в формулах (8.80) и (8.83) при неравномерном распределении местной нагрузки под концами балок, прогонов, перемычек для бетона составов №№ 1÷21, 23 и 29 (по таблице 5.1) принимается равным 0,75.

При определении расчетного сопротивления бетона смятию  $R_{b,loc}$  по формуле (8.81) СП 63.13330 расчетное сопротивление бетона  $R_b$  следует дополнительно умножить на коэффициент условий работы бетона  $\gamma_{bt}$ , принимаемый по таблице 5.2 в зависимости от средней температуры бетона площади смятия.

При вычислении приведенного расчетного сопротивления бетона сжатию  $R_{bs,loc}$  по формуле (8.84) СП 63.13330.2012, расчетное сопротивление растяжению косвенной арматуры

$R_{s,xy}$  следует дополнительно умножить на коэффициент условий работы арматуры  $\gamma_{st}$ , принимаемый по таблице 5.13 в зависимости от температуры нагрева косвенной арматуры.

### **Расчет железобетонных элементов на продавливание**

7.23 Расчет на продавливание для плоских железобетонных элементов (плит), работающих в условиях повышенных и высоких температур, при действии на них (нормально к плоскости элемента) местных, концентрированно приложенных усилий - сосредоточенных силы и изгибающего момента должен производиться на основе положений СП 63-13330.2012 (пункты 8.1.46 – 8.1.52).

При расчете на продавливание по формулам (8.88) и (8.94) СП63.13330.2012 расчетное сопротивление бетона  $R_{bt}$  следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы бетона  $\gamma_{tt}$ , принимаемый по таблице 5.2 в зависимости от средней температуры бетона на проверяемом участке;

При расчете по формуле (8.92) СП 63.13330.2012 расчетное сопротивление арматуры  $R_{sw}$  следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы арматуры  $\gamma_{st}$ , принимаемый по таблице 5.13 в зависимости от наибольшей температуры нагрева поперечной арматуры  $A_{sw}$ .

## **8. Расчет элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы**

### **Общие положения**

8.1. Расчеты по предельным состояниям второй группы следует производить в соответствии с положениями СП 63.13330 с учетом указания раздела 8 настоящего свода правил.

8.2 Для изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых железобетонных элементов, подвергающихся воздействию повышенной и высокой температуры, усилия, воспринимаемые сечениями, нормальными к продольной оси, при образовании трещин следует определять по СП 63.13330. При этом расчетное сопротивление бетона  $R_{bt,ser}$  следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы бетона  $\gamma_{tt}$ , а модуль упругости бетона  $E_b$  — на коэффициент  $\beta_b$ . Коэффициенты  $\gamma_{tt}$  и  $\beta_b$  принимаются по таблице 5.2 в зависимости от температуры бетона на уровне растянутой арматуры.

### **Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин**

8.3 Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин производят в тех случаях, когда изгибающий момент от внешней нагрузки и температуры  $M$  относительно оси, нормальной к плоскости действия момента и проходящий через центр тяжести приведенного поперечного сечения элемента, больше изгибающего момента  $M_{crc}$ , воспринимаемого нормальным сечением элемента при образовании трещин и определяемого по формуле (8.3).

Для центрально растянутых элементов ширину раскрытия трещин определяют, когда продольное растягивающее усилие от внешней нагрузки и температуры больше продольного растягивающего усилия  $N_{crc}$ , воспринимаемого элементом при образовании трещин и определяемого по формуле (8.9).

8.4 Расчет железобетонных элементов производят по непродолжительному и продолжительному раскрытию трещин.

Непродолжительное раскрытие трещин определяют от совместного действия постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок при кратковременном нагреве.

Продолжительное раскрытие трещин определяют только от постоянных и временных длительных нагрузок при длительном нагреве.

Ширина раскрытия трещин  $a_{crc}$  от действия внешней нагрузки и температуры, определяемая по формулам (8.1) и (8.2), не должна превышать предельно допустимую ширину раскрытия трещин, регламентированную в СП 63.13330.2012 (пункт 8.2.6).

8.5 Ширину раскрытия трещин  $a_{crc}$  определяют, исходя из взаимных смещений растянутой арматуры и бетона по обе стороны трещины на уровне оси арматуры, и принимают:

- при продолжительном раскрытии трещин

$$a_{crc} = a_{crc1} \quad (8.1)$$

- при непродолжительном раскрытии трещин

$$a_{crc} = a_{crc,1} + a_{crc,2} - a_{crc,3} \quad (8.2)$$

где:  $a_{crc,1}$  – ширина раскрытия трещин от продолжительных постоянных и временных нагрузок при длительном нагреве;

$a_{crc,2}$  – ширина раскрытия трещин от продолжительного действия постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок при кратковременном нагреве;

$a_{crc,3}$  – ширина раскрытия трещин от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок при кратковременном нагреве.

### Определение момента образования трещин, нормальных к продольной оси элемента

8.6 Изгибающий момент  $M_{crc}$  при образовании трещин определяют по указаниям 8.9.

Расчет железобетонных элементов по образованию трещин на усилия, вызванные только воздействием температуры, следует проводить при нагреве:

в элементах статически неопределимых конструкций, когда перепад температур по высоте сечения более 30°C;

в статически определимых конструкциях, когда перепад температур по высоте сечения более 50°C при криволинейном распределении температуры;

когда температура растянутой арматуры превышает 100°C в конструкциях из обычного бетона и 70°C - в конструкциях из жаростойкого бетона;

при остывании после нагрева, когда температура арматуры превышала 70°C в элементах статически неопределимых конструкций.


При совместном воздействии нагрузки и температуры трещина образуется от внешней нагрузки при более низких температурах.

Расчет по образованию трещин при температурах выше 200°C для элементов с  $\mu \geq 0,4\%$  можно не производить, так как эти элементы работают с трещинами в растянутой зоне.

8.7 Определение момента образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона следует определять согласно указаниям 8.8.

Допускается момент образования трещин определять без учета неупругих деформаций растянутого бетона по указаниям 8.9. Если при этом условия формул (8.118) и (8.139) СП 63.13330 не удовлетворяются, то момент образования следует определять с учетом неупругих деформаций растянутого бетона.

8.8 Момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона определяют по положению 8.2.10 СП 63.13330 с учетом того, что относительную деформацию крайнего растянутого волокна бетона принимают равной ее предельному значению  $\varepsilon_{bt}$  при кратковременном действии нагрузки и нагрева; при двухзначной эпюре деформаций в сечении элемента - принимают равной  $\varepsilon_{bt2}$ .

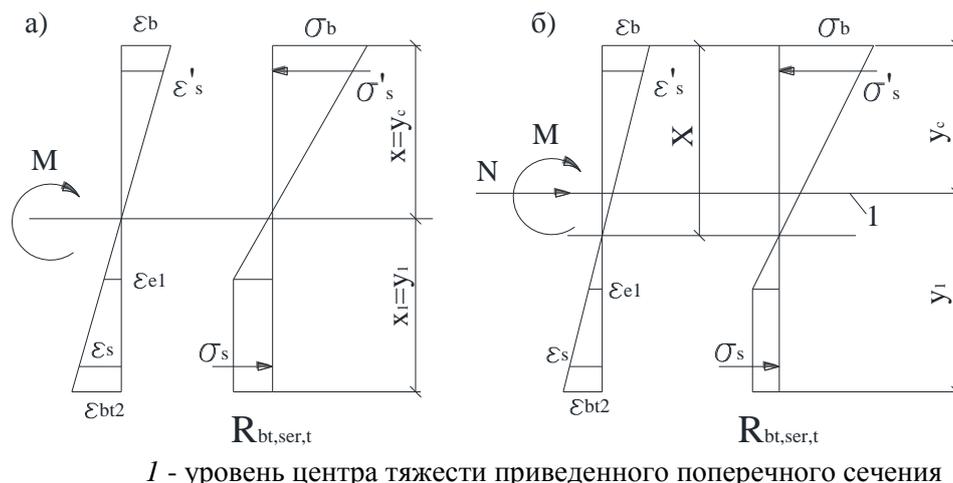

**Рисунок 8.1 - Схема напряженно-деформированного состояния сечения элемента при проверке образования трещин при действии изгибающего момента (а), изгибающего момента и продольной силы (б).**

8.9 Момент образования трещин без учета неупругих деформаций растянутого бетона  $M_{crc}$  следует определять как для сплошного упругого тела по формуле

$$M_{crc} = (R_{bt,ser,t} - \sigma_{bt} + \sigma_{cs}) W \pm N e_x \quad (8.3)$$

В формуле (8.3) знак «плюс» принимают при сжимающей силе и знак «минус» - при растягивающей силе  $N$ .

Момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна бетона  $W$ , определяют по формуле

$$W = \frac{J_{red}}{y_t} \quad (8.4)$$

где:  $e_x$  – расстояние от точки приложения продольной силы  $N$ , расположенной в центре тяжести приведенного сечения элемента, до ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны, трещинообразование которой проверяют. Значение  $e_x$  определяется по формуле

$$e_x = \frac{W}{A_{red}} \quad (8.5)$$

В формуле (8.4) момент инерции приведенного поперечного сечения  $J_{red}$  следует определять по формуле (6.29), а расстояние от наиболее растянутого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента  $y_t$  определяется по формуле (6.32).

В формуле (8.3) напряжения сжатия от расширения бетона на уровне растянутой арматуры при нагреве  $\sigma_{bt}$  допускается определять по формуле

$$\sigma_{bt} = \alpha_{bt} t_b E_{bt}, \quad (8.6)$$

а напряжения растяжения от сокращения бетона на уровне растянутой арматуры при остывании  $\sigma_{cs}$  допускается определять по формуле

$$\sigma_{cs} = \alpha_{cs} t_b E_{bt} \quad (8.7)$$

В формулах (8.3, 8.6, 8.7)  $R_{bt,ser,t}$  определяется по формуле (5.4),  $E_{bt}$  – по формуле (5.5),  $\alpha_{bt}$  – по таблице 5.6,  $\alpha_{cs}$  – по таблице 5.7 в зависимости от температуры бетона на уровне растянутой арматуры.

8.10 Допускается момент сопротивления  $W$  определять без учета арматуры. В этом случае значения  $I_s$  и  $I'_s$  в формуле (6.29) и  $A_s$  и  $A'_s$  в формуле (6.27) принимают равными нулю. Для изгибаемых элементов момент сопротивления сечения  $W$  без учета арматуры определяется по формуле

$$W = \frac{bh^2}{6} \quad (8.8)$$

8.11 Усилие  $N_{crc}$  при образовании трещин в центрально-растянутых элементах определяют по формуле

$$N_{crc} = A_{red} (R_{bt,ser,t} - \sigma_{bt} + \sigma_{cs}) \quad (8.9)$$

где значения  $A_{red}, R_{bt,ser,t}, \sigma_{bt}, \sigma_{cs}$  принимают по указаниям 6.21 и 8.9.

8.12 Определение момента образования трещин на основе нелинейной деформационной модели производят, исходя из общих положений, приведенных в 5.16, но с учетом работы бетона в растянутой зоне нормального сечения, определяемой трехлинейной диаграммой состояния. Расчетные характеристики материалов принимают для предельных состояний второй группы при максимальной температуре нагрева крайнего волокна бетона растянутой зоны. Значения  $M_{crc}$  определяют из решения уравнений, представленных в 8.1.20÷8.1.30 СП 63.13330.2012.

Расчет железобетонных элементов по образованию трещин при воздействии температуры и многократно повторяющейся нагрузки следует производить по СП 63.13330, при этом расчетное сопротивление бетона  $R_{b,ser}$  следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы бетона  $\gamma_{bt}$ , принимаемый по таблице 5.9 в зависимости от температуры бетона на уровне растянутой арматуры. Максимальное нормальное растягивающее напряжение в бетоне, вызванное нагрузкой, должно суммироваться с растягивающим напряжением от воздействия температуры, определяемым по формуле (8.7).

### **Расчет ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента**

8.13 Для железобетонных элементов из обычного бетона при температуре нагрева арматуры до 100°C и из жаростойкого бетона при температуре нагрева арматуры до 70°C ширина раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента  $a_{crc}$ , должна определяться по формулам (8.128)÷(8.138) СП 63.13330.2012 с учетом следующих указаний.

В формуле (8.128) вместо начального модуля упругости арматуры  $E_s$  следует применить  $E_{st}$ , учитывающий влияние температуры на изменения модуля упругости арматуры и определяемый по формуле (5.19).

Коэффициент  $\varphi_l$ , учитывающий продолжительность действия нагрузки и температуры, принимается равным:

$\varphi_l = 1,0$  – при кратковременном действии нагрузки и температуры;

$\varphi_l = 1,4$  – при длительном действии нагрузки и температуры.

Коэффициент, учитывающий неравномерное распределение относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами  $\psi_s$ , допускается принимать равным 1. Если расчетное раскрытие трещин превышает предельное значение по СП 63.13330.2012 (пункт 8.2.6), то коэффициент  $\psi_s$  определяют по формуле (8.137) СП 63.13330.2012.

При вычислении напряжений в продольной растянутой арматуре в нормальном сечении с трещиной по формуле (8.129) СП 63.13330.2012, момент инерции приведенного поперечного сечения  $J_{red}$  относительно его центра тяжести с учетом площади сечения бетона только сжатой зоны, площадей сечения сжатой арматуры с коэффициентом приведения сжатой арматуры к бетону  $\alpha'_{s1}$  и растянутой арматуры с коэффициентом приведения растянутой арматуры к бетону  $\alpha_{s1}$  вычисляется по формуле

$$I_{red} = I_b + I_s \alpha_{sI} + I'_s \alpha'_{sI} \quad (8.10)$$

Значение  $I_b$  определяют по указаниям 8.23. Значения  $I_s$  и  $I'_s$  определяют по формулам (8.23) и (8.24) и  $y_c$  – по формуле (8.29).

Значения коэффициентов приведения арматуры к бетону определяют по формулам для растянутой арматуры

$$\alpha_{sI} = \frac{E_{st}}{E_{b,red,t}} \quad (8.11)$$

для сжатой арматуры

$$\alpha'_{sI} = \frac{E'_{st}}{E_{b,red,t}} \quad (8.12)$$

Приведенный модуль деформации бетона  $E_{b,red,t}$  учитывающий неупругие деформации сжатого бетона, определяют по формуле

$$E_{b,red,t} = \frac{R_{b,ser,t}}{\varepsilon_{b1,red}} \quad (8.13)$$

Прочность бетона  $R_{b,ser,t}$  определяют по формуле (5.4), относительную деформацию бетона  $\varepsilon_{b1,red}$  принимают по таблице 5.5 для кратковременного нагрева.

8.14 Для железобетонных элементов из обычного бетона при температуре нагрева арматуры более 100°C и из жаростойкого бетона при температуре нагрева арматуры более 70°C необходимо учитывать дополнительное раскрытие трещин, вызванное разностью температурных деформаций арматуры от воздействия температуры.

Температурные деформации расширения при нагреве

$$\varepsilon_t = (\alpha_{stm} - \alpha_{bt}) t_s \quad (8.14)$$

и температурные деформации укорочения бетона при остывании после нагрева

$$\varepsilon_{cs} = \alpha_{cs} t_s \quad (8.15)$$

где:  $\alpha_{stm}$  – определяют по формуле (6.46);

$\alpha_{bt}$ ,  $\alpha_{cs}$  – принимают соответственно по таблицам 5.6 и 5.7 соответственно в зависимости от температуры арматуры и длительности нагрева;

$t_s$  – температура бетона на уровне растянутой арматуры.

В этом случае при расчете ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, в формулу (8.128) СП 63.13330.2012 вместо  $\frac{\sigma_s}{E_s}$  вводятся выражения:

при нагреве

$$\frac{\sigma_s}{E_s \beta_s} + (\alpha_{stm} - \alpha_{bt}) t_s \quad (8.16)$$

при остывании после нагрева

$$\frac{\sigma_s}{E_s \beta_s} + \alpha_{cs} t_s \quad (8.17)$$

где  $\beta_s$  – коэффициент, принимаемый по таблице 5.13 в зависимости от температуры арматуры;

Величина  $\sigma_s$  не должна превышать величины  $R_{s,ser} \gamma_{st}$  для стержневой арматуры и  $0,8 R_{s,ser} \gamma_{st}$  для проволочной арматуры. Коэффициент условий работы арматуры  $\gamma_{st}$  принимается

по таблице 5.13 в зависимости от температуры арматуры. При внецентренном растяжении, для случая  $e_0 < 0,8h_0$  возможно появление трещин на всю высоту сечения.

## РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ

8.15 Деформации (прогибы, углы поворота) элементов железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию повышенных и высоких температур, должны вычислять по положениям СП 63.13330 с учетом дополнительных требований 8.16÷8.21.

### Расчет железобетонных элементов по прогибам

8.16 Расчет железобетонных элементов по прогибам производят из условия: прогиб железобетонного элемента от действия внешней нагрузки и температуры не должен превышать значения предельно допустимого прогиба железобетонного элемента.

Полный прогиб железобетонных элементов, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, равен сумме прогибов, обусловленных:

деформацией изгиба  $f_m$ , который определяется по указаниям 8.17;

деформацией от воздействия температуры  $f_t$ , который определяется по указаниям 8.20.

Прогиб  $f_t$  допускается не учитывать, если он приводит к уменьшению полного прогиба элемента.

При действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок и кратковременного и длительного нагрева прогиб балок или плит во всех случаях не должен превышать  $1/150$  пролета и  $1/75$  вылета консоли.

8.17 Прогиб железобетонных элементов, обусловленный деформацией изгиба, определяют по формуле

$$f = \int_0^l \overline{M}_x \left( \frac{1}{r} \right)_x (x) dx \quad (8.18)$$

где:

$\overline{M}_x$  - изгибающий момент в сечении  $x$  от действия единичной силы, приложенной по направлению искомого перемещения элемента в сечении  $x$  по длине пролета  $l$ , для которого определяют прогиб;

$\left( \frac{1}{r} \right)_x$  - полная кривизна элемента в сечении  $x$  от внешней нагрузки, при которой определяют прогиб.

Для конструкций тепловых агрегатов из жаростойкого железобетона в каждом конкретном случае прогиб элемента устанавливается проектом.

В общем случае для железобетонных изгибаемых элементов вычисление прогиба производят путем разбиения элемента на ряд участков, определения кривизны на границах этих участков (с учетом отсутствия или наличия трещин и знака кривизны) и перемножения эпюр

моментов  $\overline{M}_x$  и кривизны  $\left( \frac{1}{r} \right)_x$  по длине элемента при линейном распределении кривизны в пределах каждого участка. В этом случае прогиб в середине пролета элемента определяют по формуле

$$f = \frac{l^2}{12n^2} \left\{ \left( \frac{1}{r} \right)_{\text{sup}l} + \left( \frac{1}{r} \right)_{\text{sup}r} + 6 \sum_{i=1}^{\frac{n-1}{2}} i \left[ \left( \frac{1}{r} \right)_{il} + \left( \frac{1}{r} \right)_{ir} \right] + (3n-2) \left( \frac{1}{r} \right)_c \right\} \quad (8.19)$$

где:  $\left( \frac{1}{r} \right)_{\text{sup}l}$ ,  $\left( \frac{1}{r} \right)_{\text{sup}r}$  - кривизна элемента, соответственно на левой и правой опорах;

$\left( \frac{1}{r} \right)_{il}$ ,  $\left( \frac{1}{r} \right)_{ir}$  - кривизны элемента в сечении  $i$  слева и справа от оси симметрии (середины пролета);

$\left( \frac{1}{r} \right)_c$  - кривизна элемента в середине пролета;

$n$  - четное число равных участков, на которые разделяют пролет, принимаемое не менее 6;  
 $l$  - пролет элемента.

В формулах (8.18) и (8.19) кривизны  $\left( \frac{1}{r} \right)$  определяют при действии нагрузки по указаниям 8.21÷8.26 соответственно для участков без трещин и с трещинами. Знак  $\left( \frac{1}{r} \right)$  принимают в соответствии с эпюрой кривизны.

8.18 Для изгибаемых элементов постоянного по длине элемента сечения, не имеющих трещин, прогибы определяют по общим правилам строительной механики с использованием жесткости поперечных сечений, определяемой по формуле (8.143) СП 63.13330, принимая кривизну изменяющейся по длине элемента пропорционально значениям изгибающего момента.

Для свободно опертых или консольных элементов максимальный прогиб определяют по формуле

$$f = s l^2 \left( \frac{1}{r} \right)_{\text{max}} \quad (8.20)$$

где:  $\left( \frac{1}{r} \right)_{\text{max}}$  - полная кривизна в сечении с наибольшим изгибающим моментом от нагрузки и температуры, при которой определяют прогиб.

Для изгибаемых элементов для постоянного по длине элемента сечения, имеющих трещины, на каждом участке, в пределах которого изгибающий момент не меняет знак, кривизну допускается вычислять для наиболее напряженного сечения, принимая ее для остальных сечений такого участка изменяющейся пропорционально значениям изгибающего момента.

8.19 Коэффициент  $s$  зависит от вида нагрузки и расчетной схемы элемента. Для свободно опертых балок и равномерно распределенной нагрузки  $s=0,1$ , при сосредоточенной силе в середине пролета  $s=0,08$ , при двух сосредоточенных силах, приложенных на расстоянии  $a$  от каждой опоры  $s=a^2/48e^2$ . Для консольной балки при равномерно распределенной нагрузке  $s=0,25$ , при сосредоточенной силе на консоли  $s=0,33$ , при сосредоточенной силе на расстоянии  $a$  от опоры  $s=0,17a/(3-a/e)$ .

8.20 Прогиб  $f_i$ , обусловленный деформациями от неравномерного нагрева бетона по высоте сечения элемента, определяется по формуле

$$f_t = \int_0^1 \overline{M}_x \left( \frac{1}{r} \right)_t (x) dx \quad (8.21)$$

где:  $\left( \frac{1}{r} \right)_t (x)$  - кривизна элемента в сечении  $x$  от воздействия температуры с учетом наличия в данном сечении трещин, вызванных усилиями от действия нагрузки или температуры, определяется согласно указаниям 6.23÷6.24;

$\overline{M}_x$  - по указаниям 8.17.

При расчете свободно опертой или консольной балки постоянной высоты с одинаковым распределением температуры бетона по высоте сечения на всей длине балки, температурный прогиб определяют по формуле

$$f_t = \left( \frac{1}{r} \right)_t s l^2 \quad (8.22)$$

где:  $\left( \frac{1}{r} \right)_t$  - кривизна от воздействия температуры, определяется по указаниям 6.22÷6.24;

$s$  - коэффициент, принимаемый равным для свободно опертых балок равным 1/8 и для консольных - равным 1/2.

Прогибы сборных элементов конструкций из жаростойкого бетона, имеющих одностороннее армирование и сварные стыки арматуры в растянутой зоне сечения, определяются с учетом повышенной деформативности шва в стыке. При этом кривизна элемента в пределах стыка, определенная как для целого элемента, увеличивается в 5 раз при заполнении шва раствором после сварки стыковых накладок в 50 раз - при заполнении шва до сварки, осуществляемой с учетом заданной последовательности сварки, указанной в 9.21.

### Определение кривизны железобетонных элементов

8.21 Кривизну изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов для вычисления их прогибов определяют с учетом специфики температурных воздействий

а) для элементов или участков элемента, где в растянутой зоне не образуются нормальные к продольной оси трещины согласно пунктов 8.2.24, 8.2.26 СП 63.13330.2012;

б) для элементов или участка элемента, где в растянутой зоне имеются трещины, согласно пунктов 8.2.24, 8.2.25 и 8.2.27 СП 63.13330.2012.

Элементы или участки элементов рассматривают без трещин, если трещины не образуются при действии полной нагрузки, включающей постоянную, временную длительную и кратковременную нагрузки и усилия от температуры.

В формуле (8.143) СП 63.13330.2012 модуль деформации бетона  $E_{bt}$  определяемый в зависимости от продолжительности действия нагрузки и температуры.

*Жесткость железобетонного элемента на участке без трещин в растянутой зоне*

8.22 Жесткость железобетонного элемента  $D$  на участке без трещин в растянутой зоне определяют по формуле (8.143) СП 63.13330.

При вычислении момента инерции  $I_{red}$  приведенного сечения элемента относительно его центра тяжести по формуле (8.144) СП 63.13330.2012, момент инерции бетонного сечения  $I_b$  относительно центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента следует определять:

при температурах нагрева до 400°C - по формуле (6.15);

при более высокой температуре - по указаниям 6.17÷6.21.

В формуле (8.144) СП 63.13330.2012 моменты инерции площадей сечения растянутой  $I_s$  и сжатой  $I'_s$  арматуры относительно центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента вычисляются по формулам

$$I_s = A_s (h_0 - y_c)^2 \quad (8.23)$$

$$I'_s = A'_s (y_c - a')^2, \quad (8.24)$$

коэффициент приведения растянутой арматуры к бетону

$$\alpha = \frac{E_{st}}{E_{bl}}, \quad (8.25)$$

коэффициент приведения сжатой арматуры к бетону

$$\alpha' = \frac{E'_{st}}{E_{bl}}, \quad (8.26)$$

где:  $E_{st}$  и  $E'_{st}$  – модули упругости растянутой и сжатой арматуры определяют по формуле (5.19) в зависимости от температуры растянутой и сжатой арматуры.

Допускается момент инерции  $I_{red}$  определять без учета арматуры согласно указаниям 6.16, 6.20 и 6.21.

Значения модуля деформации бетона  $E_{bl}$  в формуле (8.143) СП 63.13330.2012, формулах (8.25) и (8.26) настоящего свода правил принимают равными:

- при кратковременном действии нагрузки и нагреве

$$E_{bl} = \varphi_b E_b \quad (8.27)$$

где:  $\varphi_b$  – коэффициент, учитывающий влияние кратковременной ползучести бетона и принимается для бетона составов (таблица 5.1):

№ 1÷3, 6, 7, 10, 11, 19÷21 .....	0,85
№ 4, 5, 8, 9, 23, 24 .....	0,80
№ 12÷18, 29, 30 .....	0,70;

- при продолжительном действии нагрузки и нагреве

$$E_{bl} = E_{b\tau} \quad (8.28)$$

где:  $E_{b\tau}$  - начальный модуль деформаций бетона, определяемый по формуле (5.6) в зависимости от температуры бетона в центре тяжести приведенного сечения.

Расстояние от наиболее сжатого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента определяют по формуле

$$y_c = \frac{S_{c,red}}{A_{red}} \quad (8.29)$$

где:  $S_{c,red}$  – статический момент приведенного сечения элемента относительно наиболее сжатого волокна бетона, равный

$$S_{c,red} = S_c + S_{sc}\alpha + S'_{sc}\alpha' \quad (8.30)$$

$A_{red}$  - площадь приведенного поперечного сечения элемента, определяется по формуле (6.27), а ее статический момент относительно наиболее сжатого волокна бетона определяется по формуле

$$S_c = A_{red} 0,5h \quad (8.31)$$

$A_s, S_{sc}, A'_s, S'_{sc}$  – площади поперечного сечения и их статические моменты относительно наиболее сжатого волокна бетона, соответственно растянутой и сжатой арматуры:

$$S_{sc} = A_s h_0 \quad (8.32)$$


$$S'_{sc} = A'_s \alpha' \quad (8.33)$$

*Жесткость железобетонного элемента на участке с трещинами в растянутой зоне*

8.23 Жесткость железобетонного элемента  $D$ , подвергающегося воздействиям повышенных и высоких температур, на участках с трещинами определяют по формуле (8.143) СП 63.13330.2012 и принимают не более жесткости железобетонного элемента без трещин.

При вычислении момента инерции  $I_{red}$  приведенного поперечного сечения элемента относительно его центра тяжести по формуле (8.148) СП 63.13330.2012 значение момента инерции сжатой зоны бетона  $I_b$  определяют по формулам (8.36)÷(8.39).

Значения моментов инерции площадей сечения растянутой  $I_s$  и сжатой  $I'_s$  арматуры определяют по формулам (8.23) и (8.24), принимая  $y_{cm}$  равным расстоянию от наиболее сжатого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения без учета бетона растянутой зоны (рисунок 8.2).

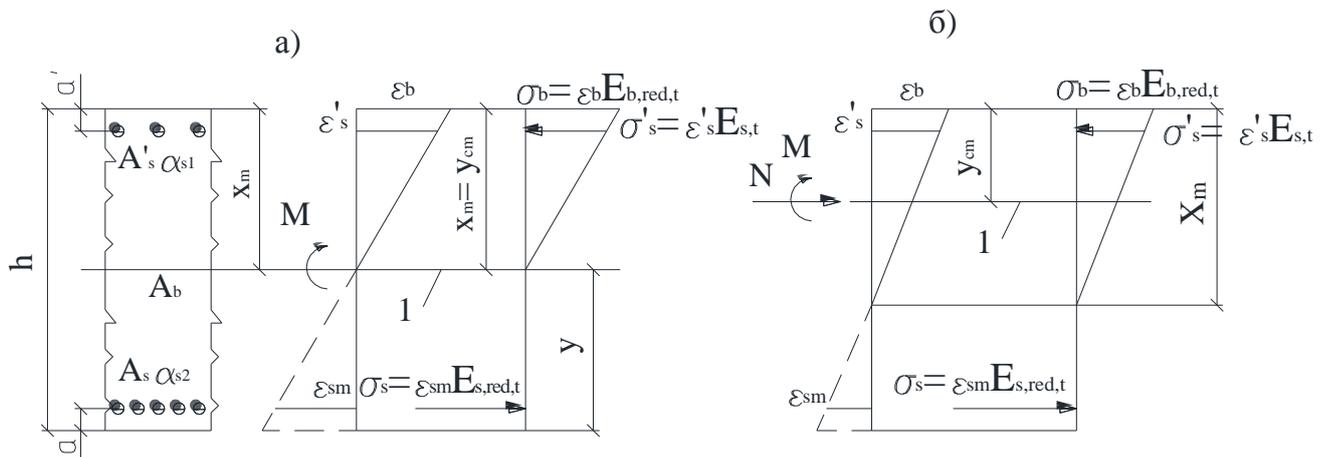

1 - центр тяжести приведенного сечения

**Рисунок 8.2 - Схема напряжений и деформаций в приведенном поперечном сечении элемента с трещинами, при расчете по деформациям, при действии изгибающего момента (а), изгибающего момента и продольной силы (б).**

Значения коэффициента приведения сжатой арматуры к бетону  $\alpha_{s1}$  определяют по формуле (8.12) и коэффициент приведения растянутой арматуры к бетону  $\alpha_{s2}$  по формуле

$$\alpha_{s2} = \frac{E_{s,red,t}}{E_{b,red,t}} \quad (8.34)$$

Приведенный модуль деформации сжатого бетона  $E_{b,red,t}$  определяют по формуле (8.13).

Приведенный модуль деформации растянутой арматуры  $E_{s,red,t}$  определяют с учетом влияния растянутого бетона между трещинами по формуле

$$E_{s,red,t} = \frac{E_{st}}{\psi_s} \quad (8.35)$$

где:  $E_{st}$  – определяют по формуле (5.19).

В формуле (8.148) СП 63.13330 момент инерции площади сечения сжатой зоны бетона  $I_b$  определяют:

а) при действии только изгибающего момента  $M$

- для элементов прямоугольного поперечного сечения по формуле:

$$I_b = \frac{bx_m^3}{3} \quad (8.36)$$

- для элементов таврового (со сжатой полкой) и двутаврового поперечных сечений с нулевой линией, расположенной в ребре ниже сжатой полки ( $x_m > h'_f$ ), по формуле:

$$I_b = I_{bw} + I'_{bf} = \frac{bx_m^3}{3} + \frac{(b'_f - b)h_f^3}{12} \cdot \left[ 1 + 12 \left( \frac{x_m}{h'_f} - 0,5 \right)^2 \right] \quad (8.37)$$

- б) при действии изгибающего момента  $M$  и продольной силы  $N$  (сжимающей или растягивающей)

- для элементов прямоугольного поперечного сечения по формуле:

$$I_b = \frac{bx_m^3}{3} \cdot \left[ 1 + 12 \left( \frac{y_{cm}}{x_m} - 0,5 \right)^2 \right] \quad (8.38)$$

- для элементов таврового (со сжатой полкой) и двутаврового поперечного сечений с нулевой линией, расположенной в ребре ниже сжатой полки ( $x_m > h'_f$ ), по формуле:

$$I_b = \frac{bx_m^3}{3} \cdot \left[ 1 + 12 \left( \frac{y_{cm}}{x_m} - 0,5 \right)^2 \right] + \frac{(b'_f - b)h_f^3}{12} \cdot \left[ 1 + 12 \left( \frac{y_{cm}}{h'_f} - 0,5 \right)^2 \right] \quad (8.39)$$

В тех случаях, когда определяемая согласно пункту 8.31 высота сжатой зоны  $x_m \leq h'_f$ , момент инерции  $I_b$  вычисляют как для элементов прямоугольного поперечного сечения по формулам (8.36) и (8.38), принимая  $b = b'_f$ .

В формуле (8.154) СП 63.13330.2012 момент инерции приведенного поперечного сечения элемента относительно его центра тяжести  $I_{red}$  и площадь приведенного поперечного сечения  $A_{red}$  определяются для полного сечения элемента (без учета трещин) по указаниям 6.16÷6.21, 8.22.

8.24 Прогибы железобетонных элементов можно определять по общим правилам строительной механики с использованием вместо кривизны непосредственно изгибных жесткостных характеристик  $D$  путем замены упругих изгибных характеристик  $EI$  в расчетных зависимостях на указанные характеристики  $D$ , вычисленные по формулам, приведенным в СП 63.13330.2012 (пункты 8.2.25 и 8.2.29).

При совместном действии кратковременных и длительных нагрузок и температур, полный прогиб элементов без трещин и с трещинами в растянутой зоне определяют путем суммирования прогибов соответствующих нагрузок и длительности нагрева, по аналогии с суммированием кривизны согласно п. 8.26, принимая жесткостные характеристики  $D$  в зависимости от указанной в этом пункте принятой продолжительности действия, рассматриваемой нагрузки и нагрева.

Допускается при определении жесткостных характеристик  $D$  элементов с трещинами в растянутой зоне принимать коэффициент  $\psi_s = 1$ . В этом случае, при совместном действии кратковременных и длительных нагрузок и температур, полный прогиб элементов с трещинами в растянутой зоне определяют путем суммирования прогибов от кратковременного действия кратковременных нагрузок и температур и от длительного действия длительных нагрузок и температур, с учетом соответствующих значений жесткостных характеристик  $D$ , как это принято для элементов без трещин.

8.25 Для изгибаемых элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений кривизну на участках с трещинами в растянутой зоне допускается определять по формуле

$$\left(\frac{1}{r}\right) = \frac{M - \varphi_2 b h^2 R_{bt,ser,t}}{\varphi_1 E_{st} A_s h_0^2} \tag{8.40}$$

где: коэффициенты  $\varphi_1$  принимают по таблице 8.1,  $\varphi_2$  - по таблице 8.2.

Т а б л и ц а 8.1

$\mu_f$	Коэффициенты $\varphi_1$ при значениях $\mu\alpha_{sI}$ , равных											
	$\leq 0,07$	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
0,0	0,60	0,55	0,49	0,45	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23	0,22	0,20
0,2	0,69	0,65	0,59	0,55	0,48	0,43	0,39	0,36	0,33	0,31	0,29	0,27
0,4	0,73	0,69	0,65	0,61	0,55	0,50	0,46	0,42	0,40	0,37	0,35	0,33
0,6	0,75	0,72	0,68	0,65	0,59	0,55	0,51	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38
0,8	0,76	0,74	0,71	0,69	0,62	0,58	0,54	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42
1,0	0,77	0,75	0,72	0,70	0,65	0,61	0,57	0,54	0,52	0,49	0,47	0,45

$$\mu\alpha_{sI} = \frac{A_s}{bh_0} \alpha_{sI}; \quad \mu'_f = \frac{(b'_f - b)h'_f}{bh_0} + \frac{A'_s}{bh_0} \alpha'_{sI}$$

Т а б л и ц а 8.2

Коэффици- циенты		Коэффициенты $\varphi_2$ при значениях $\mu\alpha_{sI}$ , равных													
$\mu_f$	$\mu'_f$	$\leq 0,07$	0,07÷0,1	0,1÷0,2	0,2÷0,4	0,4÷0,6	0,6÷0,8	0,8÷1,0	$\leq 0,07$	0,07÷0,1	0,1÷0,2	0,2÷0,4	0,4÷0,6	0,6÷0,8	0,8÷1,0
Непродолжительное действие нагрузок и температур									Продолжительное действие нагрузок и температур						
0,0	0,0	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12
0,0	0,2	0,20	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16
0,0	0,4	0,22	0,23	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20
0,0	0,6	0,24	0,25	0,25	0,27	0,29	0,31	0,32	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24
0,0	0,8	0,25	0,26	0,27	0,29	0,32	0,34	0,36	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27
0,0	1,0	0,26	0,27	0,28	0,30	0,34	0,37	0,39	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3
0,2	0,0	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21	0,20	0,18	0,16	0,15	0,14
0,4	0,0	-	0,31	0,29	0,27	0,26	0,25	0,24	-	0,27	0,26	0,22	0,19	0,18	0,17
0,6	0,0	-	0,38	0,36	0,33	0,30	0,28	0,27	-	0,34	0,31	0,27	0,23	0,20	0,19
0,8	0,0	-	-	0,43	0,38	0,35	0,32	0,30	-	-	0,37	0,31	0,26	0,23	0,21
1,0	0,0	-	-	0,50	0,44	0,39	0,36	0,30	-	-	0,44	0,36	0,30	0,26	0,23
0,2	0,2	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,14	0,25	0,23	0,21	0,20	0,19
0,4	0,4	-	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	-	0,26	0,36	0,33	0,31	0,29	0,28
0,6	0,6	-	-	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	-	0,38	0,48	0,44	0,41	0,38	0,37
0,8	0,8	-	-	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61	-	-	0,61	0,56	0,51	0,48	0,46
1,0	1,0	-	-	-	0,77	0,75	0,79	0,73	-	-	-	0,68	0,63	0,59	0,50

$$\mu\alpha_{sI} = \frac{A_s}{bh_0} \alpha_{sI}, \quad \mu'_f = \frac{(b'_f - b)h'_f}{bh_0} + \frac{A'_s}{bh_0} \alpha'_{sI}, \quad \mu_f = \frac{(b_f - b)}{bh} h_f$$

Жесткость изгибаемых элементов с трещинами в растянутой зоне допускается определять по формуле

$$D = \frac{\varphi_1 E_{st} A_s h_0^2}{M - \varphi_2 b h^2 R_{bt,ser,t}} \tag{8.41}$$

Кривизну внецентренно сжатых элементов, а также внецентренно растянутых элементов при приложении силы  $N$  вне расстояния между арматурами  $S_{iS'}$  на участках с трещинами в растянутой зоне определяют по формуле

$$\frac{1}{r} = \pm \frac{N}{S_{red} E_{b,red,t}} \quad (8.42)$$

где:  $S_{red}$  – определяют по формуле (8.30) и  $E_{b,red,t}$  – по формуле (8.13).

### **Определение кривизны железобетонных элементов на основе деформационной модели**

8.26 Полную кривизну железобетонных элементов на участках без трещин в растянутой зоне сечения определяют по положениям СП 63.13330.2012 (пункт 8.2.32)

При определении кривизны от непродолжительного действия нагрузки и кратковременного нагрева в расчете используют диаграммы кратковременного деформирования сжатого и растянутого бетона, а при определении кривизны от продолжительного действия нагрузки и температуры – диаграммы длительного деформирования бетона с расчетными характеристиками для предельных состояний второй группы.

## **9. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

9.1 Для проектирования бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует выполнять конструктивные требования СП 63.13330, а также указания раздела 9 настоящего свода правил.

### **Геометрические размеры конструкций**

9.2 Минимальные геометрические размеры сечений конструкций следует назначать такими, чтобы обеспечивать:

- несущую способность конструкции;
- возможность надлежащего размещения арматуры (расстояния между стержнями, защитный слой бетона и т.д.), ее анкеровки и совместной работы с бетоном;
- достаточную жесткость конструкций;
- необходимую огнестойкость, водонепроницаемость, тепло- и звукоизоляцию, коррозионную стойкость, радиационную защиту конструкций и т.п.;
- возможность качественного изготовления при бетонировании конструкций.

9.3 Минимальные размеры сечений ограждающих элементов конструкций устанавливаются теплотехническим расчетом.

Толщина монолитных сводов, куполов, плит покрытий и перекрытий из тяжелого жаростойкого бетона должна приниматься не менее 80 мм, плит из легкого жаростойкого бетона – не менее 70 мм.

Минимальная толщина сборных плит должна определяться из условия обеспечения требуемой толщины защитного слоя бетона и условий расположения арматуры по толщине плиты.

Размеры сечений внецентренно сжатых бетонных и железобетонных элементов при воздействии повышенных и высоких температур должны приниматься такими, чтобы их

гибкость  $\frac{l_0}{i}$  в любом направлении не превышала предельных значений, указанных в таблице 9.1.

Т а б л и ц а 9.1

Элементы	Предельная гибкость $\frac{l_0}{i}$ внецентренно сжатых элементов при температуре бетона в центре тяжести сечения, °С					
	20	50÷100	300	500	700	900
Бетонные	90	80	60	50	45	35
Железобетонные	200	145	90	55	-	-

**П р и м е ч а н и я**  
 1 Для железобетонных элементов с односторонним армированием предельные гибкости принимаются как для бетонных элементов.  
 2 Для промежуточных значений температур значение предельной гибкости принимается по интерполяции.

## Армирование

### Защитный слой бетона

9.5 Толщина защитного слоя бетона в конструкциях из обычного бетона должна приниматься по СП 63.13330 при температуре арматуры до 100 °С:

для продольной рабочей арматуры, ненапрягаемой и напрягаемой при натяжении на упоры;

для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры.

9.6 При температуре арматуры до 100°С в условиях попеременного увлажнения бетона и температуре арматуры выше 100°С толщина защитного слоя бетона должна быть увеличенной на 5 мм и составлять не менее 1,5 диаметра арматуры.

9.6 В конструкциях из жаростойкого бетона толщину защитного слоя бетона для арматуры независимо от ее вида необходимо предусматривать больше указанной в СП 63.13330 при температуре арматуры:

до 200°С ..... на 5 мм

свыше 200°С ..... на 10 мм.

При этом минимальная толщина защитного слоя бетона должна быть при температуре арматуры:

от 50 до 100°С включительно ..... 1,5 *d*;

от 100 до 300°С включительно ..... 2,0 *d*;

от 300°С включительно ..... 2,5 *d*.

9.7 Толщина защитного слоя бетона у концов предварительно напряженных элементов из обычного и жаростойкого бетонов на длине зоны передачи напряжений при температуре арматуры до 100 °С должна составлять, не менее:

для стержневой арматуры классов А400 и А-600, а также для арматурных канатов - 2*d*,

для стержневой арматуры классов А-800 и А-1000 - 3*d*,

а при более высокой температуре ее следует увеличивать на 0,5 диаметра анкеруемой арматуры.

9.8 В элементах из обычного и жаростойкого бетона с напрягаемой продольной арматурой, натягиваемой на бетон, при температуре арматуры до 100 °С расстояние от поверхности элемента до поверхности канала или толщину защитного слоя бетона при расположении напрягаемой арматуры в пазах или снаружи сечения элемента следует принимать по СП 63.13330, а при более высокой температуре арматуры — увеличивать на 10 мм.

9.9 В полых элементах кольцевого или коробчатого сечения при воздействии повышенной и высокой температуры расстояние от стержней продольной арматуры до внутренней поверхности бетона должно назначаться по указаниям 9.5 и 9.6.

*Минимальные расстояния между стержнями арматуры*

9.10 Минимальные расстояния в свету между стержнями арматуры следует принимать по указаниям СП 63.13330.2012 (пункт 10.3.5).

*Продольное армирование*

9.11 Продольное армирование железобетонных элементов и конструкций из обычного бетона, предназначенных для работы в условиях повышенных температур, должно осуществляться в соответствии с указаниями СП 63.13330.

Продольное армирование и минимальная площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах из жаростойкого бетона должны приниматься по СП 63.13330.

Диаметр рабочей продольной арматуры не должен превышать при температуре арматуры:

от 50 до 100°С включительно .....	28 мм
от 100 до 200°С .....	25 мм
от 200 до 300°С .....	20 мм
от 300 до 400°С .....	16 мм
от 400°С .....	12 мм.

9.12 Конструктивное армирование бетонных конструкций следует предусматривать конструктивное армирование согласно указаниям СП 63.13330 (пункт 10.3.7).

Наибольшие расстояния между стержнями распределительной арматуры плит следует принимать не более  $2h$  и 600 мм.

*Поперечное армирование*

9.13 Поперечное армирование железобетонных элементов из обычного и жаростойкого бетона, предназначенных для работы при повышенных и высоких температурах, должно приниматься по СП 63.13330.

Поперечную арматуру следует устанавливать у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура. При этом поперечная арматура должна охватывать крайние продольные стержни.

Диаметр отогнутых стержней в зависимости от температуры арматуры следует принимать по указаниям 9.11.

9.14 Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания устанавливают с шагом не более  $1/3h_0$  и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе  $h_0/3$  и не далее  $h_0/2$  от этого контура. При этом ширина зоны установки поперечной арматуры от контура грузовой площади должна быть не менее  $1,5h_0$ . Расстояние между стержнями поперечной арматуры в направлениях, параллельных сторонам расчетного контура, принимают не более  $1/4$  длины стороны расчетного контура.

*Анкеровка ненапрягаемой арматуры*

9.15 В железобетонных элементах и конструкциях анкерование арматуры следует производить по указаниям СП 63.13330.

9.16 Базовую (основную) длину анкеровки  $l_{o,an}$ , необходимую для передачи усилия в арматуре на бетон с полным расчетным значением сопротивления арматуры растяжению  $R_{st}$ , определяют по формуле

$$l_{0,an} = \frac{R_{st} A_s}{R_{bond} u_s} \quad (9.1)$$

где:  $A_s$  и  $u_s$  – соответственно площадь поперечного сечения анкеруемого стержня арматуры и периметр его сечения, определяемые по номинальному диаметру стержня;  
 $R_{st}$  – расчетное сопротивление арматуры растяжению, определяемое по формуле (5.15), принимая  $\gamma_{st}$  по таблице 5.13 для температуры арматуры в зоне анкеровки;  
 $R_{bond}$  – расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое равномерно распределенным по длине анкеровки и определяемое по формуле

$$R_{bond} = \eta_1 \eta_2 R_{bt} \quad (9.2)$$

где:  $R_{bt}$  – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению, определяемое по формуле (5.3), принимая  $\gamma_{bt}$  по таблице 5.2 для температуры бетона в зоне анкеровки;  
 $\eta_1$  и  $\eta_2$  – коэффициенты, учитывающий соответственно влияние вида поверхности арматуры и размера диаметра арматуры и принимаемые по указаниям СП 63.13330-2012 (пункт 10.3.24).

При попеременном увлажнении бетона и при температуре арматуры свыше 200°C величину  $l_{0,an}$  следует увеличивать на 20%. К каждому растянутому продольному стержню необходимо предусматривать приварку не менее двух поперечных стержней.

9.17 Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле (10.3) СП 63.13330, но принимают не менее  $0,3l_{0,an}$ , а также не менее  $15d_s$  и 200 мм.

где:  $l_{0,an}$  – базовая длина анкеровки, определяемая по формуле (9.1);

$\alpha$  – коэффициент, учитывающий влияние на длину зоны анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры с учетом температурных деформаций и самонапряжения, а также конструктивного решения элемента в зоне анкеровки;

$\alpha = 1,0$  – для растянутых стержней;

$\alpha = 0,75$  – для сжатых стержней периодического профиля с прямыми концами или гладкой арматуры с крючками.

9.18 Усилие  $N_s$ , воспринимаемое анкеруемым стержнем арматуры, определяют по формуле

$$N_s = \frac{R_{st} A_s l_s}{l_{an}} \leq R_{st} A_s \quad (9.3)$$

где:  $l_{an}$  – длина анкеровки, определяемая по указаниям СП 63.13330-2013 (пункт 10.3.26);

$l_s$  – расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого поперечного сечения элемента, принимаемое в качестве длины анкеровки, требуемой для передачи усилия  $N_s$  в арматуре на бетон;

$R_{st}$  – расчетное сопротивление арматуры растяжению, определяемое по формуле (5.15), принимая  $\gamma_{st}$  по таблице 5.13 для температуры арматуры в зоне анкеровки;

$A_s$  – площадь поперечного сечения анкеруемого стержня.

#### *Соединения ненапрягаемой арматуры*

9.19 Сварные соединения арматуры и закладных деталей, а также стыки ненапрягаемой арматуры внахлестку (без сварки) в конструкциях из жаростойкого бетона должны выполнять по СП 63.13330.

Длина перепуска (нахлестки)  $l$  арматуры в рабочем направлении должна быть не менее величины  $l_{0,an}$ , определяемой с учетом указаний 9.16. Диаметр стыкуемых стержней из арматуры периодического профиля не должен превышать 28 мм, а из гладкой арматуры — 20 мм.

Стыки внахлестку без сварки не допускаются при циклическом нагреве и при постоянном нагреве растянутой арматуры выше 100°С.

Стыки рабочей растянутой арматуры внахлестку без сварки следует, как правило, располагать «в разбежку». При этом считается, что стыки расположены в разных сечениях, если расстояния между ближними концами стержней нахлесток не менее  $0,3l_s$ .

Распределительную и сжатую арматуру допускается стыковать в одном сечении.

#### *Гнутые стержни*

9.20 Условия применения гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) в конструкциях из обычного и жаростойкого бетона, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, должны выполняться по СП 63.13330.


### **Стыки элементов сборных конструкций**

9.21 Стыки элементов сборных конструкций из жаростойкого бетона должны выполнять по указаниям СП 63.13330. Сварные соединения арматуры необходимо предусматривать с учетом последовательности приварки стержней к накладкам. Сначала должны привариваться стержни с одной стороны стыка, а после остывания накладки — с другой.

Стыки между стеновыми панелями из жаростойкого бетона следует предусматривать на растворе, с установкой бетонного бруса размером 5х5 см (рисунок 9.1, *а*). В стыках панелей, перекрывающих рабочее пространство теплового агрегата, бетонный брус должен устанавливаться на растворе с менее нагретой стороны ребер (рисунок 9.1, *б*). Пространство между ребрами стыкуемых подвесных панелей с консольными выступами плиты следует заполнять теплоизоляционным материалом (рисунок 9.1, *в*).

Стыки между панелями из легкого жаростойкого бетона следует заполнять раствором прочностью на сжатие, меньшей прочности бетона футеровки. Марка раствора принимается не ниже М15. Продольные торцевые поверхности панелей должны иметь пазы или скосы, удерживающие раствор от выпадения (рисунок 9.1, *г, д, е, ж*).

Толщина шва стыка между сборными элементами тепловых агрегатов должна приниматься не менее 20 мм.

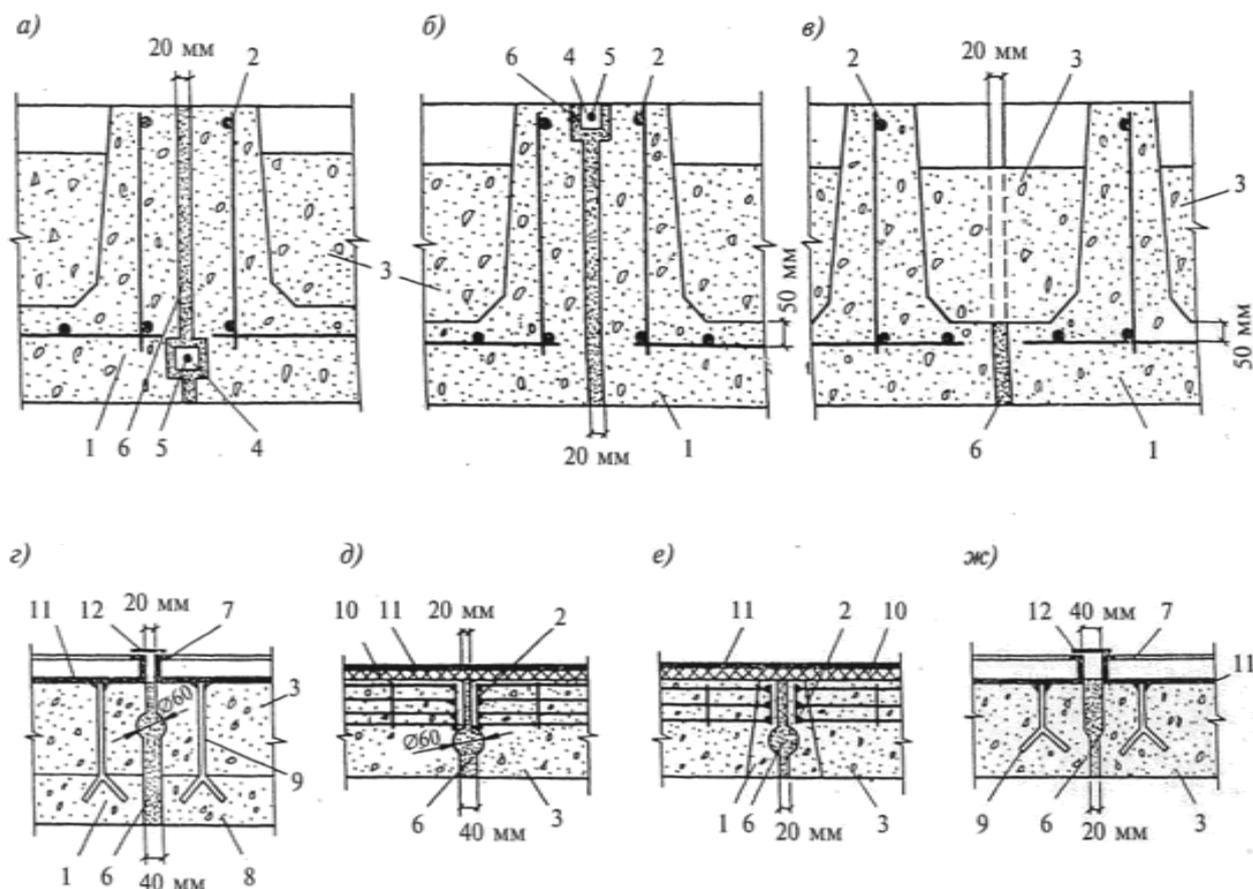


**Рисунок 9.1 - Стыки элементов сборных конструкций из жаростойкого бетона**

*а* - стык ребристых панелей в стенах; *б* - то же, в покрытиях; *в* - то же, с консольными выступами; *г* - стык двухслойных панелей; *д* - стык панелей с окаймляющим арматурным каркасом; *е* - стык панелей с окаймляющим каркасом из тяжелого жаростойкого бетона; *ж* - стык панелей из легкого жаростойкого бетона; *1* - тяжелый жаростойкий бетон; *2* - арматурный каркас; *3* - легкий жаростойкий бетон с D1100 и менее; *4* - брусок сечением 50x50 мм из тяжелого жаростойкого бетона; *5* - стержень диаметром 6 мм; *6* - жаростойкий раствор; *7* - уголок жесткости панели; *8* - жаростойкий легкий бетон с D1200 и более; *9* - анкер; *10* - теплоизоляционная прослойка толщиной 10-20 мм; *11* - металлический лист; *12* - стыковая накладка

9.22 Соединение арматуры в сборных элементах из жаростойкого бетона допускается выполнять через окаймляющие уголки, стыковые накладки или путем стыкования арматуры внахлестку (рисунок 9.2).


В стыках панелей, передающих усилия от арматуры через косынку на стыковую накладку с эксцентриситетом, обязательно должны предусматриваться анкеры из арматуры периодического профиля. Длина анкерных стержней, приваренных к пластине «в тавр» или внахлестку, должна быть не менее  $l_{o,an}$ , определяемой по указаниям 9.16.

Если необходимую расчетную длину анкеров трудно выдержать из-за температуры, превышающей предельно допустимую температуру применения арматуры, устанавливаемой по расчету (см. таблицу 5.10), то допускается уменьшать длину анкеров с обязательной приваркой к их концам дополнительных пластин (рисунок 9.3).

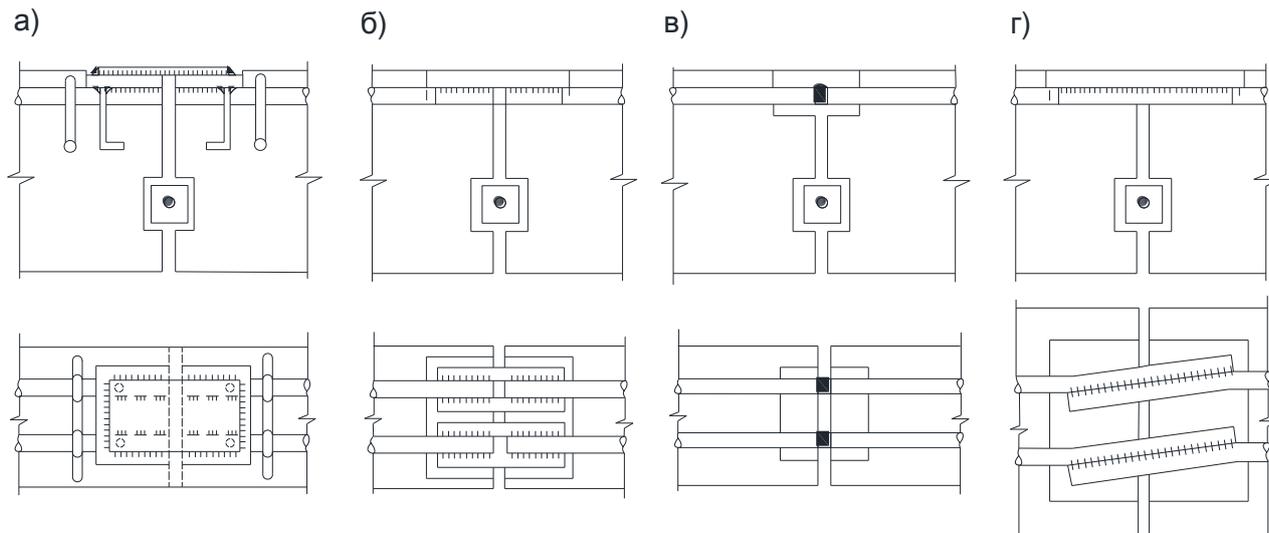

**Рисунок 9.2 – Соединения арматуры в стыках элементов сборных конструкций из жаростойкого бетона**

*а* – нахлесточное соединение с металлической накладкой из листовой стали; *б* – стыковое соединение по ГОСТ 19292; *в* – стыковое соединение по ГОСТ 14098; *г* – нахлесточное соединение

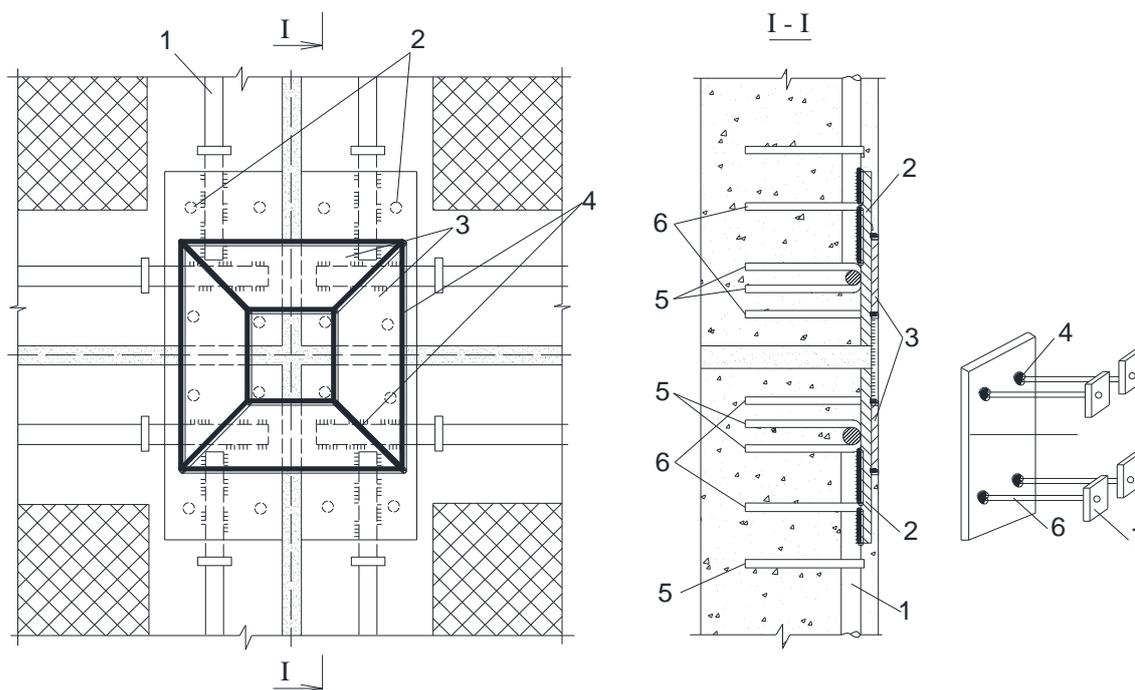

**Рисунок 9.3 – Деталь стыка арматуры четырех панелей из жаростойкого железобетона**

*1* – арматура; *2* – косынка; *3* – стыковая накладка; *4* – сварка; *5* – анкер арматуры; *6* – анкер косынки; *7* – анкерующая пластинка

## Температурно-усадочные швы

9.23 В конструкциях зданий и сооружений, испытывающих температурные и влажностные воздействия, следует предусматривать их разрезку температурно-усадочными швами, расстояния между которыми назначают в зависимости от температурных условий и конструктивных особенностей сооружения.

При неравномерной осадке фундаментов следует предусматривать разделение конструкций осадочными швами.

9.24 Расстояние между температурно-усадочными швами в бетонных и железобетонных конструкциях из обычного и жаростойкого бетонов следует устанавливать расчетом.

Расчет допускается не выполнять, если принятое расстояние между температурно-усадочными швами не превышает значений, указанных в таблице 9.2, в которой наибольшие расстояния между температурно-усадочными швами даны для бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой и с предварительно напряженной арматурой, при расчетной зимней температуре наружного воздуха минус 40°C, относительной влажности воздуха 60% и выше и высоте колонн 3 м.

Т а б л и ц а 9.2

Тип конструкций	Наибольшие расстояния между температурно-усадочными швами, м, допускаемые без расчета для конструкций, находящихся		
	внутри отапливаемых зданий или в грунте	внутри неотапливаемых зданий	на наружном воздухе
1. Бетонные:			
а) сборные	40	35	30
б) монолитные при конструктивном армировании	30	25	20
в) монолитные без конструктивного армирования	20	15	10
2. Железобетонные:			
а) сборные и сборно-каркасные одноэтажные	72	60	48
б) сборные и сборно-каркасные многоэтажные	60	50	40
в) сборно-блочные, сборно-панельные	55	45	35
г) сборно-монолитные и монолитные каркасные	50	40	30
д) сборно-монолитные и монолитные сплошные	40	30	25

### П р и м е ч а н и я

1. Для железобетонных конструкций (поз. 2), расчетная температура внутри которых не превышает 50°C, расстояния между температурно-усадочными швами при расчетной зимней температуре наружного воздуха минус 30, 20, 10 и 1°C увеличивают соответственно на 10, 20, 40 и 60% и при влажности наружного воздуха в наиболее жаркий месяц года ниже 40, 20 и 10% уменьшают соответственно на 20, 40 и 60 %.

2. Для железобетонных каркасных зданий (поз. 2, а, б, г) расстояния между температурно-усадочными швами увеличивают при высоте колонн 5 м – на 20 %, 7 м – на 60% и 9 м – на 100%. Высоту колонн определяют: для одноэтажных зданий – от верха фундамента до низа подкрановых балок, а при их отсутствии – до низа ферм или балок покрытия; для многоэтажных зданий – от верха фундамента до низа балок первого этажа.

3. Для железобетонных каркасных зданий (поз. 2, а, б, г) расстояния между температурно-усадочными швами определены при отсутствии связей либо при расположении связей в середине температурного блока. Расстояния между температурно-усадочными швами в сооружениях и тепловых агрегатах с расчетной температурой внутри объемов 70, 120, 300, 500 и 1000°C уменьшают соответственно на 20, 40, 60, 70 и 90%.

9.25 Ширина температурно-усадочного шва  $b$  в зависимости от расстояния между швами  $l$  должна определяться по формуле

$$b = \varepsilon_t l \quad (9.4)$$


Относительное удлинение оси элемента  $\varepsilon_t$  следует вычислять в зависимости от вида конструкции и характера нагрева по указаниям 6.22÷6.25.

Ширину температурно-усадочного шва, вычисленную по формуле (9.4), следует увеличить на 30%, если шов заполняется асбесто-вермикулитовым раствором, каолиновой ватой или шнуровым асбестом, смоченным в глиняном растворе (рисунок 9.4, а).

Температурно-усадочные швы в бетонных и железобетонных конструкциях следует принимать шириной не менее 20 мм.

Когда давление в рабочем пространстве теплового агрегата не равно атмосферному, температурно-усадочный шов должен иметь уширение для установки бетонного бруса. Брус должен устанавливаться насухо без раствора. Между брусом и менее нагретой поверхностью шов необходимо заполнить легко деформируемым теплоизоляционным материалом (рисунок 9.4, б).

В печах, где требуется герметичность рабочего пространства, с наружной поверхности в температурно-усадочном шве должен предусматриваться компенсатор (рисунок 9.4, в).

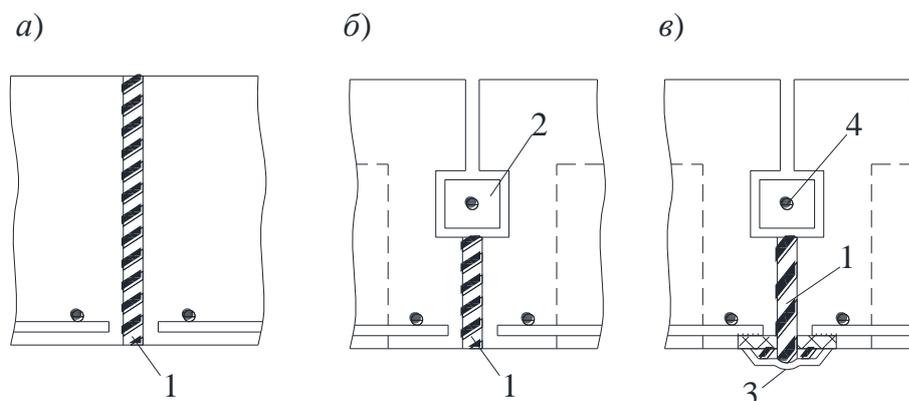

**Рисунок 9.4 - Температурные швы в конструкциях из жаростойкого бетона**


а - шов, заполненный шнуровым асбестом; б - то же, с бетонным брусом; в - то же, с металлическим компенсатором; 1 - шнуровой асбест, смоченный в глиняном растворе; 2 - бетонный брусок; 3 - компенсатор; 4 - стальной стержень диаметром 6 мм.

9.26 Для организованного развития усадочных трещин в бетоне со стороны рабочего пространства теплового агрегата должны предусматриваться усадочные швы. Швы шириной 2-3 мм и глубиной, равной 1/10 высоты сечения, но не менее 20 мм, следует располагать через 60-90 см в двух взаимно перпендикулярных направлениях (рисунок 9.5, б).

9.27 Усилия от неравномерного нагрева бетона по высоте сечения элемента допускается уменьшать:

устройством компенсационных швов в более нагретой сжатой зоне бетона (рисунок 9.5, а). Компенсационные швы шириной 2-5 мм следует располагать через 60-90 см на глубину не более 0,5 высоты сечения элемента в направлении, перпендикулярном к действию сжимающих усилий от воздействия температуры;

повышением температуры растянутой арматуры, расположенной у менее нагретой грани бетона, посредством увеличения толщины защитного слоя бетона или устройством наружной теплоизоляции.

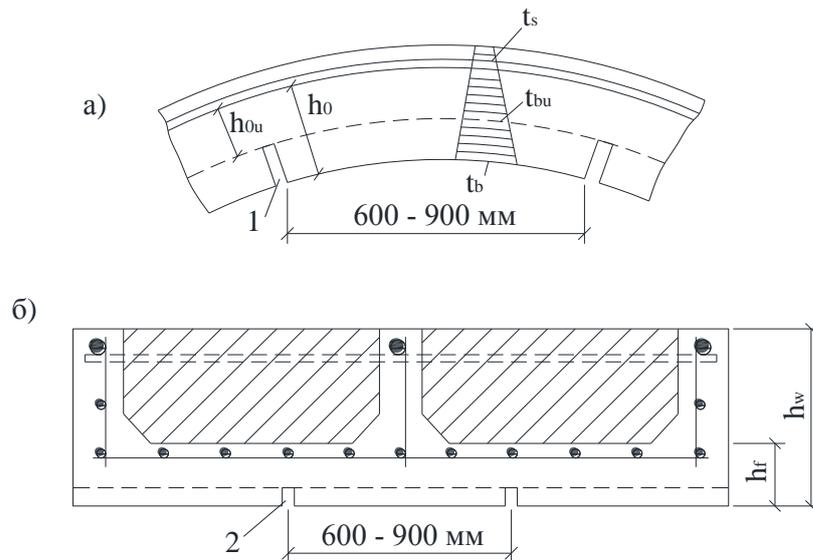

**Рисунок 9.5 - Швы со стороны нагреваемой поверхности в конструкциях из жаростойкого бетона**

*a* - компенсационные; *б* - усадочные; 1 - компенсационный шов шириной 2÷5 мм; 2 - усадочный шов глубиной 0,1 $h_f$  и шириной 2-3 мм


### Отдельные конструктивные требования

9.28 В железобетонных конструкциях из жаростойкого бетона для восприятия растягивающих усилий, как правило, следует устанавливать арматуру у менее нагретой грани сечения элемента.

Если в конструкциях от нагрузки растягивающие усилия возникают со стороны более нагретой грани сечения элемента, то арматура может воспринимать растягивающие усилия при температуре, не превышающей предельно допустимую температуру применения арматуры, устанавливаемой по расчету (см. таблицу 5.10).

Для снижения температуры арматуры допускается увеличивать толщину защитного слоя бетона у более нагретой грани сечения элемента до 6-ти диаметров продольной арматуры или предусматривать теплоизоляцию из легкого жаростойкого бетона.

На границе бетонов разных видов следует устанавливать конструктивную арматуру из жаростойкой стали диаметром не более 4 мм, которая должна быть приварена к хомутам (рисунок 9.6).

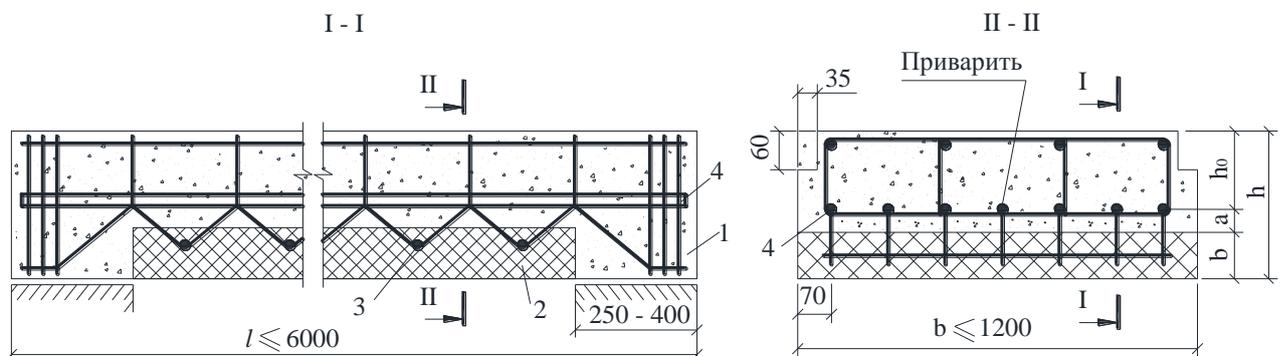

**Рисунок 9.6 - Конструкция изгибаемого железобетонного элемента, нагреваемого до температуры более 400°C со стороны растянутой зоны**

1 - тяжелый жаростойкий бетон; 2 - теплоизоляционный слой из легкого жаростойкого бетона; 3 - сетка из жаростойкой стали диаметром 4 мм; 4 - продольная рабочая арматура

Температура нагрева конструктивной арматуры не должна превышать предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, указанную в таблице 5.10.

9.29 Несущие и ненесущие конструкции тепловых агрегатов следует выполнять из сборных однослойных или многослойных элементов. Сборные ограждающие конструкции, как правило, выполняются из блоков, плит и панелей.

В двухслойных панелях, проектируемых из разных видов жаростойкого бетона, теплоизоляционный легкий жаростойкий бетон может предусматриваться как со стороны рабочего пространства, так и с наружной стороны теплового агрегата.

Для улучшения совместной работы отдельных слоев бетона необходимо предусматривать установку конструктивной арматуры или анкеров. Конструктивная арматура должна заходить в каждый слой бетона на глубину не менее 50 мм. Если в зоне сопряжения отдельных слоев бетона температура превышает предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, указанную в таблице 5.10, то для усиления связи между слоями допускается устраивать выступы или бетонные шпонки.

В ребристых панелях плиту и ребра следует выполнять из тяжелого или легкого конструкционного жаростойкого бетона (см. рисунок 9.5, б). В местах сопряжения ребер с плитой необходимо устраивать вуты. Между ребрами с менее нагретой стороны следует располагать тепловую изоляцию из легкого жаростойкого бетона или из теплоизоляционных материалов. В ребрах панели следует предусматривать арматурные каркасы, которые должны быть заведены в бетон плиты не менее чем на 50 мм. При необходимости снижения температуры рабочей арматуры, устанавливаемой в ребрах, ребра могут выступать за наружную поверхность тепловой изоляции. Плиту панели следует армировать конструктивной сварной сеткой из арматуры диаметром не более 4 мм с расстояниями между стержнями не менее 100 мм.

Температура нагрева сварной сетки не должна превышать предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, указанную в таблице 5.10. Если температура нагрева плиты панели превышает предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, допускается плиту не армировать.

Для ненесущих облегченных ограждающих конструкций тепловых агрегатов следует предусматривать легкие жаростойкие бетоны и эффективные теплоизоляционные материалы.

9.30 В двухслойных панелях на металлическом листе легкий жаростойкий бетон следует крепить анкерами, приваренными к листу (рисунок 9.7, а). Анкеры должны приниматься диаметром  $6 \div 10$  мм или полосы  $3 \times 20$  мм. Длина анкера должна быть не менее половины толщины футеровки, а расстояние между ними – не более 250 мм. Металлический лист толщиной не менее 3 мм должен иметь отогнутые края или приваренные «на перо» по контуру уголки.

В панелях с окаймляющим каркасом прямоугольного или трапециевидного сечения ребра должны предусматриваться из тяжелого или легкого конструкционного жаростойкого бетона, а пространство между ребрами на всю толщину следует заполнять теплоизоляционным легким жаростойким бетоном. Ребра следует армировать плоскими каркасами, расположенными с менее нагретой стороны (рисунок 9.7, б).


В панелях с окаймляющим арматурным каркасом сварной каркас следует располагать по периметру панели у менее нагретой стороны (рисунок 9.7, в).

Крепление панелей к каркасу должно осуществляться на болтах или на сварке так, чтобы панели могли свободно перемещаться при нагреве.

В конструкциях тепловых агрегатов из монолитного железобетона со стороны рабочего пространства в углах сопряжения стен, а также стен с покрытием и перекрытием следует предусматривать вуты.

При температуре рабочего пространства теплового агрегата свыше 800°C ограждающую конструкцию с целью увеличения ее термического сопротивления следует выполнять многослойной, с включением в ее состав слоев из эффективной теплоизоляции (рисунок 9.7, з).

Многослойная несущая или самонесущая конструкция со стороны рабочего пространства должна иметь футеровочную плиту из жаростойкого бетона, а с ненагреваемой стороны – несущее основание в виде железобетонной плиты или металлического листа с окаймляющими уголками, а между ними - слой теплоизоляции. Волокнистые огнеупорные материалы следует применять в температурных зонах сечения конструкции, где нельзя применять более дешевых и менее дефицитные материалы, например, плиты или маты из минеральной ваты.

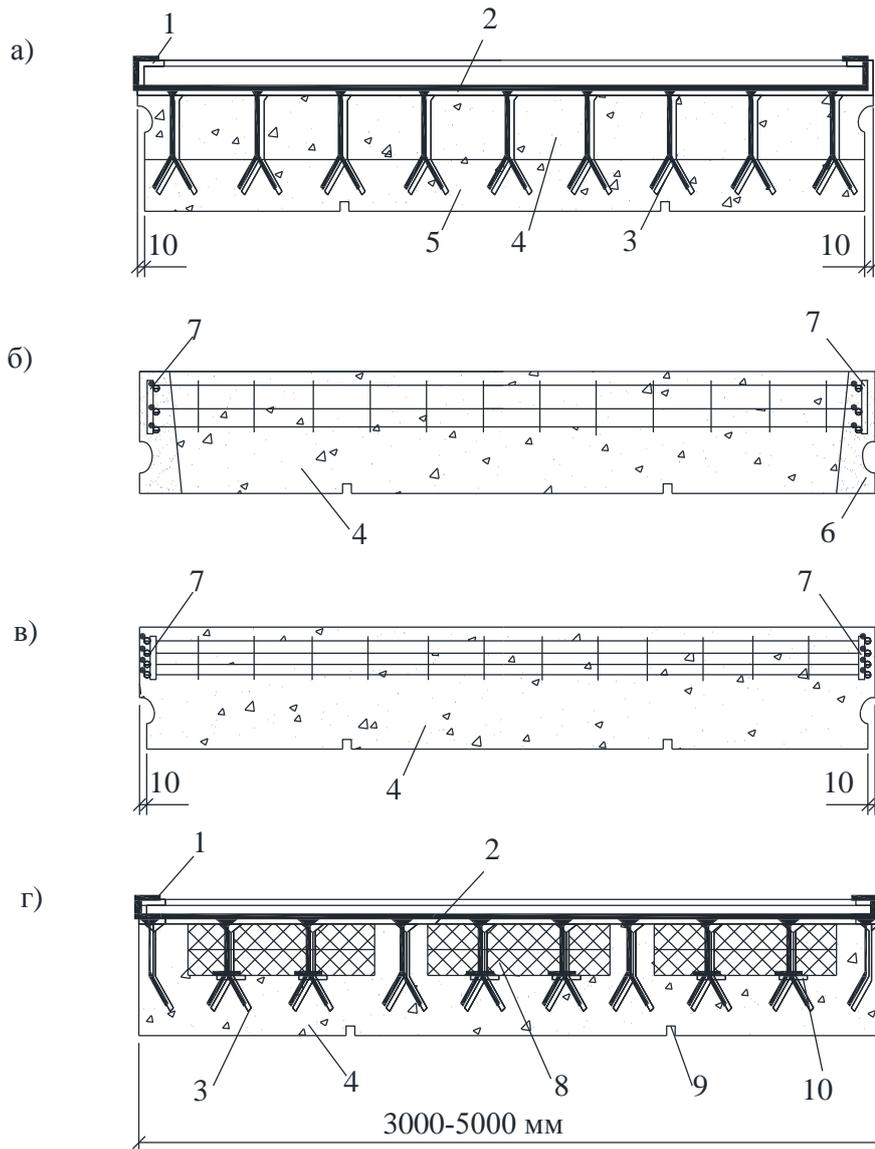

**Рисунок 9.7 - Конструкции панелей из легкого жаростойкого бетона**


*а* - двухслойная панель на металлическом листе; *б* - панель с окаймляющим каркасом из тяжелого жаростойкого бетона; *в* - панель с окаймляющим арматурным каркасом; *з* - панель на металлическом листе со стальными анкерами и эффективной теплоизоляцией; 1 - уголок жесткости панели; 2 - металлический лист; 3 - анкер; 4 - легкий жаростойкий бетон с D1100 и менее; 5 - легкий жаростойкий бетон с D1200 и более; 6 - окаймляющий каркас из тяжелого жаростойкого бетона; 7 - арматурный каркас; 8 - эффективная теплоизоляция; 9 - усадочный шов; 10 – шайба

9.31 Для обеспечения надежного соединения несущего и футеровочного слоев многослойной футеровки рекомендуется применять пространственные анкеры в виде соединенных между собой крестообразно установленных гнутых стержней, расположенных перпендикулярно к арматурной сетке, например, как показано на рисунке 9.8.

Пространственные анкеры устанавливаются в швах плитной и минераловатной изоляции.

Расстояние между анкерами принимают в пределах 0,7-1,0 м, а расстояние от краев панели до центра пространственного анкера принимают кратным размеру плит теплоизоляции и равным половине расстояния между анкерами. Плита из жаростойкого бетона, закрепленная с помощью анкеров, от действия собственного веса в горизонтальном положении панели будет работать как двухконсольная система с максимальными растягивающими усилиями в сечениях под пространственными анкерами, где имеются местные арматурные сетки, включенные в пространственный анкер для увеличения площади анкерования.

Футеровочная плита из жаростойкого бетона в укрупненных монтажных элементах разрезается швами шириной 2 мм на отдельные части таким образом, чтобы каждый отдельный монолитный участок бетонной футеровки крепился к основанию панели четырьмя или двумя анкерами.

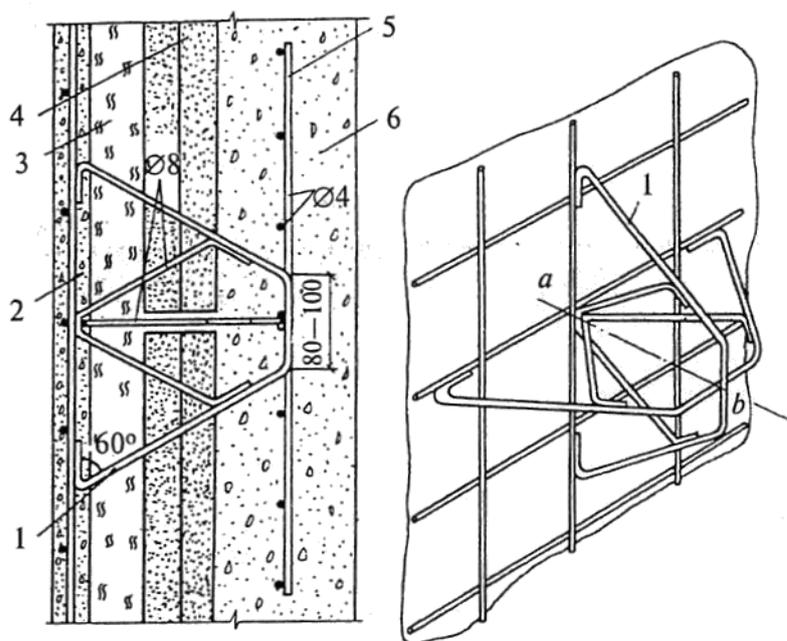


**Рисунок 9.8 - Пространственный анкер в многослойной конструкции панели с железобетонной несущей плитой**

- 1 - пространственный анкер; 2 - железобетонная несущая плита; 3 - минераловатная изоляция;  
4 - плитная изоляция; 5 - арматурная сетка; 6 - футеровочная плита из жаростойкого бетона

9.32 Конструкции, перекрывающие рабочее пространство теплового агрегата, могут быть свободно оперты на стены, подвесными или монолитно связанными со стенами. Для покрытий при пролетах более 4 м должны преимущественно предусматриваться подвесные балки, плиты и панели. Расчетную схему работы подвесной конструкции следует принимать как для двухконсольной балки, при этом не должно допускаться возникновения растягивающих напряжений в бетоне со стороны более нагретой поверхности. Подвесные конструкции не должны воспринимать никаких внешних нагрузок, кроме собственного веса, и на них не должны устраиваться мостики или настилы для хождения обслуживающего персонала.

9.33 Купола и своды должны иметь стрелу подъема не менее 1/12 пролета в свету.


Купола и своды с плоской верхней поверхностью у пяты должны иметь компенсационный шов шириной 20-40 мм на глубину, равную высоте сечения в замке (рисунок 9.9). Заполнение шва следует предусматривать из легко деформируемого материала, с покраской пят тонким слоем битумного лака. За осевую линию в таких куполах и сводах допускается принимать дугу окружности, проведенную через центр пяты и середину высоты сечения в центре пролета.

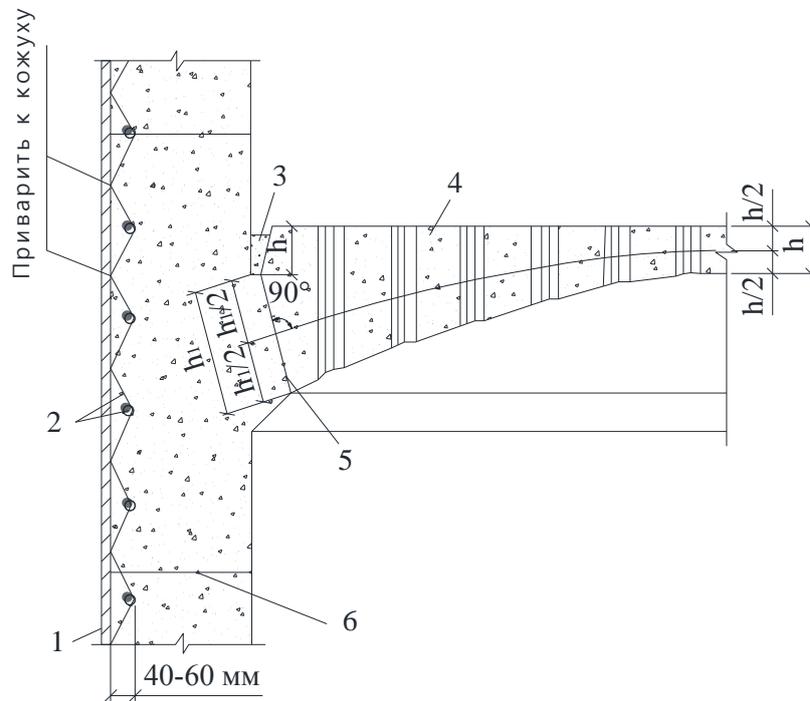

**Рисунок 9.9 - Конструкция купола перекрытия с технологическими отверстиями из жаростойкого бетона для кругого теплового агрегата**

1 - кожух; 2 - сетка из проволоки диаметром до 6 мм, приваренная к кожуху; 3 - компенсационный шов толщиной 20—40 мм, заполненный легко деформируемым материалом; 4 - бетонный купол; 5 - пята купола; 6 - шов бетонирования

В куполах и сводах с плоской верхней поверхностью, при высоте сечения в замке более 250 мм, кроме основной рабочей арматуры, установленной со стороны менее нагретой поверхности, необходимо предусматривать конструктивную сетку из проволоки диаметром 3-6 мм с ячейкой не более 75x75 мм, которую располагают в слое бетона с температурой, не превышающей предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры сетки (таблица. 5.10). Эта сетка должна соединяться хомутами с основной арматурой (рисунок 9.10).

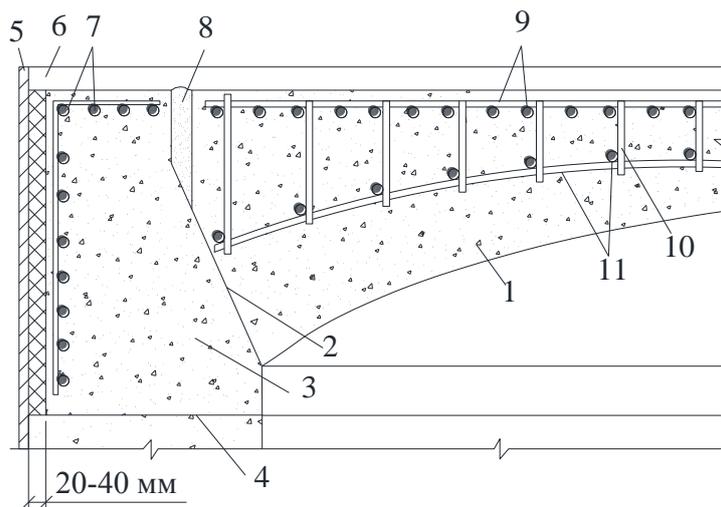

**Рисунок 9.10 - Конструкция железобетонного купола покрытия с плоской верхней поверхностью из жаростойкого бетона для круглого теплового агрегата**

1 - купол; 2 - пята купола; 3 - опорное кольцо; 4 - шов бетонирования; 5 - кожух; 6 - теплоизоляционная прослойка толщиной 20-40 мм; 7 - рабочая арматура опорного кольца; 8 - компенсационный шов шириной 20-40 мм, заполненный легко деформируемым материалом; 9 - рабочая арматура купола; 10 - хомут из проволоки диаметром 6 мм; 11 - сетка из проволоки диаметром 3-6 мм

9.34 Рабочую арматуру в железобетонных конструкциях, перерезаемую различными технологическими отверстиями, следует приваривать к рамкам из арматуры или проката, устанавливаемым вокруг отверстий. Размеры рамки должны приниматься такими, чтобы толщина бетона со стороны отверстия была достаточной для обеспечения температуры металла рамки, не превышающей предельно допустимую температуру применения арматуры, устанавливаемой по расчету по таблице 5.10. Площадь сечения рамки в каждом направлении должна быть достаточной для восприятия усилий в перерезанных стержнях.

Отверстия большого размера следует окаймлять армированными бортовыми замкнутыми рамами. Сечение стенок бортовых рам определяют из расчета на усилия от воздействия температуры и нагрузки.

9.35 Основания фундаментов, бортов и других сооружений, расположенных под землей и подвергающихся нагреву, должны находиться выше уровня грунтовых вод. При наличии воды в основании этих сооружений, следует предусматривать их гидроизоляцию, либо железобетонные конструкции, находящиеся под землей, выполнять из обычного бетона с повышенной маркой по водонепроницаемости не менее W12.

9.36 Кожухи тепловых агрегатов из листовой стали допускается предусматривать, когда необходимо обеспечить газонепроницаемость конструкции, и когда имеется большое количество отверстий или точек крепления оборудования. Соединение кожуха с жаростойким бетоном следует производить при помощи арматурных сеток (рисунок 9.10) или металлических анкеров, приваренных к кожуху (рисунок 9.8).

В стенах и сводах печей для крепления к ним футеровочных материалов предпочтительно применение анкерных систем. Анкера следует предусматривать из жаропрочной стержневой арматуры или проката, а при эксплуатационной температуре свыше 1200°C – из огнеупорной керамики. Выбор марок сталей для анкеров следует производить с учетом предельно допустимой температуры применения сталей и максимальной температуры эксплуатации анкеров, по таблицам 5.10 и 9.3.

Т а б л и ц а 9.3


Предельно допустимая температура применения	Марки сталей		
	Российского производства	Евросоюз	США
1	2	3	4
не более 375°C	Ст.3	-	-
не более 425°C	Ст.09Г2С	-	-
не более 475°C	Ст.12Х13	1.4006 1.4021	403 410
не более 700°C	Ст.12Х18Н10Т, Ст.08Х18Н10Т	1.4541 1.4878	321 321Н
не более 900°C	Ст.20Х23Н18	1.4843 1.4845 X8CrNi25-21	310 310S 314
не более 1200°C	Ст.ХН32Т	X10NiCrAlTi32-20	N08825
свыше 1200°C	Только керамические анкера	Только керамические анкера	Только керамические анкера


При проектировании анкерных систем для крепления жаростойких бетонов (футеровок) должны учитываться следующие показатели:

- рабочая температура устройства;
- толщина и количество слоев бетона или футеровки (одно- или многослойная);
- общий вес материалов и условия работы.

От выше перечисленных параметров зависит выбор формы и размеров анкера, шаг их установки. Наиболее распространенной является V-образная форма анкеров, с устройством загибов и гофр, как в плоскости изделия, так и вне плоскости (рисунок 9.11), с последующим объединением в пространственную систему, как показано на рисунке 9.8, поз. 1.

При проектировании анкерных систем шаг крепления анкеров для стен, как правило, принимается равным 300-400 мм, а для сводов – 200-250 мм. К металлическим кожухам тепловых агрегатов крепление анкеров осуществляется при помощи сварки.

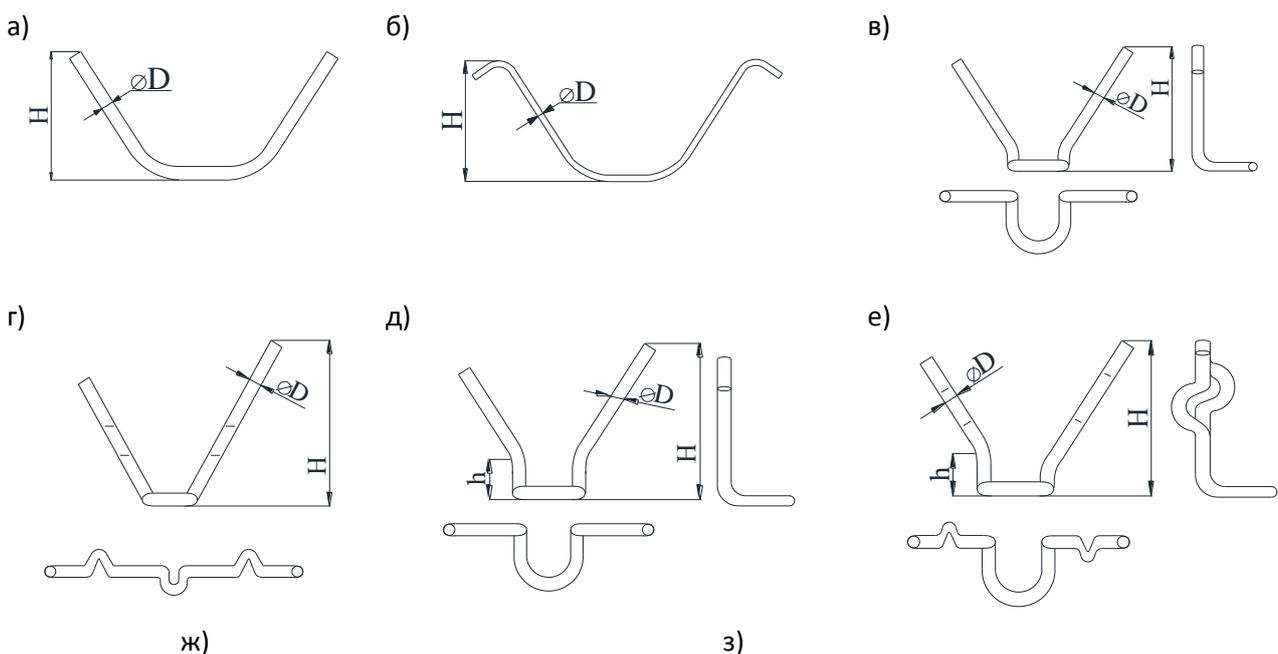

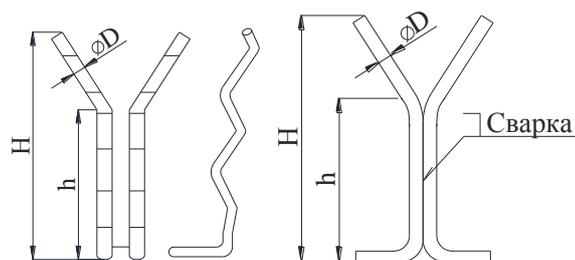

**Рисунок 9.11 - Образцы форм металлических анкеров для крепления жаростойких футеровок к металлическим кожухам тепловых агрегатов**

а, б, в, г - анкеры для однослойного бетона, д, е, ж, з – анкеры для многослойного бетона

9.37 Если жаростойкий бетон подвержен сильному истирающему воздействию со стороны рабочего пространства, то его следует защищать металлической панцирной сеткой, по которой наносится слой торкретбетона, или блоками из наиболее стойкого в этих условиях жаростойкого бетона или огнеупора.


9.38 При проектировании конструкций футеровок для цилиндрических трубчатых печей нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности в виде панелей из легкого жаростойкого бетона, формируемых на металлическом основании, необходимо предусматривать конструктивные решения, обеспечивающие кислото- и газонепроницаемость теплозащитного бетонного слоя на контакте с металлической поверхностью во избежание возникновения коррозии металла в процессе эксплуатации.

Футеровка конструктивных элементов печей (панелей) из жаростойкого бетона предназначена для изоляции металлической обшивки печи от воздействия температуры и снижения теплопотерь в процессе эксплуатации печей.

Поскольку жаростойкий бетон футеровок в процессе эксплуатации проявляет усадочные деформации в виде трещин, проблему изоляции металла от проникновения газов рекомендуется решать путем устройства антикоррозийной газонепроницаемой обмазки на границе раздела фаз «жаростойкий бетон - металл», которая позволяет обеспечить защиту металла от воздействия различных газов и кислот, адсорбирующих на поверхность металла.

Для исключения попадания дымовых газов, содержащих  $H_2S$  и  $SO_2$ , на металлические поверхности оснований панелей и армирующих деталей, последние перед укладкой жаростойких бетонных смесей рекомендуется покрыть антикоррозийной газонепроницаемой обмазкой в виде промежуточного слоя (рисунок 9.12).

Газонепроницаемую обмазку следует наносить на металлические поверхности методом набрызга (торкретом) за 2-3 прохода при толщине каждого слоя не менее 3 мм или вручную. При этом необходимо обеспечить сплошность нанесения обмазки по всей площади защищаемой металлической поверхности.

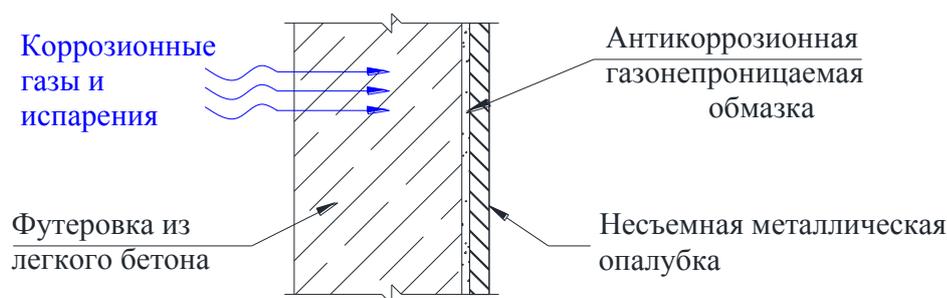

**Рисунок 9.12 - Фрагмент футеровки цилиндрической трубчатой печи панелей из легкого жаростойкого бетона, формируемой на металлическом основании**

В качестве антикоррозионной газонепроницаемой обмазки применяются на практике гидроизоляционные смеси на расширяющих добавках по ТУ 5749-009-00284345-99 со следующими характеристиками:

- средняя плотность 1800-2000 кг/м<sup>3</sup>;
- предел прочности на изгиб/сжатие, МПа, в возрасте:
  - 1 сутки - 2,0/17,0
  - 7 суток - 4,0/40,0
  - 28 суток - 6,0/55,0
- марка по водонепроницаемости W20;
- марка по морозостойкости F200;
- сульфатостойкость с содержанием сульфатов в пересчете на ионы SO<sub>4</sub> до 5000 мг/л;
- газопроницаемость 0,0238÷ 0,0509 см<sup>3</sup>/с.

### **Требования, указываемые в проектах**

9.39 В рабочих чертежах конструкций или в пояснительной записке к проекту должны быть указаны:

- наибольшая температура нагрева конструкции при эксплуатации, принятая в расчете;
- вид и класс бетона по предельно допустимой температуре применения;
- класс бетона по прочности на сжатие и требуемая прочность бетона при температуре во время эксплуатации;
- виды (классы) арматуры и марка жаростойкой стали;
- вид увлажнения бетона и его периодичность при эксплуатации;
- прочность бетона при отпуске сборных элементов предприятием-изготовителем;
- способы обетонировки стыков и узлов, марка и состав раствора для заполнения швов в стыках элементов.

**Приложение А  
(справочное)**

**Примеры применения жаростойкого бетона в элементах конструкций  
тепловых агрегатов**

Наименование теплового агрегата	Элементы из жаростойкого бетона	Температура рабочего пространства печи, °С	Рекомендуемый номер состава бетона по таблице 5.1
1	2	3	4
<i><b>В черной металлургии</b></i>			
Доменная печь	Фурменные приборы	1300	16, 19
	Шахта, пень лещади	1200	11
	Газоотводы и наклонный газопровод	800	23,24
	Пылеуловитель	800	23, 24
Вагранки для плавки чугуна	Стены колосника и плавильного пояса	1300	19
Воздухонагреватели доменной печи	Стены (нижняя часть), днище	1200	11
	Борова	800	23, 24
Обжиговые машины агломерационного производства	Нижний коллектор и газоотводы	800	23, 24
	Верхний коллектор	800	23, 24
Нагревательные колодцы	Стенды рабочих ячеек, под, крышка	1300	19, 21
Методически нагревательные печи	Изоляция глиссажных труб и стены на высоту 1 м	1200	19
Ямные печи для замедленного охлаждения	Стены	800	23, 24
Коксовые батареи	Фундаменты и борова	600	23, 24
<i><b>В цветной металлургии</b></i>			
Графитовые печи	Стены	1200	11
Печи кипящего слоя	Своды и решетка	1100	11, 15
Алюминиевые и магниевые электролизеры	Днища	1000	10, 11
Электролизеры сверхчистого алюминия	Днища	1000	10, 11
Термические, нагревательные, обжиговые печи	Стены, свод и под	1200	11, 19
Пылевые камеры	Стены и покрытие	800	15
Печи для плавления люма алюминия	Стены и свод	1000	15
Надземные и подземные газоходы	Днище, стены и свод	1100	11, 15
Фосфорные электропечи	Свод	1100	15
Ферросплавные печи	Днище, стены	1000	10, 11

Камерные печи	Свод, стены, под	1200	19
Электролитические ванны цветной металлургии	Стены	1000	10, 11
<b><i>В нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности</i></b>			
Трубчатые печи	Стены камеры радиации	1000	33÷37
	Своды камеры радиации	1000	33÷37
	Стены камеры конвекции	1000	23÷26
	Своды камеры конвекции	1000	23÷26
Вертикально-секционные печи	Стены камеры радиации	900	33÷37
Трубчатые печи беспламенного горения типа Б	Фундаменты, стены, свод, под, перевальные стенки	800	10, 11
Трубчатые печи беспламенного горения типа ЗР	Стены, свод, под	850÷1100	23÷26, 33÷37
Трубчатые печи беспламенного горения типа ЗД	То же	900÷1100	23÷26, 33÷37
Трубчатые печи настильного типа В	Стены, свод, под	800	22
Вертикально-факельные печи типа ГС	Стены камер конвекции и радиации, свод, подовая часть	900	23÷26, 33÷37
Объемно-настильные печи с разделительной стенкой типа ГН	То же	900÷1000	23÷26, 33÷37
Цилиндрические, факельные, типа ЦС	Стены камер конвекции и радиации, свод, подовая часть	800÷1100	23÷37
Цилиндрические печи типа ЦД нестильные с дифференцированным подводом воздуха	То же	800÷1100	23÷37
Каталитического риформинга и гидроочистки типа Р многокамерные	Стены, свод, подовая часть	1250	19÷21
Наземные газоходы трубчатых печей	Все элементы	600	22÷32
Подземные газоходы трубчатых печей	То же	800	10, 11
<b><i>В промышленности строительных материалов</i></b>			
Тоннельные печи для обжига обыкновенного глиняного кирпича	Стены и своды зон прогрева и охлаждения	800	10-11
	Стены и свод зоны обжига	1100	19
Вращающиеся печи для обжига цемента	Зона цепной завесы и откатная головка	1000	10,11
Кольцевые печи для обжига кирпича	Покрытие, стены, под	1000	10,11
<b><i>В различных отраслях промышленности</i></b>			
Борова и газоходы для температур 350°С	Стены, свод	350	2÷4
Борова и газоходы для температур 800°С	То же	800	6÷9
Паровые котлы, экономайзеры, котлы утилизаторы	Футеровка стен	800	10, 11
Фундаменты тепловых агрегатов	Элементы, нагревающиеся до температуры выше	800	6÷9

	200°С, но не более 800°С		
Полы горячих цехов	-	-	7, 8
Колпаковые печи для обжига металла	-	800	10, 11
Обжиговые печи электродной промышленности	-	1400	20, 21
Сушильные печи	Покрытие, стены, под	1000	10, 11
Котлы различного назначения	Футеровка экранированных стен	800	23÷37
Нагревательные, прокатные, кузнечные и конвейерные печи	Стены, под, глиссажные и опорные трубы	1200	19, 21
Печи для обжига сернистых материалов	Стены, свод, под	1000	15÷18
Печи для обжига санитарно-технического оборудования	Свод	1100	19

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

## Основные буквенные обозначения

<i>Усилия от воздействия нагрузки и температуры в поперечном сечении элемента</i>	
$M_{tot}$ и $N_{tot}$	- изгибающий момент и продольная сила от совместного действия усилий, вызванных температурой и нагрузкой;
$M$ и $M_t$	- изгибающий момент соответственно от воздействия внешней нагрузки и температуры;
$N$ и $N_t$	- продольная сила соответственно от воздействия нагрузки и температуры;
$Q$ и $Q_t$	- поперечная сила соответственно от воздействия нагрузки и температуры.
<i>Характеристики материалов при воздействии температуры</i>	
$R_{b,tem} = R_b \gamma_{bt}$ $R_{bt} = R_{bt} \gamma_{tt}$	- расчетное сопротивление бетона сжатию и растяжению для предельных состояний первой группы;
$R_{b,ser,t}$ и $R_{bt,ser,t}$	- расчетные сопротивления бетона сжатию и растяжению для предельных состояний второй группы;
$R_{st} = R_s \gamma_{st}$ и $R_{s,ser,t}$	- расчетные сопротивления арматуры растяжению для предельных состояний соответственно для первой и второй групп;
$R_{b,los}$	- расчетное сопротивление бетона смятию;
$R_{swt}$	- расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению для предельных состояний первой группы при расчете сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие поперечной силы;
$R_{sct}$	- расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных состояний первой группы;
$E_b$	- начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении;
$E_{bt}$	- модуль упругости бетона при воздействии температуры;
$E_{b,\tau}$	- модуль деформации бетона;
$E_s$	- модуль упругости арматуры при нормальной температуре;
$E_{st}$	- модуль упругости арматуры при воздействии температуры;
$\beta_b$ и $\beta_s$	- коэффициенты, учитывающие снижение модуля упругости бетона и арматуры при воздействии температуры;
$\sigma_s$ и $\sigma_b$	- напряжения в растянутой арматуре и в сжатой зоне бетона в сечении с трещиной;
$\sigma_{st}$ , $\sigma_{bt}$ и $\sigma_{b,tem}$	- напряжения в растянутой арматуре, в растянутом и сжатом бетоне в сечении с трещиной от воздействия температуры;
$\sigma_s$ , $\sigma_{bt}$ и $\sigma_b$	- то же, от нагрузки;
$\alpha_{tt}$ , $\alpha_{cs}$ , $\alpha_{bt}$	- коэффициент линейного температурного расширения, температурной усадки и температурной деформации бетона;
$\alpha_{st}$	- коэффициент линейного температурного расширения арматуры;
$\alpha_{stm}$	- коэффициент температурного расширения растянутой арматуры в бетоне с учетом влияния работы между трещинами.
<i>Характеристики положения продольной арматуры в поперечном сечении элемента</i>	

$S$	- обозначение продольной арматуры: а) при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения, расположенной в растянутой зоне; б) при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечения, расположенной у менее сжатой грани сечения; в) при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечения для внецен-трено растянутых элементов, расположенной у более растянутой грани сечения, для центрально растянутых элементов - всей в поперечном сечении элемента;
$S'$	- обозначение продольной арматуры: а) при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения, расположенной в сжатой зоне; б) при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечения, расположенной у более сжатой грани сечения; в) при полностью растянутом от действия внешней нагрузки в сечении внецентренно растянутых элементов, расположенной у менее растянутой грани сечения;
$\left(\frac{1}{r}\right)_t$ и $\left(\frac{1}{r}\right)_{cs}$	- кривизны осей элементов от воздействия температуры при нагреве и остывании;
$b$	- ширина прямоугольного сечения, ширина ребра таврового и двутаврового сечений;
$b_f$ и $b'_f$	- ширина полки таврового или двутаврового сечения соответственно в растянутой и сжатой зоне;
$h$	- высота прямоугольного, таврового или двутаврового сечения;
$a$ и $a'$	- расстояния от равнодействующей усилий соответственно в арматуре $S$ и $S'$ до ближайшей грани сечения;
$h_0$ и $h'_0$	- рабочие высоты сечения, равные соответственно $h - a$ и $h - a'$ ;
$h_f$ и $h'_f$	- высоты полки таврового или двутаврового сечения соответственно в растянутой и сжатой зоне;
$e_{0p}$	- эксцентриситет усилия предварительного обжатия $P$ относительно центра тяжести приведенного сечения;
$e_0$	- эксцентриситет продольной силы $N$ относительно центра тяжести приведенного сечения;
$e_s$	- расстояние от точки приложения продольной силы $N$ до центра тяжести площади сечения арматуры $S$ ;
$l$	- пролет элемента;
$l_0$	- расчетная длина элемента, подвергающаяся действию сжимающей продольной силы;
$i$	- радиус инерции поперечного сечения элемента относительно центра тяжести сечения;
$d$	- номинальный диаметр стержней арматурной стали;
$A$	- площадь всего бетона в поперечном сечении;
$A_b$	- площадь сечения сжатой зоны бетона;
$A_{bt}$	- площадь сечения растянутой зоны бетона;
$A_{red}$	- площадь приведенного сечения элемента;
$A_{loc}$	- площадь смятия бетона;
$e$ и $e'$	- расстояние от точки приложения продольной силы $N$ до равнодействующей усилий соответственно в арматуре $S$ и $S'$ ;
$A_s$ и $A'_s$	- площади сечения ненапрягаемой арматуры соответственно $S$ и $S'$ ;

$A_{sw}$	- площадь сечения хомутов, расположенных в одной нормальной к продольной оси элемента плоскости, пересекающих наклонное сечение;
$x$	- высота сжатой зоны бетона;
$\xi$	- относительная высота сжатой зоны бетона равна $x/h_0$ ;
$\mu$	- коэффициент армирования, определяемый как отношение площади сечения арматуры $S$ к площади поперечного сечения элемента $bh_0$ без учета сжатых и растянутых полок;
$S'_{\partial 0}$ и $S_{\partial 0}$	- статические моменты площадей сечений соответственно сжатой и растянутой зоны бетона относительно нулевой линии;
$S_{s0}$ и $S'_{s0}$	- статические моменты площадей сечения соответственно арматуры $S$ и $S'$ относительно нулевой линии;
$I$	- момент инерции сечения бетона относительно центра тяжести сечения элемента, вычисляемый без учета температуры как для ненагретого бетона;
$I_{red}$	- момент инерции приведенного сечения элемента относительно его центра тяжести;
$I_s$	- момент инерции площади сечения арматуры относительно центра тяжести сечения элемента;
$I_{b0}$	- момент инерции площади сечения сжатой зоны бетона относительно нулевой линии;
$I_{s0}$ и $I'_{s0}$	- момент инерции площадей сечения соответственно арматуры $S$ и $S'$ относительно нулевой линии;
$y$	- расстояние от центра тяжести приведенного сечения до растянутой грани, до волокна бетона, в котором определяется напряжение и до менее нагретой грани;
$y_s$ и $y'_s$	- расстояние от центра тяжести приведенного сечения элемента до равнодействующей усилий в арматуре $S$ и $S'$ ;
$f_t, \varepsilon_t$ и $\varepsilon_{cs}$	- расчетные величины прогиба, удлинения и укорочения элемента от воздействия температуры;
$a_{crc}$	- средняя расчетная величина раскрытия трещин;
$s$	- расстояние между хомутами, измеренное по длине элемента;
$t_b$	- температура бетона;
$t_{bm}$	- средняя температура бетона;
$t_s$ и $t'_s$	- температуры арматуры $S$ и $S'$ ;
$t_i$	- температура среды со стороны источника тепла;
$t_e$	- температура воздуха с наружной стороны элемента;
$t_{bw}$	- температура бетона в центре тяжести приведенного сечения;
$t_{bc}$	- средняя температура бетона сжатой зоны сечения.

### Библиография

- [1] СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.
- [2] СП 52-102-2004 Предварительно напряженные железобетонные конструкции.
- [3] СТО АСЧМ 7-93 Прокат арматурный периодического профиля. Технические условия.
- [4] Технология изготовления жаростойких бетонов. Справочное пособие.
- [5] СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий.