

**Воздушный отопитель**



**Каталог запасных частей**

**Air Top 2000 ST**

Air Top 2000 ST  
дизель

Air Top 2000 ST  
бензин

Содержание:

<b>Наименование</b>	<b>Рисунок</b>	<b>Страница</b>
Внешние компоненты отопителя	Рис 1	3
Внутренние компоненты отопителя	Рис 2	4
Внешние элементы отопителя	Рис 3	6
Жгуты эл. проводки и пр.	Рис 4	7

**Полужирным шрифтом отмечены поставляемые в настоящее время компоненты для отопителей (на дату составления каталога).**

Остальные, не указанные в данном каталоге компоненты смотри в каталоге аксессуаров.

<b>Модификация оборудования</b>	<b>Идент №</b>
<b>Air Top 2000 ST Бензин 12 В (комплект с переключателем)</b>	<b>9008324С</b>
<b>Air Top 2000 ST Дизель 12 В (комплект с переключателем)</b>	<b>9008321С</b>
<b>Air Top 2000 ST Дизель 24 В (комплект с переключателем)</b>	<b>9008318С</b>

# Air Top 2000 ST

## Внешние компоненты отопителя

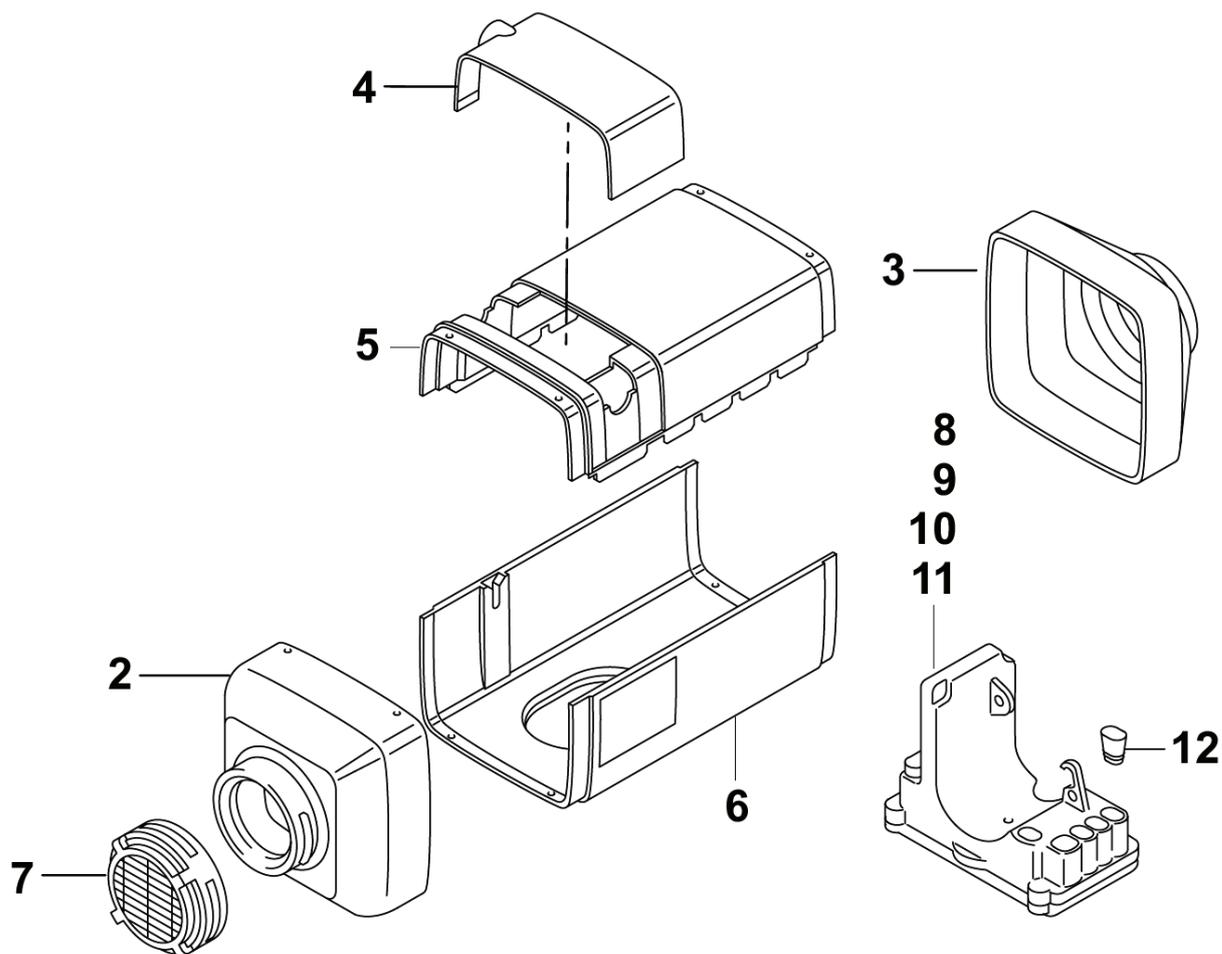


рис 1

поз .	кол-во.	топливо		ид № актуальн.	ид № старый	наименование	примеч.
		бенз	диз				
2	1	x	x	9020539A	67490D	Крышка забора воздуха для нагрева Ø 60мм	
3	1	x	x	9019553A	67491C	Крышка подачи нагретого воздуха Ø 60мм	
4	1	x	x	1319621A	29718B	Крышка блока управления	
5	1	x	x	9019555A	9003716A	Верхняя деталь корпуса	
6	1	x	x	1320343A	67488D	Нижняя деталь корпуса	
7	1	x	x	1320163A	67492A	Защитная решетка Ø 60мм	
8	1		x	9013146A	9013146A	Блок управления SG 1574 12В	Дизель
9	1		x	9013147A	9013147A	Блок управления SG 1580 24В	Дизель
10	1	x		9013148A	9013148A	Блок управления SG 1580 12В	Бензин
12	1	x	x	1303325A	1303325A	Заглушка	Упаковка 5 шт
12	1	x	x	-	1300385A	Заглушка	Упаковка 1 шт

# Air Top 2000 ST

## Внутренние компоненты отопителя

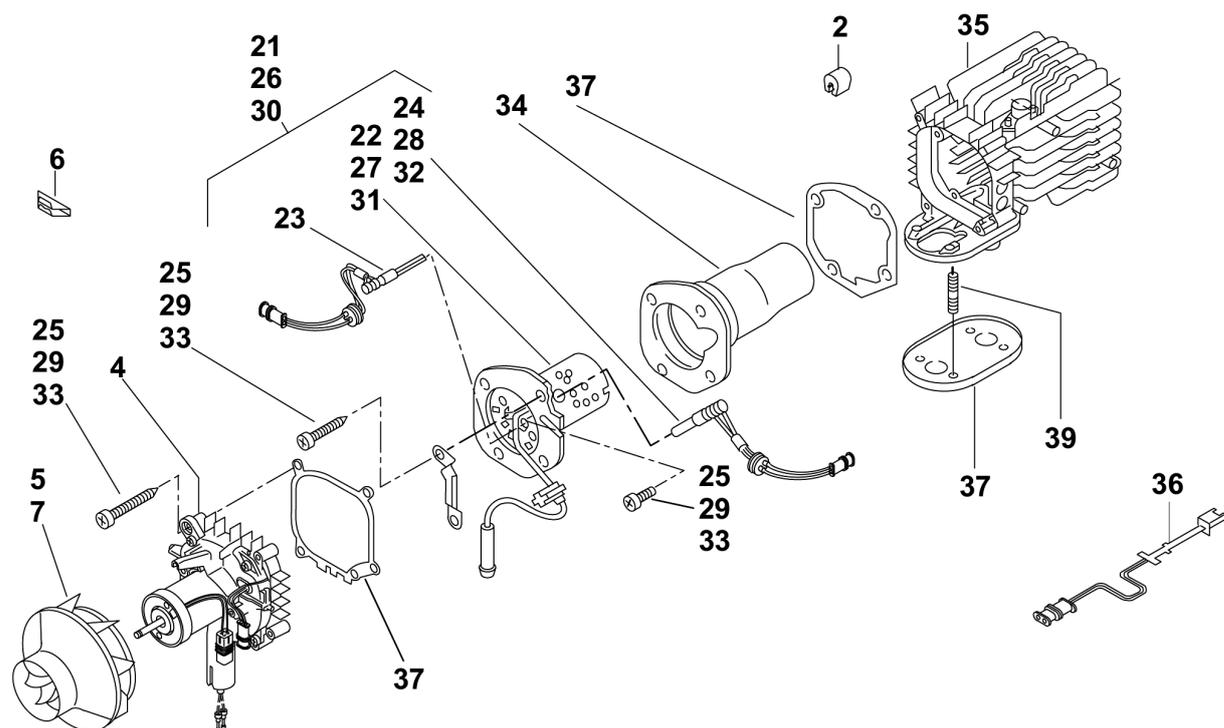


рис 2

поз .	кол-во.	топливо		ид № актуальн.	ид № старый	наименование	примеч.
		бенз	диз				
2	4	x	x	1303326A	1303326A	Термостойкие дистанционные проставки	Упаковка 4 шт
2	1	x	x	-	1302915A	Термостойкая дистанционная проставка	Упаковка 1 шт
4	1	x	x	1302786A	1302786A	Нагнетатель 12В	Прим. с 976400
4	1	x	x	-	1303846A	Нагнетатель 12В (с кабелем на насос – дозатор)	
4	1		x	-	1302787A	Нагнетатель 12В (с удлиненным кабелем на насос-дозатор)	Прим. с 976400
4	1		x	-	1303847A	Нагнетатель 12В (с удлиненным кабелем на насос-дозатор)	
4	1		x	1302788A	1302788A	Нагнетатель 24В (с кабелем на насос – дозатор)	Прим. с 976400
4	1		x	303848A	303848A	Нагнетатель 24В (с кабелем на насос – дозатор)	
7	1	x	x	1302774A	1302774A	Крыльчатка нагнетателя	
21	1	x		-	9005092A	Горелка (со штифтом и датчиком пламени 12В)	Бензин
22	1	x		84883A	84883A	Горелка (без штифта и датчика пламени)	Бензин
23	1	x		9005096A	9005096A	Датчик пламени	Бензин
24	1	x	x	1322420A	9005086A	Штифт накала 12В	Бензин / Дизель
26	1		x	-	1302797A	Горелка 12В (со штифтом)	Дизель

## Air Top 2000 ST

### Внутренние компоненты отопителя

поз .	кол-во.	топливо		ид № актуальн.	ид № старый	наименование	примеч.
		бенз	диз				
27	1		x	1302799A	1302799A	<b>Горелка (без штифта)</b>	Дизель
30	1		x		1302796A	Горелка 24В (со штифтом)	Дизель
32	1		x	1322411A	9005087A	<b>Штифт накала 24В</b>	
34	1	x	x	82284A	82284A	<b>Камера сгорания (жаровая труба)</b>	Бензин / дизель
35	1	x			9005090A	Теплообменник	Бензин
35	1		x	1302805A	1302805A	<b>Теплообменник</b>	Дизель
36	1	x	x	9005084A	9005084A	<b>Датчик перегрева</b>	
37	1	x	x	1303517A	1303517A	<b>Уплотнения (комплект)</b>	
При проведении ремонтных работ использовать уплотнения ид № 1303517А (заказываются дополнительно)							

# Air Top 2000 ST

## Внешние элементы отопителя

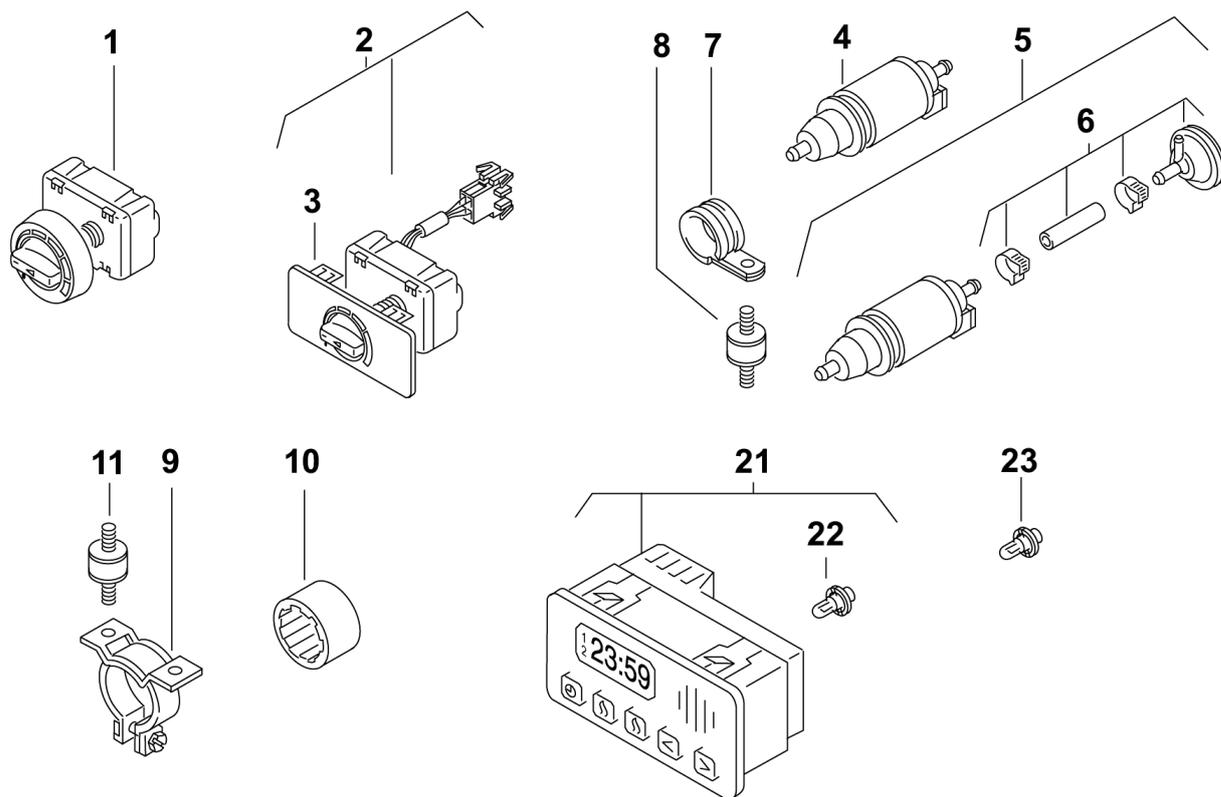


рис 3

поз .	кол-во.	топливо		ид № актуальн.	ид № старый	наименование	примеч.
		бенз	диз				
1	1	x	x	82819B	82819B	Выключатель (терморегулятор) 12/24В	
2	1	x	x	-	82753B	Выключатель (терморегулятор) 12/24В	
3	1	x	x	1319733A	82422B	Бленда	
4	1	x		1320316A	82786D	Насос-дозатор DP 2 12В	Без демпфера
4	1		x	86115B	86115A	Насос-дозатор DP 30.02 12В	
5	1		x	86116B	86116A	Насос-дозатор DP 30.02 24В	
6	1		x	478814	478814	Демпфер (мембранный)	пакет
7	1	x	x	21499A	21499A	Хомут охватывающий обрезиненный Ø 35мм	
8	1	x	x	1310378A	462543	Демпфер резино – металлический М6	
21	1	x	x	1320440A	85340C	Комбитаймер 1531 12/24 В (3х временной) Установить лампочку соответствующую напряжению бортовой сети	Лампа 12В в комплекте № 90807А
22	1		x	90808А	90808А	Лампа подсветки дисплея 24В	Для 1531
23	1	x	x	88194А	90807А	Лампа подсветки дисплея 12В	Для 1531
24	1	x	x	88191В	88191А	Разъём, контакты, мелкие детали	Для 1531

# Air Top 2000 ST

## Жгуты эл. проводки

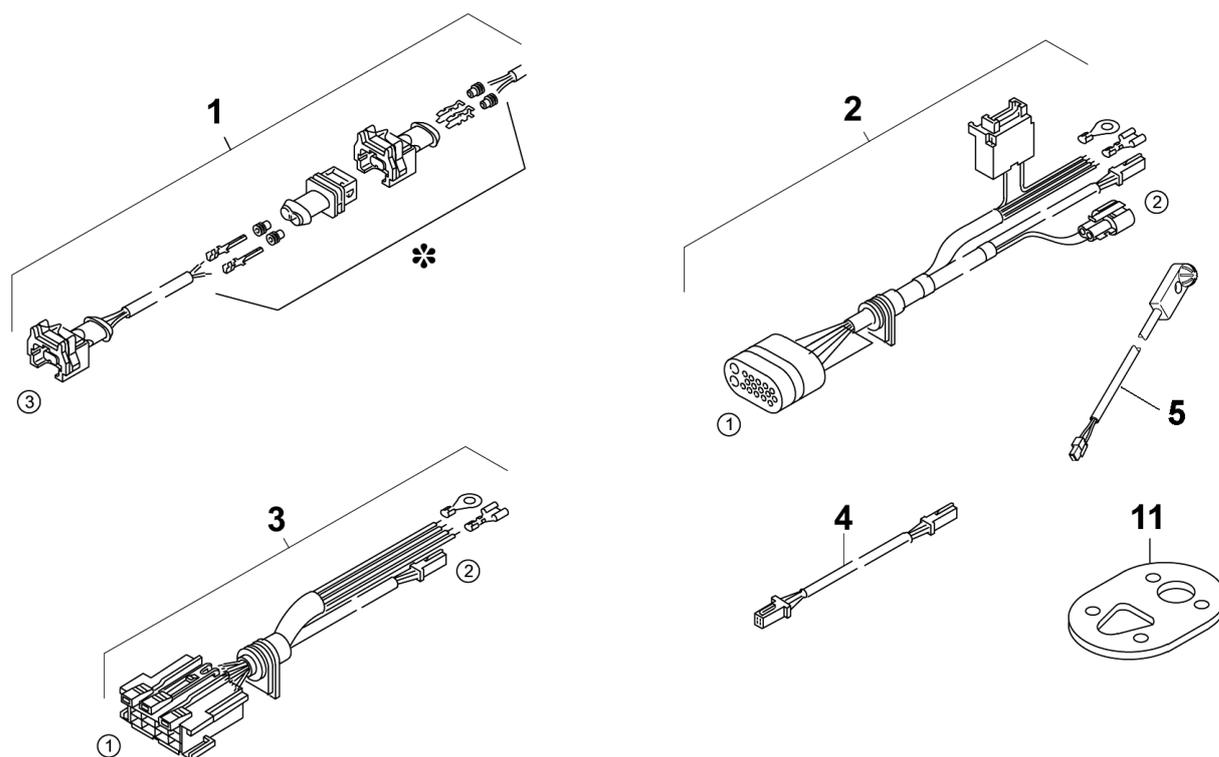


рис 4

поз.	кол-во.	топливо		ид № актуальн.	ид № старый	наименование	примеч.
		бенз	диз				
1	1	x	x	85014A	85014A	Жгут проводов удлиняющий к насосу-дозатору 7м.	Для всех модификаций
2	1	x	x	1320459A	9003696E	Жгут проводов для АТ 2000ST 12 / 24В (стандарт 4,8м)	Для всех модификаций
2	1	x	x	9014657A	9014657A	Жгут проводов для АТ 2000ST 12 / 24В (удлиненный 9,5м)	Морская модификация
3	1	x	x	9008440A	9008440A	Жгут – адаптер 4м	Для 1531
4	1	x	x	9007174A	9007174A	Жгут удлиняющий 2м (к терморегулятору)	Для 82819В
5	1	x	x	1319842A	9005004В	Выносной датчик температуры 5м	
11	1	x	x	1311987A	82227A	Промежуточная пластина толщина 6мм	Для монтажа

①	Разъём на блок упр. отопителя
②	Разъём на орган управления
③	Разъём на насос-дозатор