

Combi

Многофункциональный детский центр
с функцией автокачивания

Combi
Fealetto Auto Swing

Инструкция по эксплуатации

Модель _____

Номер _____

Покупатель (Ф.И.О.) _____

Дата _____

Настоящая дополнительная инструкция предназначена только для описания использования функции автокачивания. Сведения об использовании других функций, а также о сборке приведены в Инструкции по эксплуатации многофункционального детского центра

Перед использованием изделия прочтите настоящую инструкцию.

- Сохраняйте инструкцию для дальнейшего пользования.
- В случае передачи данного изделия в пользование другим лицам, пожалуйста, приложите к нему настоящую инструкцию.



Combi Corporation

Эксклюзивный импортер в России и Казахстане ООО "БЭБИ СМАЙЛ"

115404 Россия, Москва, ая-11.

www.bs-group.org

www.babysmile.ru

+7(495)972-28-80 (отдел гарантийного обслуживания).

+7(495)778-50-48 (отдел продаж).

Перед началом использования

Данное изделие представляет собой многофункциональный детский стульчик, который можно использовать как в качестве стульчика, так и в качестве простой кровати для грудного ребенка.

Максимальная рекомендуемая длительность непрерывного использования

60 минут в качестве кровати / 15 минут в качестве люльки. ※ Всего 3-4 часа в день.

Возраст ребенка

От грудного до 4-х лет включительно (вес ребенка в одежде не должен превышать 18 кг.)

В качестве кровати: от грудного возраста до 5-6 месяцев (вес ребенка в одежде не должен превышать 2,5-9 кг.; рост не должен превышать 70 см.)

В качестве стульчика: от развития поясничных мышц до 48 месяцев (вес ребенка в одежде не должен превышать 18 кг.)

В зависимости от модели, состав компонентов может меняться

В комплект поставки данного изделия входят показанные ниже компоненты. Проверьте наличие каждого из них.

- Корпус стульчика (с подушкой для сидения)
- Столик
- Съёмный ящик
- Инструкция по эксплуатации




Корпус стульчика



Столик



Съёмный ящик



Инструкция по эксплуатации
(настоящая брошюра)

Срок службы данного изделия.

Срок службы данного изделия - 4 года с момента покупки.

ГАРАНТИЙНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение гарантирует бесплатный ремонт товара в соответствии со следующими условиями гарантии. Если в купленном Вами товаре со дня покупки до истечения гарантийного срока появилась неисправность, обратитесь с настоящим гарантийным удостоверением в сервисный центр нашего предприятия или в магазин, продавший Вам этот товар.

Условия гарантии:

1. Если при правильном использовании товара в течение гарантийного периода (1 год со дня покупки) появилась неисправность, то предприятие-производитель бесплатно починит товар.
2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - а. Изменение цвета пластиковой части товара вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей и других естественных факторов.
 - б. Загрязнение и повреждение тканевой части основного кресла и вкладыша для новорожденного ребенка.
 - в. Неисправность или повреждение в результате неправильного использования, неверного ремонта или переделывания.
 - г. Неисправность или повреждение при перевозке, переносе или падении, которые произошли после покупки товара.
 - д. Неисправность или повреждение, произошедшее при стихийном бедствии: пожаре, землетрясении, наводнении и т.д.
 - е. Если не предъявлено гарантийное удостоверение.
 - ж. Неисправность, возникшая при использовании не в качестве обычной семейной принадлежности, а в качестве инвентаря предприятия, товара, предназначенного для проката и других подобных случаях.
3. Товар, которым Покупатель уже пользовался, в принципе обмену не подлежит.
4. Бывают случаи, когда ремонт товара не возможен по причине отсутствия на складе необходимых запчастей для товаров, производство которых прекращено.

Когда Вы купили этот товар, непременно заполните следующие графы до того, как Вы начали его использовать. Заводской номер товара нанесен на основе кресла с тыльной стороны.

Название товара: _____

Номер присвоенного товарного кода: _____

Артикул: _____

Заводской номер: _____

Гарантийный период: **1 год со дня покупки (при соблюдении условий гарантии)**

Дата покупки: _____

Имя покупателя: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Название магазина: _____

Адрес: _____


Телефон: _____

Сведения о ремонте: _____

Обслуживание

Чистка подложки сиденья

Чтобы почистить подложку сиденья, снимите подушку для сиденья. Установите спинку в максимально поднятое положение. Вытрите загрязнение в направлении от вентиляционного окошка.

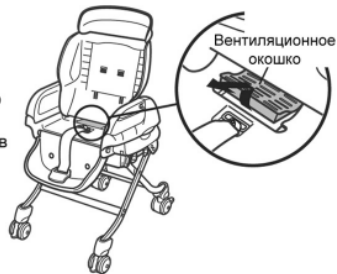

Чистка корпуса

⚠ ОСТОРОЖНО

Не пользуйтесь неразбавленными нейтральными моющими средствами, бензином или другими органическими веществами в целях чистки рамы корпуса. В противном случае корпус может быть поврежден.

- Вытрите загрязнения влажной тканью, смочив ее в теплой воде или в разбавленном нейтральном моющем средстве.
- Колеса и стопоры поворотных колес могут стать скользкими при загрязнении. Вытрите загрязнения влажной тканью, смочив ее в разбавленном нейтральном моющем средстве.

Чистка подушки для сиденья, подкладки под паховую лямку, паховой лямки, плечевого и поясного ремня



Ручная стирка в воде при максимальной температуре 30 градусов по Цельсию.



Не отбеливать.



Не гладить.



Не подвергать химической чистке.



Не перекручивать. При сильном отжатии могут остаться складки.



Сушить в расправленном виде, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

- Снимите подушку для сиденья и выстирайте согласно указаниям к стирке.
 - Стирайте паховую лямку вместе с пряжкой (пряжка не снимается с ремня).
 - Стирайте плечевой ремень вместе с подвижным фиксатором (подвижный фиксатор не снимается с плечевого ремня).
 - Материя может немного обесцветиться в зависимости от своих качеств.
 - Рекомендуется выполнять стирку с использованием нейтрального моющего средства, не содержащего флуоресцентных осветляющих добавок, отбеливателей и т.п.
 - Рекомендуется стирать и отжимать отдельно от других вещей.
 - Полоскайте тщательно.
 - Для создания комфорта рекомендуется частая стирка.
- ※ Не пользуйтесь обычным мешком для стирки в стиральной машине. Используйте только специальный мешок.

⚠ ОСТОРОЖНО

После чистки установите все элементы на место, соблюдая инструкцию.

Хранение

⚠ ОСТОРОЖНО

Не храните стульчик при высокой температуре либо возле источников тепла. Также не кладите на стульчик тяжелые предметы. В противном случае корпус может быть деформирован или поврежден.

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей и храните в помещении с низкой влажностью, защищая изделие от попадания дождя и грязи.

Указания к использованию

Данное изделие может использоваться в качестве кровати для грудного ребенка или в качестве детского стульчика. В зависимости от возраста ребенка соблюдайте следующие правила.

Возраст		Грудной - 2, 3 месяца	2, 3 месяца - 5, 6 месяцев	5, 6 месяцев - 18 месяцев	18 месяцев - 48 месяцев
Физическое развитие		Развиты мышцы шеи	До развития поясничных мышц	Развиты поясничные мышцы	Способность сидеть самостоятельно
Способ использования	Простая кровать	○	○	×	×
	Стульчик	×	○	○	○
Функция люльки		○	Простая кровать	×	×
			Стульчик		
Функция люльки		Функцию люльки можно применять только при установке спинки в положение ① и ②. Не используйте эту функцию, если спинка находится в положении ③.			
Ремень безопасности	Плечевой ремень	Обязательное использование	Обязательное использование	Обязательное использование	×
	Поясной ремень/ паховая лямка	Обязательное использование	Обязательное использование	Обязательное использование	Обязательное использование
Углы наклона спинки		①	① ②	③	③ ④ ⑤

● Ребенок грудного возраста

К детям грудного возраста в настоящей инструкции относятся дети, имеющие вес 2,5 кг. и более и выношенные не менее 37-ми недель.

- Надписи ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО в настоящей инструкции используются в целях обеспечения правильного использования данного изделия и предотвращения потенциальной опасности нанесения вреда ребенку или повреждения изделия. Несоблюдение инструкций может привести к травмированию ребенка или ухаживающего за ним взрослого.

	Значение надписей
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неправильное использование может привести к смерти или серьезным травмам.
ОСТОРОЖНО	Неправильное использование может привести к травмам или к повреждению изделия.

- Надписи ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО указывают на возможные последствия не соблюдения инструкции и подразделяются по степени серьезности.

● Соблюдайте инструкции согласно приведенным ниже символам.

	Содержание Предупреждающей/ Предостерегающей надписи.
	Содержание Запрещающей надписи.
	Дополнительная информация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ СОЗДАТЬ ОПАСНОСТЬ
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ ПРИ ПАДЕНИИ ИЛОСКАЛЬЗЫВАНИИ


- Изделие предназначено для детей от грудного возраста до 4-х лет включительно (вес ребенка в одежде не должен превышать 18 кг.)
 - В качестве кроватки (см. указания к установке спинки в положение (1) и (2) на стр.2): от грудного до 5-6 месяцев (вес ребенка в одежде не должен превышать 2,5-9 кг.; рост не должен превышать 70 см.)
 - В качестве стульчика (см. указания к установке спинки в положение (3), (4) и (5) на стр.2): от развития поясничных мышц до 48 месяцев (вес ребенка в одежде не должен превышать 18 кг.)
- В любом варианте использования изделия необходимо пристегивать ребенка паховой лямкой и поясным ремнем. Для детей младше 18 месяцев необходимо также пристегивать плечевые ремни. При использовании в качестве детской кроватки (от грудного до 5-6 месяцев) плечевые ремни также необходимо пристегивать.
 - ※ При использовании функции люльки необходимо надежно пристегивать все ремни.

Во избежание несчастного случая

- НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА
- Даже при застегнутом поясным ремне ребенок может выпасть из стульчика, совершив резкое движение. Будьте внимательны при использовании стульчика.
- ВСЕГДА ПРИСТЕГИВАЙТЕ РЕБЕНКА РЕМНЯМИ
- ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ РЕБЕНКА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, КОГДА ОН НАХОДИТСЯ В ПОДНЯТОМ СТУЛЬЧИКЕ



- Не разрешайте ребенку ползать под стульчиком и играть с ним.

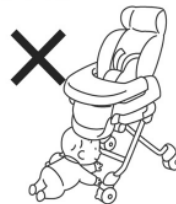


- Никогда не разрешайте взрослым садиться на стульчик или класть на него тяжелые предметы.




3 Установите подушку для сидения на стульчик.

- 1 Вытяните ремни безопасности на лицевую сторону подушки для сидения.

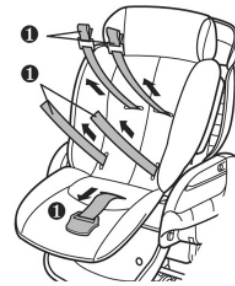

- 2 Застегните 2 крючка на корпусе, а затем два ремешка с застегками через боковые отверстия (2 шт.) на корпусе.
- 3 Застегните 2 застегки на подножке.

- 4 Установите подушку для сидения на стульчик.

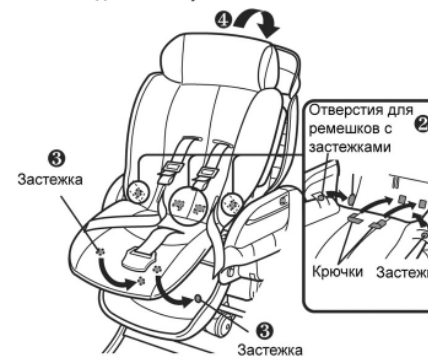


4 Установите пластмассовые застегки на поясные ремни.


Прорези на пластмассовых застегках



1. Проденьте поясной ремень в прорезь (а) в направлении от задней стороны к передней.
2. Проденьте поясной ремень в прорезь (b) в направлении задней стороны.

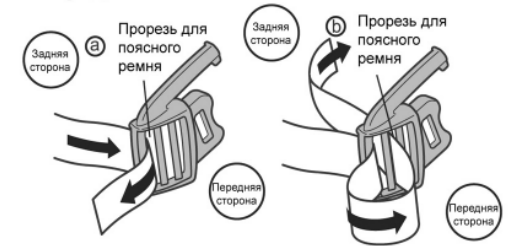

3. Проденьте поясной ремень в прорезь (с) в направлении от задней стороны к передней.
4. Проденьте конец ремня в прорезь (а) в направлении задней стороны.

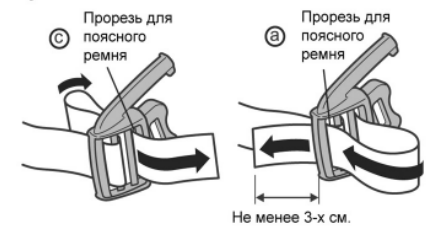

Длина свободного конца ремня должна составлять не менее 3 см.

- 5 Установите подкладку под паховую лямку на паховую лямку.



- 6 Наденьте правый и левый плечевые ремни на соответствующие крючки для плечевых ремней на пластмассовых застегках. Вставьте пластмассовые застегки в пряжку до характерного щелчка.

Названия деталей ремней безопасности даны на стр.10, "Использование ремней безопасности (поясной ремень, паховая лямка, плечевой ремень).

4 Поочередно снимите плечевой ремень, поясной ремень и паховую лямку с корпуса стульчика.



Установка

1 Установите спинку стульчика в крайнее поднятое положение.

См. стр.14, "Регулировка угла наклона спинки".


2 Поочередно установите плечевой ремень, поясной ремень и паховую лямку в корпус стульчика.

Крепление поясного ремня и паховой лямки

1. Как показано на рисунке, проденьте поясной ремень в отверстия в корпусе стульчика с задней стороны, вытянув их с лицевой стороны, а затем снова проденьте в отверстие.

2. Сделайте левый и правый поясные ремни одинаковой длины.

3. Проденьте кольцевой ремешок паховой лямки в скобу паховой лямки, а затем проденьте саму паховую лямку в кольцевой ремешок.

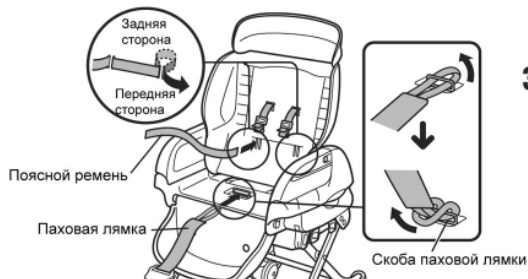

См. стр.11, "Регулировка длины ремня безопасности".

Крепление плечевого ремня

Определите лицевую и заднюю стороны плечевого ремня. Стеганая сторона является лицевой. Следите за стежками во время крепления плечевого ремня.

Прорезы на корпусе



1. Проденьте плечевой ремень в прорезь **1** в направлении задней стороны. Затем проденьте конец ремня в направлении от задней стороны к передней в прорезь **3** и далее - в прорезь **2** в направлении задней стороны.



2. Проденьте конец ремня в прорезь **1** в направлении передней стороны.

3. Сделайте левый и правый плечевые ремни одинаковой длины.

См. стр.12, "Регулировка длины плечевого ремня".

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное использование может создать опасность

Во избежание несчастного случая


● Используйте изделие в качестве кровати только для дневного сна ребенка. Никогда не укладывайте ребенка спать в такую кровать на ночь.



● При использовании в качестве кровати не допускайте, чтобы ребенок лежал вниз лицом, так как он может задохнуться.



● Никогда не используйте стульчик в сложенном состоянии.

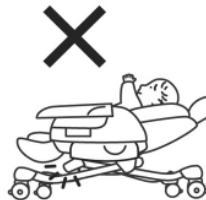

● Никогда не используйте стульчик, подвергшийся сильному удару или упавший с высоты с образованием деформации или трещин, либо с поврежденными деталями.




● Никогда не используйте стульчик в следующих местах:

- Вблизи нагревательных приборов или у открытого огня.
- Там, где существует вероятность падения каких-либо предметов на стульчик.



● Запрещается вносить изменения в конструкцию, разбирать или ремонтировать изделие самостоятельно.

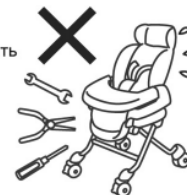

● Во время регулировки наклона спинки соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы или кисти рук, когда они находятся в указанных ниже местах:

- 1 Щель у рычага регулировки угла наклона спинки; щель между сиденьем и спинкой корпуса.
- 2 Снизу подножки
- 3 Щель между боковинами и спинкой



Не держите пальцы и кисти рук в указанных местах



● При использовании функции люльки не держите пальцы и кисти рук в местах, показанных на рисунке, чтобы избежать защемления.




Не держите пальцы и кисти рук в указанных местах

● Никогда не применяйте неразбавленные нейтральные моющие средства, разбавители, бензин и другие органические вещества для чистки рамы корпуса. Не распыляйте средства от насекомых на корпус.



● Во время регулировки высоты при помощи соответствующей кнопки и рычага не держите пальцы и кисти рук в пространстве между ножками стульчика во избежание защемления.

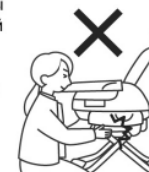

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное использование может создать опасность

Во избежание несчастного случая

- Во время установки столика не держите пальцы и кисти рук у замкового отверстия и в пространстве между откидным бортиком и боковиной, чтобы избежать защемления.



- Не упирайтесь руками на столик



В соответствии со стандартом ASTM (Американское общество по испытанию материалов):

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

РЕБЕНОК В ВЫСОКОМ СТУЛЬЧИКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСТОЯННО ПРИСТЕГНУТ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ. СТОЛИК НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ РЕБЕНКА В СТУЛЕ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫСОКИЙ СТУЛЬЧИК ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ, СПОСОБНЫХ СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Во избежание падения ребенка


- В любом варианте использования изделия необходимо пристегивать ребенка паховой лямкой и поясным ремнем. Для детей младше 18 месяцев необходимо также пристегивать плечевые ремни. При использовании в качестве детской кроватки (от грудного до 5-6 месяцев) плечевые ремни также необходимо пристегивать.
* При использовании функции люльки необходимо надежно пристегивать все ремни.



- Надежно пристегивайте ремни безопасности и регулируйте ремни по размеру тела ребенка (См. стр.11). После изменения положения спинки следует отрегулировать ремни.



- Не разрешайте ребенку стоять на стуле, перевешиваться через столик или подлокотники.

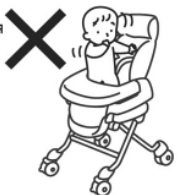


- Никогда не разрешайте ребенку самостоятельно подниматься на стульчик и спускаться с него.



- Не поднимайте и не двигайте стульчик, когда в нем находится ребенок.



- Не пользуйтесь рычагом регулировки высоты или рычагом складывания, когда в стульчике находится ребенок.

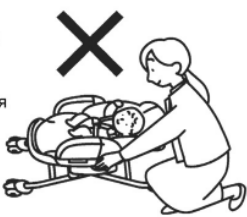

Установка и отсоединение подушки для сидения и ремней безопасности


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте стульчик без подушки для сидения, так как руки и ноги ребенка могут быть защемлены в отверстиях стульчика.
- Перед использованием изделия убедитесь, что ремни безопасности установлены правильно. В противном случае ремни могут самопроизвольно ослабнуть, что приведет к несчастному случаю.
- Неправильная установка может стать причиной выпадения ребенка из стульчика.
- Потяните концы каждого ремня, чтобы убедиться в надежности крепления.
- При резком движении ребенок может выпасть из стульчика. Следите за ребенком, даже если ремни безопасности пристегнуты.
- При использовании детского стульчика для ребенка старше 18 месяцев (см. указания к использованию положений спинки (3), (4) и (5)), уберите плечевые ремни под подушку для сидения.





Отсоединение

- 1 Переведите спинку стульчика в крайнее поднятое положение. Нажмите на кнопку пряжки и отстегните ремни.




- 3 Снимите подушку для сидения. Отстегните 1 2 застёжки на подножке, а затем 2 2 крючка и 2 застёжки на корпусе.

- 2 Снимите пластмассовые застёжки с поясного ремня, а затем - подкладку под паховую лямку с паховой лямки.

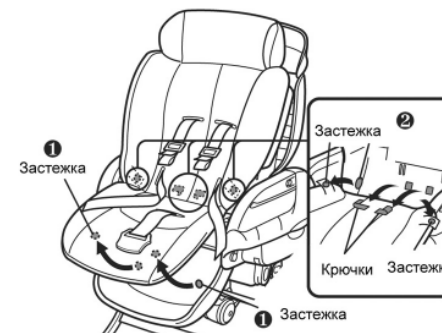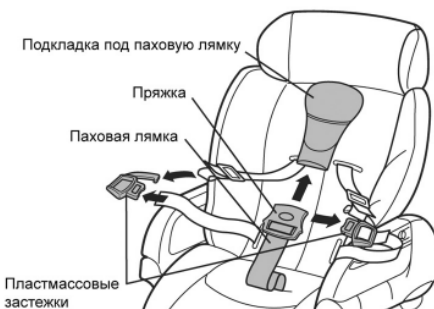

- 3 Вытащите ремни безопасности с задней стороны подушки для сидения. Снимите подушку для сидения с корпуса стульчика.

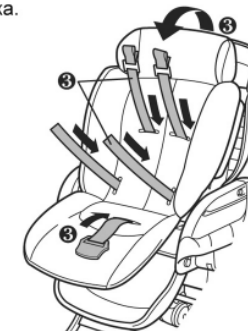

⚠ ОСТОРОЖНО

Пряжка паховой лямки - несъемная.

Рычажок складывания

Для удобства хранения стульчик может быть сложен до компактного размера.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не трогайте рычажок складывания, когда в стульчике находится ребенок. В противном случае ребенок может выпасть из него.
- Использовать рычажок складывания должен только взрослый.


⚠ ОСТОРОЖНО

- Перед тем как сложить стульчик, отсоедините съемный ящик.
- Не используйте функцию укачивания, когда стульчик сложен.
- Не прищемите руки во время складывания стульчика. Также следите за ногами, так как при складывании колеса могут сместиться вперед или назад.
- Не тащите сложенный стульчик по полу. Иначе можно повредить пол.

1 Максимально откиньте спинку стульчика.


2 Включите стопоры поворотных колес.

3 Переведите спинку стульчика в крайнее нижнее положение.

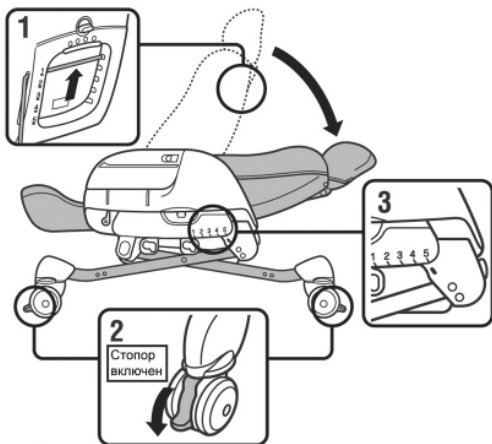


- См. стр.14, "Регулировка угла наклона спинки"
- См. стр.8, "Регулировка высоты стульчика"
- См. стр.9, "Использование поворотных колес"

2 Придерживая подножку, потяните рычажки складывания слева и справа соответственно.

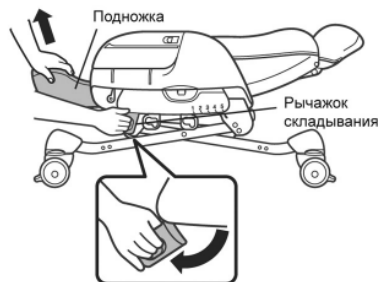

3 Медленно опустите корпус стульчика.

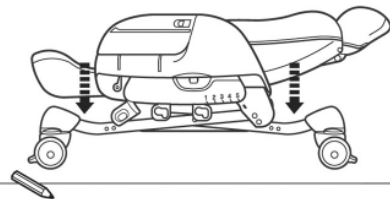

При необходимости снова использовать стульчик нажмите на левый и на правый рычажки складывания, расположенные под боковинами, и поднимите корпус стульчика до нужной высоты.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное использование может создать опасность

Во избежание опрокидывания стульчика и падения ребенка

- Всегда включайте стопоры поворотных колес, за исключением случаев, когда необходимо передвинуть стульчик (см. стр.9).



- Изделие предназначено только для одного ребенка.



- Никогда не пользуйтесь изделием на наклонных поверхностях, ступеньках, на полу с наливным, плиточным, скользким покрытием.



- Прекратите использование изделия в случае обнаружения повреждения или неисправности.



- Не разрешайте ребенку играть с элементами управления стульчиком (например, со стопором поворотных колес), если это может привести к выпадению ребенка из стульчика.



- Не используйте стульчик ни в каких других целях (например, в качестве лестницы, тележки или игрушки), кроме усаживания в него ребенка.





⚠ ОСТОРОЖНО

Неправильное использование может привести к травмам или к повреждению изделия.

- Всегда закрывайте замок спинки после регулировки угла ее наклона.
- Перед использованием необходимо установить подушку для сидения. Отверстия и выступы на не покрытой подушкой стульчике могут стать причиной травмирования ребенка.
- Не используйте стульчик ни в каких других целях (например, в качестве тележки или лестницы), кроме усаживания в него ребенка.

Наименование элементов изделия

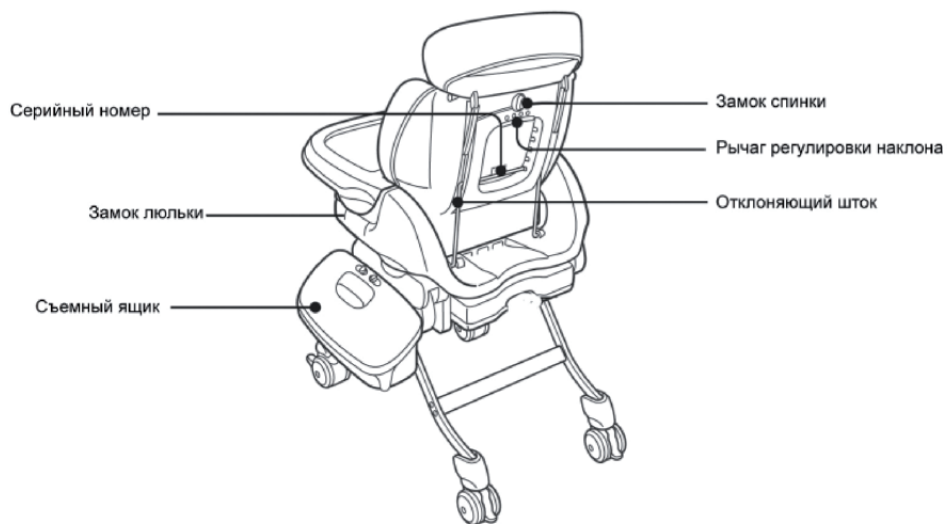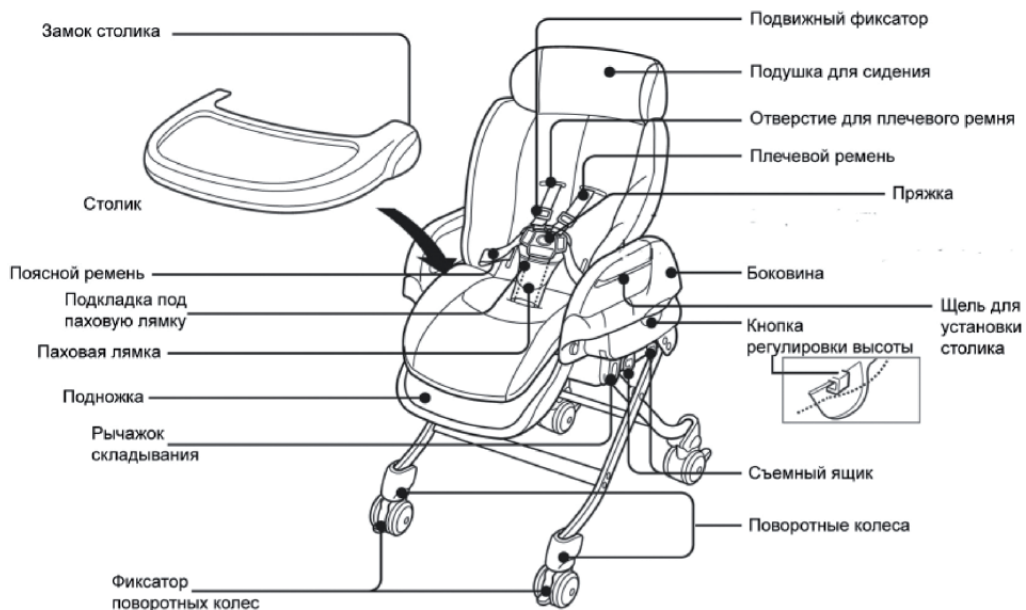


Использование люльки

1 Нажатием включите все 4 стопора поворотных колес.



2 Переверните спинку в откиннутое положение (1 или 2).

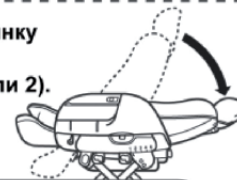

См. раздел "Регулировка угла наклона спинки" на стр.14.

3 Положите ребенка в люльку и пристегните ремни безопасности.

Когда ребенок лежит в детской кроватке, плечевые ремни должны быть отрегулированы по положению плеч ребенка, а ребенок должен лежать по центру кроватки.

4 Вытяните замок люльки



5 Толкайте спинку медленно и без рывков.



Закрывайте замок люльки, когда она не используется.

Использование люльки

Функция укачивания создает комфорт ребенку. При использовании люльки включите стопоры поворотных колес.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когда ребенок находится в коляске, ремни безопасности должны быть пристегнуты.
- При использовании изделия в качестве кровати (см. указания к установке спинки в положение (1) и (2) на стр.2) возраст ребенка должен составлять от грудного до 5-6 месяцев (вес ребенка в одежде не должен превышать 2,5-9 кг; рост не должен превышать 70 см.)
- Не качайте люльку резкими движениями.
- Люльку должен качать взрослый. Рекомендуемая максимальная продолжительность непрерывного укачивания - 15 мин. Не следует качать люльку дольше 15 минут.
- Укачивание выполняется только в положениях спинки (1) и (2). Не следует использовать укачивание в положениях (3), (4) и (5).
- Не разрешайте ребенку раскачиваться в люльке. Иначе стульчик может опрокинуться и ребенок упадет.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Используйте люльку при полностью откинутаом положении спинки для ребенка от грудного возраста до 2-3 месяцев, так как мышцы шеи у него недостаточно развиты.
- Не укачивайте ребенка в течение 30 минут после кормления, так как это может вызвать рвоту у ребенка.
- При укачивании наблюдайте за ребенком. В случае возникновения необычного поведения ребенка немедленно прекратите укачивание.
- Корпус стульчика при укачивании также раскачивается. перед использованием люльки убедитесь, что вблизи стульчика нет каких-либо предметов.
- Не используйте люльку, когда стульчик сложен.

Регулировка высоты стульчика

При необходимости стульчик может быть установлен в одно из 5-ти фиксированных положений по высоте.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не выполняйте регулировку высоты стульчика, когда в нем находится ребенок. Иначе ребенок может упасть.
- Регулировку высоты стульчика должен выполнять взрослый.


⚠ ОСТОРОЖНО

- Значения высоты подъема на левой и правой шкале должны быть одинаковыми. Во избежание несчастного случая или повреждения изделия выровняйте высоту если значения не совпадают.
- Следите за своими ногами. При опускании стульчика колеса могут сдвинуться вперед или назад.
- Всегда закрывайте замок люльки перед регулировкой высоты, чтобы не повредить стульчик.
- Не держите руки в пространстве между ножками стульчика во время регулировки высоты, так как возможно защемление рук.

- 1 Включите стопоры поворотных колес.

См. стр. 9, "Использование поворотных колес"

- 2 Одновременно нажмите левую и правую кнопки регулировки высоты, а затем поднимите или опустите корпус стульчика.

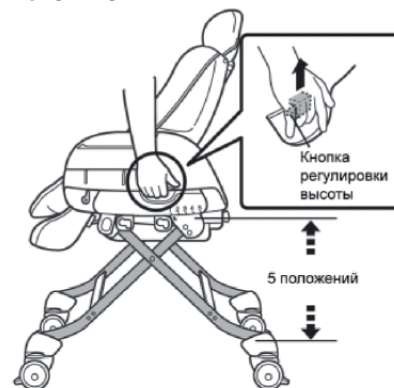

- 3 Установив нужную высоту, отпустите кнопки регулировки высоты.

- 4 Перед дальнейшим использованием стульчика убедитесь, что на шкалах высоты присутствуют одинаковые значения.



При изменении высоты добейтесь одинаковых показаний шкал высоты.

Использование поворотных колес

Поворотные колеса предназначены для перемещения стульчика. Поворотные колеса всегда должны быть застопорены, за исключением случаев необходимости передвинуть стульчик. На рисунке показано поворотное колесо с включенным стопором.

Стопор поворотного колеса включен



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Поворотные колеса всегда должны быть застопорены, за исключением случаев необходимости передвинуть стульчик. В противном случае стульчик может перевернуться, что может привести к выпадению из него ребенка.

⚠ ОСТОРОЖНО

- При необходимости передвинуть стульчик не двигайте его боком. Так можно поцарапать пол.
- Плавность качания при включении функции люльки может ухудшиться, если поворотные колеса не застопорены.
- При использовании функции люльки всегда включайте стопоры поворотных колес.


Выключение стопоров

Чтобы выключить стопор поворотного колеса, поверните рычаг стопора вверх.

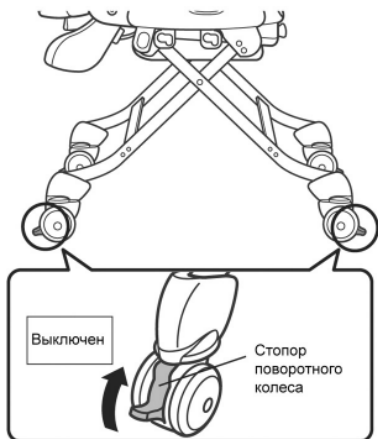

Включение стопоров

Чтобы включить стопор поворотного колеса, поверните рычаг стопора вниз.

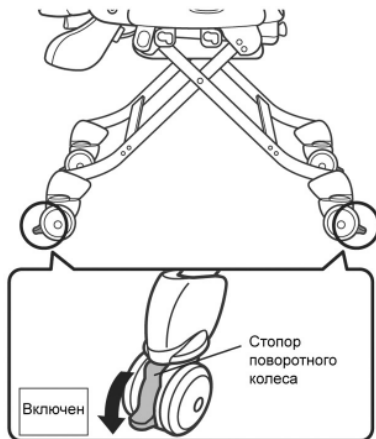

Регулировка угла наклона спинки

Механизм спинки связан с подножкой и позволяет устанавливать спинку в 5 положений с различным наклоном.

Примечание Следует максимально откидывать спинку стульчика, если возраст ребенка составляет от грудного до 2-3 месяцев, в связи с недостаточным развитием мышц шеи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Каждый раз после изменения угла наклона спинки необходимо регулировать длину ремней безопасности. Иначе ребенок может выпасть из стульчика, а ремни безопасности могут обмотаться вокруг его шеи в момент выскальзывания из стульчика.
- Для регулировки положения спинки пользуйтесь рычагом регулировки угла наклона.
- Если необходимо изменить угол наклона спинки стульчика, когда в нем находится ребенок, следует ослабить плечевые ремни. Изменив угол наклона спинки, отрегулируйте длину плечевых ремней.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Замок спинки должен быть всегда закрыт за исключением случаев, когда необходимо изменить положение спинки.
- При опускании спинки связанная с ней подножка автоматически выдвигается, поэтому необходимо заранее убедиться, что впереди стульчика нет никаких препятствий.


В соответствии со стандартом ASTM
(Американское общество по испытанию материалов):

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕБЕНОК В ВЫСОКОМ СТУЛЬЧИКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСТОЯННО ПРИСТЕГНУТ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ. СТОЛИК НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ РЕБЕНКА В СТУЛЕ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫСОКИЙ СТУЛЬЧИК ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ, СПОСОБНЫХ СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.


1 Поверните замок спинки, чтобы ослабить ее.



3 Переведите спинку в нужное положение.

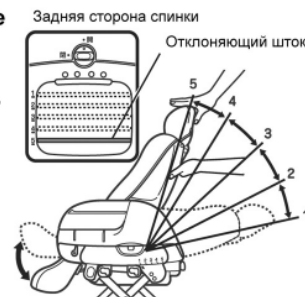


2 Придерживая спинку одной рукой, вытяните рычаг регулировки наклона спинки.

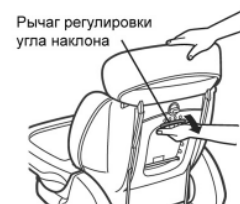

4 Задвиньте рычаг регулировки угла наклона спинки и закройте замок спинки, повернув его в обратном направлении.

Отклоняющий шток должен защелкнуться в выбранном положении.

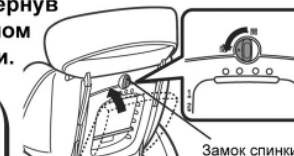


Установка столика

В зависимости от роста ребенка столик можно устанавливать в 3 различных положения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не беритесь за столик, чтобы поднять стульчик, так как столик может внезапно отсоединиться, что приведет к падению столика.
- Столик не предназначен для удержания ребенка в стульчике, поэтому необходимо пристегивать ребенка ремнями безопасности.
- Не допускайте, чтобы ребенок ложил пальцы в отверстия корпуса, чтобы не прищемить их.
- Не вставляйте на столик и не ударяйте по нему. Иначе можно повредить стульчик.
- Регулируйте положение столика по размеру тела ребенка.

1. Выдвиньте замки столика с обеих сторон.
2. Вставьте и задвиньте столик в пазы на корпусе стульчика.
3. Столик можно устанавливать в 3 различных положения.
4. После установки убедитесь, что столик надежно закреплен, немного пошатав его.

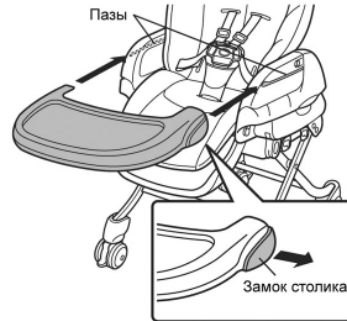

Отсоединение столика

Выдвиньте замки столика с обеих сторон и отделите столик от стульчика.

Съемный ящик

Съемный ящик можно использовать для хранения пеленок или гигиенических салфеток. Предусмотрена возможность перестановки перегородок в зависимости от размеров пеленок и т.п. Съемный ящик можно отделять от корпуса и использовать отдельно.




⚠ ОСТОРОЖНО

- Всегда закрывайте съемный ящик после использования, чтобы случайно не наступить на его крышку.
- Всегда отделяйте съемный ящик от корпуса, перед тем как перемещать стульчик, иначе крепление ящика может ослабнуть и он упадет.
- Никогда не оставляйте съемный ящик открытым.
- Не облакачивайтесь на съемный ящик.
- Вес вещей в съемном ящике не должен превышать 1,5 кг.
- Если корпус стульчика сложен, не устанавливайте съемный ящик.

1. Вставьте навесы на задней стороне съемного ящика в большие отверстия слева сбоку корпуса стульчика.
2. Сдвиньте ящик вправо вниз, чтобы зафиксировать его.

Отсоединение съемного ящика

Взявшись руками за съемный ящик, сдвиньте его влево и отсоедините от корпуса стульчика.

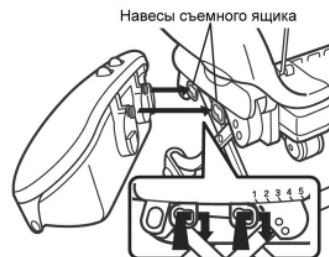

13

Использование ремней безопасности (поясной ремень, паховая лямка, плечевой ремень)

К ремням безопасности относятся: поясной ремень, паховая лямка и плечевой ремень.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При любом варианте использования изделия необходимо пристегивать ребенка паховой лямкой и поясным ремнем. Ребенок младше 18 месяцев должен быть пристегнут также и плечевыми ремнями. При использовании изделия в качестве детской кровати (от грудного возраста до 5-6 месяцев) плечевые ремни также должны быть пристегнуты.
 - ※ При включении функции люльки убедитесь, что все ремни надежно пристегнуты.
- Ремни безопасности должны быть пристегнуты, когда ребенок находится в стульчике. Не пристегнутый или плохо пристегнутый ремень безопасности может стать причиной выпадения ребенка из стульчика. Даже когда все ремни безопасности пристегнуты, следите за ребенком, во избежание несчастного случая при его резком движении.
- Не перекрещивайте плечевые ремни между собой, так как шея ребенка при этом может оказаться сдавленной.
- При использовании детского стульчика для ребенка старше 18 месяцев (см. указания на стр.2 к использованию положений спинки (3), (4) и (5)), уберите плечевые ремни под подушку для сидения.


В соответствии со стандартом ASTM (Американское общество по испытанию материалов):

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕБЕНОК В ВЫСОКОМ СТУЛЬЧИКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСТОЯННО ПРИСТЕГНУТ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ. СТОЛИК НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ РЕБЕНКА В СТУЛЕ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫСОКИЙ СТУЛЬЧИК ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ, СПОСОБНЫХ СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Пристегивание и отстегивание ремней безопасности

Чтобы пристегнуть ремень безопасности

1. Наденьте левый и правый плечевые ремни на соответствующие крючки для плечевых ремней на пластмассовых застежках.
2. Вставьте пластмассовые застежки в пряжку до характерного щелчка.
3. Потяните плечевые и поясные ремни, чтобы убедиться в надежности их крепления.

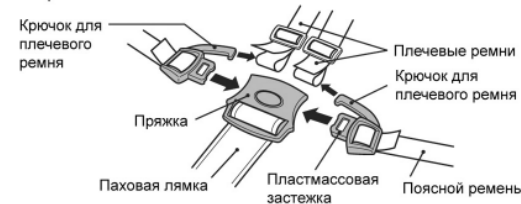

Регулировка ремней безопасности

1. Установите спинку в нужное положение.


2. Посадите ребенка в стульчик и вытяните паховую лямку из-под ног ребенка.

3. Наденьте левый и правый плечевые ремни на соответствующие крючки для плечевых ремней на пластмассовых застежках. Вставьте пластмассовые застежки в пряжку до характерного щелчка.



Чтобы отстегнуть ремень безопасности

Нажмите на кнопку пряжки

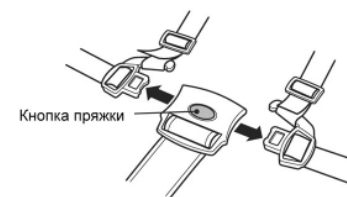

- Отрегулируйте натяжение ремней безопасности. Иначе ребенок может выпасть из стульчика.
- Если во время регулировки ремней безопасности пластмассовые застежки были сняты, необходимо правильно установить их на ремни в соответствии с указаниями на стр. 20, "Крепление ремня к пластмассовой застежке".
- Указания по правильному использованию ремней безопасности приводятся на стр.2, в разделе "Указания к использованию"

10

Регулировка длины ремней безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Отрегулируйте длины ремней безопасности по размеру тела ребенка. В противном случае ребенок может выпасть из стульчика.
- Регулируйте длину ремней безопасности каждый раз после изменения угла наклона спинки. В противном случае ребенок может выпасть из стульчика и запутаться в ремнях.
- Потяните ремни безопасности, чтобы убедиться в надежности их крепления.
- При крайнем откинутом положении спинки необходимо пристегивать плечевые ремни.
- Отрегулируйте длину каждого ремня по размеру тела ребенка.

Регулировка длины поясного ремня



1. Вытяните конец поясного ремня из прорези (a), а затем вытяните нужную длину (1) ремня в указанном направлении.
2. Потяните поясной ремень влево или вправо, чтобы отрегулировать длину. Чтобы удлинить ремень, потяните в направлении (2), или в направлении (3), чтобы укоротить его.
3. Вставьте конец поясного ремня обратно в прорезь (a).



Длина свободного конца ремня должна составлять не менее 3 см.


Регулировка длины паховой ляжки

1. Снимите подкладку под паховую ляжку с паховой ляжки прежде чем выполнять регулировку длины паховой ляжки.
2. Вытяните ляжку на нужную длину (1) в указанном направлении.
3. Чтобы удлинить ляжку, потяните в направлении (2) чтобы удлинить ее - потяните в направлении (3).



Регулировка длины плечевого ремня

Чтобы отрегулировать плечевые ремни, (1) вытяните необходимую часть ремня. Чтобы удлинить плечевой ремень, потяните его в направлении (2), или в направлении (3), чтобы укоротить его.

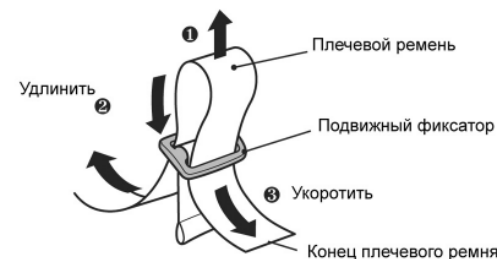

⚠ ОСТОРОЖНО

Подвижный фиксатор с плечевого ремня не снимается.

Установка и отсоединение плечевых ремней описаны на стр. 18.

В соответствии со стандартом ASTM
(Американское общество по испытанию материалов):

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕБЕНОК В ВЫСОКОМ СТУЛЬЧИКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСТОЯННО ПРИСТЕГНУТ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ. СТОЛИК НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ РЕБЕНКА В СТУЛЕ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫСОКИЙ СТУЛЬЧИК ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ, СПОСОБНЫХ СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

• Длина плечевого ремня может меняться при изменении положения спинки. Регулируйте длину ремней безопасности каждый раз после изменения угла наклона спинки.

• Ремни должны быть отрегулированы так, чтобы между ремнем безопасности и телом ребенка мог пройти палец взрослого человека.

• При использовании детского стульчика для ребенка старше 18 месяцев уберите плечевые ремни под подушку для сидения.

