


Россия
Красноярск

Тумба прикроватная ТП-10 "ПАРИЖ"

(520x500x400)

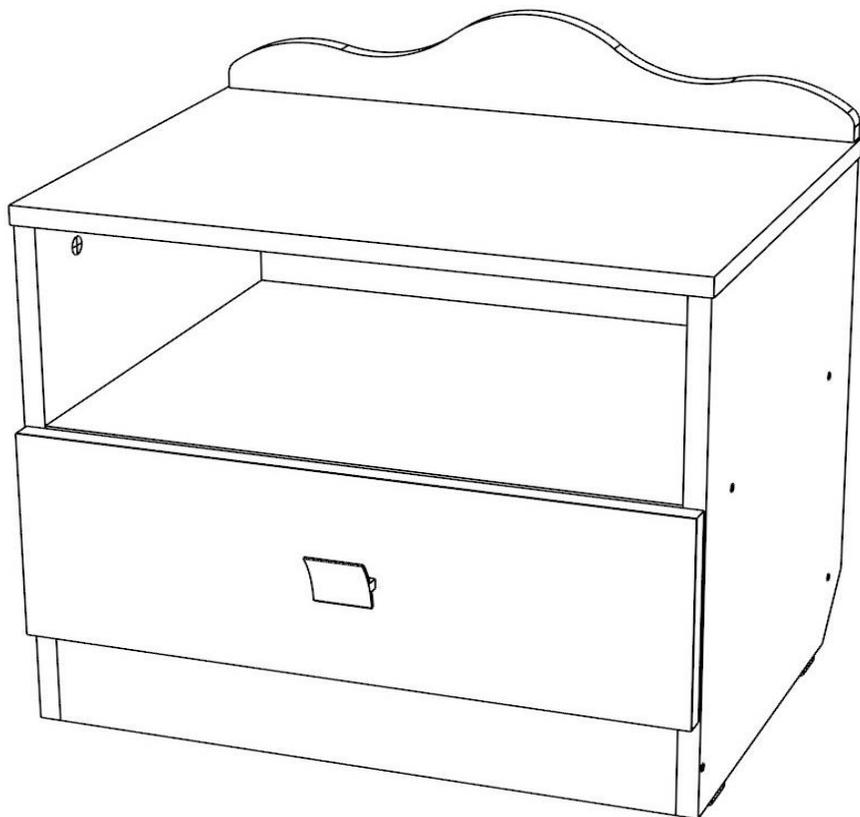

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Настоящее "Руководство по сборке и эксплуатации" распространяется на корпусную мебель и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Корпусная мебель предназначена для оборудования интерьера жилых помещений.
- 1.2 Изделие гармонично вписывается в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением потребительских качеств выпускаемой мебели и оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой и крепёжной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.

2. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

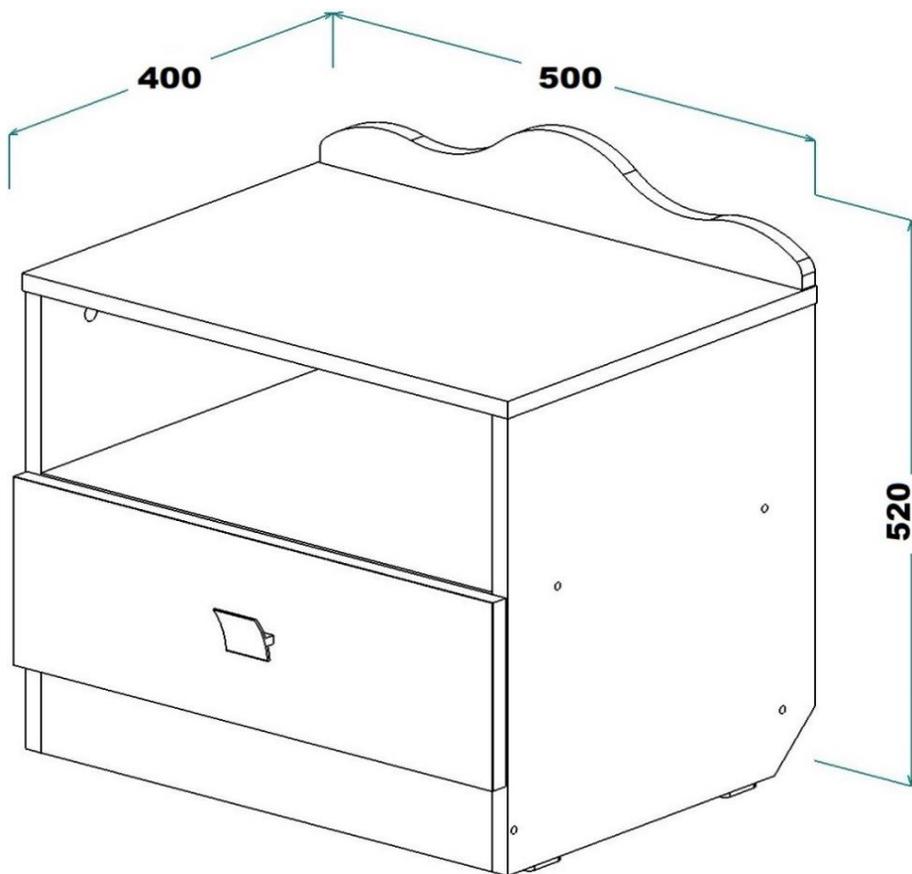

3. УПАКОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

- 3.1 Прежде чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта);
- 3.2 Проверьте детали на отсутствие сколов, трещин, царапин;
- 3.3 Проверьте наличие деталей и фурнитуры согласно упаковочной ведомости (размеры и количество указаны в таблицах).

3.4 СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Внешний вид
1	Винт евро 7x50 мм	12	
2	Заглушка для винта евро	10	
3	Эксцентриковая стяжка	6	
4	Ключ к винту евро	1	
5	Направляющие	1	
6	Подпятник	4	
7	Ручка кнопка	1	
8	Саморез 3,5x16 мм	6	
9	Саморез 4x25 мм	4	
10	Гвоздь 2,0x25 мм	30	


* Комплект фурнитуры находится в упаковке №3.

3.5 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь		Уп.№
				Длина	Ширина	
1	Столешница	ЛДСП 16	1	504	382	1
2	Полка	ЛДСП 16	1	468	380	1
3	Бок левый	ЛДСП 16	1	421	380	1
4	Бок правый	ЛДСП 16	1	421	380	1
5	Фасад ящика	ЛДСП 16	1	173	497	2
6	Задняя панель	ЛДСП 16	1	86	500	1
7	Задняя стенка ящика	ЛДСП 16	1	411	100	1
8	Цоколь	ЛДСП 16	2	468	80	1
9	Бок ящика правый	ЛДСП 16	1	350	100	1
10	Бок ящика левый	ЛДСП 16	1	350	100	1
11	Задняя стенка	ДВПО	1	495	382	1
12	Дно ящика	ДВПО	1	438	352	1


4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

4.1 СХЕМА СБОРКИ КАРКАСА

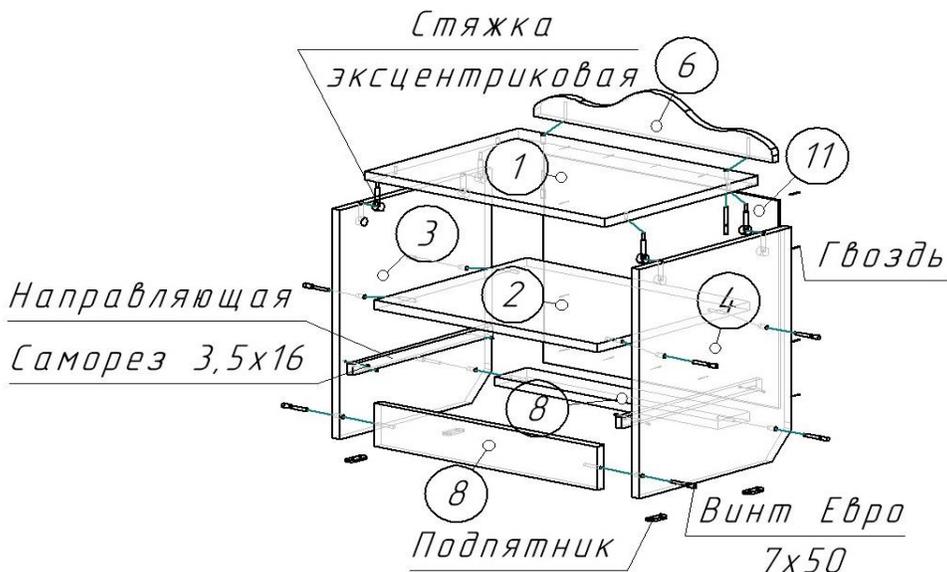

1. Закрепите на деталях 3, 4 подпятник при помощи гвоздей 2x25 мм.
2. Закрепите направляющие на деталях 3, 4 при помощи саморезов 3,5x16.
3. Соедините детали 2, 3, 4, 8 при помощи винтов евро 7x50 мм.
4. Установите на деталь 1 штки эксцентриковых стяжек.
5. Соедините деталь 1 с деталями 3, 4, затяните эксцентрики.
6. Соедините деталь 6 с деталью 1 при помощи винтов евро 7x50 мм.
7. Закрепите деталь 11 на задней стороне тумбы при помощи гвоздей.
8. После окончания сборки установите заглушки для винтов евро.
9. Соберите и установите ящик согласно пункту 4.2.

4.2 СХЕМА СБОРКИ ЯЩИКОВ

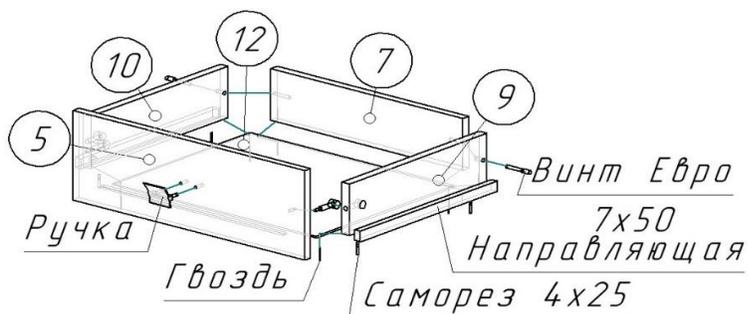

1. Соедините детали 7, 9, 10 с помощью винтов евро 7x50 мм.
2. Установите на деталь 5 штки эксцентриковых стяжек.
3. Соедините деталь 5 с деталями 9, 10, затяните эксцентрики.
4. Установите деталь 12 в паз на детали 5, закрепите деталь 12 на деталях 7, 9, 10 при помощи гвоздей.
5. Закрепите на торцах деталей 9, 10 через деталь 12 направляющие при помощи саморезов 4x25 мм.
6. Установите ручки на фасад (деталь 5) при помощи винтов.
7. После окончания сборки установите ящики внутрь тумбы (см. рис. 1).

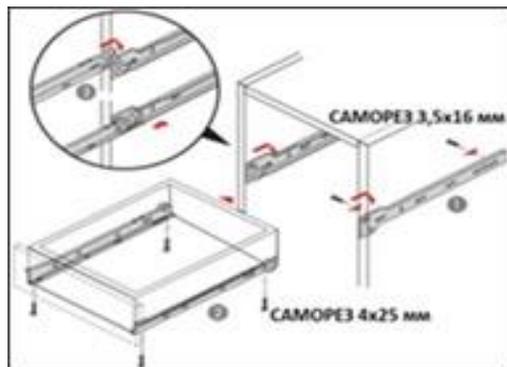


Рис. 1. Установка направляющих

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ

- 5.1 Мебель эксплуатируется в помещениях с температурой не ниже +5°C и относительной влажности от 45 до 70%;
- 5.2 Если мебель находится на расстоянии менее 40 - 50 см от нагревательных приборов (электрических, газовых плит, радиаторов, и т.п.) или Вы хотите поставить на мебель горячие предметы, то установите между мебелью и тепловыделяющими приборами или горячими предметами теплоизоляцию с целью предотвращения отслоения декоративного покрытия, появления пятен, деформаций, трещин и т.п.;
- 5.3 Оберегайте от прямого контакта с влажными предметами или использования в сырых помещениях, продолжительного и прямого воздействия солнечных лучей, с целью их защиты от быстрого выцветания;
- 5.4 Не храните и не эксплуатируйте мебель под открытым небом, во избежание разрушительного влияния на нее солнца, дождя, снега и т.п.;
- 5.5 Недопустимо попадание: кислот, щелочей, спирта, бензина, ацетона;
- 5.6 Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твёрдыми, острыми, тяжёлыми предметами, во избежание появления царапин, вмятин, трещин;
- 5.7 Не перегружайте полочки и ящики;
- 5.8 Переставляя мебель, освободите её от всех предметов;
- 5.9 В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, при необходимости, следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки;
- 5.10 Пыль с поверхности удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений применяются специальные средства для очистки мебели. Можно пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью;
- 5.11 При эксплуатации изделий со стеклянными дверями, полками и зеркалами - важно помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы;
- 5.12 Пользование кроватью недопустимо без матраца. Нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок основания кровати;
- 5.13 Мойка не входит в состав стандартной комплектации кухонного комплекта. Если мойка врезная, то изменяются эксплуатационные характеристики рабочей поверхности и требуют дополнительных, предупредительных мер: оберегайте места соединений и стыки от разрушительного влияния воды или других жидкостей, протирайте их насухо, места соединений рабочей поверхности с раковиной обработайте герметиком.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода.

Несоблюдение каких-либо из вышеизложенных условий, повлекшие возникновение недостатков в мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев.

Настоящая гарантия теряет силу в случае, когда повреждение или неисправность мебели вызваны пожаром, наводнением, дождем, снегом или другими природными явлениями, авариями водотеплоснабжения, механическими повреждениями, неправильным использованием, ремонтом, установкой, наладкой, если они производились лицами, не имеющими право оказывать такого рода услуг, в случае, если в течение гарантийного срока, часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем.

Претензии по комплектности, качеству мебели, приобретаемой покупателем в упаковке, принимаются в течение 10 календарных дней, с момента приобретения товара, с предъявлением упаковочной тары.

Претензии по некомплектности или дефектам производственного характера должны направляться непосредственно в магазин, где приобретена мебель с предъявлением настоящего паспорта.

По дефектам, появившимся в результате несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью, претензии не принимаются.

Продукция сертифицирована.

Изготовитель: ИП Никитин А.В., мебельная фабрика "ВАША МЕБЕЛЬ"
Юридический адрес: 660037, Россия, г. Красноярск, ул. Крайняя, д. 14, кв. 56.
тел. (391) 219-15-15 или по E-mail: vmebel@mail.ru

**По вопросам сборки и качества продукции обращаться
в рекламационный отдел
по тел. (391) 219-15-30 или по E-mail: reclamation@vmebel.ru**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Предприятие благодарит Вас за приобретение мебели нашего производства. Мы хотим, чтобы наша мебель принесла уют и комфорт в Ваш дом.