




1.

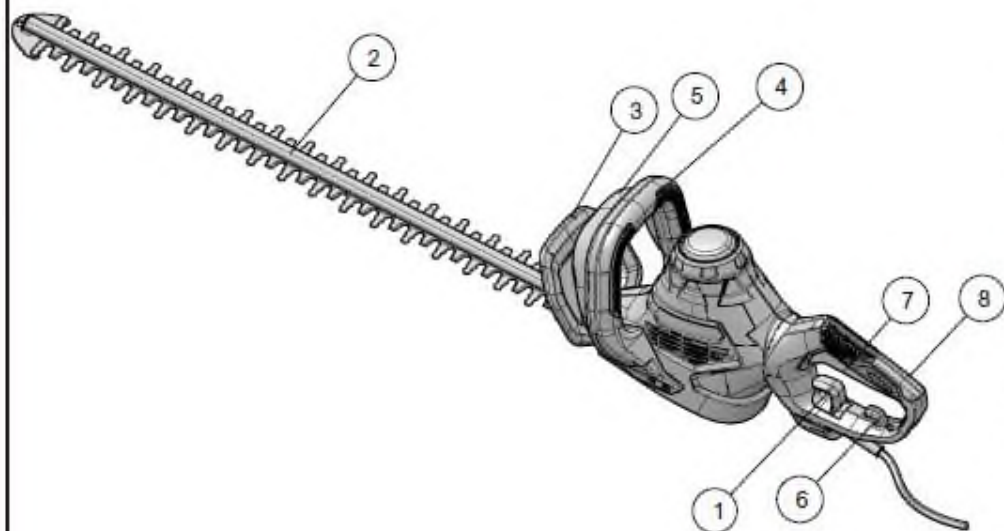


2.

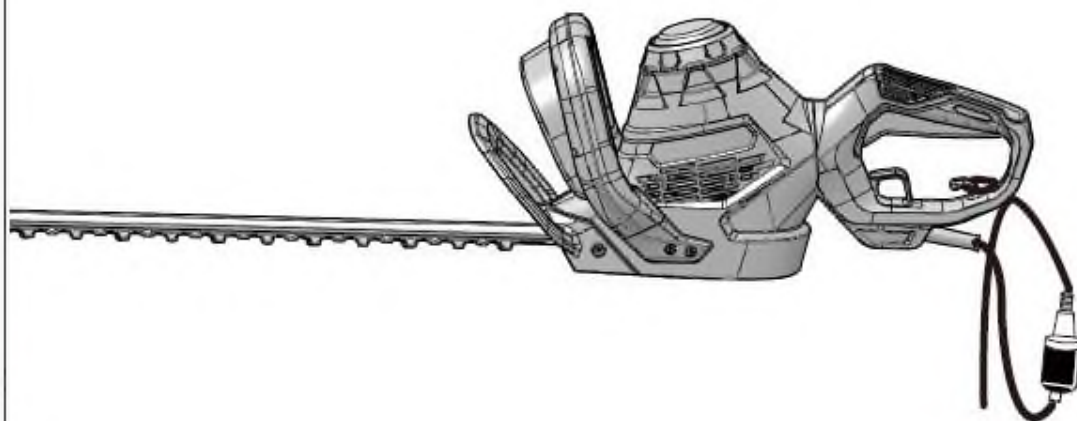


3.

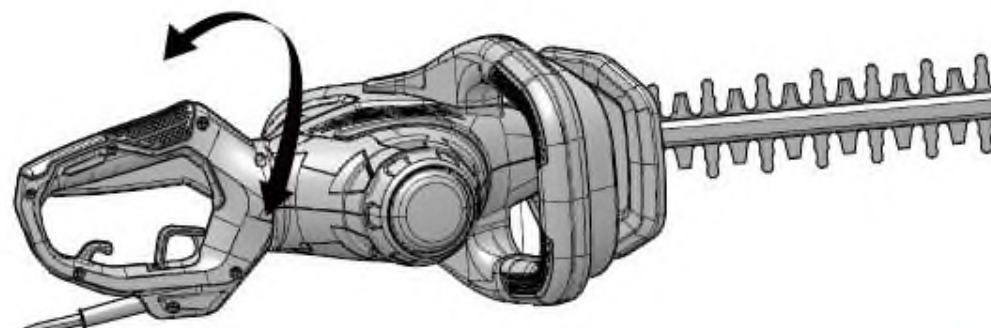


4.

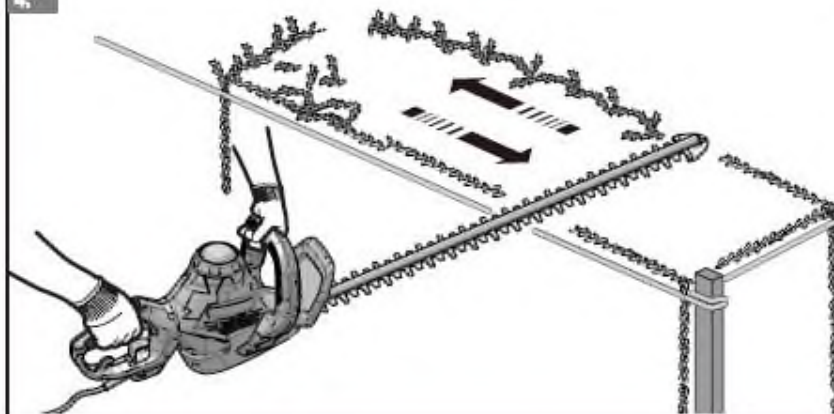

5.

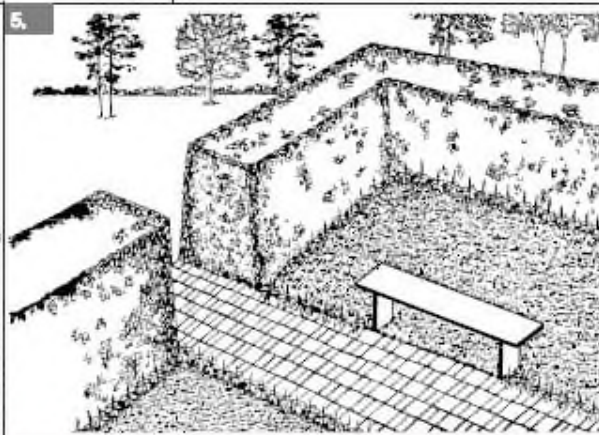

6.

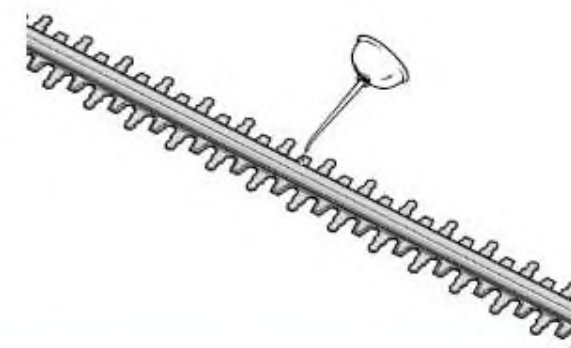


# **greenworks®**

**GHT5056**

**GHT7068**

**КУСТОРЕЗ**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

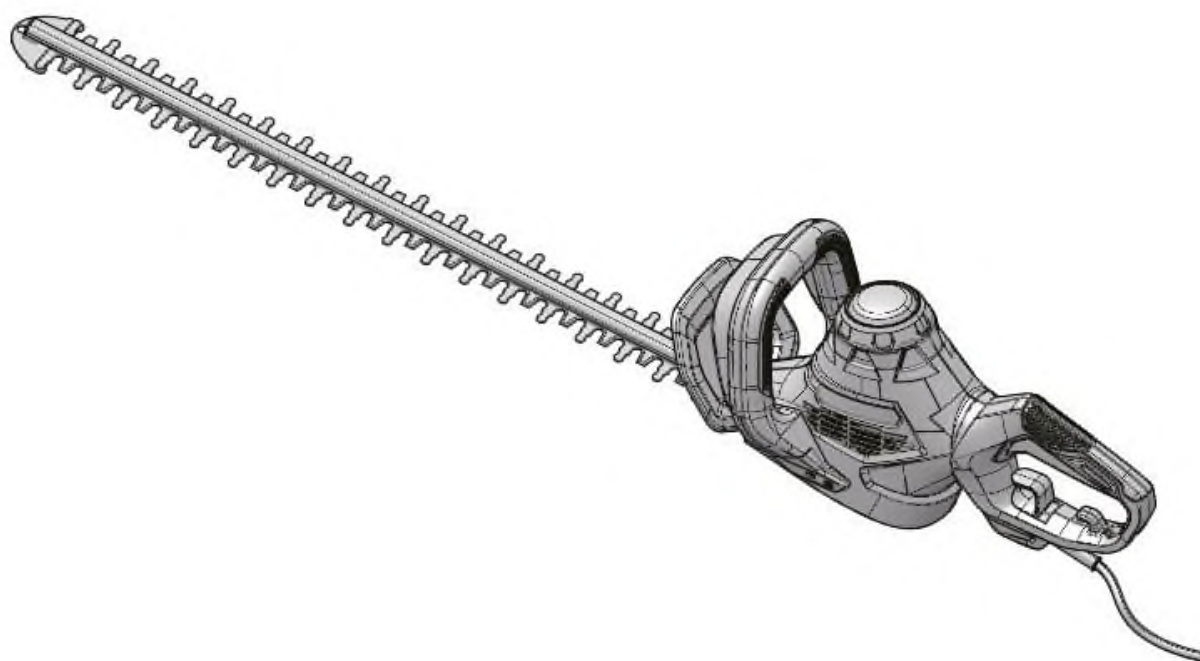

**HTA136 / HTA137**

**EAC**

|          |                                      |          |                                                 |
|----------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Описание устройства.....2</b>     |          |                                                 |
| 1.1      | Назначение устройства .....2         | 4.4      | Рекомендации по эксплуатации.....3              |
| 1.2      | Основные компоненты устройства.....2 | <b>5</b> | <b>Техническое обслуживание .....3</b>          |
| <b>2</b> | <b>Безопасность .....2</b>           | 5.1      | Чистка устройства .....3                        |
| <b>3</b> | <b>Распаковка устройства.....2</b>   | 5.2      | Смазка лезвия .....3                            |
| <b>4</b> | <b>Эксплуатация .....2</b>           | <b>6</b> | <b>Хранение устройства .....4</b>               |
| 4.1      | Запуск устройства.....2              | <b>7</b> | <b>Поиск и устранение неисправностей .....4</b> |
| 4.2      | Остановка устройства. ....3          | <b>8</b> | <b>Технические характеристики ...5</b>          |
| 4.3      | Поворот задней рукоятки .....2       | <b>9</b> | <b>Гарантийные обязательства. ..5</b>           |

## 1 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

### 1.1 Предназначение

Данный кусторез предназначен для обрезания и подравнивания живых изгородей и кустарников в домашних условиях. Устройство не предназначено для обрезки выше уровня плеч.

### 1.2 Основные компоненты устройства

Рисунок 1.

- 1 Кнопка для поворота задней рукоятки
- 2 Нож и крепежные элементы
- 3 Защитный щиток
- 4 Передняя ручка
- 5 Микропереключатель
- 6 Держатель шнура
- 7 Курковый выключатель
- 8 Задняя ручка

## 2 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что вы выполняете/соблюдаете все правила техники безопасности.

## 3 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройство поставляется в собранном виде.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не эксплуатируйте устройство, если его детали имеют повреждения.
- Не эксплуатируйте устройство, если отсутствуют некоторые компоненты.
- Если компоненты повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.

1. Откройте упаковку.
2. Прочтите руководство пользователя, входящее в комплект поставки.
3. Извлеките устройство из коробки.

4. Утилизируйте коробку и упаковку в соответствии с местными нормативами.

## 4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Осторожно прикасайтесь к лезвию.
- Не вставляйте пальцы в выемки или в такое положение, где их можно отрезать.
- Не прикасайтесь к лезвию, пока устройство не будет отключено от источника электропитания.
- Не используйте устройство, если режущее полотно повреждено или изношено.
- Удалите все предметы, такие как шнуры, светильники, провода или веревки, которые могут запутаться в режущем полотне и вызвать риск травмирования.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если лезвие зацепилось за электрический шнур или линию электропередач, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЛЕЗВИЮ! ОНО МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ.

Выполните нижеуказанные мероприятия:

1. Удерживайте устройство за изолированные рукоятки или опустите устройство вниз и направьте в сторону от себя.
2. Отключите электрическое питание от поврежденной линии или шнура, прежде чем пытаться освободить лезвие.

### 4.1 Запуск устройства

Рисунок 2

1. Нажмите и удерживайте микропереключатель одной рукой. и нажмите курковый выключатель другой рукой.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Помните, что лезвие ножа продолжает вращаться еще несколько секунд после выключения устройства.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При использовании устройства убедитесь, что шнур безопасно располагается в держателе шнура, как показано на рисунке.

## **4.2 Остановка устройства**

*Рисунок 2*

1. Отпустите курок для останова устройства.

## **4.3 Поворот задней рукоятки**

*Рисунок 3*

Вы можете использовать кнопку для поворота рукоятки, чтобы отрегулировать положение задней рукоятки. Предусмотрено 5 различных положений, чтобы облегчить обрезку живых изгородей.

1. Поместите устройство на ровную и гладкую поверхность.
2. Нажмите кнопку для поворота рукоятки и поверните заднюю рукоятку.
3. Отпустите кнопку, пока она не зафиксируется на своем месте.

## **4.4 Рекомендации по эксплуатации**

- Не проталкивайте с усилием устройство через густой кустарник. Это может вызвать блокировку лезвия. Если лезвия заблокировались,
  1. остановите устройство.
  2. извлеките аккумуляторный блок.
  3. устранили засорение.
- Не пытайтесь обрезать большие стебли или ветки.
- При обрезке кустарника надевайте перчатки.
- Срезайте новые паростки широким размашистым движением так, чтобы стебли попадали прямо на лезвие.
- Можно использовать веревку для регулировки высоты живой изгороди.
  1. Натяните часть веревки вдоль живой изгороди на этой высоте.

2. Немедленно обрежьте живую изгородь над этой веревкой.
3. Обрежьте боковую часть живой изгороди, пока она не сузится кверху. Благодаря этому большая часть живой изгороди станет доступна для обработки.

## **5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Перед проведением технического обслуживания отключите устройство от источника питания.

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Используйте только рекомендованные производителем запасные части.

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Не допускайте, чтобы тормозная жидкость, бензин, материалы на основе нефти попадали на пластмассовые детали. Химические вещества могут привести к повреждению пластмассовых деталей и сделать устройство непригодным для эксплуатации.

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Не используйте сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса или компонентов.

## **5.1. Чистка устройства**

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Держите устройство и двигатель свободными от листьев, веток или излишков смазки, чтобы предотвратить возникновение пожара.

- Для чистки устройства используйте влажную ткань, смоченную мягкодействующим моющим средством.
- Удалите влагу с помощью сухой ткани.
- Для чистки вентиляционных отверстий используйте небольшую щетку.

## **5.2. Смазка лезвия**

Для повышения эффективности и срока

службы лезвий, тщательно смазывайте их после каждого рабочего сеанса:

- Поместите устройство на ровную и гладкую поверхность.
- Используйте мягкую ткань для чистки лезвий и щетку для удаления грязи.
- Для смазки режущего полотна нанесите на его верхнюю кромку тонкий слой масла.

#### **i ПРИМЕЧАНИЕ**

Рекомендуется использовать масло без примесей.

### **6 ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА**

#### **i ПРИМЕЧАНИЕ**

Очистите устройство перед хранением.

- Очистите устройство перед хранением.
- Перед размещением устройства на хранение убедитесь в том, что двигатель остыл.
- Убедитесь в том, что устройство не содержит ослабленных болтов, соединений или поврежденных деталей. При необходимости выполните следующие шаги / действия:
  - Замените поврежденные компоненты.
  - Затяните болты.
  - Обратитесь в Авторизированный сервисный центр если вы обнаружили неисправность (повреждение) устройства, которое вы не можете устранить самостоятельно.
- Храните устройство в сухом помещении.
- Убедитесь, что устройство находится в недоступном для детей месте.

### **7 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

| Проблема                                                                 | Возможная причина                                   | Решение                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель не запускается, когда нажат курковый выключатель.              | Вилка шнура не вставлена в источник электропитания. | Вставьте вилку шнура в источник электропитания.                                                                                                                                           |
|                                                                          | Шнур или выключатель поврежден.                     | Замените шнур или выключатель.                                                                                                                                                            |
| Устройство выделяет дым во время работы.                                 | Устройство повреждено.                              | 1. Немедленно остановите устройство.<br>2. Выньте вилку из источника электропитания.<br>3. Обратитесь в сервисный центр.                                                                  |
| Двигатель включен, но лезвия не двигаются.                               | Устройство повреждено.                              | Не используйте устройство и обратитесь в сервисный центр.                                                                                                                                 |
|                                                                          | Лезвия заблокированы.                               | Выньте вилку из источника электропитания и устранили блокировку лезвий.                                                                                                                   |
| Устройство издает чрезмерный шум и/или сильно вибрирует во время работы. | Компоненты не закручены.                            | 1. Остановите устройство.<br>2. Выньте вилку из источника электропитания.<br>3. Осмотрите его на наличие повреждений.<br>4. Выполняйте проверку и затяжку крепежных элементов устройства. |
|                                                                          | Компоненты повреждены.                              | Не используйте устройство и обратитесь в сервисный центр.                                                                                                                                 |

## 8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                   |                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Модель                                                                            | GHT5056                               | GHT7068                               |
| Двигатель                                                                         | 500 Вт                                | 700 Вт                                |
| Скорость вращения без нагрузки                                                    | 3000 ( $\pm 10\%$ )/мин <sup>-1</sup> | 3000 ( $\pm 10\%$ )/мин <sup>-1</sup> |
| Длина лезвия                                                                      | 560 мм                                | 680 мм                                |
| Мощность резания                                                                  | 27 мм                                 | 32 мм                                 |
| Вес                                                                               | 3,6 кг                                | 4 кг                                  |
| Измеренный уровень звукового давления                                             | 86 дБ (А),<br>k=3.0 дБ (А)            | 88 дБ (А),<br>k=3.0 дБ (А)            |
| Измеренный уровень мощности звука                                                 | 97,3 dB (A)                           | 98,4 dB (A)                           |
| Гарантированный уровень мощности звука                                            | 101 dB (A)                            | 102 dB (A)                            |
| Уровень вибрации                                                                  | 3.1 м/с <sup>2</sup>                  | 5.9 м/с <sup>2</sup>                  |
| Коэффициент погрешности К                                                         | k=1.5 м/с <sup>2</sup>                |                                       |
|  | Конструкция с двойной изоляцией       |                                       |

## 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты ТМ GREENWORKS TOOLS составляет: - 2 года (24 месяца) для изделий, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд; - 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В, а также всех аккумуляторных ручных инструментов серии 24В (шуруповёртов, дрелей, лобзиков, циркулярных пил, гайковертов, фонарей, многофункциональных инструментов, ручных пылесосов, шлифовальных машин и др.), используемых в коммерческих целях и объемах; - 1 год (12 месяцев) для всех аккумуляторных батарей (АКБ), используемых с профессиональными инструментами серии 82В и всеми иными аккумуляторными инструментами, используемыми в коммерческих целях и объемах (если иное не указано в специальном контракте между ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» и Покупателем). - 2 года (24 месяца) для аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных (некоммерческих) нужд. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения инструмента или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

**ОГРАНИЧЕНИЯ.** Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов ТМ GREENWORKS TOOLS. Гарантийное обслуживание распространяется на инструменты, проданные на территории РФ начиная с 2015 года, имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду или дате производства и дате продажи. Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;

2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;

3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);

5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление:

цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры;

6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;

8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;

9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ)

## GREENWORKS TOOLS;

10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ;

11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей; **ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.** Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS TOOLS или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте [www.Greenworkstools.ru](http://www.Greenworkstools.ru).

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS TOOLS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu) и на русскоязычной версии сайта [www.greenworkstools.ru](http://www.greenworkstools.ru).

Официальный Сервисный Партнер ТМ GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25

Инструмент ручной электрифицированный, торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям технических регламентов:

- № ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
- № ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65.

Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.  
Телефон: +7-495- 221-8903

### ДАННЫЕ О СЕТИ АСЦ ГРИНВОРКС

| №п | №                              | Организация     | Город и Адрес                                                             | Телефон                        |
|----|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | ООО "Мастер-Класс"             | г. Астрахань    | 414014, Астраханская обл, Астрахань г, Ярославская ул, дом № 34           | 8(8512)759111                  |
| 2  | ООО "Айсберг-Сервис"           | г. Барнаул      | 656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная д. 54                             | 8(385)2362002                  |
| 3  | ООО "ЦИС"                      | г. Белгород     | 308002, Белгородская обл, Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, дом № 133В    | 8(4722) 31-82-48, 34-61-29     |
| 4  | ИП Гринев А.А.                 | г. Брянск       | 241019, Брянская обл, Брянск г, Красноармейская ул, дом № 93А             | 8(953)2815829                  |
| 5  | ООО Интертулс - ДВ- СЦ Молоток | г. Владивосток  | 690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, дом № 34.         | 8 (423) 2637502                |
| 6  | ИП Верстин В.Ф.                | г. Владимир     | 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, дом № 44              | 8 (4922) 38-67-55              |
| 7  | ООО «СК Славяне»               | г. Волгоград    | 400107, г.Волгоград, ул.Рионская, д.8А                                    | 8(8442) 364050                 |
| 8  | ООО «СК Славяне»               | г. Волжский     | 404130, Волгоградская обл. г. Волжский, пр. им. Ленина 308М оф. 1         | 8(909) 3910251                 |
| 9  | ИП Семенов А.Ю.                | г. Воронеж      | 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Текстильщиков ул, дом № 2, корпус "з" | 8 (473)2619635                 |
| 10 | ИП Русин А.А.                  | г. Воронеж      | 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Беговая ул, дом № 205, оф.209         | 8(473) 333-03-31               |
| 11 | ИП Салахов                     | г. Екатеринбург | 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 67А                             | 8(343)2519494                  |
| 12 | ООО "Арсенал"                  | г. Железногорск | Курская область г. Железногорск, ул. Дмитрова 26                          | 8(960)6841001                  |
| 13 | ИП Васильев А.С.               | г. Иркутск      | 664003, Иркутская обл, Иркутск г, Киевская ул, дом № 34А                  | 8(908)6610538                  |
| 14 | ООО «Сервис Тех Центр»         | г. Казань       | 420136, ул.Маршала Чуйкова, д.25, пом.1002                                | (843)5254415, моб. 89179133570 |
| 15 | ООО "Красное                   | г. Калининград  | 236008,г.Калининград,ул.Достоевского,д                                    | 8(929)1661107                  |

|    |                                   |                         |                                                                                         |                                              |
|----|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | Колесо"                           |                         | 21                                                                                      |                                              |
| 16 | ИП Обухова Марина Сергеевна       | г. Краснодар            | 353217 Краснодарский край, Динской район пос. Южный ул. Северная д. 8А                  | 8 (861) 2728888                              |
| 17 | ИП Конарев В.А.                   | г. Краснодар            | 350910, Краснодарский край, Краснодар г, Новый пер, дом № 23                            | 8(918) 193 84 48                             |
| 18 | ООО СЦ "База"                     | г. Красноярс            | 660056, г.Красноярск, ул. Березина, д.1, территория Троллейбусного Депо                 | 8(391) 2235006                               |
| 19 | ИП Кухарчук Т.П.                  | г. Комсомольск-на-Амуре | 681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Павловского ул, дом № 3               | 8 (4217) 31-80-00                            |
| 20 | ИП Куракин М.Н.                   | г. Кемерово             | г.Кемерово, ул.Двужильного 7к2ст1 рынок «Привоз»                                        | 8 (3842) 901400                              |
| 21 | ООО "СЦ КВЭЛ"                     | г. Кемерово             | 650066, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 20/1                                             | (3842)350480, 358319                         |
| 22 | ООО "Дядько"                      | г. Курск                | 305003 г. Курск, ул. Александра Невского 13 В-2                                         | 8 904 520 87 27                              |
| 23 | ООО "СЦ КВЭЛ"                     | г. Ленинск-Кузнецкий    | 652507, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 1                                           | (38456) 71281                                |
| 24 | ООО "Фирма Технопарк"             | г. Москва               | 121471, Москва, ул. Гвардейская д 3,к 1                                                 | 8(8007)006525                                |
| 25 | ИП Силин Ю.В.                     | г. Москва               | Москва, Севанская ул, дом № 54                                                          | 8 (985)2566520                               |
| 26 | ИП Овод С.П.                      | г. Магнитогорск         | 455034, Челябинская обл., Магнитогорск г, Зеленый лог ул, дом № 56                      | 8(351)9404412                                |
| 27 | ИП Царева Н.П.                    | г. Мурманск             | 183031, Мурманская обл, Мурманск г, Свердлова ул, дом № 9 Б                             | 8 (953)300-1932                              |
| 28 | ИП Кондратьев Владимир Леонидович | г.НижнийНовгород        | 603074, Нижний Новгород г, Сормовское ш, дом № 1 «Б», оф.1 институт и метро Буревестник | 8 (831) 257-79-54 8 908 16 70 249            |
| 29 | ИП Куракин М.Н.                   | г. Новосибирск          | 630024 Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Ватутина дом 44/1 корп.19                  | 8(383) 3990109                               |
| 30 | ООО «ЛИСКО центр»                 | г. Новосибирск          | 630032, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 28, корпус 3            | 7 (913) 916-84-95                            |
| 31 | ООО "СЦ КВЭЛ"                     | г. Новокузнецк          | 654005, г. Новокузнецк, просп. Строителей, 54                                           | (3843)200347                                 |
| 32 | ИП Задорожная К.В.                | г. Омск                 | 644022, Омская обл., Омск г, Сакена Сейфуллина, дом № 40                                | 8(3812) 502060                               |
| 33 | ООО "Арсенал"                     | г. Орёл                 | 302004, г. Орел ул. 1-я Курская д.83                                                    | 8 ( 4862 ) 54-12-12 доб 132, 8-960-650-30-00 |
| 34 | ООО "Арсенал"                     | г. Орёл                 | 302029, г. Орел Московское шоссе д.126б                                                 | 8(4862) 200758, 8(962)4829666                |
| 35 | ООО «Территория сервиса»          | г. Пермь                | 614064, Пермь, Чкалова, 7Е офис 102                                                     | 8 (342)2594479                               |
| 36 | ООО "Куб"                         | г. Пермь                | 614064, Пермь г, Героев Хасана ул, дом № 55                                             | 8 (342)2020490                               |
| 37 | ООО «Электра»                     | г. Пятигорск            | 357500, Ставропольский край . г.Пятигорск . проезд Суворовский , 1.А                    | +7 (8793) 382757                             |
| 38 | ООО "С-ФК"                        | г. Рязань               | 390000, Рязань, ул. Садовая, д.33                                                       | 8(4912) 282016, 923472                       |
| 39 | ИП Холод                          | г. Ростов на Дону       | 344010, Ростов-на-Дону г., Нансена ул., 140                                             | 8(863) 2790305                               |
| 40 | ООО "Электра"                     | г.Санкт Петербург       | 190013, г, Санкт-Петербург, , Заставская ул. Д. 30                                      | 8(812)7403587                                |
| 41 | ООО "Интер Электро"               | г. Самара               | 443052, Самарская обл, Самара г, Псковская, дом № 25                                    | 8(846) 9552414                               |
| 42 | ИП Колоколов Дмитрий Владимирович | г. Самара               | 443058, г. Самара, Физкультурная, дом № 17, 1этаж                                       | 8(846)9905446                                |
| 43 | ИП Никитина Н.В.                  | г. Саратов              | 410015, Саратовская обл, Саратов г,                                                     | 8 (8452)541418                               |

|    |                                |                     |                                                                            |                                       |
|----|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                |                     | Пензенская ул, дом № 4                                                     |                                       |
| 44 | ООО "Профинструмент"           | г. Северодвинск     | 164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Никольская ул, дом № 7          | 8(911) 6721770                        |
| 45 | ИП Романов Р.А.                | г.Тула              | 300005 ,г.Тула , ул. Павшинский мост , д 2,                                | (4872)790190, моб. +79807229253       |
| 46 | ООО "Технодок"                 | г.Тюмень            | 625048, Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58/2:                               | 83 452 215 669                        |
| 47 | ИП Вологжин Григорий Сергеевич | г. Уфа              | 450022, Уфа г, Менделеева ул, дом № 153                                    | 8(347) 279-90-70                      |
| 48 | ИП Захаров Игорь Анатольевич   | г. Чебоксары        | 428020, Чувашская Республика, Чебоксары г, Хевешская ул, дом № 5, корпус 1 | (8352) 63-97-50                       |
| 49 | ИП Апалькова Д.П.              | г.Челябинск         | 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 7   | 8(351) 267-50-01                      |
| 50 | ООО Ламед                      | г Алмааты Казахстан | Алматы қ., Березовский көш. 3А, 050060                                     | 8 (727) 244-64-46<br>8(727) 293-34-53 |
| 51 | СП "Сканлинк"-ООО              | г. Минск            | 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, дом № 5-16    | 8(017) 234-99-99                      |

Импортер в РБ: **Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО**

г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д. 5-16

т. 234-99-99 факс 238-04-04 [opt@scanlink.by](mailto:opt@scanlink.by)

**Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!**

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

### **ВНИМАНИЕ!!!**

**В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.**