




EAC

аверон

## МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

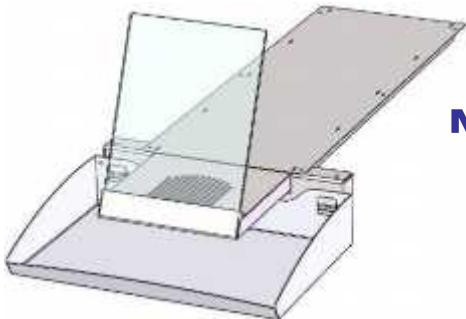

модель ВМУ 2.0

Этикетка  
**АВЕ 264.000.000 ЭТ**

Декларация о соответствии  
ТС № RU Д-RU.АУ04.В.54749 от 19.09.2016

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Модуля вытяжного универсального с вытяжным каналом модель ВМУ 2.0 (далее - ВМУ). ТО 5621-39-52331864-2016.

1.2 ВМУ предназначен для комплектования столов со столешницами из постформинга или деревянными типа С3Т МАСТЕР АВЕРОН, при организации автономных рабочих мест по механической обработке изделий и при проведении других аналогичных работ.

### 1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35°C
- влажность при 25°C, не более ..... 80%

### 1.4 Основные технические характеристики


- крепление к столешнице толщиной ..... 20...50 мм
- длина вытяжного канала ..... 502 мм
- диаметр подсоединяемого шланга ..... 45 мм
- масса, не более ..... 3,3 кг
- габариты, без экрана, не более ..... 285x705x75 мм

### 1.5 Особенности

- Подключается к внешней вытяжке для удаления сухих мелко/среднедисперсных отходов. Рекомендуется Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон»\*.
- Быстроотъемный экран предохраняет лицо и глаза пользователя от возможного попадания в них пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ (рис.1,2)

	шт
1 – Выдвижная вытяжная платформа	- 1
2 – Вытяжной канал	- 1
3 – Экран защитный щит 1.0У	- 1
4 – Лоток для отходов	- 1
5 – Держатель лотка	- 1
6 – Втулка резиновая ВТУЛКА 1.0 ШГВ	- 1
Саморез п-круг. 3,9×16	- 8
✉ - Светильник светодиодный ЛЮКС 2.1	
Этикетка АВЕ 264.000.000ЭТ	
✉ - поставка по дополнительной заявке	

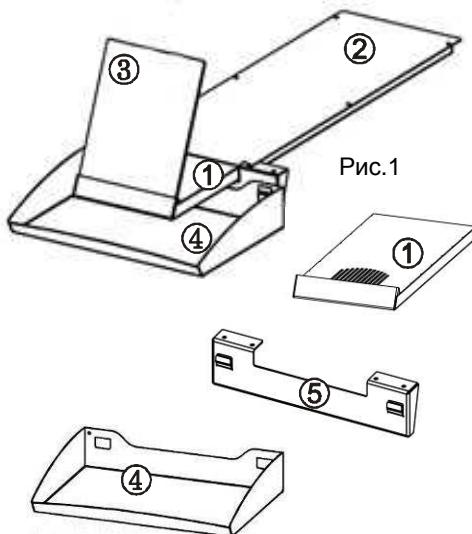

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

\*- эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

### 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Закрепить вытяжной канал (2) совместно с держателем (5) снизу столешницы (7) при помощи саморезов 3,9×16 (6 шт.), рис.2. В С3Т МАСТЕР разметка только для двух передних саморезов (A).

Установить в отверстие вытяжного канала втулку (6), если была снята.


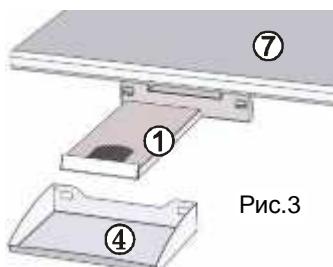


Рис.3

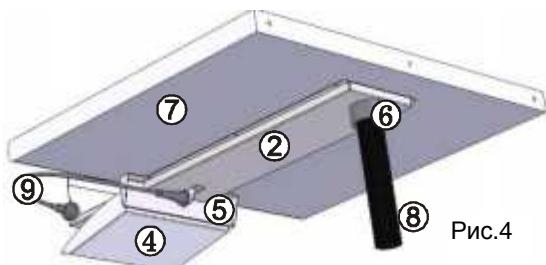

Установить выдвижную вытяжную платформу (1) в окно вытяжного канала (2).

Зафиксировать лоток (4) на соответствующих крючках держателя (5), рис.3,4.

Установить экран (3) на платформу (1), рис.5.

Подсоединить входной шланг (8) УПЗ к втулке (6).

Установить светильник ЛЮКС 2.1

(9) (поставка по дополнительной заявке). Для чего, надеть его кронштейн на шпильки снизу вытяжного канала (2) и закрепить гайками с шайбами из комплекта светильника, рис.6.


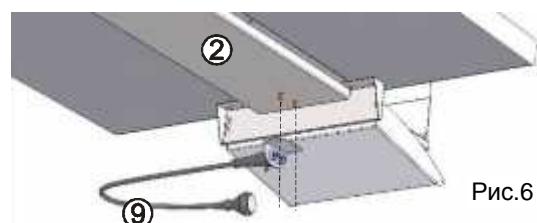


Рис.6

#### ВНИМАНИЕ!

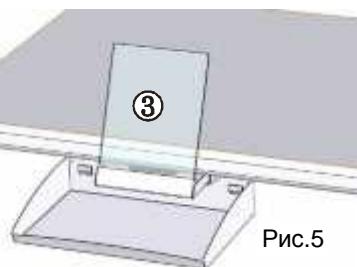

Не оказывать значительное давление на вытяжной канал (2) во избежание его деформации и заклинивания.

## **4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

По мере необходимости:

- очистить вытяжной канал и платформу, включая внутренние полости, от производственных отходов при помощи внешней вытяжки;
- протереть наружные поверхности и экран от пыли влажной мягкой тканью (губкой).

## **5 ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на экран.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

**Адрес Исполнителя:**

**620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3**

**ООО «ВЕГА-ПРО»**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

**бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20**

**тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72**

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

**Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02**

## **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

### **модель ВМУ 2.0**

Заводской номер		
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	м.п.	(подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п.	_____
Дата продажи _____	Продавец м.п.	_____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.