




EAC



модель УПОР 7.2 АРТ

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.ЦС01.В.01242 от 23.05.2017

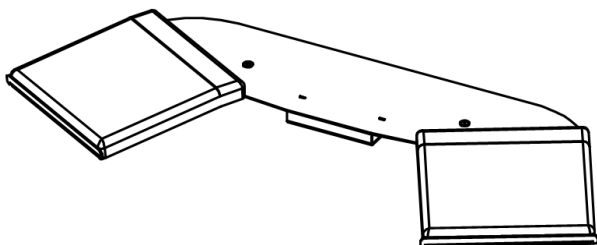

Этикетка
АВЕ 525.310.000 ЭТ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Подлокотники **УПОР 7.2 АРТ** (далее – Упор) устанавливаются на модуле фильтров Устройства пылевсасывающего УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ* (далее – УПЗ), предназначены для удобного размещения рук и обеспечивают снижение их усталости при совместном использовании с боксом Б 5.0 МАСТЕР АРТ* (далее – Бокс) или установленным на ПОЛКА 7.2 АРТ* оборудованием* (АСОЗ 5.х У, АСОЗ 1.х МЕГА и др.). ТО 5621-039-52331864-2017.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура..... 10-35 °С
- влажность при 25°С, не более..... 90 %

1.3 Комплектность (рис.1)

1 – Упор – 1 шт
2 – подушки для подлокотников..... – 2 шт
3 – опорный уголок..... – 1 шт
винт с п/ш М 4х10 – 4 шт
гайка-барашек..... – 4 шт
Этикетка АВЕ 525.310.000 ЭТ

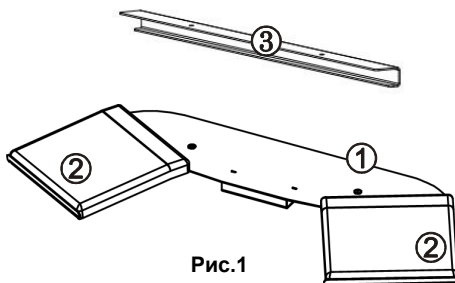


Рис.1

2 ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Обязательна установка ОПОРА 7.2 АРТ* (5) для обеспечения устойчивости УПЗ при нагрузке на Упор!

2.1 Установка на УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ

Выкрутить 4 винта и снять поддон (4) с верха УПЗ. Установить Упор и вкрутить этот же поддон, рис.2.

2.2 Установка на УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ с Б 5.0 МАСТЕР АРТ

Выкрутить 4 винта и снять поддон (4) с верха УПЗ. Установить Упор и вкрутить этими же винтами поддон из комплекта Бокса (6), рис.3. На УПЗ установить Бокс (7).

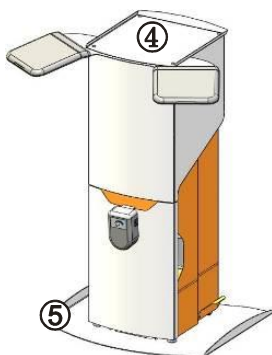


Рис.2

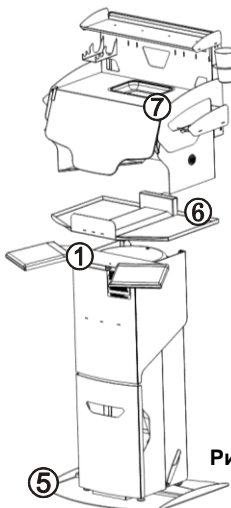


Рис.3

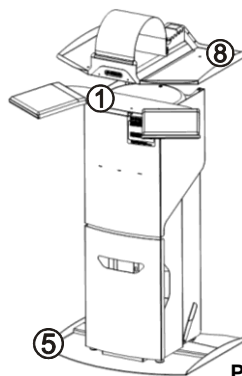


Рис.4

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

2.3 Установка на УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ с ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ

Выкрутить 4 винта и снять поддон (4) с верха УПЗ. Установить Упор и вкрутить этими же винтами ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ (8), рис.4.

2.4 Установка на УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ с ВМУ 1.0 и светильником ЛЮКС 2.1

Выкрутить 4 винта и снять поддон (4) с верха УПЗ. Установить Упор и вкрутить этими же винтами ВМУ 1.0 (9), рис.5. Установить светильник светодиодный ЛЮКС 2.1 (10).

2.5 Универсальное использование с ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ

Прикрепить к ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ Упор (1) и опорный уголок (3), рис.6, используя крепеж из комплекта поставки. Собранная конструкция может использоваться на любой поверхности (11) с подключением к любому внешнему пылесосу.



Рис.5

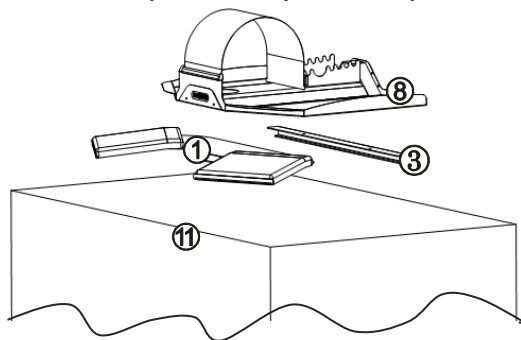
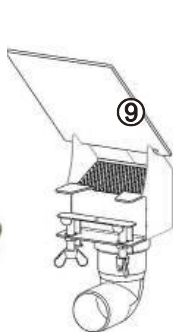


Рис.6

Не допускать воздействия на подушки (2) абразива, режущего инструмента, а также длительного воздействия влаги.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

Материал подушек – искусственная кожа. При необходимости, удалить загрязнения влажной мягкой тканью, губкой или гигиенической салфеткой, затем протереть насухо. Допускается использовать раствор шампуня или мыло.

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Адрес Изготовителя:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

www.averon.ru

feedback@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель УПОР 7.2 АРТ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.